

동양트랙터 T993/T893/T793

TYM 동양물산 www.tym.co.kr
TONGYANG MOOLSAN CO., LTD.

본사 : 서울특별시 강남구 논현동 90번지 대웅빌딩(2, 3층) TEL.:(02) 3014-2800
공장 : 경남 창원시 남산동 604-9 TEL.:(055) 279-4400
고객 상담실 TEL.:(055) 279-4400

경기지점 : 경기도 이천시 설성면 금당리 196	TEL.:(031) 641-7510~3
강원지점 : 강원도 춘천시 동내면 고은리 500-1 2층	TEL.:(033) 262-3555~6
충북지점 : 충북 진천군 진천읍 가산리 363-4	TEL.:(043) 534-0315~7
충남지점 : 충남 공주시 우성면 상서리 222-3	TEL.:(041) 881-7674~2
전북지점 : 전북 전주시 덕진구 반월동 404	TEL.:(063) 211-4788
전남지점 : 광주광역시 남구 송하동 254-14	TEL.:(062) 674-1881~2
경북지점 : 경북 칠곡군 동명면 금암동 507-9	TEL.:(054) 976-6481
경남지점 : 경남 창원시 남산동 604-9	TEL.:(055) 286-4392~5



대리점

※ 제품 구입 및 사후봉사는 당사 대리점이나 지점에 문의하여 주십시오.

발행 : 2008년 12월

Version A

본책자의 부품번호 : 1902 930 001 0

Version A

남양시판 T993/T893/T793




- 사용 전에 반드시 읽어 바르게 사용하십시오.
- 항상 제품 가까이에 잘 보관하여 주십시오.
- 본 책자는 제품의 일부로 취급하여 주시고, 제품을 타인에게 양도할 때에는 반드시 함께 양도되어야 합니다.

QUALITY MATTERS

동양기계

동양트랙터 T993/T893/T793

사용설명서

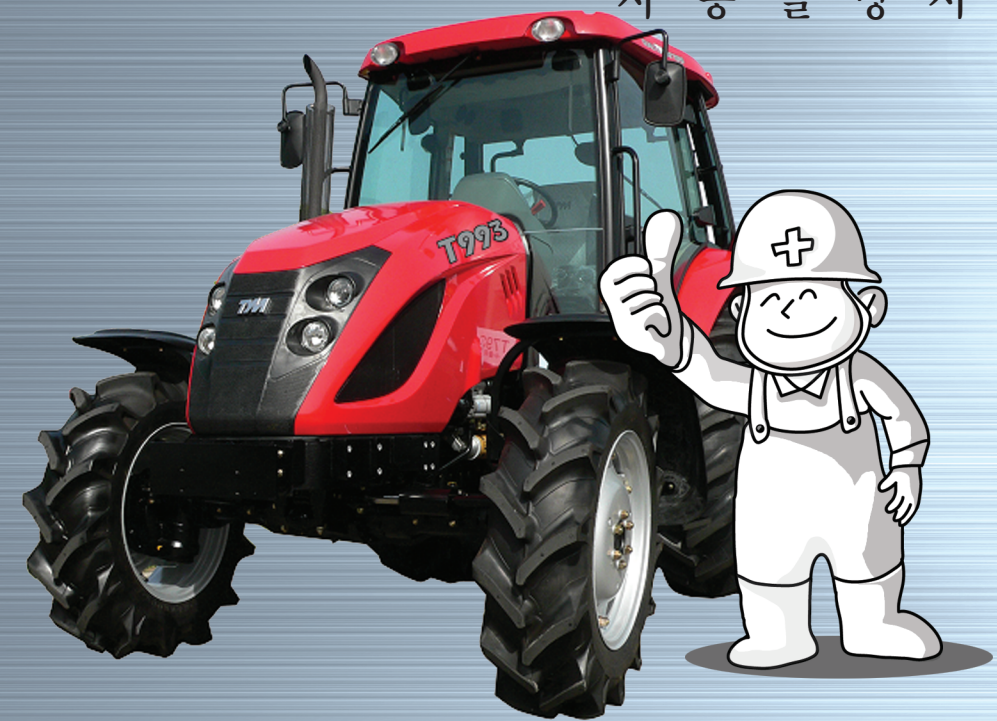

안 전 ⚠ 현 장

1. 이럴 때는 운전하지 않습니다!

- 과로, 발병, 약물복용 등으로 인하여 작업집중이 되지 않을 때
- 음주 후
- 임신 중일 때
- 16세 미만

2. 연료를 보급할 때는

- 엔진을 정지시키고 절대 화기를 가까이 하지 마십시오.

3. 도로주행 시는

- 반드시 좌, 우 브레이크 페달을 연결하고 작업기의 안전상태를 확인합니다.
- 운전자의 탑승은 위험하므로 절대 금합니다.

4. 눈 · 밭에 출입할 때는

- 속도를 줄이고 두렁에 직각으로 진행하여야 하며 높이차가 큰 눈, 밭둑을 드나들 때는 디딤판을 사용합니다.
- 오르막, 내리막 도중에는 클러치를 밟지 않습니다.

5. 작업 중에는

- 트랙터 작업반경내에는 사람의 접근을 금합니다.
- 견인은 반드시 견인하치를 사용하십시오.

6. 에어컨, 히터를 작동할 때는

- 자주 환기를 시키며, 차내에서의 수면은 절대 금합니다.

7. 트랙터나 작업기를 정비, 점검할 때는

- 반드시 안전한 장소에서, 엔진을 정지하고, 「유압」을 고정한 후 정비, 점검합니다.

8. 트랙터를 떠날 때는

- 주차브레이크를 반드시 걸고, 시동키를 뺍니다.

9. 장기보관 시에는

- 깨끗이 씻고, 청소한 뒤, 평탄한 장소에 주차하고, 주차브레이크를 걸고, 시동키를 빼어서 잘 보관하십시오.

※ 안전한 작업을 위하여 반드시 지켜야 할 안전규칙은 위의 내용과 같지만, 이 외에도 본문 중에 안전상 반드시 지켜야 할 사항을 ⚠ 표로 설명하고 있으니 잘 읽고 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

경고라벨의 손질과 유지

- 기계에는 안전하게 작업을 하기 위하여 안전표시 라벨이 부착되어 있습니다.
- 반드시 읽고 지시한 주의사항대로 따라 주십시오.

■ 경고라벨은 언제나 깨끗하게 유지하여 손상되지 않도록 해 주십시오.

만약 라벨이 더러워진 경우는 비눗물로 씻고 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오.

신너나 아세톤 등의 용제를 사용하면 문자나 그림이 지워지는 경우가 있기 때문에 절대로 사용하지 마십시오.

■ 고압세척기로 세차하면 고압수에 의해 라벨이 벗겨질 우려가 있습니다.

고압수를 직접 라벨에 가하지 마십시오.

■ 파손이나 분실한 라벨은 제품 구입처에 즉시 주문하여 새로운 라벨을 붙여 주십시오.

새로운 라벨을 붙이는 경우, 붙일 곳의 더러움을 완전하게 닦아내고 마른 뒤 원래의 위치에 붙여 주십시오.

각 라벨 하단에는 부품번호가 명기되어 있습니다.

■ 라벨이 붙여져 있는 부품을 새로운 부품과 교환할 때는 라벨도 동시에 교환해 주십시오.

안 전 ! 헌 장

1. 이럴 때는 운전하지 않습니다!

- 과로, 발병, 약물복용 등으로 인하여 작업집중이 되지 않을 때
- 음주 후
- 임신 중일 때
- 16세 미만

2. 연료를 보급할 때는

- 엔진을 정지시키고 절대 화기를 가까이 하지 마십시오.

3. 도로주행 시는

- 반드시 좌, 우 브레이크 페달을 연결하고 작업기의 안전상태를 확인합니다.
- 운전자와 탑승은 위험하므로 절대 금합니다.

4. 눈·발에 출입할 때는

- 속도를 줄이고 두렵게 직각으로 진행하여야 하며 높이차가 큰 눈, 발뚫을 드나들 때는 디딤판을 사용합니다.
- 오르막, 내리막 도중에는 클러치를 밟지 않습니다.

5. 작업 중에는

- 트랙터 작업반경내에는 사람의 접근을 금합니다.
- 견인은 반드시 견인하치를 사용하십시오.

6. 에어컨, 히터를 작동할 때는

- 자주 환기를 시키며, 차내에서의 수면은 절대 금합니다.

7. 트랙터나 작업기를 정비, 점검할 때는

- 반드시 안전한 장소에서, 엔진을 정지하고, 「유압」을 고정한 후 정비, 점검합니다.

8. 트랙터를 떠날 때는

- 주차브레이크를 반드시 걸고, 시동키를 뺍니다.

9. 장기보관 시에는

- 깨끗이 씻고, 청소한 뒤, 평탄한 장소에 주차하고, 주차브레이크를 걸고, 시동키를 빼어서 잘 보관하십시오.

※ 안전한 작업을 위하여 반드시 지켜야 할 안전규칙은 위의 내용과 같지만, 이 외에도 본문 중에 안전상 반드시 지켜야 할 사항을 ! 표로 설명하고 있으니 잘 읽고 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

머 리 말

동양 가족이 되신 것을 진심으로 감사드립니다.

- 본 사용설명서는 귀하의 안전과 올바른 사용을 위하여 취급방법과 주의사항을 설명하고 있습니다.
- 잘 읽으신 후에 사용하여 주시고 만약의 사태를 위하여 제품 가까운 곳에 잘 보관하여 주시기 바랍니다.
- 만약 제품의 취급방법을 잘 모르고 잘못 작동하거나 분해, 수리, 개조를 하는 경우 사고 및 고장의 원인이 될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.
- 본 사용설명서는 제품의 대여 또는 양도 시 제품과 함께 전달하여 주시고, 분실 또는 손상되었을 경우에는 신속히 당사 또는 대리점에 주문하여 주십시오.
- 본 책자에 수록된 기계의 시방 및 내용은 설계변경에 따라 일부 변경될 수 있으므로 불명확한 내용이 있을 경우 가까운 대리점 또는 당사에 문의 바랍니다.

 표시마크는 안전상 특히 중요한 사항이므로 반드시 지켜 주시고, 의미는 다음과 같습니다.

 **위험** 이 경고에 따르지 않을 경우, 사망 또는 중상을 입게 될 절박한 위험상황이 예상되는 경우를 나타냅니다.

 **경고** 이 경고에 따르지 않을 경우, 사망 또는 중상을 입게 될 잠재된 위험상황이 예상되는 경우를 나타냅니다.

 **주의** 이 경고에 따르지 않을 경우, 경상을 입게 될 위험상황이 예상되는 경우를 나타냅니다.

 **주** 본 제품에 관련된 운전조작이나 유지보수에 관해 도움을 주는 정보를 알려 줍니다.

※ 본 책자에는 사용자의 안전을 위하여 「 안전한 작업을 위하여」가 별도로 편성되어 있습니다. 작업 전에 충분히 읽어 주십시오.

안전 방침

- 우리 회사가 생산하는 모든 제품은 국내 · 외의 법령이나 기준이 요구하는 안전수준을 충족할 뿐만 아니라 그 이상의 수준을 달성하기 위해 노력한다.
- 전 조직원은 우리회사의 제품안전 목표를 잘 이해하고 이를 달성하기 위하여 최선을 다한다.
- 이를 위하여 각 부서별로 제품의 원자재 확보에서부터 설계 · 제조 · 유통에 관련된 모든 과정에서 체계적인 제품안전 프로그램을 개발 · 수행한다.
- 우리회사는 소비자가 신속하고 전문적인 서비스를 받을 수 있도록 하기 위해 제품판매 후의 PL관리 체제를 구축 · 운영한다.


■ 심벌마크

운전 조작 및 보수관리를 위해서 조작장치의 심벌마크가 사용되고 있습니다. 아래의 심벌마크의 의미를 잘 숙지하시어 잘못 조작하지 않도록 주의하십시오.

	엔진 “고속”		리프트암 “상승”
	엔진 “저속”		리프트암 “하강”
	비상등		차동장치 “연결”
	전조등 “상향”		차동장치 “끊김”
	전조등 “하향”		PTO “연결”
	경음기		PTO “끊김”
	방향지시		와이퍼
	주차브레이크		히터, 에어컨 풍량
	시거라이트		에어컨 작동
	후진상승		회전상승
	4WD		4WD AUTO
	디프록		디프록 AUTO
	에어크리너 경고		





■ 전문용어


- **주변속 · 부변속 레버** -- 주행변속을 하기 위한 레버
- **전 · 후진 레버** -- 전진 및 후진을 하기 위한 레버
- **스로틀 페달** -- 엔진회전을 고속, 저속으로 조절하기 위한 페달(발로 조절)
- **스로틀 레버** -- 엔진회전을 고속, 저속으로 조절하기 위한 레버(손으로 조절)
- **PTO레버** -- 작업기 사용을 위한 동력 인출 장치를 사용하는 레버
- **틸트레버** -- 운전자 자세에 맞도록 핸들각도를 조절하는 레버
- **컨트롤패널** -- 작업기 승 · 하강을 조절하는 장치
- **조이스틱 레버** -- 로더 부착시 로더를 조작하는 레버
- **외부 승 · 하강 스위치** -- 운전실 외부에서 작업기를 승 · 하강 시키는 스위치



메 모

Handwriting practice area with 15 horizontal dotted lines.



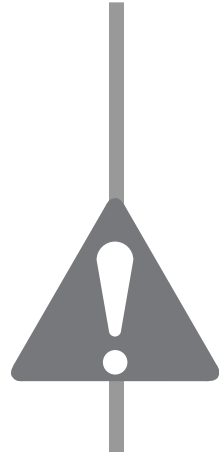



안전한 작업을 위하여

1. 일반적 주의 사항 안 - 2
2. 정비점검 및 청소할 때 안 - 7
3. 엔진을 시동할 때 안 - 13
4. 주행할 때 안 - 15
5. 좁은 농로, 요철길, 경사지 주행 안 - 18
6. 트럭에 상·하차할 때 안 - 20
7. 논·밭에서 작업할 때 안 - 22
8. 하루 작업이 끝나면 안 - 25
9. 장기 보관할 때 안 - 26

⚠ 안전 작업을 위하여

- 여기에 나타난 경고사항은 안전에 관한 중대한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 읽으신 후 지켜 주십시오. 지키지 않으면 생명·신체 또는 재산상의 피해를 입을 수 있습니다.
- 보다 상세한 내용은 본문(사용설명)에 수록되어 있습니다.


1. 일반적 주의 사항

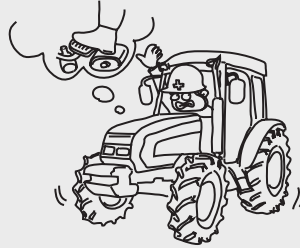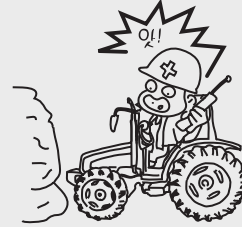반드시 지켜 주십시오	⚠ 위험 인화성, 폭발성 물질(경유, 휘발유 등)을 기계에 실지 마십시오.	⚠ 경고 운전 중에 방해가 되는 물건을 기계에 실 지 마십시오. · 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하 십시오.	⚠ 경고 운전중 휴대폰을 사용하지 마십시오. · 기계를 반드시 안전한 곳에 정차한 후에 사용하십시오.
	화재 및 폭발의 위험이 있습니다. 	브레이크, 클러치 및 가속페달의 조작에 방해가 되어 불의의 사고를 당할 수 있습 니다. 	운전 중의 휴대폰 사용은 주의산만으로 운 전조작에 방해가 되어 예상치 못한 사고가 일어날 수 있습니다. 


⚠️ 안전한 작업을 위하여

반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 이런 사람은 운전하지 마십시오. · 술 취한 사람 · 임신한 사람 · 16세 미만 · 지도자가 없는 운전 미숙련자 · 과로, 병, 약물의 영향, 그 외의 이유로 정상적인 운전 조작이 어려운 사람 운전자는 건강에 유의하여 적당한 수면과 휴식을 취하여 주십시오.	⚠️ 경고 작업에 맞는 규정된 복장을 착용하여 주십시오.  헬멧 몸에 맞는 옷 소매는 말끔하게 처리 미끄럼방지가 되는 신발	⚠️ 경고 기계를 다른 사람에게 빌려 줄 때는 사용 설명서도 함께 양도해 안전한 작업을 할 수 있도록 주지시켜 주십시오. 
지키지 않으면 이런 사고가	잘못 조작하기 쉬우며, 예상치 못한 사고가 일어날 수 있습니다. 	이런 복장은 옷이 회전부에 감기거나 발이 미끄러져 예상치 못한 사고가 일어날 수 있습니다.  담배 목수건 허리수건 슬리퍼	빌린 사람이 기계사용에 익숙하지 못하여 예상치 못한 사고가 일어날 수 있습니다. 


⚠️ 안전한 작업을 위하여

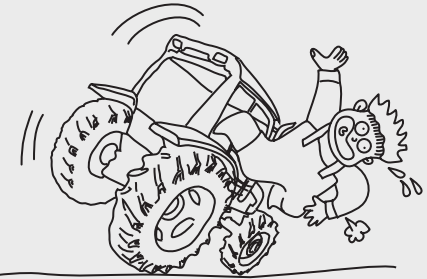반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 운전 시는 안전벨트를 항상 착용하십시오. 	⚠️ 경고 기계를 임의 개조하지 마십시오. ※ 임의 개조로 초래되는 손상 또는 손해에 대해서는 제조자가 책임지지 않습니다. ※ 특히 안전프레임(캡)을 개조하지 마십시오. 파손 또는 굽은 경우는 신제품으로 즉시 교환해 주십시오.	⚠️ 경고 기계를 사용하기 전 · 후에 점검을 하고 이상이 있는 곳은 정비하십시오. · 매 시즌 후에 정기 정비 · 점검을 받아 주십시오. · 전 · 후 차륜의 조립상태가 이상이 없는지를 점검합니다.
지키지 않으면 이런 사고가	트랙터 전복이나 추돌시 안전벨트를 착용하지 않으면 중상 또는 사망사고를 초래할 수 있습니다. 	개조하면 기계의 기능에 악영향을 줄 뿐만 아니라 예상치 못한 사고의 원인이 될 수 있습니다. 	정비불량이 원인이 되어 예상치 못한 사고가 일어날 수 있습니다. 

⚠️ 안전한 작업을 위하여

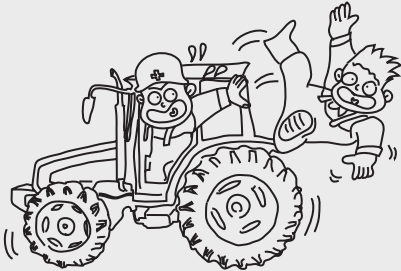반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 기계에 사람이나 물건을 싣거나 사람이 가까이 오지 않도록 하십시오.	⚠️ 위험 운전자 외, 트랙터 어느 곳에도 사람을 태우지 마십시오. 보조좌석은 안전한 장소에서 운전교습 등의 용도로만 사용합니다.	⚠️ 위험 ■ 차내에서 에어컨이나 히터를 켜놓고 장시간 작업하면 질식할 위험이 있으니 주기적으로 환기시켜 주십시오. ■ 차내에서의 수면은 절대 금합니다.
	예상치 못한 사고의 원인이 될 수 있습니다. 	추락, 전복 등으로 중상 또는 사망 사고를 초래할 수 있습니다. 	실내 공기가 혼탁해져 두통 및 졸음으로 사고를 일으킬 수 있으며 질식사할 수 있습니다. 

⚠️ 안전한 작업을 위하여

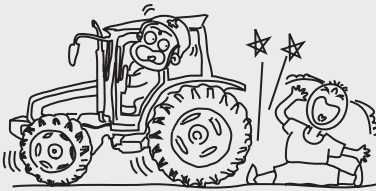반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 사용되는 디젤연료는 깨끗한 연료(디젤 경유 JIS 2, 3호)를 사용하십시오.	⚠️ 경고 각종 안전램프(방향지시등 등)의 작동 확인은 기계를 움직이기 전에 철저히 점검하십시오.	⚠️ 경고 연료계통(연료분사펌프, 연료분사노즐) 및 유압밸브, 유압펌프의 점검, 수리는 대리점에 의뢰하십시오. 또 유압브레이크 밸브, 브레이크 유압라인의 점검, 수리는 대리점에 의뢰하십시오. 직접 분해 수리하지마십시오.
	부적절한 연료사용은 엔진의 성능과 트랙터의 수명에 영향을 줍니다. 	주위 작업자나 주위기계에 신호를 줄 수 없어 사고의 원인이 됩니다. 	연료계통과 유압계통의 정비는 규정치를 정확히 설정하지 않을 시에는 트랙터의 성능이나 안전에 영향을 줄 수 있습니다. 

⚠️ **안전한 작업을 위하여**


2. 정비점검 및 청소할 때

반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 정비점검, 청소는 평탄한 장소에서 주차 (핸드)브레이크를 완전히 걸고 엔진을 정지시킨 후 하십시오. · 주변속, 부변속레버가 「중립」으로 되어 있는지 확인하십시오. · 경사지에서는 후륜에 고임목을 고입니다.	⚠️ 경고 작업기가 부착된 상태에서의 작업기 정비는 레버 상승 포지션 고정버튼을 잠금 상태에 두고 엔진을 정지한후 정비하십시오.	⚠️ 경고 급유, 주유, 점검 시는 평탄한 장소에서 엔진을 정지시키고, 엔진이 회전 중이거나 엔진이 뜨거울 때는 급유, 주유하지 마십시오. · 연료보급 시는 담뱃불 등 화기를 가까이 하지 마십시오. · 연료를 보급한 후에는 연료캡을 확실 하 조이고 흘러 내린 연료는 깨끗이 닦아 주십시오.
	주차 브레이크를 걸지 않으면 기계가 갑자기 움직여 사고의 원인이 될 수 있습니다. 	작업기가 낙하하여 상해사고의 원인이 될 수 있습니다. 	연료 등에 인화되어 화상이나 화재의 원인이 될 수 있습니다. 

⚠ 안전 작업을 위하여

반드시 지켜 주십시오	⚠ 경고 연료탱크나 연료호스의 손상 등으로, 연료 누유가 없는지 점검하십시오. · 누유 시 즉시 교환하십시오. · 연료호스는 2년마다 정기적으로 교환하십시오.	⚠ 경고 엔진오일 등 오일류나 부동액의 폐기는 폐기처리설비가 있는 곳에서 처리하십시오.	⚠ 위험 배터리의 점검시 화기(담배,ライター 등)를 가까이 하지 마십시오.
지키지 않으면 이런 사고가	화재를 일으킬 수 있습니다. 	환경오염의 원인이 됩니다. 	배터리에서 수소가스가 나오므로 인화되어 폭발사고를 일으킬 수 있습니다. 


⚠ 안전작업을 위하여

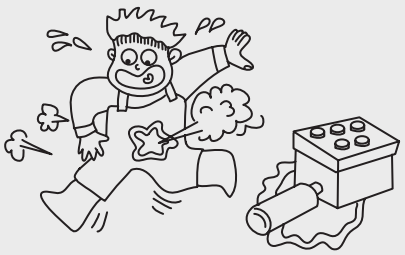반드시 지켜 주십시오	⚠ 위험 배터리액이 신체나 옷 등에 묻지 않도록 하십시오. · 배터리액이 눈, 피부, 옷, 물건에 묻었을 때는 즉시 다량의 물로 씻고, 마셨을 때는 다량의 물을 마시십시오. · 눈에 들어갔을 때나 마셨을 때는 의사의 진단을 받으십시오.	⚠ 경고 배터리 단자에서 코드를 뺄 때는 (-)측부터 빼십시오. 조립할 때는 (+)측부터 조립 하십시오. · 배터리의 교환은 규정된 정품의 배터리를 사용하십시오. · (+) (-)를 반대로 접속하지 마십시오.	⚠ 경고 전기배선이 다른 부품과 접촉하지 않았는지, 벗겨졌는지, 접속부가 느슨하거나 유격이 없는지 점검하십시오. · 전기부품을 분해하기 전에 배터리(-) 단자를 배터리에서 떼어 내십시오.
	배터리액(붉은 황산)에 옷이 타고 실명이나 화상을 일으킬 수 있습니다. 	쇼트(합선)되어 화상이나 화재의 원인이 됩니다. 	쇼트(합선)되어 화상이나 화재의 원인이 됩니다. 

⚠️ 안전한 작업을 위하여

반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 ■ 타이어의 공기압은 사용설명서에 표시된 공기압을 지켜 주십시오. · 타이어 공기는 너무 많이 넣지 마십시오. ■ 타이어 교체는 타이어 중심부 러그가 완전히 마모되기 전에 교환하십시오. ■ 타이어, 튜브, 림 등의 교환, 수리는 대리점에 문의하십시오.(특별교육을 받은 사람이 하도록 법으로 규정되어 있습니다.)	⚠️ 경고 엔진, 소음기, 배터리, 연료탱크 주위에 벧짚, 쓰레기 등이 붙어 있지 않은지 작업 전에 반드시 점검하여 붙어 있으면 제거하십시오.	⚠️ 경고 브레이크를 점검, 조정하십시오. 핸들의 유격이 크지 않은지도 확인하십시오. · 좌우브레이크가 잘 듣는지, 좌우 브레이크의 유격이 동일한지 확인하십시오.
지키지 않으면 이런 사고가	타이어에 공기를 너무 많이 넣으면 (공기압이 높으면) 타이어가 파열되어 사고를 일으킬 수 있습니다. 	화재를 일으킬 수 있습니다. 	정상적인 주행이 안되거나 사고발생의 원인이 됩니다. 

⚠ 안전작업을 위하여

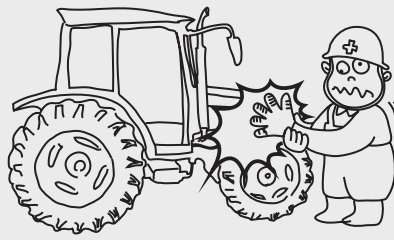반드시 지켜 주십시오	⚠ 경고 정비점검에 필요한 공구는 적절히 관리하고 올바르게 사용하십시오. · 기계에는 정비점검에 필요한 공구를 항상 비치하십시오.	⚠ 경고 정비점검 등으로 분해한 커버류는 모두 원래의 위치에 부착하십시오. · 커버는 바르고 확실하게 부착하십시오.	⚠ 경고 퓨즈의 교환은 규정된 용량의 것으로 교환하십시오. · 철사나 은박지 등 대용품 사용하지 말고 규정용량 이상의 것도 사용하지 마십시오.
	예상치 못한 고장이 발생될 때 즉시 대응이 어려워 사고를 당할 수 있습니다. 	말려들거나 사고를 일으킬 수 있습니다. 	화재 발생 등으로 사고를 일으킬 수 있습니다. 

⚠️ 안전한 작업을 위하여


반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 유압부 정비 점검 시 엔진을 정지시키고, 유압부품을 분해할 때는 반드시 잔류압을 제거후 정비, 점검하십시오.	⚠️ 경고 라디에터가 과열되었을 때는 라디에터 캡을 열지 마십시오. · 라디에터 캡을 열 경우는 엔진을 정지하고 엔진이 식은 후에 여십시오.	⚠️ 경고 에어컨 냉매는 고압 상태이므로 소정의 자격증 소지자에 한해서 정비토록 하십시오.
지키지 않으면 이런 사고가	압력이 걸려 분출한 유압류가 피부에 닿았을 때는 피부손상을 입을 수 있습니다. 	고온시 캡을 열면 뜨거운 증기가 분출되어 화상을 입을 수 있습니다. 	부적절한 정비는 상해를 입을 수 있습니다. 

⚠️ 안전한 작업을 위하여

3. 엔진을 시동할 때

반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 시동전에 주변속, 부변속레버를 「중립」으로 하십시오. • 주위를 확인하고 신호를 한 후에 시동하십시오. • 클러치를 끊고 나서 시동하십시오.	⚠️ 경고 아이들링(공회전)은 주변속, 부변속 레버를 「중립」으로 하고 평탄한 곳에서 주차(핸드) 브레이크를 걸고 하십시오.	⚠️ 경고 시동모터 단자나 안전스위치를 직결해서 엔진을 시동하지 마십시오. 
	변속기어나 클러치가 들어가 있으면 기계가 갑자기 움직여 사고의 원인이 될 수 있습니다. 	기계가 갑자기 움직여 예상치 못한 사고의 원인이 됩니다. 	기계가 갑자기 움직여 사고의 원인이 될 수 있습니다. 

⚠️ 안전한 작업을 위하여


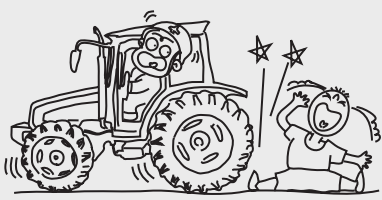
반드시 지켜 주십시오	⚠️ 위험 실내에서 시동할 때는 창이나 문을 열어 충분히 환기하십시오. · 환기가 불충분한 곳에서는 아이들링 (공회전) 운전이나 작업을 금합니다.	⚠️ 경고 시동하기 전에 주위를 확인하고 기계 주변에 어린이 등 사람이 가까이 접근하지 않도록 하십시오. 특히, 후진 시는 경음기를 울려 신호하십시오.	⚠️ 경고 시동은 승차한 상태에서 하십시오.
지키지 않으면 이런 사고가	배기가스 중독으로 어지럽거나 산소결핍으로 뇌에 손상을 입을 수 있습니다. 	어린이 등 사람이 가까이 오면 사고를 일으킬 수 있습니다. 	기계가 갑자기 움직여 예상치 못한 사고나 상해사고의 원인이 될 수 있습니다. 

⚠ 안전작업을 위하여




4. 주행할 때

반드시 지켜 주십시오	⚠ 경고 트랙터는 고속도로 및 자동차 전용도로에서는 운행할 수 없으며 일반도로에서는 자동차에게 길을 양보하십시오. - 트랙터에 번호판을 붙이고 도로교통법규나 안전수칙, 교통도덕을 지켜 주십시오. - 야간 도로주행시는 반드시 작업등을 소등하십시오.	⚠ 위험 농기계 운전자는 고장이나 그 밖의 부득이한 사유로 도로에서 농기계를 운행할 수 없을 때는 도로 이외의 장소로 이동하는 등의 필요한 조치를 하여야 합니다. 또 자동차 관리법 시행규칙 제 23조 별표 13의 고장차량의 표지를 100m이상의 뒤쪽 도로상에, 야간에는 200m이상의 뒤쪽 도로상에 설치해야 합니다.	⚠ 경고 절대로 차동잠금장치 스위치를 연결한 상태(차동장치 작동상태)에서는 주행하지 마십시오.
	- 일반 차량과 충돌사고를 일으키는 원인이 됩니다. - 타 차량의 운전 방해가 되어 사고를 일으킬 수 있습니다. 	추돌사고를 일으킬 수 있습니다. 	기계파손이나 예상치 못한 사고의 원인이 될 수 있습니다. 

⚠️ 안전한 작업을 위하여


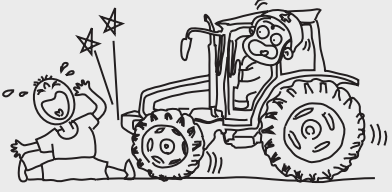
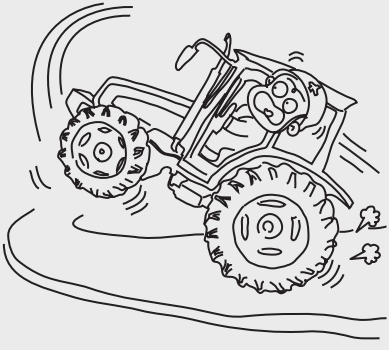
반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 출발할 때는 주위를 잘 살핀 후 하십시오. • 어린이 등 사람이 가까이 오지 않도록 하고 주위에 있는 사람을 떨어지게 한 후에 출발하십시오.	⚠️ 경고 급출발, 급브레이크, 급선회는 하지 마십시오. • 저속에서 출발하고, 클러치페달은 천천히 뺍니다. • 주행속도는 느리게 합니다. • 선회할 때는 엔진회전을 줄입니다.	⚠️ 경고 주차, 정차할 때는 평탄한 장소에서 하고 주차(핸드)브레이크를 확실히 걸어 주십시오. • 작업기는 떼거나 지면에 내려 놓습니다. • 기계에서 떠날 때는 엔진을 정지하고, 시동키를 빼주십시오.
지키지 않으면 이런 사고가	상해사고를 일으킬 수 있습니다. 	전복사고를 일으킬 수 있습니다. 	기계가 움직여 사고의 원인이 될 수 있습니다. 

⚠️ **안전한 작업을 위하여**

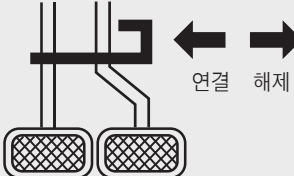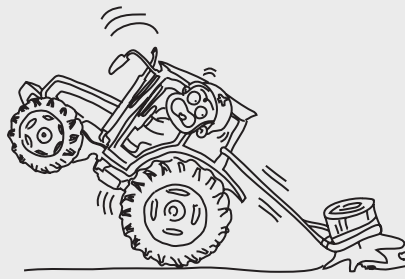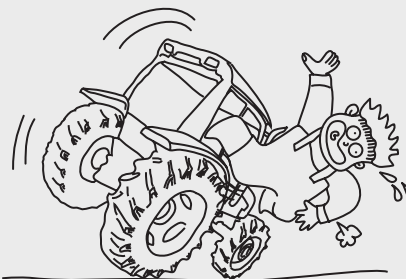
반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 견인작업 시에는 반드시 견인 하치를 사용하십시오. · 절대로 차축이나 상부(톱)링크 브라켓 등에 연결하여 견인하지 마십시오.	⚠️ 경고 주행 중에는 절대로 핸들각도의 조절이나 시트(의자) 조절을 하지 마십시오.	⚠️ 경고 도로 주행 시 좌·우 브레이크 페달을 연결하였는지 확인하십시오. · 좌·우 브레이크 페달을 연결하십시오. 
지키지 않으면 이런 사고가	기계파손이나 전복사고의 원인이 될 수 있습니다. 	핸들 조작 불안정으로 충돌 및 전복사고를 일으킬 수 있습니다. 	브레이크가 한 쪽에만 걸리게 되므로 사고를 일으킬 수 있습니다. 

⚠️ 안전한 작업을 위하여

5. 좁은 농로, 요철길, 경사지 주행

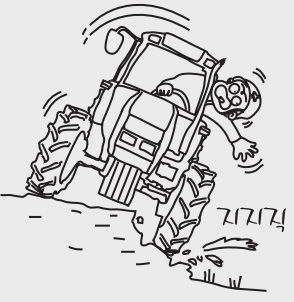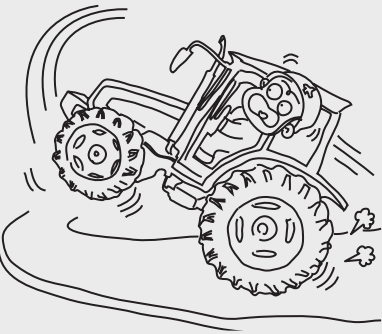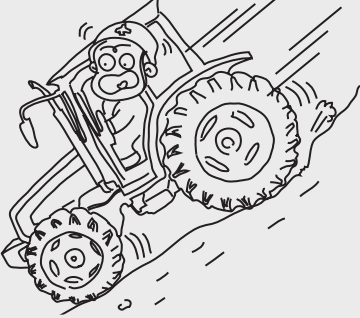반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 도로의 가장자리에 너무 붙이지 마십시오. · 마주 오는 차를 피할 때는 가장 자리로 너무 붙이지 않습니다. · 연약지반의 갓길이나 풀이 무성한 곳은 주행하지 않습니다. · 비가 오거나 비 온 뒤에는 저속으로 신중하게 주행합니다.	⚠️ 경고 언덕길, 경사지, 요철길이나 굽은 길이 많은 도로에서는 고속주행을 하지 마십시오. · 속도를 늦추어 안전하게 주행하십시오.	⚠️ 경고 언덕길, 경사지에서는 주변속이나 부변속을 중립으로 하거나 클러치를 끊지 마십시오. · 언덕길을 오를 때는 언덕 전에 일단 멈추고 저속으로 변속하여 주행하십시오. · 내리막길에서는 속도를 줄이고 엔진 브레이크를 사용하십시오.
지키지 않으면 이런 사고가	갓길이 무너져 전복사고를 일으킬 수 있습니다. 	전복사고를 일으킬 수 있습니다. 	속도가 빨라져 사고의 원인이 됩니다. 

⚠ 안전을 위하여


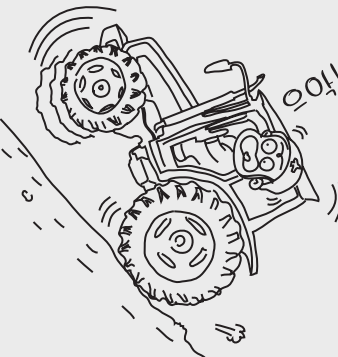
반드시 지켜 주십시오	⚠ 경고 언덕길이나 경사지에서의 주차는 금합니다. 부득이 주차할 때는 주차(핸드)브레이크를 건 다음 엔진을 정지하고 후륜에 고임목을 고여 주십시오.	⚠ 경고 급경사지에서는 운전하지 마십시오. 부득이 급경사를 오를 때는 후진으로 운전하십시오.	
	기계가 움직여 사고의 원인이 될 수 있습니다. 	기계가 전복되어 사고의 원인이 됩니다. 	

⚠️ 안전한 작업을 위하여

6. 트럭에 상·하차할 때



반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 상하차대는 강도, 폭, 길이(적재함 높이의 4배 이상)가 충분하고 미끄러지지 않는 것을 사용하십시오. - 전·후륜 타이어가 벗어나지 않는 상하차대를 사용하십시오. - 트럭은 적재정량이 충분하고 적재함에서 기계가 벗어나지 않는 트럭을 사용하십시오. - 트럭은 엔진을 정지하고 변속은 1단이나 후진으로 하고, 주차(핸드)브레이크는 걸고 고임목을 고이십시오.	⚠️ 경고 상하차대를 트럭 적재함에 평행하게 확실히 걸어 주십시오. 2개의 상하차대를 좌우 타이어 간격에 맞추고 적재함에 평행하게 설치하십시오. - 적재함에 상하차대의 후크를 확실히 걸고 벗겨지지 않았는지 확인하십시오.	⚠️ 경고 상·하차시는 보조자를 두고 보조자의 지시에 따라 행하여 주십시오. - 운전보조자는 기계의 앞이나 뒤에는 서 있지 않도록 하십시오. - 운전보조자 이외에는 기계 주위에 사람이 가까이 접근하지 않도록 하십시오. ok! 
지키 않으면 이런 사고가	상하차대가 부러져 전복사고가 일어날 수 있습니다. 	균형이 무너져 전복사고가 일어날 수 있습니다. 	추락, 충돌사고를 일으킬 수 있습니다. 

⚠ 안전작업을 위하여

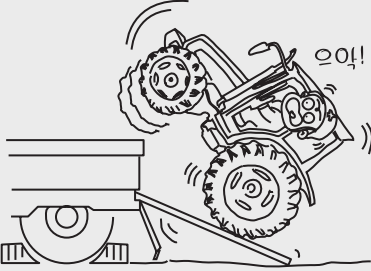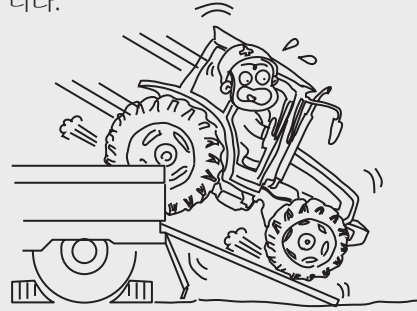반드시 지켜 주십시오	⚠ 경고 상차시는 후진으로 하십시오. - 좌·우 브레이크페달을 연결하였는지 확인하십시오. - 상하차대 위에서는 필요이상의 핸들 조작을 하지 마십시오.	⚠ 경고 상하차대 위에서는 기계를 멈추기 위해 클러치 페달을 밟지 마십시오. 상·하차 도중에 기계를 멈추지 않도록 미리 상하차대의 좌우 위치, 평행 상태, 안전을 확인하고 저속으로 상·하차하십시오.	⚠ 경고 트럭에 적재하여 이동할 때는 로프로 트랙터를 확실히 고정하고 트랙터의 주변속 레버를 전진 1단이나 후진으로 하여 주차 브레이크를 걸어 주십시오.
	전진으로 상차하면 뒤쪽 중량이 무거워 전복의 원인이 될 수 있습니다. 	엔진브레이크가 걸리지 않게 되므로 기계가 급강하하여 사고를 일으킬 수 있습니다. 	트럭에서 기계가 떨어질 수 있습니다. 

⚠️ 안전한 작업을 위하여

7. 눈 · 밭에서 작업할 때

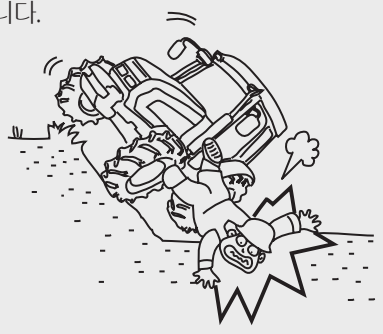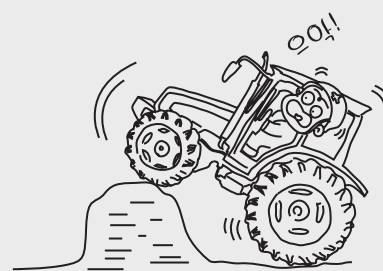반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 급경사, 도랑, 눈두렁이 있는 눈 · 밭 출입은 디딤판을 사용하십시오. · 눈 · 밭 출입시 나올 때는 후진, 들어갈 때는 전진으로 저속에서 진행하십시오. · 디딤판 위에서는 필요이상의 핸들조작을 하지 마십시오.	⚠️ 경고 눈두렁을 넘을 때는 디딤판을 사용하고, 저속으로, 눈두렁에 직각으로 넘어 주십시오. · 좌 · 우 브레이크페달을 연결하였는지 확인하십시오. · 눈두렁이 붕괴되지 않았는가 확인하고 천천히 진행하십시오.	⚠️ 경고 작업 중에는 기계에 사람이 가까이 접근하지 않도록 하십시오. · 특히 어린이가 접근하지 않도록 하십시오. · 작업중에 한눈을 팔지 마십시오. 특히 눈두렁 가까이에서 선회할 때는 주위에 사람이 있는지 확인하고 선회하십시오.
지키지 않으면 이런 사고가	균형이 무너져 전복사고가 일어날 수 있습니다. 	전복사고를 일으킬 수 있습니다. 	예상치 못한 사고의 원인이 됩니다. 

⚠ 안전작업을 위하여

반드시 지켜 주십시오	⚠ 경고 작업기의 탈부착은 평탄하고 안전한 장소에서 시행하십시오. - 트랙터와 작업기 사이에 사람이 들어가지 않도록 주의하십시오. - 작업기 장착 후 모든 연결핀이 확실히 체결되었는지 확인하십시오.	⚠ 위험 트랙터에서 내릴 때나 로타베이터 등 작업기 장착, 떼어내기, 조정, 청소 또는 수리할 때는 작업기가 완전히 멈출 때까지 기다려 주십시오.	⚠ 주의 작업중 점검할 때는 엔진, 소음기 등 고온부에 접촉하지 마십시오.
	상해를 입을 수 있습니다. 	작업기에 말려드는 사고를 당할 수 있습니다. 	화상을 입을 수 있습니다. 

⚠️ 안전한 작업을 위하여

반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 작업중에 작업기를 올린상태에서 점검할 때는 레버 상승 포지션 고정버튼을 상승위치로 고정하십시오.	⚠️ 주의 가능한 한 야간에는 작업하지 마십시오.	⚠️ 위험 • PTO를 사용하지 않을 때는 PTO축 캡을 장착하십시오. • PTO축 안전커버는 떼어내지 마십시오. • PTO작업기는 사용작업기에서 정해진 PTO회전 이상으로는 사용하지 마십시오. • 작업기가 회전중일 때는 가까이 접근하지 마십시오.
지키지 않으면 이런 사고가	작업기가 낙하하여 사고를 일으킬 수 있습니다. 	예상치 못한 사고를 일으킬 수 있습니다. 	기계의 파손이나 신체 사고의 위험이 있습니다. 


⚠️ 안전한 작업을 위하여

8. 하루 작업이 끝나면

반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 작업이 끝나면 평탄한 장소에서 엔진을 정지하고 점검 및 청소(이물질 등의 제거) 하십시오. 엔진, 소음기, 연료탱크 주위의 짚, 흙을 제거 및 청소하십시오.	⚠️ 경고 보관은 평탄한 장소에서 하고 주차(핸드) 브레이크를 걸어 주십시오. - 시동키를 빼주십시오. - 작업기는 트랙터에서 내려 놓습니다.	⚠️ 경고 본체(기대)커버는 소음기, 엔진이 완전히 식은 후에 덮어 주십시오.
	짚 등이 과열부에 닿으면 화재의 위험이 있습니다. 	부주의로 트랙터가 움직여 사고를 일으킬 수 있습니다. 	화재를 일으킬 수 있습니다. 


⚠️ 안전한 작업을 위하여

9. 장기 보관할 때

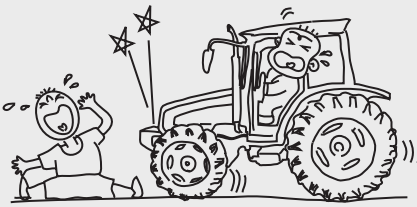반드시 지켜 주십시오	⚠️ 경고 각 부위를 물로 깨끗이 씻고 평탄한 장소에서 엔진을 정지하고, 주차브레이크를 걸고, 시동키를 빼내어 잘 보관하십시오.	⚠️ 경고 고장난 부분이 있으면 곧바로 수리, 교환하십시오. • 볼트, 너트가 풀려 있으면 곧바로 조이십시오.	⚠️ 경고 배터리는 기계에서 분해하여 보관하거나, (-)측 단자를 분해하여 두십시오. • 배터리를 본체에서 분해하여 보관할 때는 (-)측 단자부터 분해하십시오.
	어린이가 장난치다 예상치 못한 사고의 원인이 될 수 있습니다. 	정비불량의 원인으로 예상치 못한 사고를 일으킬 수 있습니다. 	쇼트(함선)에 의한 화재의 원인이 될 수 있습니다. 

⚠ 안전을 위하여

반드시 지켜 주십시오	⚠ 경고 작업기는 떼어 놓거나 지면에 내려 주십시오.	⚠ 경고 시즌 종료 후에는 정기점검을 받으십시오. - 부품(배터리 등) 또는 기계를 폐기할 때는 대리점에 상담하여 처리하십시오. 1년마다 정기점검을 철저히 하고 부품교환은 순정부품을 사용하십시오.	※ 장기보관 전·후의 기계 정비·점검, 청소는 기계가 충분한 기능을 발휘하고, 기계의 수명을 연장시키는 최선의 길입니다. 
	작업기가 급강하하여 예상치 못한 사고를 일으킬 수 있습니다. 	정비불량이 원인이 되어 예상치 못한 사고를 일으킬 수 있습니다. 	



색 인

일반사항



가

각종 장치 취급요령



나

운전방법



다

작업방법



라

정비점검



마

보관 및 폐기



바

고장 및 이상 시 조치요령



사

농작업 안전기준



아

부록



자

보증수리 안내



차

목 차

일반사항

가

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. 각부의 명칭 | 가 - 2 |
| 2. 경고라벨 부착위치 | 가 - 5 |
| 3. 기계의 사용 목적 | 가 - 11 |
| 4. 수리용 부품의 공급연한 | 가 - 11 |
| 5. 방향지시 용어에 대하여 | 가 - 11 |

각종 장치 취급요령

나

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. 계기 및 스위치 | 나 - 2 |
| 2. 운전장치 | 나 - 12 |
| 3. 유압장치 | 나 - 32 |
| 4. 작업시 승강장치 및 견인히치 | 나 - 36 |

운전방법

다

- | | |
|----------------|-------|
| 1. 엔진의 시동 | 다 - 2 |
| 2. 엔진 정지 | 다 - 3 |
| 3. 아이들링(공회전)운전 | 다 - 3 |
| 4. 길들이기운전 | 다 - 4 |
| 5. 출발, 변속, 주행 | 다 - 4 |

- | | |
|--------------------|-------|
| 6. 작업시 선회방법 | 다 - 5 |
| 7. 주 · 정차 방법 | 다 - 5 |
| 8. 경사지에서의 운전 | 다 - 6 |
| 9. 눈, 빙판 출입시의 주의사항 | 다 - 7 |
| 10. 트럭에 싣고 내리기 | 다 - 7 |
| 11. 도로주행시 주의사항 | 다 - 7 |
| 12. 운전중의 작동 점검 | 다 - 8 |
| 13. 트레일러용 전원컨넥터 | 다 - 8 |

작업방법

라

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. 작업기 취급에 대한 주의사항 | 라 - 2 |
| 2. 일반적인 작업기 | 라 - 2 |
| 3. 적정 작업 속도표 | 라 - 8 |

정비점검

마

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. 각부커버여는 방법 | 마 - 2 |
| 2. 점검개소 | 마 - 3 |
| 3. 냉각수 점검, 교환 | 마 - 4 |
| 4. 각종 오일 점검, 교환 | 마 - 5 |
| 5. 각종 필터 및 카트리지 교환 | 마 - 9 |

- | | |
|----------------------|--------|
| 6. 연료계통 점검 및 연료필터 교환 | 마 - 10 |
| 7. 에어크리너 점검, 청소 | 마 - 12 |
| 8. 룬거의 조절 | 마 - 13 |
| 9. 그리스 주입에 대하여 | 마 - 15 |
| 10. 각종 호스류 점검 | 마 - 15 |
| 11. 전기계통의 점검 | 마 - 15 |
| 12. 각부의 점검 및 조정 | 마 - 20 |
| 13. 각부 정기점검 일람표 | 마 - 23 |
| 14. 전자 유압장치 점검방법 | 마 - 26 |
| 15. 에어컨 냉매량 점검 | 마 - 30 |

보관 및 폐기

바

- | | |
|-------------|-------|
| 1. 보관 방법 | 바 - 2 |
| 2. 사용과 폐기방법 | 바 - 3 |

목 차

고장 및 이상시 조치요령 (사)

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. 엔진관계 | 사 - 2 |
| 2. 클러치관계 | 사 - 5 |
| 3. 브레이크관계 | 사 - 6 |
| 4. 조향관계 | 사 - 6 |
| 5. 유압관계 | 사 - 7 |
| 6. 전장관계 | 사 - 8 |
| 7. 냉 · 난방장치관계 (ST형) | 사 - 9 |


농작업 안전기준 (아)

부 록 (자)

- | | |
|-----------|-------|
| 1. 주요 시방 | 자 - 2 |
| 2. 표준 부속품 | 자 - 4 |
| 3. 주요 소모품 | 자 - 5 |





보증수리 안내 (차)


- 품질보증서
- 지점/정비공장 · 대리점 안내
- 실수요자 교육 확인서
- PDI 체크시트
- 출하증명서



메 모

A series of horizontal dotted lines for writing a memo.



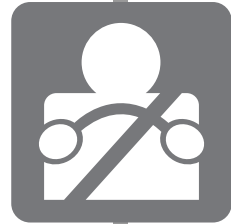

일반사항

1. 각부의 명칭 가 - 2
2. 경고라벨 부착위치 가 - 5
3. 기계의 사용 목적 가 - 11
4. 수리용 부품의 공급연한 가 - 11
5. 방향지시 용어에 대하여 가 - 11


가



일반사항

1. 각부의 명칭

본 사용설명서에 수록된 그림은 T993을 기본으로 제작하였습니다.

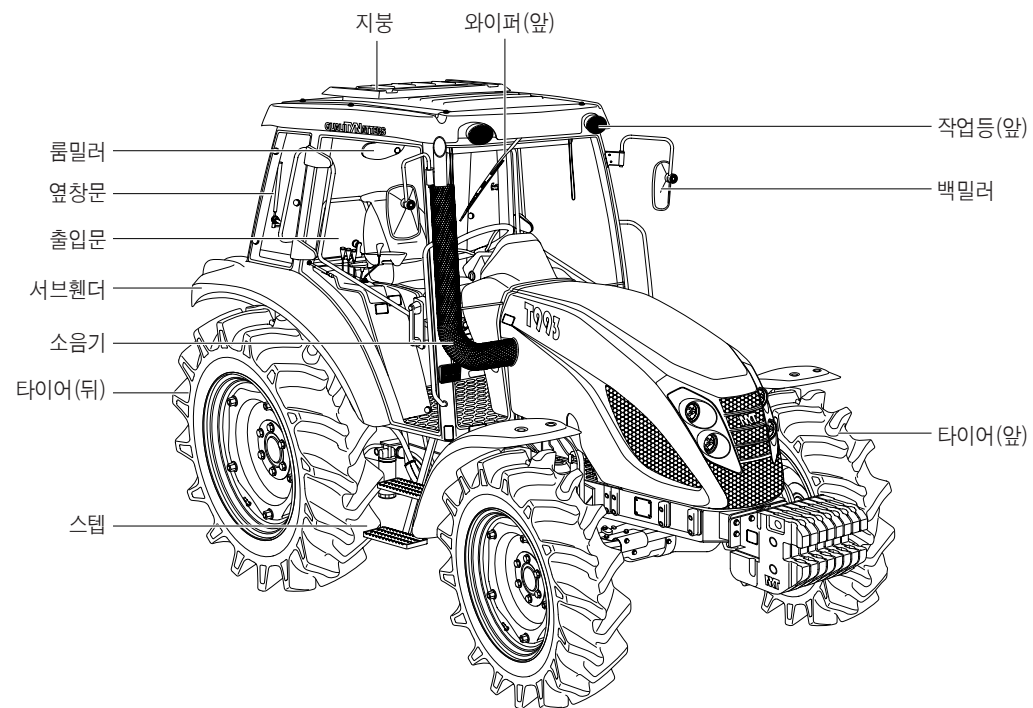


993B001A

일반사항



가

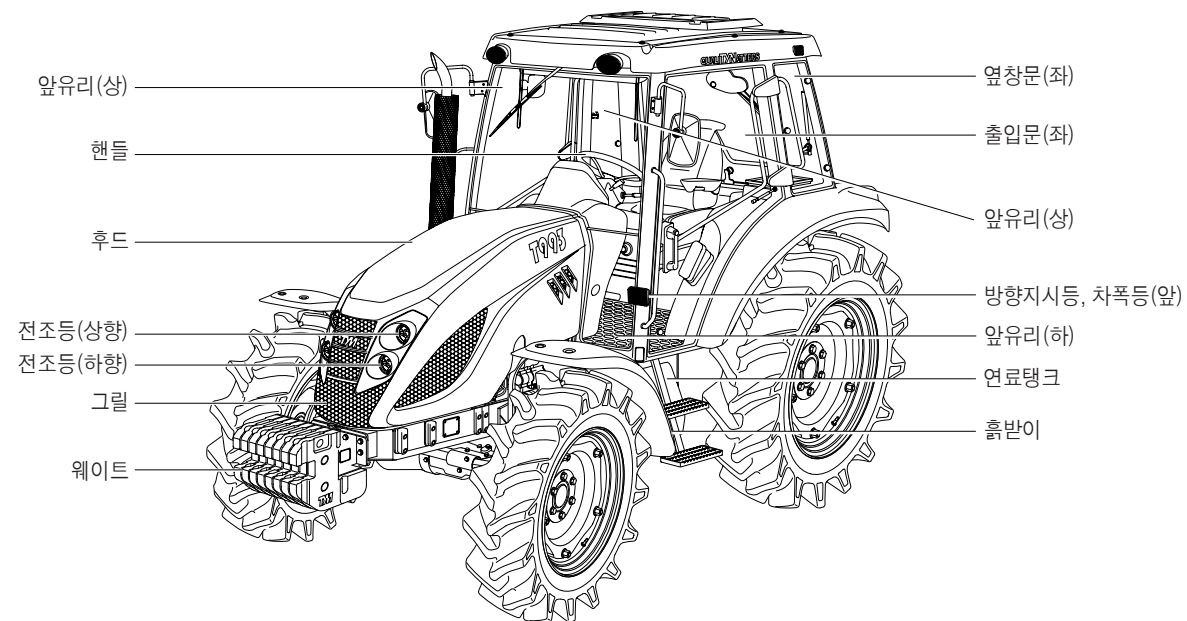


993B002A

가-3



일반사항

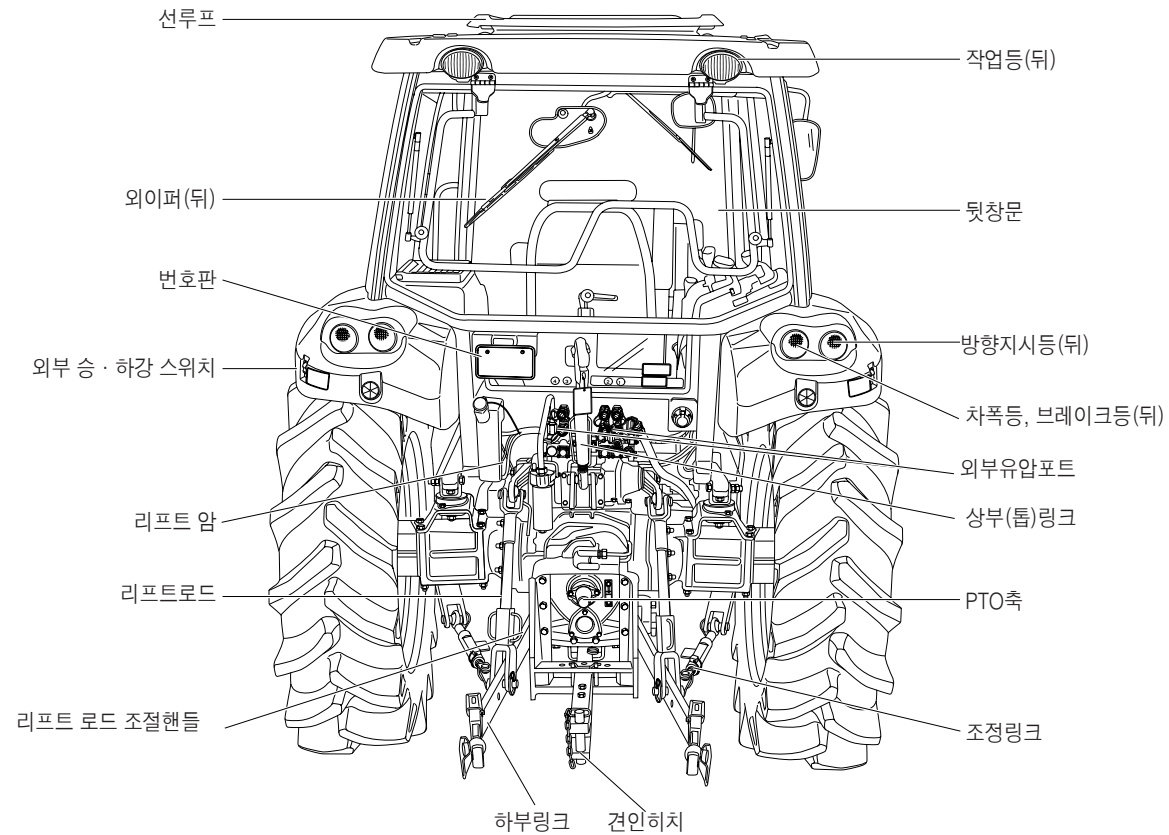

993B003A



2. 경고라벨 부착위치

가

- 기계에는 안전하게 작업을 하기 위하여 안전표시 라벨이 부착되어 있습니다.
- 반드시 읽고 지시한 주의사항대로 따라 주십시오.

■ 경고라벨은 언제나 깨끗하게 유지하여 손상되지 않도록 해 주십시오.

만약 라벨이 더러워진 경우는 비눗물로 씻고 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오.

신너나 아세톤 등의 용제를 사용하면 문자나 그림이 지워지는 경우가 있기 때문에 절대로 사용하지 마십시오.

■ 고압세척기로 세차하면 고압수에 의해 라벨이 벗겨질 우려가 있습니다.

고압수를 직접 라벨에 가하지 마십시오.

■ 파손이나 분실한 라벨은 제품 구입처에 즉시 주문하여 새로운 라벨을 붙여 주십시오.

새로운 라벨을 붙이는 경우, 붙일 곳의 더러움을 완전하게 닦아내고 마른 뒤 원래의 위치에 붙여 주십시오.

각 라벨 하단에는 부품번호가 명기되어 있습니다.

■ 라벨이 붙여져 있는 부품을 새로운 부품과 교환할 때는 라벨도 동시에 교환해 주십시오.

일반사항






(라벨, 취급/주의)



(라벨, 경고/안전 벨트)



(라벨, 경고/차동고정)

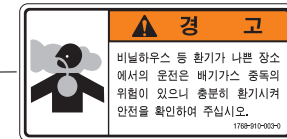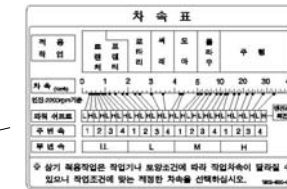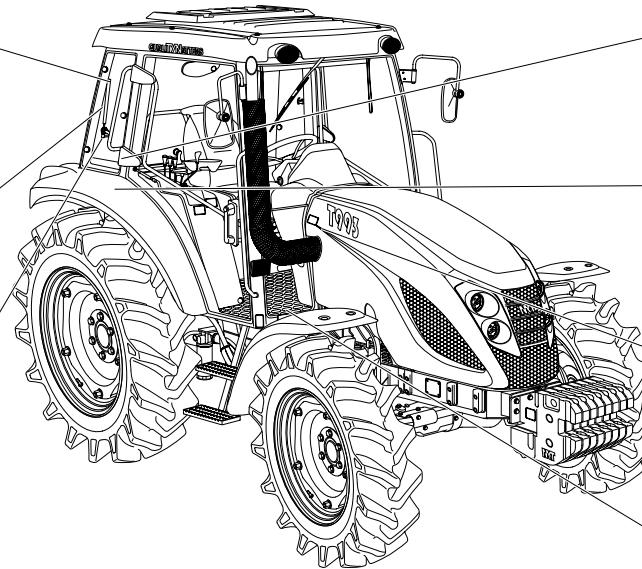

(라벨, 경고/배기가스)



(라벨, 주의/소음기)



(라벨, 경고/조이스틱 밸브)

993B004A

일반사항




가




(라벨, 위험/에어컨)



(라벨, 경고/웨이트)

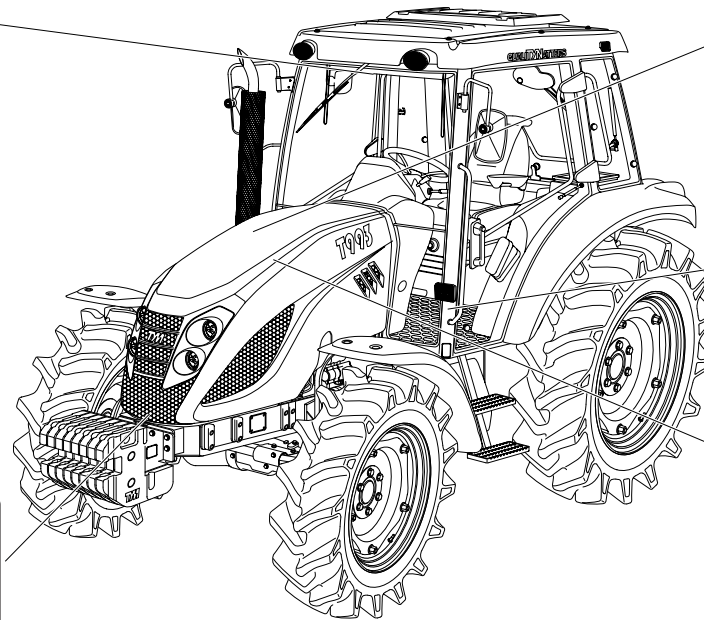

(라벨, 경고/라디에이터)

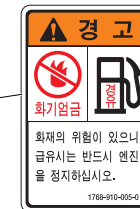

(라벨, 경고/화기엄금)




(라벨, 주의/팬)

993B005A



일반사항

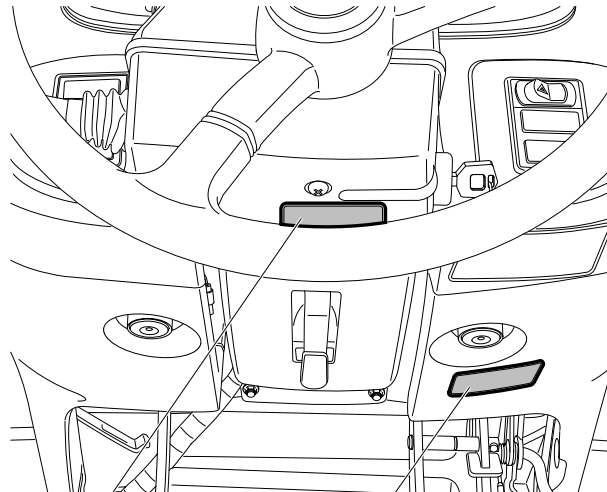


993B006A




(라벨, 경고/틸트)



(라벨, 경고/브레이크)

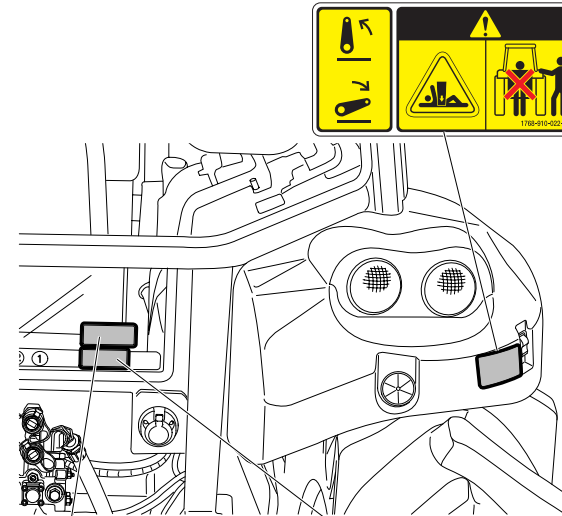


993B007A

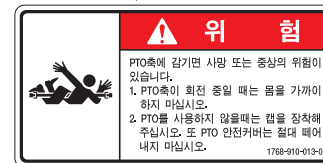

(라벨, 위험/PTO)



(라벨, 경고/견인)

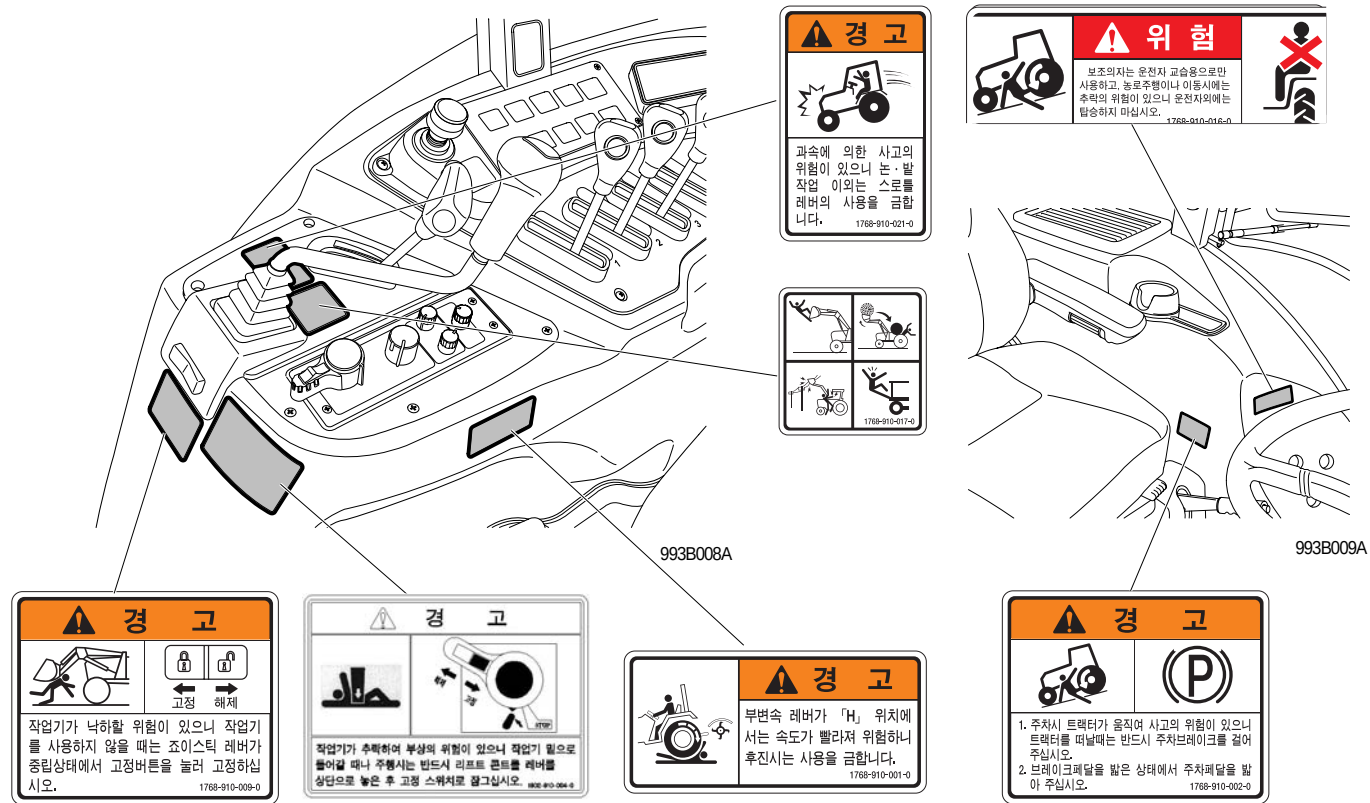

트랙터 형식 및 제조번호가 표시되어 있습니다.



트랙터 형식명 및 제조번호

993B010A



3. 기계의 사용 목적

트랙터의 설계목적 이외의 작업용으로 사용하거나 개조할 경우 보증대상에서 제외되오니 주의하십시오.

⚠ 경고

- 기계를 개조하지 마십시오.
개조하면 본래의 기능을 발휘하지 못하거나 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 다른 용도의 사용은 고장 및 상해를 입을 수 있습니다. 농업용 이외의 타 용도로 사용됨으로 인해 발생하는 인명상해에 대해 제조자는 책임 지지 않습니다.


4. 수리용 부품의 공급 연한


이 기계의 수리용 부품의 공급연한은 제조 중지후 12년까지입니다. 단, 공급연한내에도 특수부품에 대해서는 납기 등에 대하여 상담하여 주십시오.

수리용 부품의 공급은 원칙적으로 상기의 공급연한으로 종료되지만 공급연한 경과 후에도 부품공급을 요청할 경우는 납기와 가격을 상담하여 주십시오.

5. 방향지시 용어에 대하여

이 설명서에서 사용하고 있는 전후, 좌우, 좌회전, 우회전 등의 용어는 그림과 같습니다.

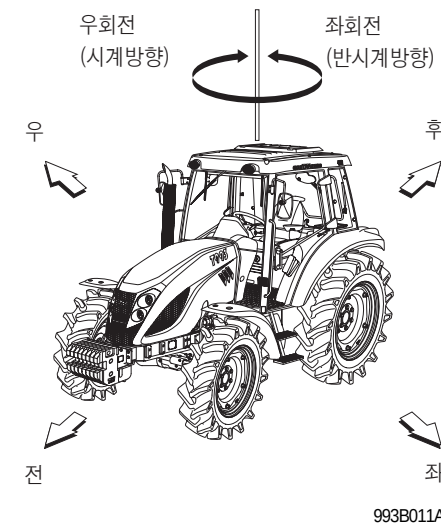



메 모

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....

.....

.....

.....

.....






각종 장치 취급요령

나

- 1. 계기 및 스위치 나 - 2
- 2. 운전장치 나 - 12
- 3. 작업기 승강장치 및 견인히치 나 - 32
- 4. 운전실(CABIN) 나 - 36


각종 장치 취급요령

1. 계기 및 스위치

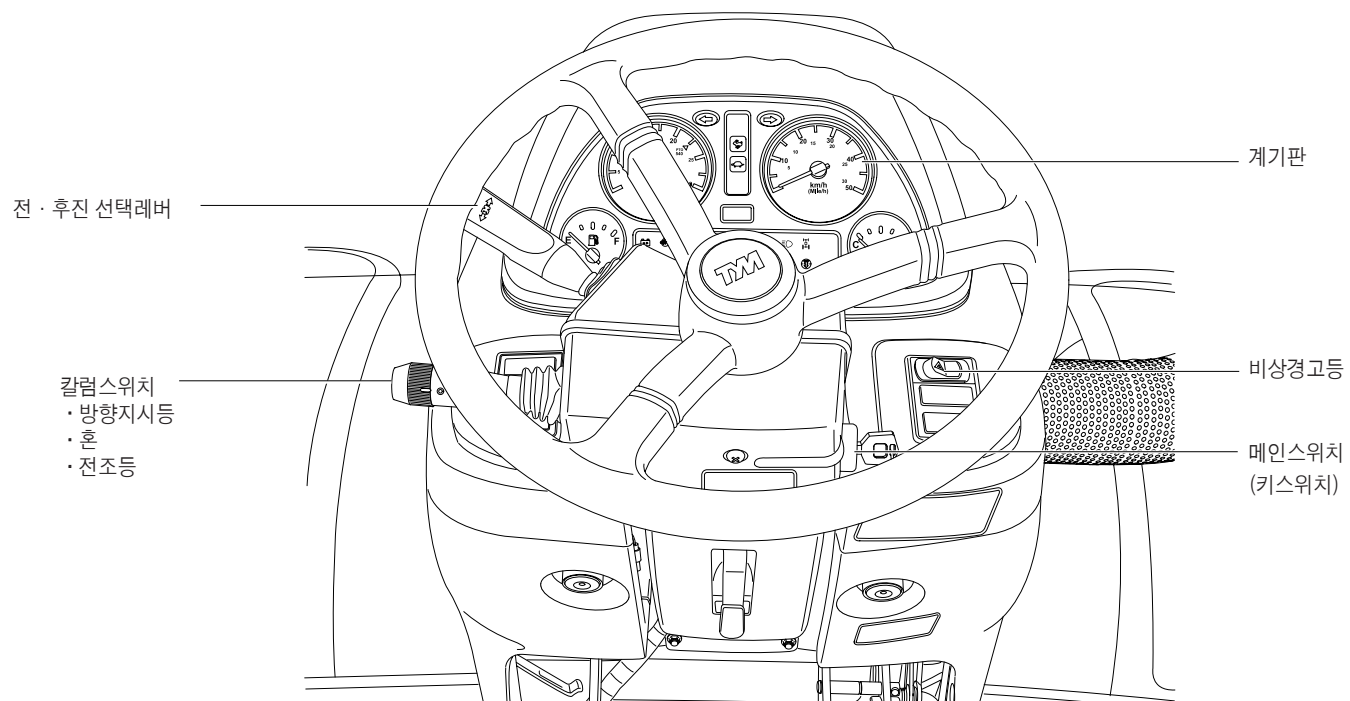

993C001A

각종 장치 취급요령

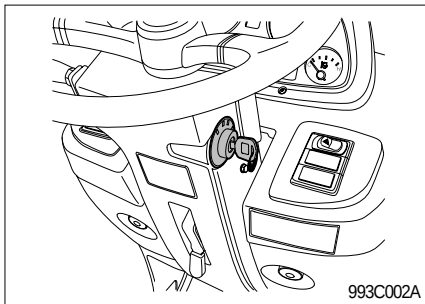


▶메인스위치

엔진을 시동 및 정지시키는 장치입니다.

- 「OFF」 위치 - 초기 상태이며, 키를 빼거나 끼울 수 있습니다. 운전 중 [OFF] 위치로 할 경우 엔진이 정지하며, 이 위치에서 키를 뺄 수 있습니다.
- 「ON」 - 엔진 회전 위치로 전기 회로가 작동하는 상태입니다.
- 「시동」 - 엔진을 시동하는 위치이며 손을 떼면 「ON」 위치로 되돌아 갑니다.
- 「예열」 - 겨울철 안정적인 시동을 위해 엔진 연소실내를 예열시키는 위치입니다.

주

- 시동 전 [ON] 위치에 두면 8초간 자동 예열이 됩니다. 수동예열은 직접 [예열] 위치에 있을 경우 예열이 됩니다.
- PTO 스위치를 [OFF]로 하고, 전 · 후진 선택 스위치를 [중립]에 두고, 클러치 페달을 충분히 밟고 시동 하십시오.

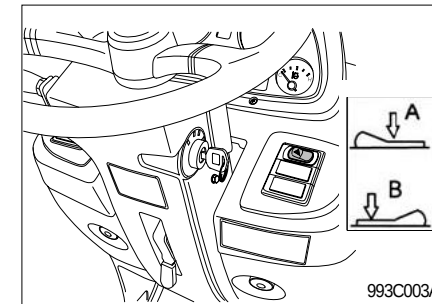

나

▶비상경고등


다른 차량에 대한 경고 표시로 비상시에 사고를 방지하기 위하여 스위치를 눌러 사용합니다. 비상 경고등은 메인 스위치와 상관없이 작동합니다. 비상경고등이 점멸하는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.

- A 위치 - OFF
- B 위치 - 비상 경고등 작동되며, 계기판의 방향 지시표시등도 점멸합니다.

주

배터리의 방전과 다른 차량운전자의 혼동을 방지하기 위하여 필요시에만 사용하십시오.

각종 장치 취급요령

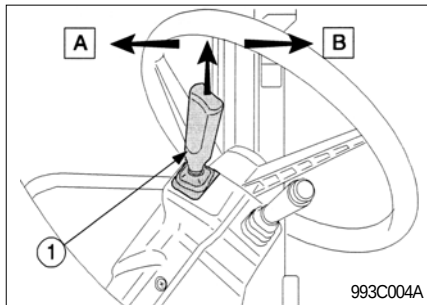

▶전·후진 선택레버

전·후진을 선택하는 장치입니다.

- 주행을 하지 않을 때는 중립 위치에 두십시오.
- 레버①를 살짝 들어 올린 상태에서 (약간의 스프링 압력을 느낌) 앞으로 밀면 (A) 전진, 당기면 (B) 후진으로 선택할 수 있습니다.

⚠ 경고


급출발로 인한 상해를 입을 수 있으니 엔진을 시동시키려면 전·후진 선택 레버를 중립에 놓고 클러치 페달을 완전히 밟고 하십시오.

주

전·후진 선택 레버는 전기적인 장치로 구성되어 있으므로 무리하게 작동하지 마십시오.

주

- 불량 연료를 사용하면 엔진이 손상될 수 있으니 정품의 경유를 사용하십시오.
- 시동성이 나빠질 수 있으니 동절기에는 동절기용 연료를 사용하십시오.

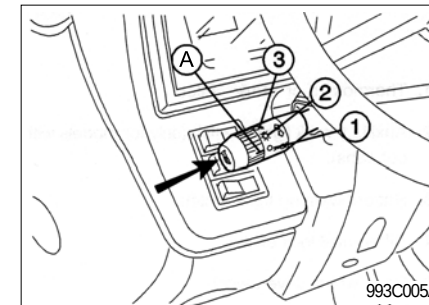

▶칼럼스위치

(1) 라이트 선택레버

전조등, 경음기, 방향지시등을 조작하는 레버입니다.


• 차폭등

노브에 있는 지시기 A를 ①에서 ②위치로 돌립니다.

• 경음기(훈)

레버의 끝을 화살표 방향으로 누릅니다.

각종 장치 취급요령

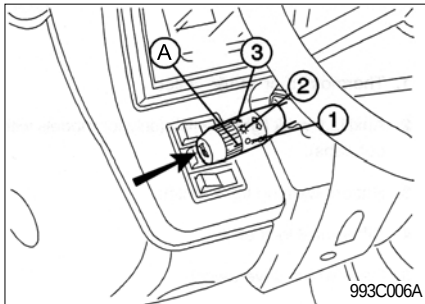

<전조등>

• 하향등


노브에 있는 지시기 A를 ②에서 ③위치로 돌립니다.

• 상향등

하향등이 켜진상태에서 레버를 아래로 누릅니다.

⚠ 경고


상향등은 도로 주행시 맞은편 운전자의 순간적인 시각장애를 일으킬수 있으며 이로 인한 예상치 못한 사고를 당할 수 있습니다.

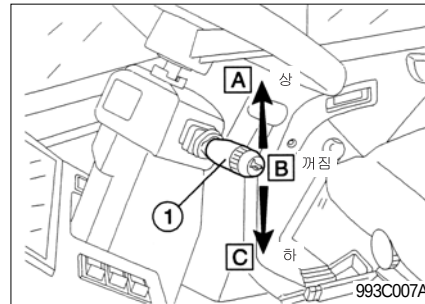

(2) 패싱라이트(임시상향등) 작동

레버 ①을 위로 올리면 상향등이 점등되며 주의를 주기 위해 사용합니다.

레버를 놓으면 꺼집니다.

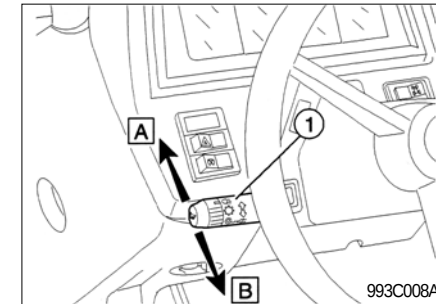

(3) 방향지시등 작동

라이트 스위치의 위치에 관계없이 메인스위치 "ON" 위치에서 작동됩니다

- 좌회전시 - 레버 ①을 B방향으로 당깁니다.
- 우회전시 - 레버 ①을 A방향으로 당깁니다.


⚠ 주의

자동으로 원위치 되지 않으므로 회전이 끝나면 스위치를 중립 상태로 원위치 하십시오.

나

각종 장치 취급요령

▶ 계기판

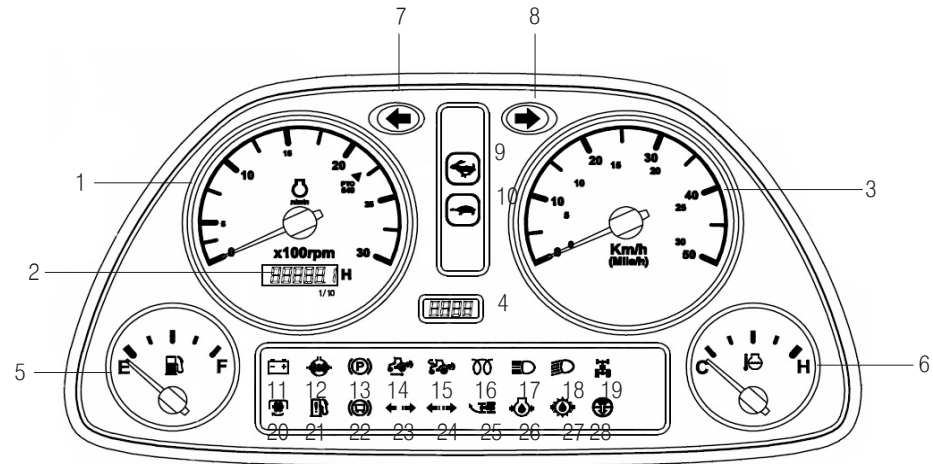


993C009A

- 1 타코메타
- 2 사용시간 적산계
- 3 속도계
- 4 에러표시창
- 5 연료계
- 6 수온계
- 7 트랙터 좌측방향 지시표시등
- 8 트랙터 우측방향 지시표시등
- 9 고속기어 표시등(T993,T893)

- 10 저속기어 표시등(T993,T893)
- 11 충전경고 표시등
- 12 차동잠금장치 표시등
- 13 주차표시 표시등
- 14 후진상승 표시등
- 15 회전상승 표시등
- 16 예열 표시등
- 17 전조등 [상향] 표시등
- 18 전조등 [하향] 표시등

- 19 4WD 작동 표시등
- 20 PTO 회전상태 표시등
- 21 연료 경고등
- 22 트레일러 브레이크(예비) 표시등
- 23 첫번째 트레일러 방향 지시등(예비)
- 24 두번째 트레일러 방향 지시등(예비)
- 25 배속터 표시등(옵션)
- 26 엔진오일 압력 경고등
- 27 유압클러치 저압 경고등
- 28 에어크리너 필터 오일 경고등

각종 장치 취급요령

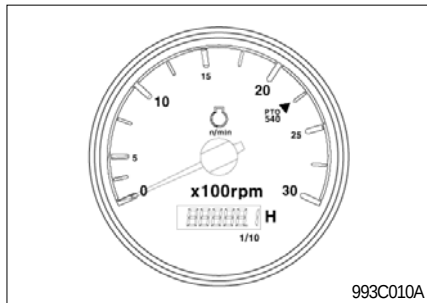


(1) 타코메타

1분당 엔진 회전수, PTO 축 회전수 나타냅니다. 녹색 화살지점은 540 rpm 표준 PTO 속도에서의 엔진 회전수를 나타냅니다.

주

엔진을 무리하게 급가속 시키면 엔진이 손상될 수 있습니다.

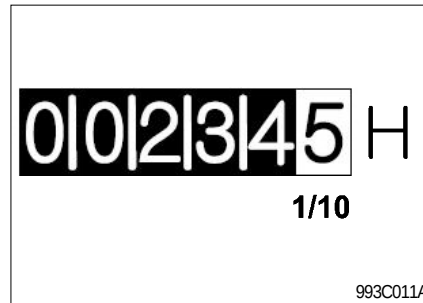


(2) 사용시간 적산계

사용한 총시간을 나타냅니다.

- 흑색영역의 숫자 - 작업시간
- 적색영역의 숫자 - 1/10시간

적산시간은 6행으로 되어 있습니다. 최후의 1행은 1/10시간을 나타냅니다.

예) 위의 그림은 234시간 30분 사용을 나타냅니다.

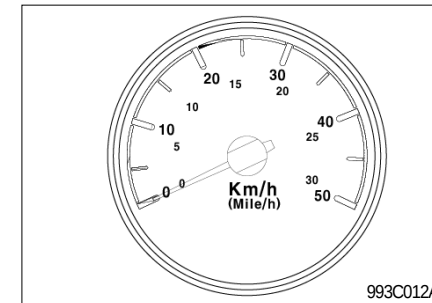


(3) 속도계

트랙터의 주행속도(km/h)를 나타냅니다.


나

각종 장치 취급요령

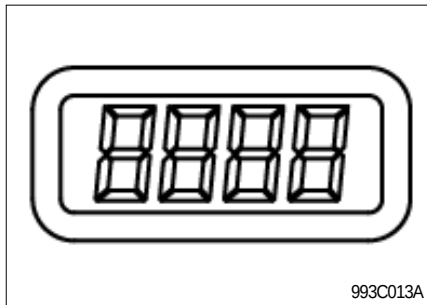

(4) 에러표시창

트랙터의 이상있는 부위를 나타냅니다.
에러표시창에 이상이 나타나면 운전을
정지하고, 정비 · 점검하십시오.

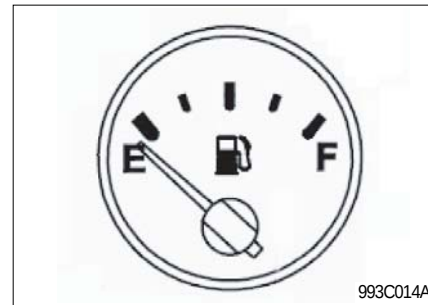

(5) 연료계


메인 스위치[ON]의 위치에서 연료의 양
을 나타냅니다.

F: 연료가 가득 있음을 나타냅니다.

E: 연료를 보충하십시오.

주

- 불량 연료를 사용하면 엔진이 손상
될 수 있으니 정품의 경유를 사용하
십시오.
- 시동성이 나빠질 수 있으니 동절기
에는 동절기용 연료를 사용하십시오.

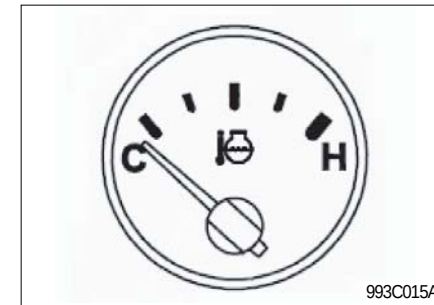

(6) 수온계


메인 스위치[ON]의 위치에서 냉각수의
온도를 나타냅니다.

C: 저온을 나타냅니다.


H: 고온을 나타냅니다.

운전 중 바늘이 [H]위치(적색위치)에 있
을 때는 과열 상태입니다. 운전을 중지
하고 [고장 및 이상시 조치요령]을 확인
하십시오.

각종 장치 취급요령

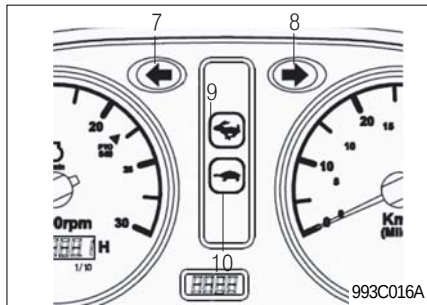

- (7) 트랙터 좌측 방향 지시표시등(녹색)
칼럼 스위치(방향지시)를 작동했을 때
표시됩니다. 좌측방향 지시등과 동시에
점멸합니다.
- (8) 트랙터 우측 방향 지시표시등(녹색)
칼럼 스위치(방향지시)를 작동했을 때
표시됩니다. 우측방향 지시등과 동시에
점멸합니다.
- (9) 고속기어표시등(T993,T893)
고속기어 선택시 점등됩니다.(2단 파워
시프트)
- (10) 저속기어표시등(T993,T893)
저속기어 선택시 점등됩니다.(2단 파워
시프트)

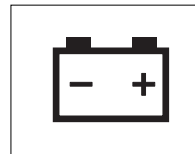

충전경고표시등



차동잠금 장치 표시등

(11) 충전경고표시등

메인 스위치 「ON」 위치에서 점등되었
다가 시동이 걸리면 소등됩니다.

주

운행 중 경고등이 점등되면 배터리가
정상적으로 충전되지 않는 상태이므로
불필요한 전기 장치는 모두 끄시고 신
속히 당사 정비소에서 점검을 받으십
시오.

(12) 차동잠금 장치 표시등


차동잠금 장치 사용상태에서 점등됩니다.



주차표시등

(13) 주차표시등


주차 핸드브레이크가 걸린 상태에서 점
등됩니다.

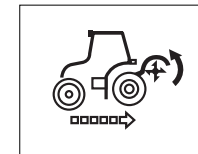


후진상승 표시등

(14) 후진상승 표시등

후진상승 선택 버튼 작동시 표시됩니다.

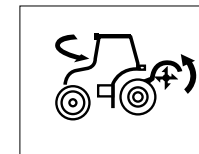

회전상승 표시등

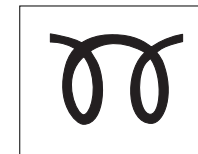

예열 표시램프

(15) 회전상승 표시등

회전 상승 선택 버튼 작동시 표시됩니다.

(16) 예열 표시등

예열 중일 때 점등됩니다.

각종 장치 취급요령



전조등[상향] 표시등

(17) 전조등 [상향] 표시등

상향 전조등을 작동시키면 점등됩니다.



전조등[하향] 표시등

(18) 전조등 [하향] 표시등


하향 전조등을 작동시키면 점등됩니다.



연료 경고등

(21) 연료 경고등


연료 탱크 내에 남아 있는 연료가 약14 L이하로 내려가면 점등됩니다.

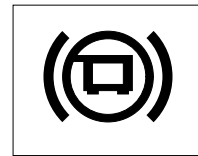

트레일러 브레이크
(예비) 표시등

(22) 트레일러 브레이크(예비) 표시등


도로주행중 트랙터 브레이크와 같이 브레이크를 작동하면 점등됩니다.

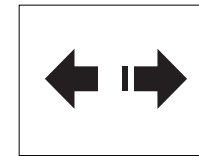

첫번째 트레일러 방향
지시등(예비)

(23) 첫번째 트레일러 방향지시등(예비)


트레일러 장착시, 트랙터 방향지시등과 동시에 켜집니다.

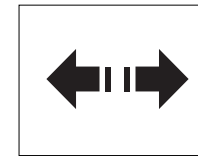

두번째 트레일러 방향
지시등(예비)

(24) 두번째 트레일러 방향지시등(예비)

트레일러 장착시, 트랙터 방향지시등과 동시에 켜집니다.

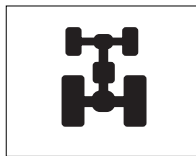

4WD 작동 표시등

(19) 4WD 작동 표시등

4륜구동 사용상태에서 점등됩니다.



PTO회전상태 표시등

(20) PTO 회전상태 표시등

PTO축의 회전상태를 나타냅니다.

- 점등 - PTO 축이 회전하고 있음을 나타냅니다.
- 소등 - PTO 축이 정지하고 있음을 나타냅니다.
- 점멸 - PTO 축이 일시적으로 정지하고 있음을 나타냅니다.

경고

PTO 회전상태 표시등이 점멸할 때 작업기를 내리거나 주행 클러치 페달을 놓으면 PTO 축이 회전하여 위험하니 트랙터의 회전반경 내에 사람이 가까이 접근하지 않도록 하십시오.

각종 장치 취급요령



나



배속턴 표시등(옵션)

(25) 배속턴 표시등(옵션)


배속턴이 작동 중일 때 점등됩니다.

(26) 엔진오일 압력 경고등

메인스위치 ON 위치에서 점등되었다가 시동이 걸리면 소등됩니다. 엔진오일의 압력부족이나 오일 부족일 때 점등되며, 엔진 워밍업시에도 점등될 수 있습니다.

주

오일 압력 경고등이 점등되면 윤활계통의 고장이므로 곧 오일을 점검하고 필요시 당사 정비기사의 조치를 받으십시오.

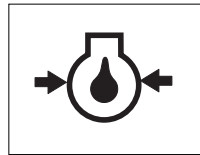

엔진오일 압력 경고등



유압클러치 저압 경고등

(27) 유압클러치 저압 경고등

유압클러치의 압력부족이나 오일 부족일 때 점등됩니다. 트랙터가 주행중일 때 점등되면 대리점에 문의하십시오. 엔진 시동후 잠시 동안 점등될 수도 있습니다. 계속 점등되어 있다면 대리점에 문의하십시오.

주

오일 압력 경고등이 점등되면 유압계통에 이상이 있는 것으로 오일을 점검하고 필요시 당사 정비기사의 조치를 받으십시오. 경고등이 점등된 상태로 운전을 계속하면 밋션을 손상시키게 합니다.



에어크리너 필터 오염 경고등

(28) 에어크리너 필터 오염 경고등


에어크리너에 이물질 등으로 인하여 막히면 점등됩니다. 커버를 열고 크리너 내부를 청소하고 필터는 공기가 흡입되는 반대방향으로 압축공기를 이용하여 털어내거나 신품으로 교환합니다.

주

경고등이 점등된 상태로 운전을 계속할 경우 엔진의 출력이 저하될 수 있습니다.


각종 장치 취급요령

2. 운전장치

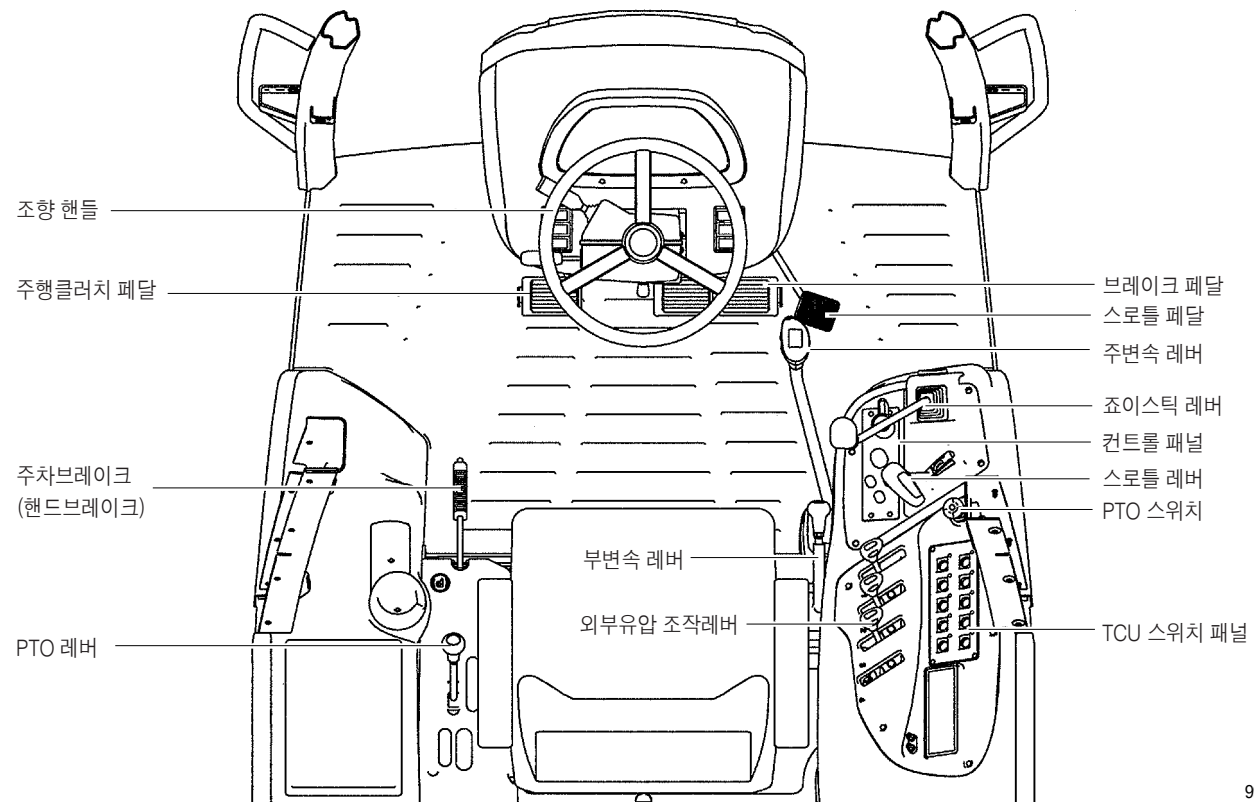

993C017A

각종 장치 취급요령

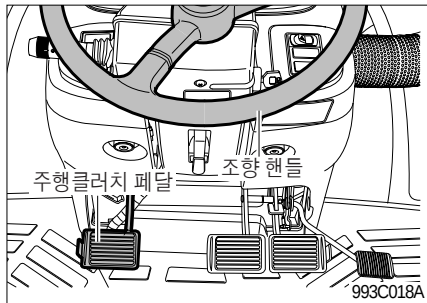


(1) 조향핸들

(2) 주행클러치페달

클러치 페달을 밟으면 클러치는 끊어집니다.

클러치 페달을 밟은 상태에서 주변속, 부변속, 전·후진선택스위치를 희망하는 위치에 놓고 페달에서 발을 떼면 클러치는 연결됩니다.

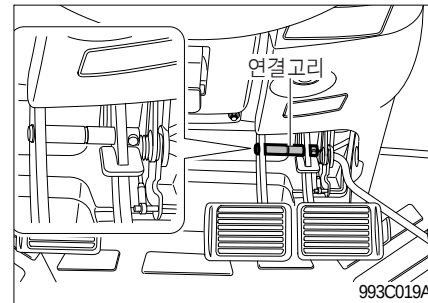


(3) 브레이크 페달

브레이크는 강제로 기계를 정지시키는 장치이고 일반차량과는 달리 좌우 각각 독립되어 있어, 뒷바퀴의 한쪽 바퀴만 브레이크를 듣게할 수 있습니다.

⚠ 주의

저속단수에서는 차축의 회전력이 크게 작용하므로 클러치를 밟지 않은 상태에서는 브레이크 페달을 강하게 밟아도 브레이크는 듣지 않습니다. 정차시는 반드시 클러치를 끊고 브레이크를 밟아 주십시오.

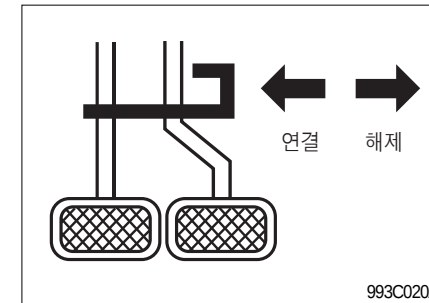

나

브레이크 페달에는 좌우를 연결시키는 연결고리가 있습니다.


노상 주행시 : 연결(양쪽 브레이크 작동)

논, 발 작업시 : 분리(편 브레이크 작동)

⚠ 경고

- 전복, 충돌의 위험이 있으니 주행, 트럭 상하차, 논밭 출입 시는 반드시 좌우 브레이크 페달을 연결하십시오.
- 브레이크는 좌우 동시에 작동하도록 정기적으로 점검하십시오.

각종 장치 취급요령

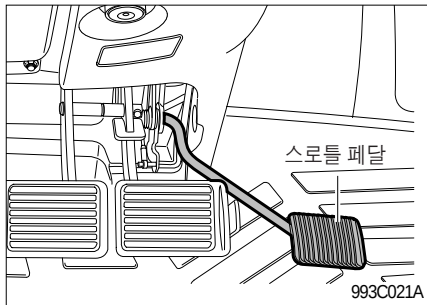


(4) 스로틀 페달

스로틀 레버와 같은 기능을 하며 엔진 회전을 제어하는 역할을 합니다.

페달을 밟으면 : 엔진 회전수가 높아집니다.

페달에서 발은 떼면 : 아이들회전 상태가 됩니다.

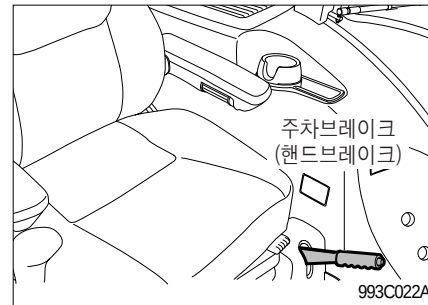

(5) 주차브레이크 (핸드브레이크)

브레이크는 손잡이를 잡은 상태에서 당기면 브레이크가 걸립니다. 주차 브레이크 손잡이 끝쪽에 버튼을 누르면 주차 브레이크가 풀리게 됩니다.

주의

주차브레이크가 작동중에 전후진 스위치를 작동하면 경고음과 함께 트랙터가 움직이지 않습니다. 이때는 전후진 레버를 중립에 두고 주차브레이크를 해제시킨후 사용하십시오.


주

트랙터를 주차시키고 엔진을 끈후, 반드시 주차브레이크를 작동시켜주십시오. 가파른 경사에 주차를 할 경우, 바퀴 아래쪽에 고임목을 끼어주십시오.

각종 장치 취급요령




나

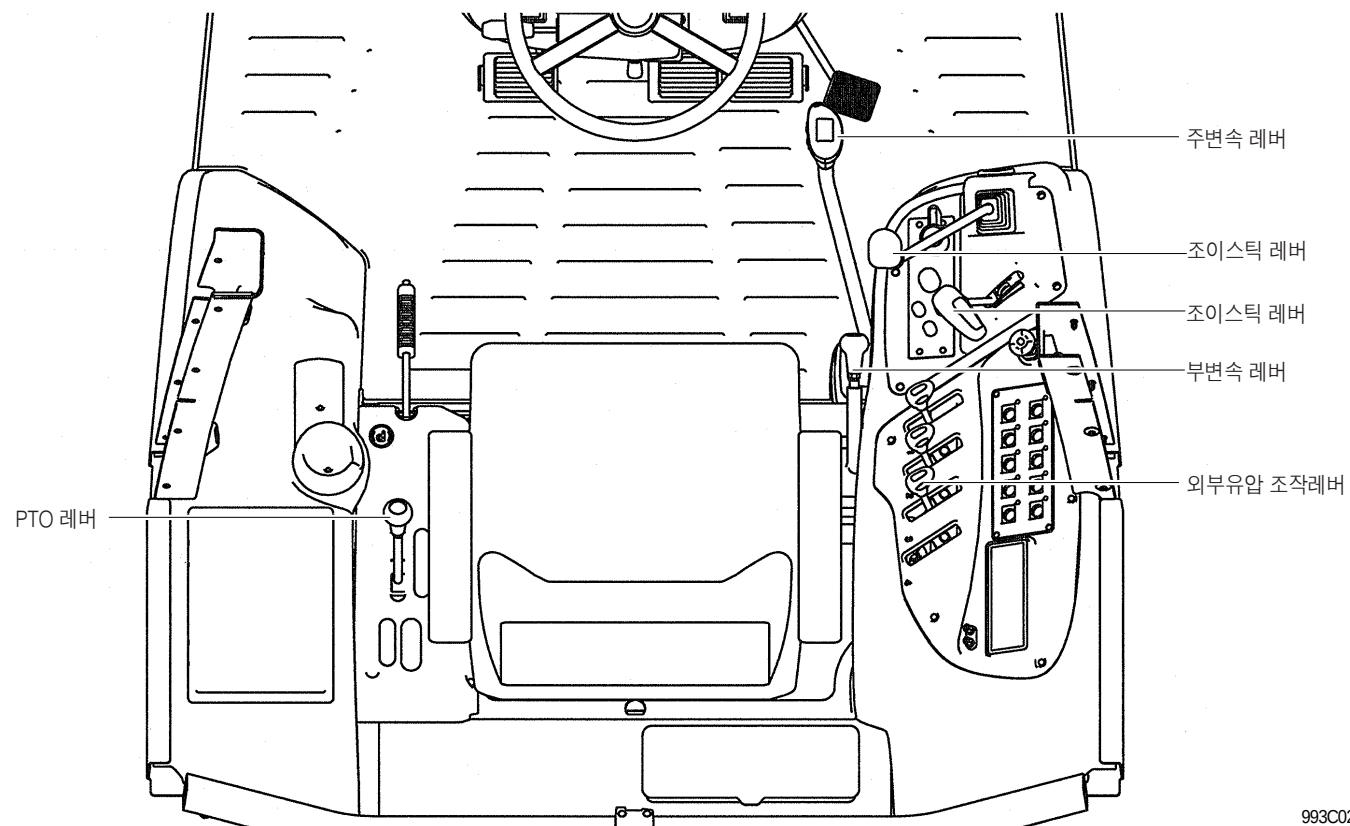

993C023A

나 - 15

각종 장치 취급요령

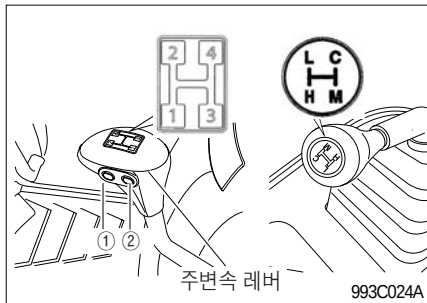

(6) 주변속 레버

{1}, {2}, {3}, {4}의 4단 변속이 가능하며, 레버 옆쪽에 버튼 2개가 있습니다.

<파워시프트 버튼 (T993, T893)>

클러치 페달을 사용하지 않고도 파워시프트 버튼을 누르면 고속·저속 변속이 가능합니다.

버튼 ① : 고속 ⊕ 버튼 ② : 저속 ⊖

(7) 부변속 레버

전·후진 선택 스위치, 주변속 레버, 부변속 레버의 조합에 의해 변속이 가능합니다.

T793 : 전진16단, 후진16단

T893, T993 : 전진32단, 후진32단

주

- 부변속 레버는 클러치 페달을 밟고 트렉터가 완전하게 정지한 후 조작하여 주십시오. 주행 중에 변속하면 기어가 파손될 수 있습니다.
- 주변속은 싱크로메쉬 부착형으로 주행 중에도 클러치를 충분히 밟으면 변속이 가능합니다.

⚠ 경고

부변속레버가 [H]위치에서는 속도가 빨라 위험하니 후진 시는 [H]속의 사용을 금합니다.

주


<부 변속(C)단 사용 시 주의 사항>

부변속(C)단에서는 차축의 회전력이 크게 작용하므로 사용을 잘못하면 기어 파손 등의 고장의 원인이 될 수 있습니다. 다음 사항에 주의하십시오.

- 사용할 수 있는 작업
 - 로타베이터로 갈게, 잘게 경운시
 - 로타베이터 경운시, 딱딱한 땅에서 표준속도로 경운할 수 없을 때
 - 이식작업
 - 짐을 싣고 내릴 때
 - 농업용 트랜처 작업
- 사용할 수 없는 작업
 - 습지에서 빠진 상태에서 탈출할 때
 - 견인, 트레일러 작업
 - 프론트 로더 작업
 - 토목 작업
 - 프론트 제설 작업

주


정차에서 출발시 또는 3.8km/h 이하에서 부변속 H, 3,4단으로 변속하면 경고음과 함께 전,후진이 작동되지 않습니다.

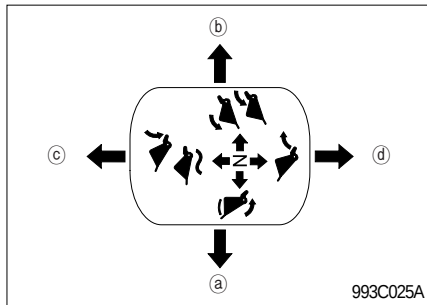

(8) 조이스틱 레버 조작 방향

로더 작업을 할 때 로더 조작을 할 수 있도록 하는 장치입니다.


<조이스틱 레버 조작 방향>



붐 하강 붐 상승 버킷 상승 버킷 하강

주

붐 실린더와 버킷 실린더를 동시에 작동하지 마십시오. 동시 작동시 유량 부족으로 인하여 로더의 이상을 초래할 수 있습니다.

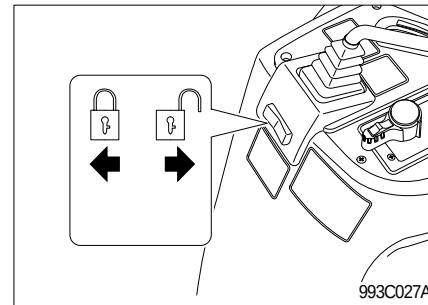


<조이스틱 레버 안전장치>

조이스틱 레버의 작동을 고정하는 스위치가 있습니다. 좌측으로 밀면 고정, 우측으로 밀면 해제됩니다.

주

레버의 오 조작으로 작업기가 낙하할 위험이 있으니 사용하지 않을 때는 반드시 조이스틱 레버가 중립 상태에서 고정스위치로 고정하십시오.

각종 장치 취급요령

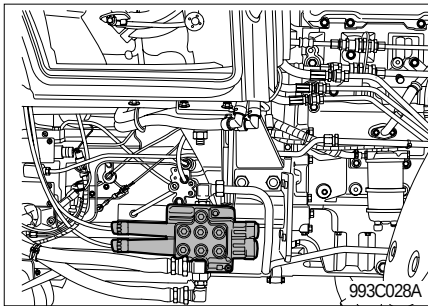


<로더전용 밸브 및 조이스틱 레버>

오른쪽 스텝 밑에 위치한 로더 전용 밸브와 캐빈 내 운전석 우측에 조이스틱 레버가 별도로 부착되어 있어 로더 장착 및 사용이 편리합니다.

경고

로더의 오작동에 의한 사고의 위험이 있으니 유압 배관시는 조이스틱 손잡이에 부착되어 있는 라벨의 조작 방향과 밸브의 연결위치를 동일하게 작동되도록 연결하십시오.

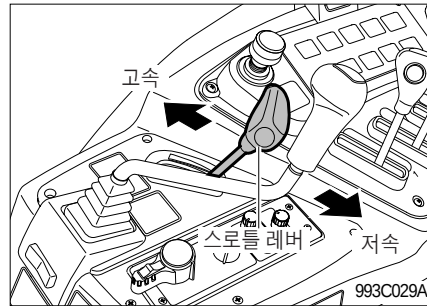


(9) 스로틀 레버

스로틀 페달과 같이 엔진 회전수를 조절하지만 스로틀 페달과 달리 손으로 조작하며 일정 엔진 회전수를 고정할 수 있습니다.

밀면 : 고속, 당기면 : 저속

경고

과속에 의한 사고의 위험이 있으니, 논·밭 작업 이외의 주행중에는 사용하지 마십시오.

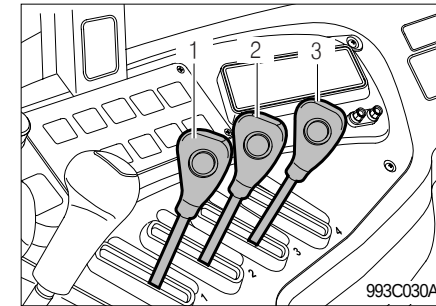

(10) 외부유압 조작레버


작업기(로타베이터, 유압쟁기 등)의 부속 장치 사용 시 작업기쪽 호스를 밸브 포트 A,B,C의 용도에 맞게 연결하십시오.

1 레버 작동 → 밸브 포트 [1]쪽으로 유압작동

2 레버 작동 → 밸브 포트 [2]쪽으로 유압작동

3 레버 작동 → 밸브 포트 [3]쪽으로 유압작동

각종 장치 취급요령

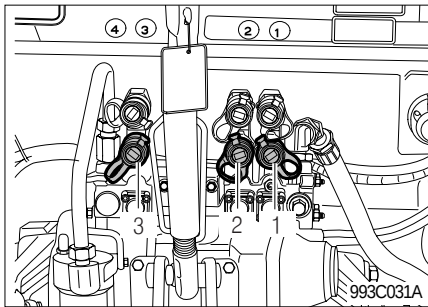

<보조 유압밸브 커플러>

1) 커플러 연결방법


- ① 트랙터와 작업기측 커플러의 이 물질을 제거하여 청결히 하십시오.
- ② 트랙터측 먼지 커버를 빼고 커플러 외부 링을 뒤로 약간 후퇴시키면서 작업기측 숫 커플러를 끼웁니다.
- ③ 작업기측 숫 커플러를 살짝 뒤로 당겨 완전히 체결되었는지 확인합니다.

2) 커플러 분리방법

- ① 우선 유압호스내의 압력을 제거하기 위해 작업기를 지면으로 낮춥니다.
- ② 엔진을 정지시키고 보조유압레버를 2~3 회 작동시켜 호스 내에 남아 있는 잔류유압을 제거합니다.
- ③ 트랙터측 커플러 외부링을 뒤로 약간 후퇴시키면서 작업기측 숫 커플러를 분리시킵니다.
- ④ 커플러에 묻어 있는 기름과 먼지를 닦아내고 먼지 커버를 막아둡니다.

⚠ 경고

- 화상이나 피부손상을 방지하기 위해 커플러를 연결하거나 분리할 때는 반드시 엔진을 정지시키십시오.
- 누유 체크를 위해 손을 사용하지 마십시오.

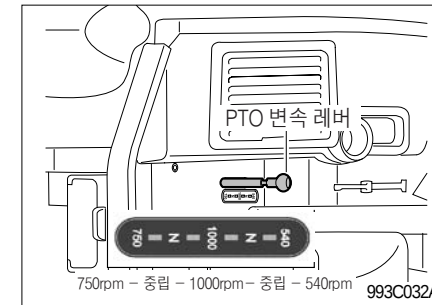

(11) PTO 변속 레버

PTO 속도를 선택하는 레버입니다.


PTO(AUTO) 스위치와 연동되어 작동되오니 나-30 페이지를 참조하십시오.

<PTO 속도 선택>

- ① PTO를 정지시킵니다.
- ② PTO 스위치를 OFF 시킨상태에서 PTO 레버를 원하는 회전속도에 놓습니다.
(540RPM, 750RPM, 1000RPM)

나

각종 장치 취급요령

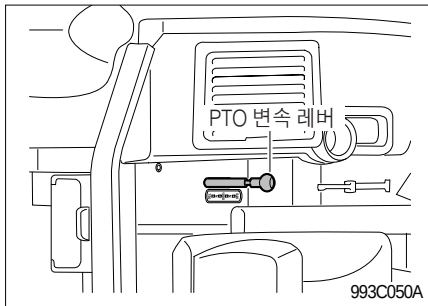

▶ P.T.O 축 캡

P.T.O 축을 사용하지 않을 때는 P.T.O에
그리스를 도포한 후 캡을 장착해 주십시
오.

주의

저속회전용 작업기를 고속회전으로 사용
하면 위험합니다.
부착 작업기 사용설명서를 숙지하고 작업
하십시오.

위험


- PTO축에 감기면 사망 또는 중상의
위험이 있습니다.
PTO축이 회전 중일 때는 몸을 가까
이 하지 마십시오.
- PTO축을 사용하지 않을 때는 캡을
장착해 주십시오. 또 PTO안전커버
는 절대 떼어내지 마십시오.



각종 장치 취급요령




나

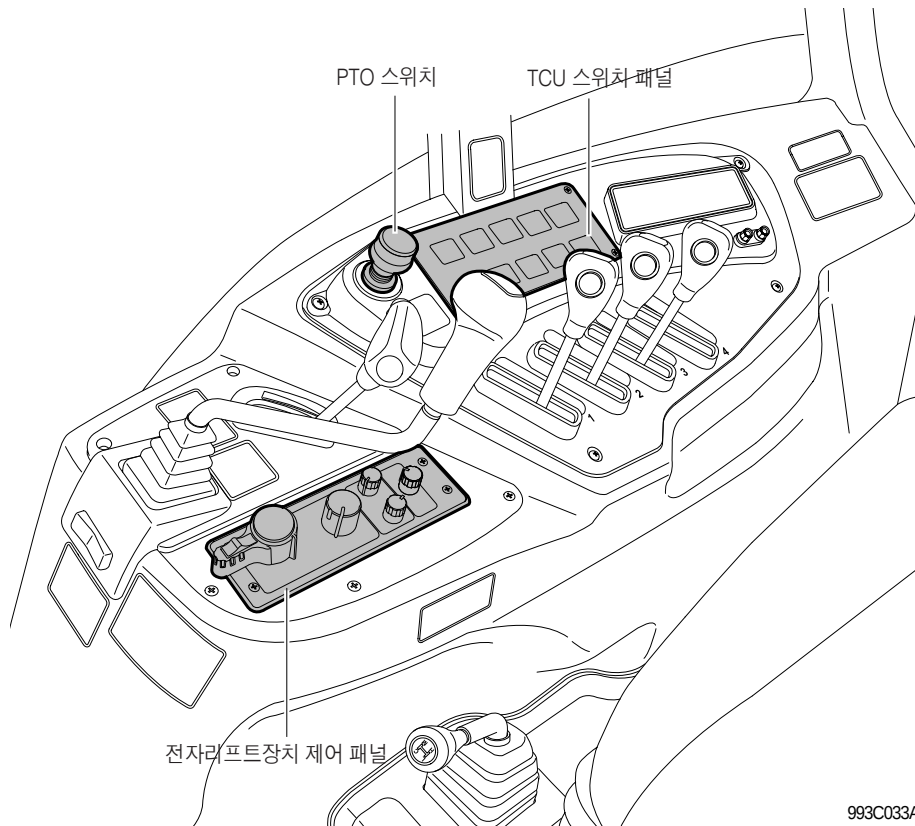

993C033A

각종 장치 취급요령

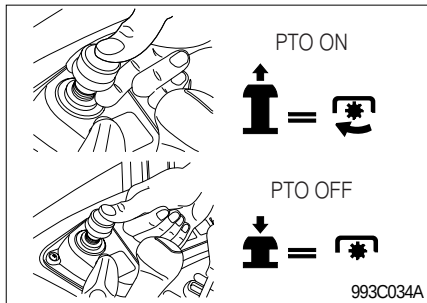

(12) PTO 버튼스위치

PTO 작동 ON, OFF 스위치입니다.
독립 PTO를 이용하실 경우에는 손잡이가
완전히 위쪽으로 위치하도록 하십시오.
PTO 사용위치 - 당김
PTO 정지위치 - 누름

⚠ 경고

PTO축이 갑자기 회전하여 상해를 입을 수 있으니 PTO를 사용하지 않을 때에는 스위치를 누름상태로 합니다.

(13) 전자리프트장치 제어패널

〈개요〉

전자제어 방식의 리프트 장치는 기계식 제어방식에 비하여 간단한 스위치 조작만으로 여러가지 다양한 기능을 제공함으로써 운전자의 작업성과 편의성을 높여줍니다. 전자제어 방식의 리프트 장치는 다음 3가지의 제어모드를 갖고 있으며 각각의 모드는 제어 노브의 위치에 따라 혼합제어되어 최적의 작업조건을 제공합니다.

- 포지션 컨트롤
- 드래프트 컨트롤
- 플로트 기능


⚠ 경고

- 컨트롤 유닛을 작동하기 전에 원하는 설정 값으로 조정되었는지 확인합니다
- 트랙터를 멈춘 상태에서 작업기를 올려둔 채로 트랙터를 떠나서는 안됩니다.
- 컨트롤 유닛에는 컨트롤 시스템에 어떤 결함이 있으면 경보를 알려주는 자가진단시스템이 있습니다.

주의

전자구성품의 손상을 막기 위해 전자 리프트가 장착한 트랙터 또는 연결된 작업기에 아크용접을 실행할 때는 아래의 지시사항을 따르십시오.

- 가능하면 용접을 해야 하는 작업기나 부품을 트랙터에서 떼어놓으십시오.
- 단자에서 두 개의 배터리 케이블을 분리하십시오.
- 용접기 그라운드 클램프를 용접할 위치에 가능한 가까이 연결하십시오.
- 컨트롤 유니트에서 1미터 이내에서 용접을 하려면 우선 유니트를 제거해야 합니다.
- 용접하는 동안 케이블이 전기 혹은 전자리드선 위나 근처를 통과하지 않는지 확인하십시오.

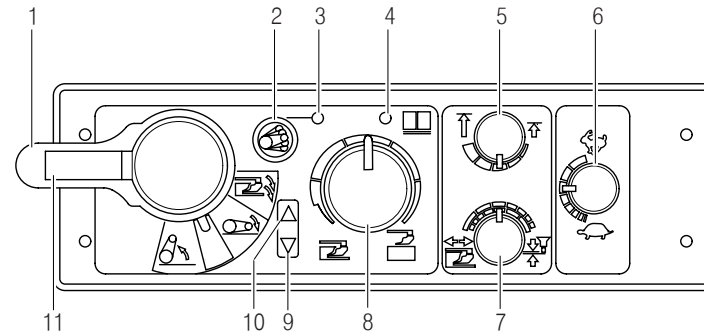


993C035A

<전자 리프트 컨트롤>

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 컨트롤 레버 상승 및 하강 | 7 포지션/드래프트 감도 조정 노브 |
| 2 감쇠기능 ON 버튼 | 8 작업깊이 조정 노브 |
| 3 감쇠기능 ON 인디케이터 | 9 암 상승 인디케이터 |
| 4 고장진단 인디케이터 | 10 암 하강 인디케이터 |
| 5 리프트 암 상승 제한 조정 노브 | 11 유압고정 버튼 |
| 6 리프트 암 하강 속도 조정 노브 | |

나

각종 장치 취급요령

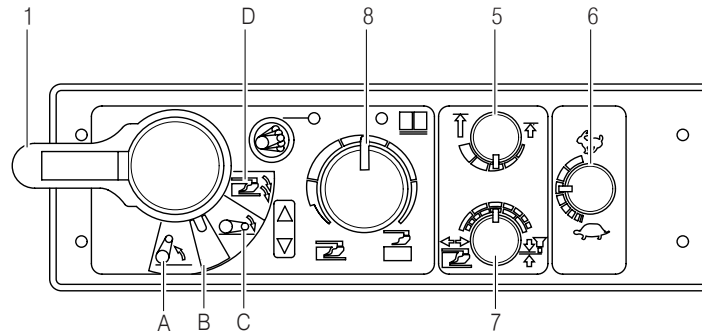

993C036A

<내부 컨트롤의 작동>

1. 컨트롤 레버

- A. 리프트 암 상승
- B. 정지
- C. 리프트 암 하강
- D. 급속 그라운드 진입

이 위치에서 해제하면 레버는 자동으로 B위치로 돌아갑니다.

2. 리프트 암 상승 제한 조정 노브

- 오른쪽으로 돌리면 리프트 암의 높이가 낮게 설정됩니다.
- 왼쪽으로 돌리면 리프트 암의 높이가 높게 설정됩니다.

3. 리프트 암 하강속도 조정 노브

- 토끼 심볼을 향하여 위로 돌리면 최대 리프트 암 하강 속도로 설정됩니다.
- 거북 심볼을 향하여 아래로 돌리면 최소 리프트 암 하강 속도로 설정됩니다.


4. 포지션/드래프트 혼합노브

- 반시계 방향으로 돌릴수록 드래프트 우선으로 제어됩니다.
- 시계방향으로 돌릴수록 포지션 우선으로 제어됩니다.

5. 작업 깊이 조정 노브

- 시계방향으로 돌리면 리프트 암의 높이가 높게 설정됩니다.
- 반시계 방향으로 돌리면 리프트 암의 높이가 낮게 설정됩니다.


· 외부 승,하강스위치 작동



후미 좌,우 흡반이에 부착되어 있으며 작업기를 상승, 하강 시킬 수 있습니다.



각종 장치 취급요령

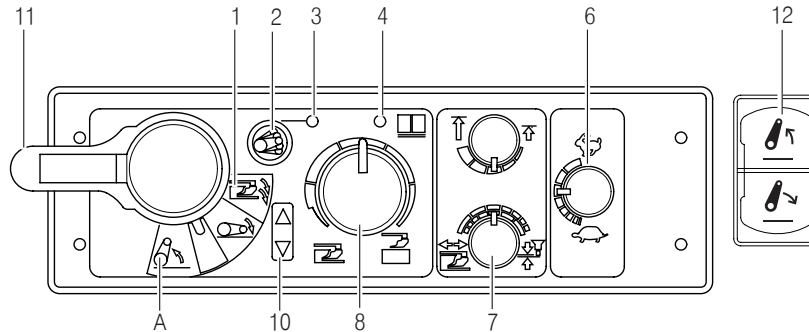

993C037A

〈작동〉

올바르게 전자 리프트를 작동하려면 아래의 지시사항을 따르십시오.

- ① 엔진을 시동할 때 안전 상의 이유로 리프트 내부 컨트롤이 작동되지 않음을 알리는 인디케이터(4)가 점등됩니다. 후미 흡반의 외부 승,하강 스위치(12)은 작동할 수 있습니다.
- ② 노브(5)로 상승 제한을 설정한 다음 리프트 컨트롤레버(1)를 리프팅 위치(A)로 합니다. 인디케이터(4)는 OFF되고 인디케이터(10)는 점등됩니다.

⚠ 주의

레버(1)이 이미 리프팅 포지션(A)에 있다면, 레버를 중립 포지션(STOP)으로 움직이고 그리고 나서 리프트 포지션(A)로 움직여야 합니다.

〈유압잠금장치 사용〉

- ① 작동에 앞서 레버(1)를 상승위치(A)로 이동해서 작업기를 올리십시오.
- ② 노브(6)를 반시계 방향으로 완전히 돌립니다.
- ③ 잠금버튼(11)을 앞으로 밀어 레버를 상승위치에 고정하십시오.
다른 설정값은 레버를 잠그기 전의 설정 위치를 유지합니다.

나

〈스윙 감쇠 장치〉


이 장치는 트랙터에 작업기를 장착하고 이동할 때 작업기에서 오는 충격으로부터 유압장치를 보호하기 위해서 사용합니다.

이 장치를 가동하려면 레버(1)를 상승 위치(A)로 움직인 다음 스위치(2)를 누르십시오. 인디케이터(3)이 점등되어 기능이 가동됨을 알려 줍니다.

⚠ 주의

작업기를 장착한 상태로 이동할 때는 스윙 감쇠장치 버튼을 눌러 작업기의 출력거리에서 오는 충격으로부터 유압장치를 보호해야 합니다.

각종 장치 취급요령

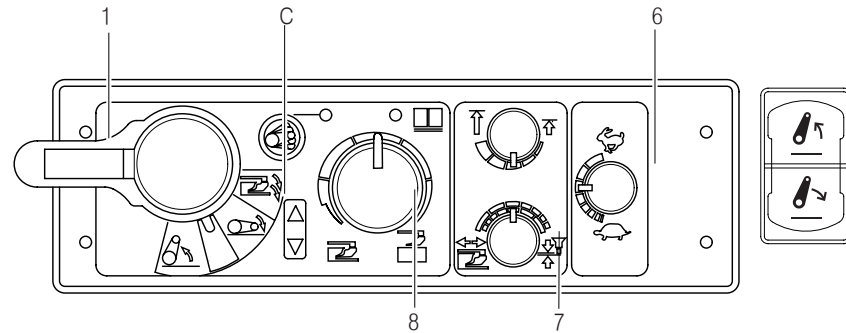

993C038A

〈작동〉

3P작업기 제어방법에는 세가지가 있습니다.

- 포지션 컨트롤
- 드래프트 컨트롤
- 플로팅 모드

· 드래프트 컨트롤

- ① 포지션/드래프트 감도 조정노브(7)를 반시계 방향으로 돌릴수록 드래프트를 우선 제어를 합니다. 노브를 반시계 방향으로 돌리면 드래프트 제어만 합니다.
- ② 레버(1)를 하강 위치(C)로 이동한 다음

노브(8)를 사용해서 원하는 작업깊이로 조정하십시오.

하강 시는 반시계 방향, 상승 시는 시계 방향으로 돌립니다.

작업기를 한번에 상승 및 하강할 때는 레버(1)를 사용하십시오.

토양에서 작업기 사용 시 작업 깊이에 큰 차이가 날 때는 포지션/드래프트 감도조정 노브(7)를 시계방향으로 서서히 돌려 이 차이를 줄일 수 있습니다.

· 포지션 컨트롤

- ① 포지션/드래프트 감도조정 노브(7)를 시계방향으로 돌릴수록 포지션 우선 제어를 합니다. 노브를 시계방향으로 완전히 돌리면 포지션 제어만 합니다.


- ② 레버(1)로 작업기를 낮춘 다음 노브(6)를 이용하여 하강속도를 조정하십시오. 그 후 노브(8)로 원하는 작업 깊이를 설정하십시오.

작업기 하강 및 상승 시, 이전에 설정된 조정을 유지하기 위해서는 레버(1)만 사용하십시오.

· 플로팅 모드

플로팅 기능에서 리프트를 사용하기 위해 즉 암을 완전히 작동시키는 중에 스윙에 제한이 없도록 하기 위해서는 노브(8)를 시계 방향으로 완전히 돌립니다.

(14) TCU 스위치 패널

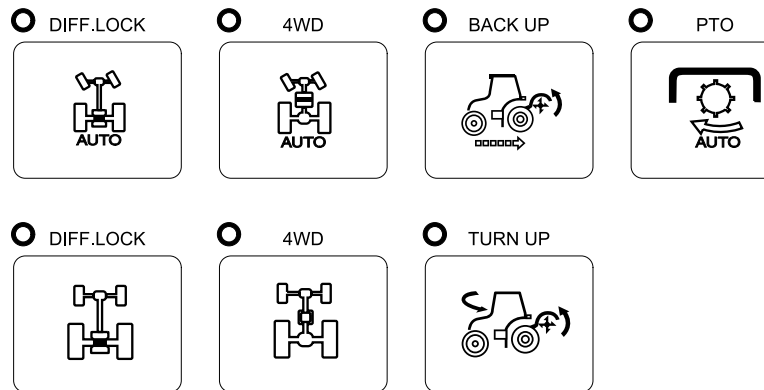

1. 후륜 차동고정(자동) 버튼
2. 후륜 차동고정 버튼
3. 전륜구동(자동) 버튼
4. 전륜구동 버튼
5. 후진상승 버튼
6. 회전상승 버튼
7. PTO 자동 버튼

나

993C039A

각종 장치 취급요령

〈차동고정 장치〉


차동고정 장치는 차동장치를 고정하고 좌·우의 차륜회전을 동일하게 하는 장치입니다. 후륜이 슬립하는 경우와 한쪽 바퀴가 공회전하는 경우에 사용하십시오.

경고


- 노상 주행 중에는 충돌, 전복사고를 일으킬 수 있으니 절대로 차동고정을 작동시키지 마십시오.
- 회전 시에는 반드시 해제하십시오. 소홀히 하면 상해 사고를 일으킬 수 있습니다.

주

차동고정을 사용할 때는 엔진회전을 저속으로 하십시오.

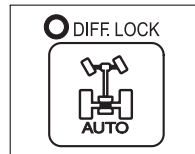

차동고정 자동

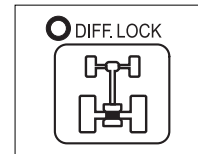

차동고정 수동

① 자동 모드

조향핸들을 돌려 앞 바퀴중 하나가 20도 이상이면 자동으로 차동잠금장치가 해제됩니다.

패널을 누르면 램프가 점등되며 자동모드가 작동되고 한번 더 누르면 램프가 소등되며 자동모드가 해제됩니다.

② 수동 모드

운전자의 편리한 작업성을 위해 차동잠금장치를 수동으로 조절이 가능합니다. 패널을 누르면 램프가 점등되며 수동모드가 작동되고 한번 더 누르면 램프가 소등되며 수동모드가 해제됩니다.

· 차동고정 장치 예

- ① 눈, 발 출입시 한쪽 바퀴가 슬립하거나 트랙터가 진행하지 않을 때
- ② 쟁기 작업 등 견인력을 필요로 하는 작업에서 바퀴가 슬립할 때
- ③ 연약한 포장에서 한쪽 바퀴가 빠져서 주행하지 못할 때

주

자동모드와 수동모드 모두 적용되는 사항


- 브레이크 페달을 밟으면 차동잠금장치 해제됩니다.
- 차속 15 km/h 이상이면 차동잠금장치 해제됩니다.

각종 장치 취급요령




<전륜 구동 (4WD)>

운전상태에서 전륜 구동의 사용은 모든 기
어에서 할 수 있습니다.(전 후진)

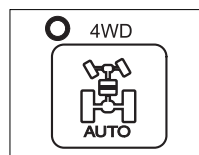

전륜구동 자동

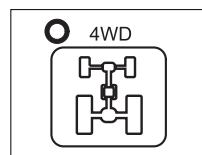

전륜구동 수동

- ③ 자동 모드
조향핸들을 돌려 앞 바퀴중 하나가 20
도 이상이면 자동으로 전륜구동이 해제
됩니다.
패널을 누르면 램프가 점등되며 자동모
드가 작동되고 한번 더 누르면 램프가
소등되며 자동모드가 해제됩니다.
- ④ 수동 모드
운전자의 편리한 작업성을 위해 전륜구
동을 수동으로 조절이 가능합니다.
패널을 누르면 램프가 점등되며 수동모
드가 작동되고 한번 더 누르면 램프가
소등되며 수동모드가 해제됩니다.


· 차동고정 장치 예

전륜 구동은 다음의 경우에 유용하게 사용
됩니다.


- ① 논, 밭에서 일반 경운시
- ② 경사지, 습지, 트레일러 운반작업 등 견
인력을 필요로 하는 경우
- ③ 습전작업이나 모래땅에서 작업할 때
- ④ 단단한 논, 밭에서 로타베이터 경운시
트랙터가 앞으로 밀리는 것을 방지하는
경우
- ⑤ 논, 밭 출입 및 두령을 넘을 때

주

- 도로나 단단한 토양에서의 과도한
타이어 마모를 방지하기 위해서 4륜
구동을 사용하지 마십시오
- 4륜구동이 사용된 채로 엔진을 정지
한 후에 다시 시동을 걸면 자동적으로
4륜구동 자동모드로 바뀌게 됩니다.

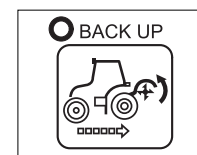

후진 상승

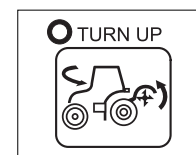

회전 상승


나

- ⑤ 후진 상승 (BACK UP)
후진할 때 자동으로 작업기를 들어올립
니다.
패널을 누르면 램프가 점등되며 후진상
승 기능이 작동되고 한번 더 누르면 램
프가 소등되며 후진상승 기능이 해제되
니다.
- ⑥ 회전 상승 (TURN UP)
선회할 때 자동으로 작업기를 들어올립
니다.
패널을 누르면 램프가 점등되며 회전
상승 기능이 작동되고 한번 더 누르면
램프가 소등되며 회전 상승 기능이 해
제됩니다.

주

노상 주행시에는 위험하니 후진 상승이나
회전 상승 기능을 사용하지 마십시오.

각종 장치 취급요령

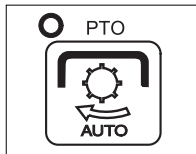

PTO 회전

⑦ PTO (AUTO)

안전을 위해 작업기가 설정높이까지 상승하면 자동으로 PTO 축의 회전이 정지됩니다. 또, 클러치 페달을 밟았을 때 PTO 축의 회전은 정지됩니다.

패널을 누르면 램프가 점등되며 PTO (AUTO)기능이 작동되고 한번 더 누르면 램프가 소등되며 PTO(AUTO) 기능이 해제됩니다.

주의

PTO(AUTO) 스위치가 [OFF] 일 때는 주행 클러치 페달을 밟아도 PTO 축은 정지하지 않습니다. 로타베이터로 굳은 포장작업을 할 때는 트랙터가 튀어 올라 위험하니 PTO 스위치를 [OFF] 하십시오.

PTO 스위치	PTO AUTO 스위치	작업기 높이	주행 클러치 페달	PTO 회정상태 표시램프	PTO 축
ON	수동	관계없이	관계없이	점등	회전
ON	자동	높을때	관계없이	점멸	정지
ON	자동	높을때	자연상태	점등	회전
			밟았을때	점멸	정지
OFF	관계없이				정지




▶파워 스티어링의 취급요령

- (1) 파워스티어링은 엔진 운전중에만 작동합니다. 다만, 엔진 회전이 저속일때는 다소 핸들이 무거워 집니다.
- (2) 로더 등의 앞쪽 작업기를 부착사용시 트랙터를 멈춘 상태에서 핸들을 조작하면 핸들조작이 무거워질 수가 있습니다. 이때는 저속으로 트랙터를 이동시키면서 핸들을 조작하십시오.
- (3) 핸들을 완전히 꺾으면 안전밸브가 작동하여 신호음(릴리프음)이 납니다. 이 음이 나는 채로 사용하지 마십시오.(짧은 시간이라면 관계없습니다.) 또한 핸들을 완전히 돌린 상태에서 연속사용은 가능한 피하십시오.
- (4) 불필요하게 핸들을 끝까지 돌리는 것은 (주행하지 않고 핸들을 꺾는 것) 타이어 마모를 빠르게 하므로 피하십시오.
- (5) 동절기에는 난기운전을 충분히 한 후에 사용하십시오.

- (6) 배관 등의 수리는 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
- (7) 핸들 조작은 아주 가볍게 되므로 주의하여 조작하고 핸들에서 손을 떼지 마십시오.

⚠ 경고

주행중 핸들에서 손을 떼는 것은 추돌, 전복 사고를 당할 수 있습니다. 절대로 핸들에서 손을 놓은 상태로 운전하지 마십시오.

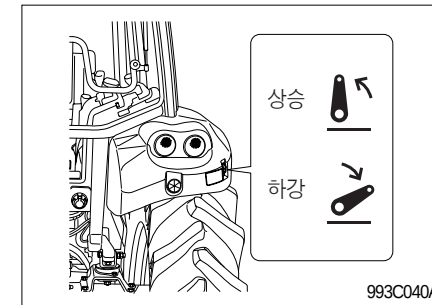


▶외부 승·하강 스위치

로타리 장착시에 외부에서 작업기를 승,하강 시킬 수 있습니다.


나

📖 각종 장치 취급요령

3. 작업기 승강장치 및 견인히치

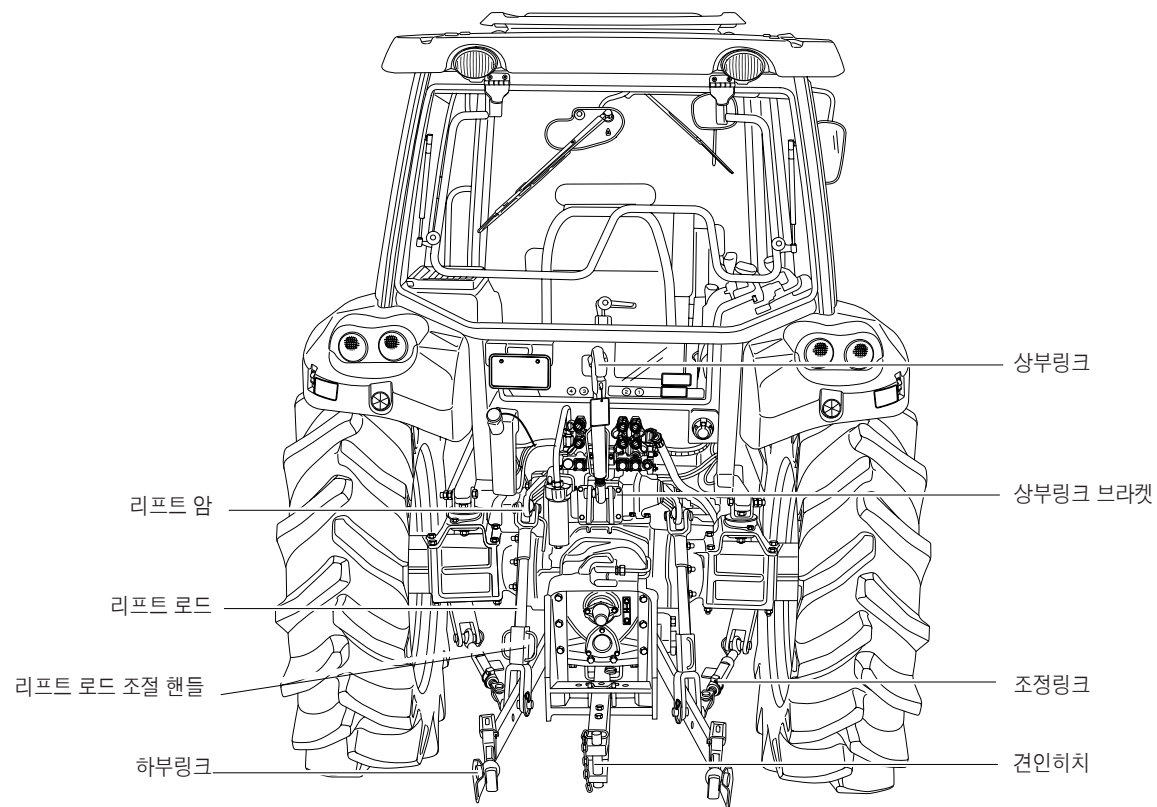


993C041A

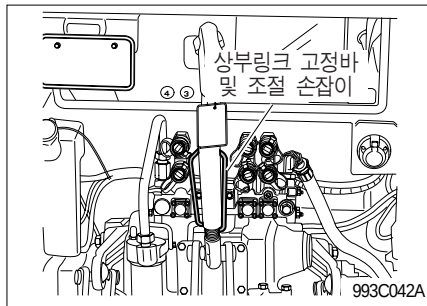

▶상부링크 조절

- (1) 상부링크를 늘이거나 줄여서 작업기의 기울기를 조절합니다.
- (2) 조절이 완료되면 풀리지 않도록 조절 손잡이를 고정하십시오.
- (3) 상부링크 조립 위치는 작업기의 종류에 따라 달라집니다. 통상 위에서 첫번째, 두번째 구멍을 사용하십시오.

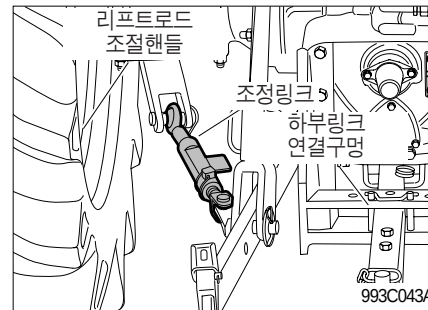

▶리프트로드의 조절(좌, 우)

핸들을 시계방향으로 돌리면 짧아지고 반시계 방향으로 돌리면 길어집니다.


리프트 로드 길이를 조절하여 작업기의 좌, 우 수평을 맞추어 주십시오.

- (1) 높이를 조절할 때는 조정 핸들을 위로 들어 올린 상태로 조절하고 조정후에는 아래로 내려 고정하십시오.
- (2) 작업기의 특성에 맞게 길이를 조절하십시오.

▶하부링크 연결 구멍

C : 로타리 및 기타 작업기 사용시

D : 로타리 사용시

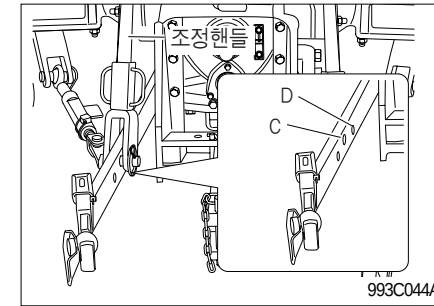


▶조정링크

조정링크 조절은 작업기의 흔들림과 충격을 완화하기 위해 사용합니다.

나

각종 장치 취급요령

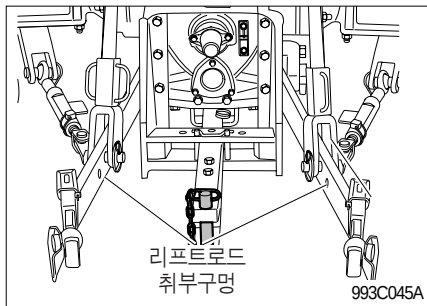


▶하부링크

작업기가 부착되는 장치로 장착방식은 카테고리 II형입니다.

(작업기 취부 구멍 지름 : 25.4mm)

주

- 작업기를 부착하지 않을 때는 하부 링크가 뒷바퀴에 닿지 않도록 좌·우 체크링크로 고정하여 주십시오.
- 상부링크를 고리에 걸어 주십시오.

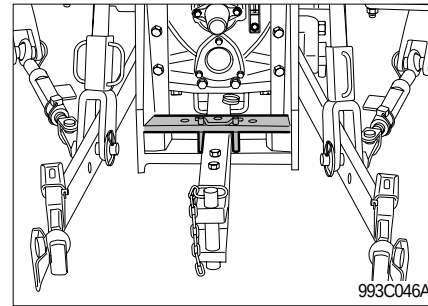


▶견인히치

본 트랙터에 적용되는 작업기만 장착하십시오.

⚠ 경고

- 전복사고의 위험이 있으니 견인작업을 할 때는 반드시 견인히치를 사용하고 상부링크 브라켓이나 차축, 안전프레임 등에 로프를 걸어 견인하지 마십시오.
- P.T.O축에서 유니버설 조인트로 동력을 빼내는 로타베이터 등을 사용할 때는 견인 히치를 제거해 주십시오. 그렇지 않으면 유니버설조인트가 견인 히치에 닿아 파손되고 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

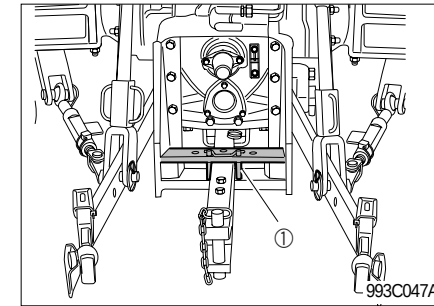


▶드로우바 조정

드로우바 조정은 다음과 같이 합니다.

- 고정 핀 ①을 사용하여 좌우 흔들림을 방지합니다.
- PTO 와 드로우바의 거리를 조절하기 위해서 드로우바에 있는 구멍의 고정 핀 위치를 바꾸어 줍니다.



나

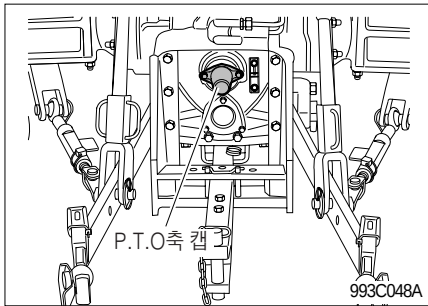

▶P.T.O축 캡

P.T.O축을 사용하지 않을 때는 P.T.O축에 그리스를 도포한 후 캡을 장착해 주십시오.

⚠ 주의

저속 회전용 작업기를 고속회전으로 사용하면 위험합니다.


부착 작업기 사용설명서를 숙지하고 작업하십시오.

⚠ 위험

- PTO축에 감기면 사망 또는 중상의 위험이 있습니다.
PTO축이 회전 중일 때는 몸을 가까이 하지 마십시오.
- PTO축을 사용하지 않을 때는 캡을 장착해 주십시오. 또 PTO안전커버는 절대 떼어내지 마십시오.

■ 각종 장치 취급요령

4. 운전실 (CABIN)

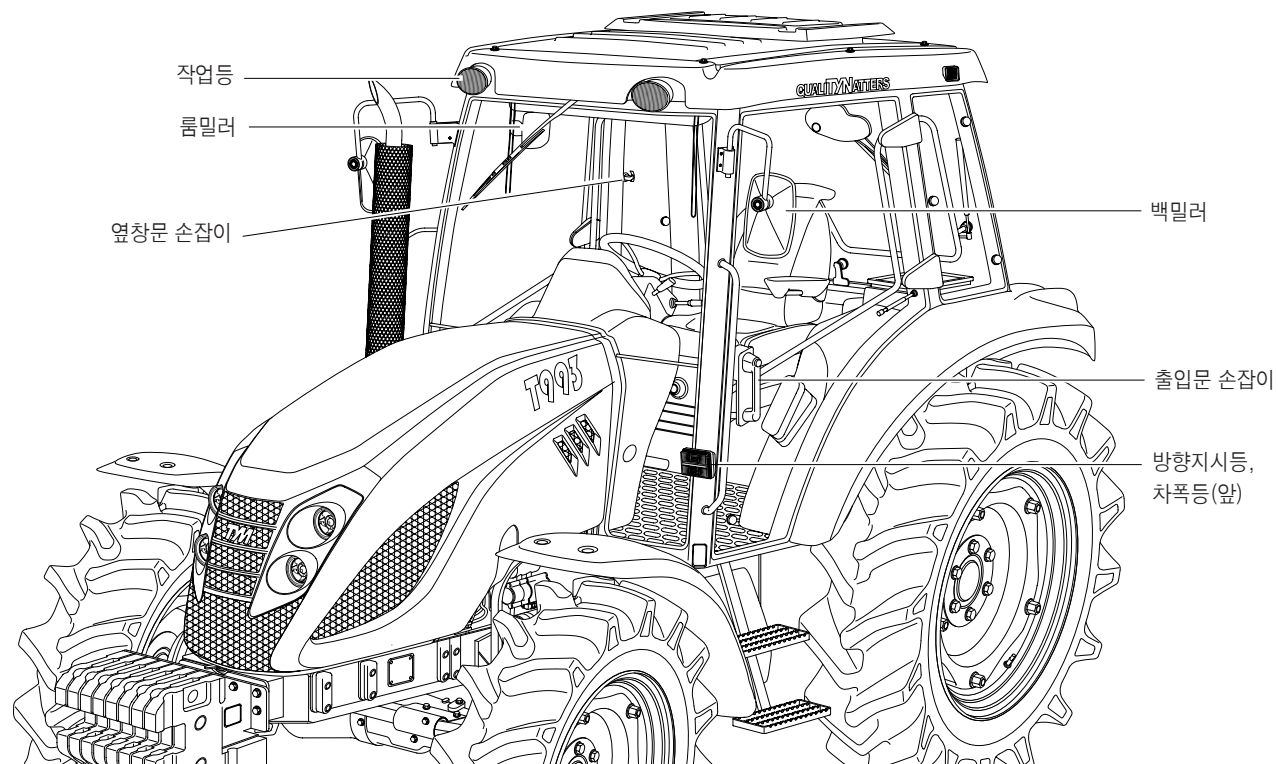


993C049A

각종 장치 취급요령




나

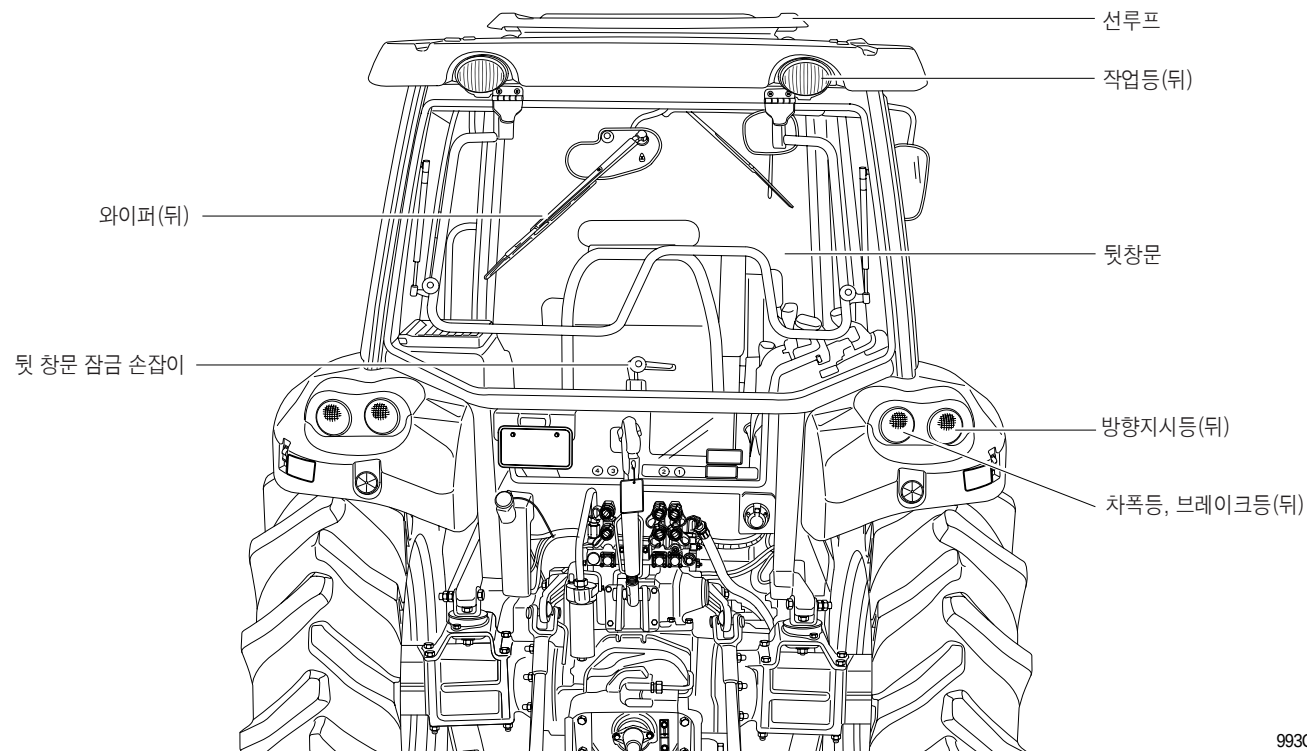


993C050A

각종 장치 취급요령

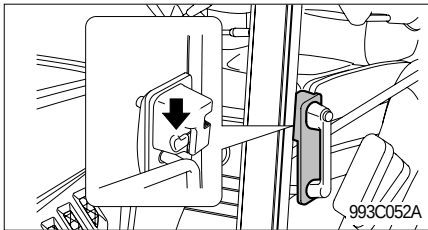

(1) 출입문 손잡이

외부에서 손잡이의 버튼을 누르면 문이 열리고 내부에서는 레버를 아래쪽으로 미십시오.

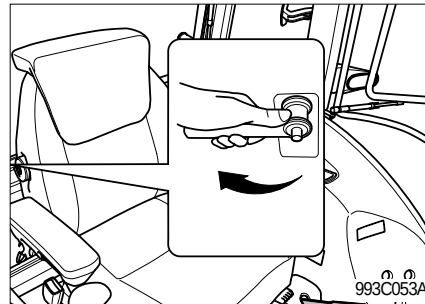


(2) 뒷창문 손잡이

내부의 뒷 창문 중앙의 손잡이를 돌린 후 가볍게 밀면 자동으로 창문이 열립니다. 닫을 때는 손잡이를 잡고 가볍게 당겨 주십시오.

주

- 작업기에 따라 뒷 창문의 개폐가 불가능한 경우가 있으니 개폐시 충분히 확인하십시오.
- 창문을 열고 고속주행이나 굴곡이 심한 도로의 주행은 삼가하십시오. 유리가 파손될 수 있습니다.

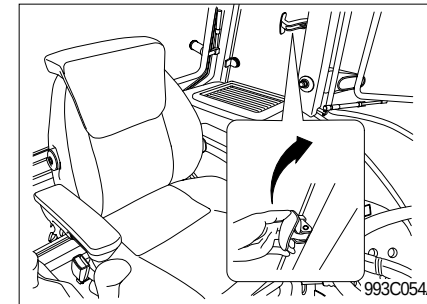

(3) 옆창문 손잡이

손잡이를 잡고 바깥쪽으로 밀면 손잡이 작동량 만큼 열립니다.


⚠ 주의

옆 창문을 열고 닫을 때, 손잡이 모서리나 문틈에 손이 끼여 다칠 수 있으니 주의하십시오

각종 장치 취급요령



나

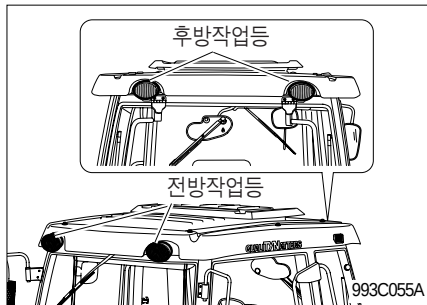


(4) 전·후 작업등

작업등은 운전실 지붕의 앞, 뒤에 총 4개가 있습니다. 작동은 운전실내, 우측 판넬에 버튼스위치가 있습니다.


⚠ 경고

전·후방 차량운전자 시야를 방해하여 사고를 일으킬 수 있으니 야간 도로 주행시는 작업등을 끄십시오.

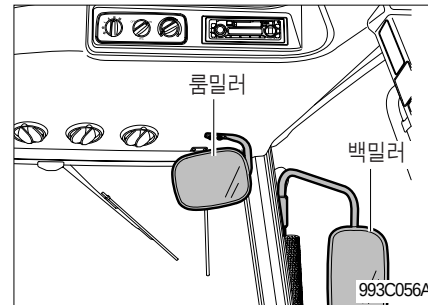

(5) 백 밀러 및 룸미러

외부 장애물과 충돌을 피하기 위해 운전자가 사용하기 편하도록 위치를 조절하십시오.

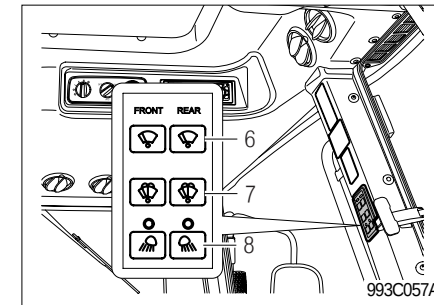

전 후방 와이퍼 스위치/워셔액 스위치, 작업등 스위치는 운전석 우측에 위치하고 있습니다.

(6) 전·후방 와이퍼 스위치

- ON시는 와이퍼만 작동합니다.
- OFF상태에는 작동이 중지됩니다.


(7) 전·후방 워셔액 스위치

스위치를 누르면 워셔액이 분출되면서 와이퍼가 작동됩니다.

(8) 전·후방 작업등 스위치

야간작업시에 스위치를 누르면 램프가 점등됨과 동시에 작업등이 점등됩니다. 스위치를 한번 더 누르면 작업등은 소등됩니다.

각종 장치 취급요령

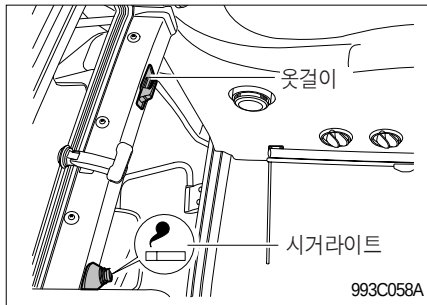

옷걸이와 시거잭은 운전석 좌측에 위치하고 있습니다.

(9) 옷걸이


옷이나 작은 가방 등을 걸 수 있습니다.

(10) 시거라이트

시거라이트를 누른 후 수초 후에 “딸깍”소리와 함께 시거라이트가 자동적으로 튀어 나오면 뽑아서 사용하실 수 있습니다.

위험

- 화상이나 화재를 일으킬 수 있으니 어린이들이 시거라이트를 가지고 장난치거나 조작하지 않도록 하십시오.
- 시거라이트를 눌러 가열시킨 뒤에 자동적으로 튀어 나오지 않으면 시거라이트가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다. 이 때는 손으로 강제로 뽑은 다음 당사 정비소에서 점검을 받으십시오.
- 시거라이트 소켓을 다른 목적으로 사용하지 마십시오. 다른 목적으로 사용하면 시거라이트 관련부품이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.

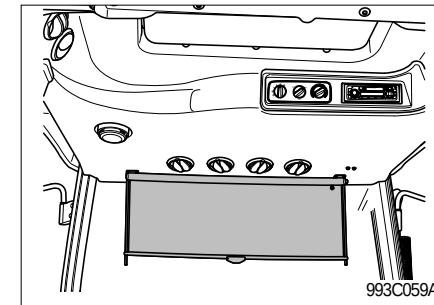

(11) 선바이저


햇빛으로부터 운전자의 눈부심을 방지하기 위해 사용하십시오.

선바이저 손잡이를 아래로 당겨 적당한 위치에 놓으십시오. 자동으로 위치가 고정되며 되감기 위해서는 우측 상단에 위치한 되감기 버튼을 누르십시오.

각종 장치 취급요령




나

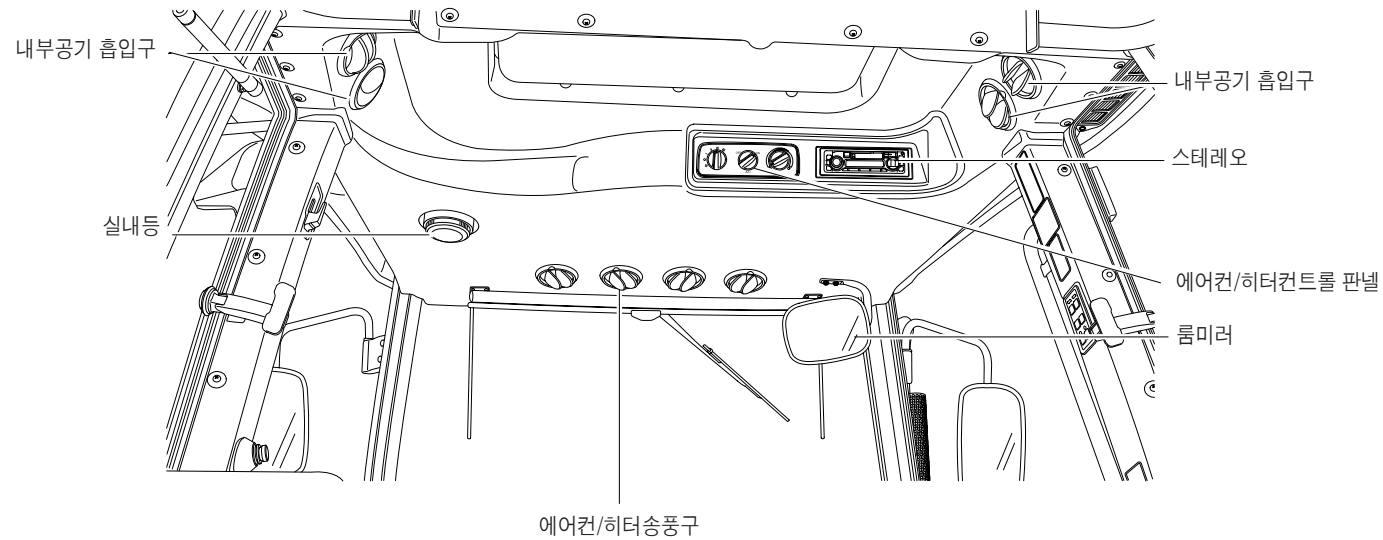

993C060A


나 - 41

각종 장치 취급요령

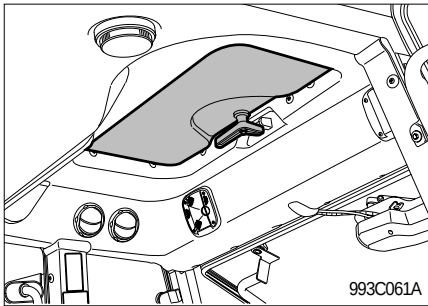

(12) 선 루프

- 실내 공기 환기 시 사용합니다.
- 선 루프 개방 시 손잡이 시계방향으로 돌린 후 위쪽 방향으로 밀면 열립니다.
- 선 루프 닫을 때는 손잡이를 잡고 아래 방향으로 당긴 후 반시계 방향으로 돌리면 잠기게 됩니다.

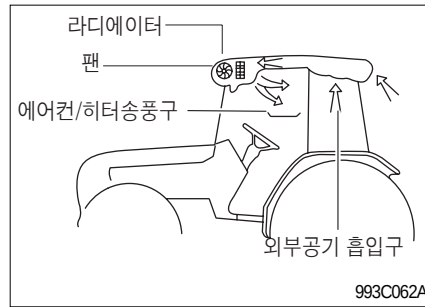


(12) 풍향조절스위치

에어컨이나 히터작동시 바람의 세기를 1, 2, 3, 4단으로 조절할 수 있습니다.


(1) 히터장치

<사용요령>

- ① 히터를 사용할 때는 송풍온도 조절스위치를 오른쪽으로 돌려 주십시오.
- ② 풍량 조절 스위치를 작동합니다.(1~4단)
- ③ 엔진 냉각수의 온도가 적당히 올라가야 따뜻한 바람이 나옵니다.

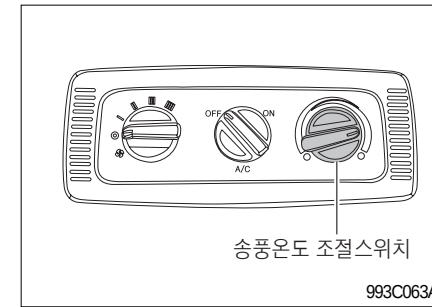


히터 사용시(동절기)

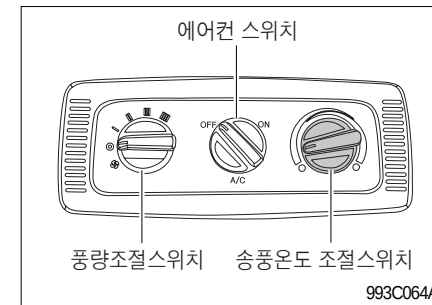

에어컨 사용시(하절기)

각종 장치 취급요령

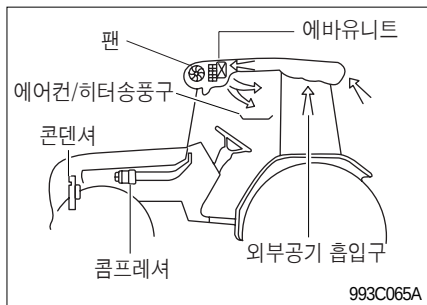

<히터 사용시 주의사항>

- ① 동절기에는 엔진부동액이 동결될 수 있으니 반드시 동절기용 부동액을 주입하십시오.
- ② 사용전 히터 호스를 점검하십시오.

(2) 에어컨장치

<사용요령>

- ① 에어컨을 사용할 때는 송풍온도 조절스 위치를 왼쪽으로 돌려 주십시오.
- ② 풍량 조절 스위치를 작동합니다.(1~4단)
- ③ 에어컨 스위치를 「ON」합니다.

<에어컨 사용시 주의사항>

- ① 에어컨 냉매는 신냉매 R134-a를 사용하기 때문에 가스 주입전 다시 한번 확인하십시오.
- ② 압축기 오일도 냉매와 같이 보충하십시오.
- ③ 수리 또는 조정이 필요할 경우는 당사 정비소에 문의하십시오.
- ④ 에어컨 호스나 파이프 연결부를 풀거나 과도한 힘을 가하지 마십시오.

⚠ 경고


- 에어컨이나 히터를 켜놓고 장시간 작업하면 질식할 위험이 있으니 주기적으로 환기시켜 주십시오.
- 차내에서의 수면은 절대 금합니다.
- 냉매가 인체에 닿으면 심한 화상을 입을 수 있으니 정비 점검은 전문 기사에게 의뢰하십시오.

주

- 냉매가 없는 상태에서 에어컨을 작동 시키면 컴프레서에 윤활이 불충분하여 컴프레서 고장의 원인이 되므로 냉매량은 수시로 확인해야 합니다.
- 정차중 장시간 사용은 각부분 특히 컴프레서에 무리가 생기기 쉬우므로 가능한 한 피하는 것이 좋습니다.
- 냉매가 인체에 닿으면 심한 화상을 입을 수 있으니 정비 점검은 전문 기사에게 의뢰하십시오.
- 냉방능력을 좋게 하기 위해 엔진회전수를 1000 RPM이상으로 하십시오.


나

각종 장치 취급요령

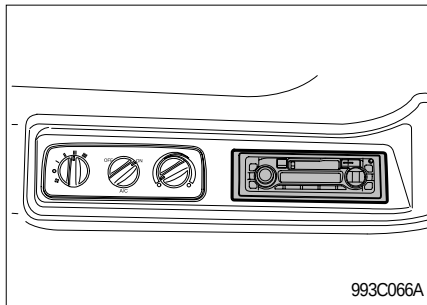

(14) 스테레오

스테레오 사용설명서를 참조하십시오.

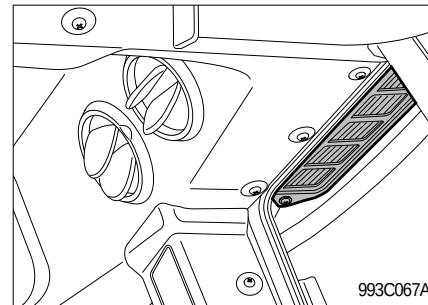

(15) 외부공기 흡입필터

에어컨, 히터 사용시 외부공기로 순환하게 되면 지붕 좌우쪽의 필터를 통해서 신선한 공기가 유입됩니다.

경고

외부공기 흡입필터는 공기중의 먼지는 제거할 수 있으나 농약이나 잡초제거제 살포시 화학물질은 제거하지 못합니다. 이러한 목적을 위해 사용되는 화학물질들이 잘못사용될 때 인체에 유해하며 운전자 및 타인에게 위험할 수 있습니다. 기계 및 화학물질 제조회사의 분진흡입금지, 개인위생상의 지시나 기타 주의사항을 준수하십시오.

주

- 실내환기가 필요한 경우는 외부공기로 순환하면 필터를 통하여 외부의 신선한 공기가 실내로 유입됩니다.
- 공기흡입필터는 작업을 행할 때 흙, 먼지 등으로 막힐 수 있습니다.
- 주기적인 청소와 필요 시 교환해 주십시오.



나




(16) 내·외부 공기 순환 방법

에어컨이나 히터 작동 시 내부공기로 순환하는 방법과 외부공기로 순환하는 방법이 있습니다.

〈내·외부 공기 순환 선택〉


지붕내부 천정부의 4개소 그림을 열고, 다음에 따라 선택됩니다.

- 열면 - 내부공기 순환
- 닫으면 - 외부공기 순환

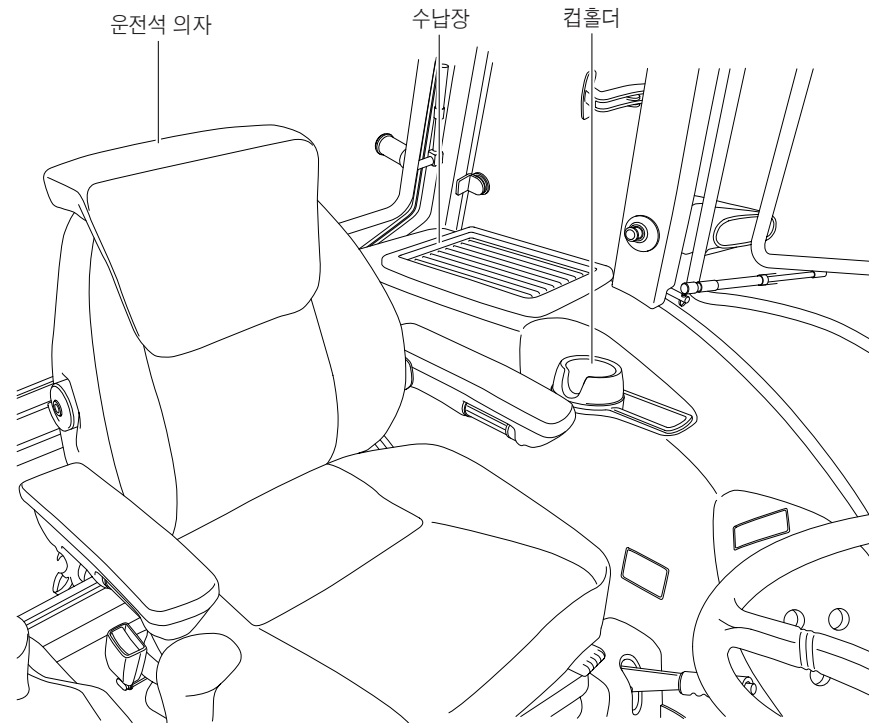

993C069A

각종 장치 취급요령

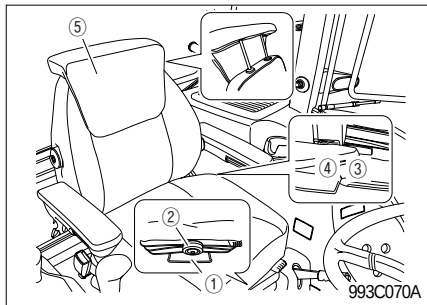

(17) 운전석 의자

① 의자 전후 조절

의자 전방부의 조절레버를 좌측으로 민 상태에서 의자를 전후로 조절할 수 있습니다. 조절 후에는 의자가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

② 의자 쿠션 조절

의자 전방부의 레버를 돌려 운전자 체중에 맞추어 적절히 조절하십시오.

③ 의자 등받이 각도 조절

각도 조절레버를 올리면 등받이 각도를 조절할 수 있습니다.

④ 안전 벨트


운전하기 전에 안전벨트를 허리에 맞도록 길이를 조절하고 [찰카닥] 소리가 나도록 끼워줍니다.

⑤ 헤드 레스트

헤드레스트는 운전자의 체형에 맞는 위치로 조절할 수 있습니다. 등받이와 헤드레스트 장착부의 록크장치를 눌러 높낮이를 조절할 수 있습니다.

경고

- 전복이나 추돌 사고 시 위험하오니 반드시 안전벨트를 착용하십시오.
- 주행 중에는 의자조절을 하지 마십시오.

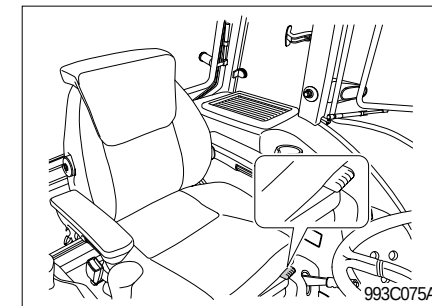

⑥ 의자 높이 조절

높이조절레버를 위로 올리거나 아래로 내려 의자의 높낮이를 그림과 같이 4가지 위치로 조절할 수 있습니다. 각각의 경우는 다음의 작업 시 편리합니다.


① 표준작업 위치

② 후방을 주시하면서 작업할 경우

③ 전방의 가까운 곳을 주시하며 작업할 경우

④ 신장이 커 의자가 낮은 경우

각종 장치 취급요령

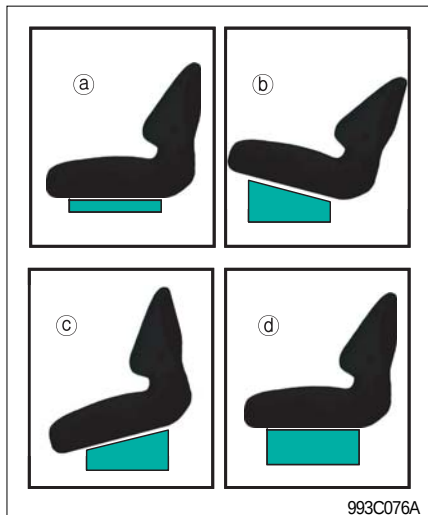


• 의자 높이기

- 최초 그림㉓에서 엉덩이를 들고 높이 조절 레버를 하단으로 누르면 의자의 앞쪽 높이가 상승하여 그림㉕와 같이 됩니다.
- 그림 ㉓에서 엉덩이를 들고 높이 조절 레버를 상단으로 들어올리면 의자의 뒷쪽 높이가 상승하여 그림㉔와 같이 됩니다.

- 그림 ㉕의 위치에서 ㉔가 되기 위한 작동을 하거나 혹은 반대로 ㉔의 위치에서 ㉕가 되기 위한 작동을 하면 ㉓의 위치로 됩니다.

• 의자 낮추기

- 최초 그림 ㉓에서 높이 조절 레버를 상단으로 들어 올린 상태로 의자 뒷 부분을 누르면 의자의 뒷쪽 높이가 하강하여 그림 ㉕와 같이 됩니다.
- 그림 ㉓에서 높이 조절 레버를 하단으로 누른 상태로 의자 앞 부분을 누르면 의자의 앞쪽 높이가 하강하여 그림㉔와 같이 됩니다.
- 그림 ㉕의 위치에서 ㉔가 되기 위한 작동을 하거나 혹은 반대로 ㉔의 위치에서 ㉕가 되기 위한 작동을 하면 ㉓의 위치로 됩니다.

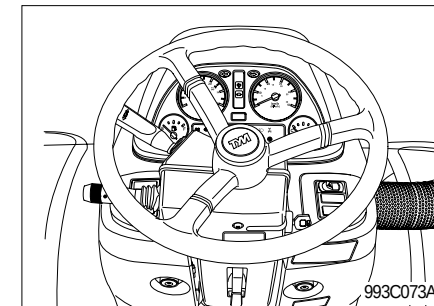

(18) 핸들각도 조절레버(틸트레버)



운전자세에 맞도록 핸들의 경사 조절이 가능합니다.

위치조절용 레버가 스티어링 휠 아래에 장착되어 있습니다. 위치를 조정하기 위해서는 레버 ①를 사용하십시오. 스티어링 휠을 고정시킬 때는 레버를 아래로 밀니다.

- 레버 ①를 아래로 밀면 스티어링 휠은 설정된 위치로 고정되어집니다.
- 레버 ①를 위로 당기면 스티어링 휠을 조정할 수 있는 상태가 됩니다.

각종 장치 취급요령

경고

- 주행 중 핸들조절은 사고를 일으킬 수 있으니 핸들 조절은 정차 후에 하십시오.

(19) 보조의자

- 보조의자는 운전자 교습용으로만 사용하십시오..

위험

- 농로 주행이나 이동시 운전자외에는 기대에 탑승하지 마십시오..
- 운전자외 기대에 탑승할 경우 전복 사고시 캡의 보호를 받을수 없어 예상치 못한 사고를 초래할 수 있습니다.



운전방법

1. 엔진의 시동	다 - 2
2. 엔진 정지	다 - 3
3. 아이들링(공회전) 운전	다 - 3
4. 길들이기 운전	다 - 4
5. 출발, 변속, 주행	다 - 4
6. 작업시 선회방법	다 - 5
7. 주 · 정차 방법	다 - 5
8. 경사지에서의 운전	다 - 6
9. 논, 밭 출입시의 주의사항	다 - 7
10. 트럭에 싣고 내리기	다 - 7
11. 도로주행시 주의사항	다 - 7
12. 운전중의 작동 점검	다 - 8
13. 트레일러용 전원컨넥터	다 - 8

다

운전방법

1. 엔진의 시동

▶시동방법

- ① 트랙터 주위에 장애물이나 운전 방해가 되는 물건이 없는지 확인하십시오.
- ② 좌석에 앉아 주차브레이크가 걸려있는지 확인하십시오.
- ③ 각 변속레버 및 PTO 스위치가 중립에 있는지 확인하십시오.
- ④ 스로틀 레버를 중간정도로 당겨 주십시오.
- ⑤ 클러치 페달을 밟아 주십시오. 안전스위치가 연결됩니다.
- ⑥ 메인스위치에 키를 꽂고 「ON」 위치로 하십시오. 이때 모니터 램프의 오일램프와 충전 램프가 점등하는지를 확인하십시오.
- ⑦ 메인스วิต치를 「시동」위치로 돌려 엔진이 시동 되면 메인스위치에서 손을 놓아 주십시오.
- ⑧ 시동 후 모든 모니터 램프가 소등되는지 확인하십시오.

경고


트랙터가 갑자기 움직여 사고의 위험이 있으니 시동모터 단자나 안전스위치를 직결해서 시동하지 마십시오.

주

- 엔진 운전 중에는 메인스위치를 「시동」 위치로 돌리지 마십시오.
- 시동 모터는 많은 전류를 소비하므로 10초 이상 연속 사용은 피하십시오.
- 10초 이내에 시동이 되지 않을 때는 30초 이상 정지한 후 조작을 반복하십시오.

* 시동 조건

1. 전후진 선택스위치가 중립에 있고, PTO 스위치가 OFF이며 클러치 페달을 밟은 상태에서만 키스위치를 작동 하였을 때 엔진이 시동됩니다.
2. 위의 3가지 조건중 하나라도 만족하지 않으면 시동이 되지 않습니다.

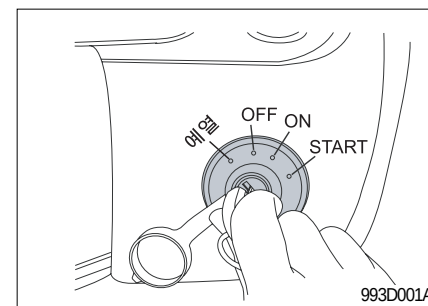

▶예열시스템 작동원리

(1) 자동예열


동절기 예열시에는 메인 스위치를 시계 방향으로 돌려 「ON」위치로 놓으면 자동으로 8초 동안 예열이 됩니다. 이때 모니터 램프에 예열들이 자동으로 점등되었다가 예열이 끝나면 소등됩니다. 예열중이라도 엔진시동은 가능합니다.

(2) 수동예열

동절기 예열시에는 메인 스위치를 「예열」 위치에 놓으면 예열이 됩니다.



2. 엔진 정지

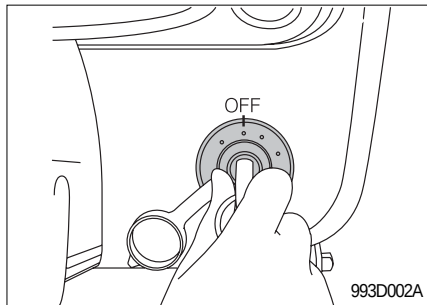

▶정지방법

- ① 엔진을 아이들 상태로 합니다.
- ② 메인스위치를 「OFF」위치로 돌립니다.
- ③ 시동키는 반드시 빼 두십시오.

주

- 엔진을 고속회전에서 정지하지 마십시오.
- 장시간 운전후에는 아이들링(냉기운전) 회전으로 약 5~10분 정도 충분히 운전한 뒤 엔진을 정지 하십시오.

3. 아이들링(공회전) 운전

▶일반적인 아이들링 운전

엔진 시동 후 엔진각부에 오일이 충분히 스며들게 하기 위해 아이들링 회전으로 5~10분간 난기운전(아이들링) 하십시오.

주

- 시동후 바로 부하를 걸게 되면 엔진 소착 등 고장의 원인이 될 수 있으므로 반드시 난기운전(아이들링) 하십시오.
- 아이들링 운전을 게을리하면
 - 유압펌프의 소착
 - 유압계통의 고장을 발생 시킬 수 있으니 충분히 주의하여 주십시오.

⚠ 경고

- 아이들링 운전 중에는 반드시 주차 브레이크를 걸어 주십시오.
- 환기가 불충분한 곳에서는 배기가스에 의한 일산화탄소 중독의 위험이 있으니 아이들링 운전을 하지 마십시오.

▶한냉시 아이들링 운전

본 제품의 유압오일은 미션 오일을 겸용으로 사용하고 있습니다.

한냉시 기온이 저하되어 오일이 차가워지면 점도가 높아져 유압펌프가 오일을 흡입하지 못하게 되어 고장의 원인이 됩니다.

한냉시에는 다음의 요령으로 반드시 아이들링 운전을 시키십시오.

기 온	아이들링 운전시간
0℃이상	적어도 10분간
0~-10℃	10~20분간
-10~-20℃	20~30분간
-20℃이하	30분 이상


운전방법

4. 길들이기 운전

최초 50시간은 다음사항을 꼭 지켜주십시오.

- (1) 급출발, 급정지는 삼가하십시오.
- (2) 필요이상의 속도나 부하를 걸지 않도록 하십시오.
- (3) 운전은 엔진이 충분히 열이 오르고 난 후 하십시오.
- (4) 엔진 최고회전수로 공회전을 장시간 하지 않도록 하십시오.
- (5) 50시간 사용후 각부의 점검과 필요오일을 교환하십시오.
- (6) 엔진오일 보충 및 교환은 정비점검항을 참조하십시오.

5. 출발, 변속, 주행

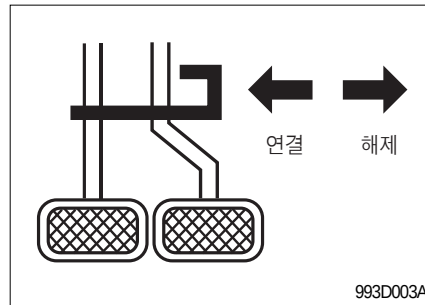

▶출발

- ① 좌우 브레이크 페달의 연결상태를 확인 하십시오.
논, 밭작업의 주행중에는 반드시 좌우 브레이크를 연결하십시오.
- ② 작업기를 올립니다.
- ③ 주변속레버, 부변속레버, 전후진변속레버를 희망하는 위치로 넣어 주십시오.
- ④ 브레이크 페달을 밟고 주차브레이크를 해제 하십시오.
- ⑤ 스로틀 페달로 엔진회전을 올리면서 클러치에서 서서히 발을 떼어 주십시오.

▶변속, 주행

주행중 변속은 클러치페달을 밟고 일단 정지한 후에 변속하십시오.

페달을 밟는다 - 동력전달이 끊어 집니다.

페달에서 발을 떼다 - 동력이 연결됩니다.

단, 주변속 1,2,3,4단에서는 싱크로 메쉬가 들어 있어 주행중에 변속이 가능합니다.
이때는 클러치 페달을 충분히 밟고 변속하십시오.

▲ 경고

후진은 전진과 거의 같은 속도가 나옵니다. 후진시는 주위의 상황을 잘 확인하고 운전하십시오.


특히, 부변속 「H」위치에서는 속도가 빨라져 위험하니 후진 시는 사용을 금합니다.



6. 작업시 선회방법

⚠ 경고

- 노상 주행시는 반드시 좌, 우 브레이크 페달을 연결하십시오.
- 농로 주행시는 갓길에 주의하십시오.
- 큰 작업기를 장착하고 주행할 경우는 주위를 충분히 살펴 주십시오.
- 운전자 이외의 사람을 승차시키지 마십시오.

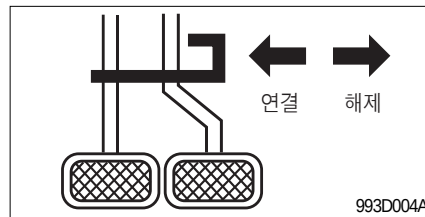

- ① 논, 밭에서의 선회는 좌, 우 브레이크 페달의 연결고리를 해제하십시오.
- ② 핸들을 꺾고 선회하고자 하는 방향의 브레이크페달을 밟아 주십시오.
- ③ 선회할 때는 반드시 엔진회전을 낮추어 천천히 회전하십시오.

⚠ 경고

- 옆으로 넘어질 수 있으니 고속으로 급선회 하지 마십시오.
- 작업기를 장착했을 때는 대체로 길이가 길 수 있으므로 선회시는 주위 사람이나 장애물에 특히 주의하십시오.
- 주행시는 좌, 우 브레이크페달의 연결고리를 걸어 주십시오.


7. 주·정차 방법

- ① 스로틀 레버로 엔진회전을 저속으로 하십시오.
- ② 클러치 페달을 밟고, 동시에 브레이크페달을 밟으십시오.
- ③ 완전히 정지하면 변속레버를 중립으로 하여 주십시오.
- ④ 주차브레이크를 걸어 주십시오.
- ⑤ 작업기를 부착한 경우는 작업기를 내려 주십시오.
- ⑥ 주차 후에는 반드시 시동키를 빼 주십시오.

☞ 주차브레이크 작동요령은 나-14 페이지를 참조하십시오.

다

운전방법

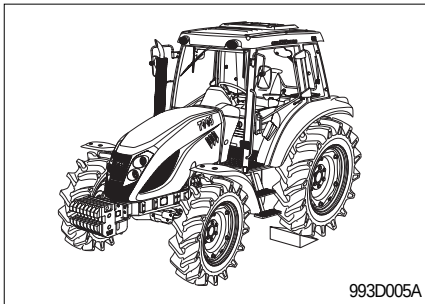

경고

- 주차할 때는 반드시 주차브레이크를 걸어 주십시오.
- 경사지에 주차는 가급적 피해주시고 부득이 주차한 경우는 후륜에 고임목을 괴어 주십시오.

8. 경사지에서의 운전

▶ 급경사에서의 출발

- ① 브레이크 페달을 밟으십시오.
- ② 클러치 페달을 밟고 클러치를 끊어 주십시오.
- ③ 각 변속레버를 저속위치로 넣어 주십시오.
- ④ 스로틀 레버로 엔진회전을 중속으로 하십시오.
- ⑤ 클러치 페달을 천천히 뗀 후 반클러치 상태로 하십시오.
- ⑥ 동시에 브레이크 페달의 밟은 상태를 조금씩 천천히 늦추어 주십시오.
- ⑦ 스로틀 레버를 다시 당겨 엔진의 회전을 상승시킨 후 브레이크 페달을 놓음과 동시에 클러치 페달로 부터 발을 조용히 떼면 트랙터는 출발합니다.

▶ 경사지 운전 요령

- (1) 오르막 길에서는 엔진이 정지하지 않도록 주변속 레버를 저단으로 변속하십시오.
- (2) 내리막 길에서는 차속을 저속으로 하여 주십시오.
- (3) 내리막 길에서는 주변속을 중립으로 하거나, 클러치를 끊지 마십시오.

경고

내리막길에서는 엔진 브레이크를 활용하고 클러치 페달을 절대 밟지 마십시오. 만약 지키지 않으면 상해 사고를 일으킬 수 있습니다.



9. 논, 밭 출입시의 주의사항

- (1) 브레이크 좌, 우 페달 연결을 확인하십시오.
- (2) 논, 밭 출입은 높낮이가 크면 위험합니다. 디딤판을 사용하십시오.
- (3) 두둑에 직각방향으로 진행하십시오.
- (4) 올라갈 때는 작업기를 내려 전륜이 들리지 않도록 하십시오.
- (5) 전륜구동은 후진으로 두둑을 오를 경우 현저히 등판능력이 좋아집니다.

⚠ 경고

- 경사지에서의 작업은 전도가 일어날 수 있으니 균형에 충분히 주의하십시오.
- 프론트 웨이트 대신에 사람이 탈 경우는 대단히 위험합니다.

☞ 상세 주의사항은 안-22 페이지를 참조하십시오.

10. 트랙에 싣고 내리기

- (1) 트랙에 싣는 것은 후진으로 하십시오.
- (2) 상하차대를 사용할 때는 특히 주의하십시오.
- (3) 만일 도중에 시동이 꺼진 경우는 즉시 브레이크 페달을 밟은 후 서서히 브레이크 페달을 떼어서 일단 도로까지 내려와 다시 엔진을 시동하여 올라 가십시오.

☞ 상세 주의사항은 안-20 페이지를 참조하십시오.

11. 도로주행시 주의사항

- (1) 도로주행중 진행 방향을 바꿀 때는 방향지시등으로 진행방향을 다른 차량에 알려 주십시오.
- (2) 야간 주행 중 앞에서 오는 차와 서로 지나칠 때는 하향등을 사용하십시오.
- (3) 좌, 우 브레이크 페달은 반드시 연결하십시오.
- (4) 야간 주행시 작업등을 켜지 마십시오.
- (5) 관계 법규를 준수하고, 안전운전을 명심하십시오.
- (6) 운전자외는 절대 동승하지 않도록 하십시오.

⚠ 경고

- 작업기를 장착하고 도로를 주행하면 트랙터의 앞부분이 가볍게 되고 핸들 조작이 나쁘게 되어 위험하오니 주의하십시오.

☞ 상세 주의사항은 안-15 페이지를 참조하십시오.

다

운전방법

12. 운전중의 작동 점검

운전중에는 각부가 원활하게 작동하고 가동 되는지 항상 주시하십시오.

▶엔진오일 압력



운전중 모니터 램프의 엔진오일 램프가 점등했을 때는 윤활계통의 고장이므로 곧 엔진오일을 점검하시고 필요시 당사 정비 기사의 조치를 받으십시오.

▶충전



운전중 모니터 램프의 충전램프가 점등됐을 때는 배터리에 충전이 되지않는 상태이므로 점검하여 주십시오. 필요시 당사 정비 기사의 조치를 받으십시오.

▶연료 급유 경고등



운전중 모니터 램프의 연료경고 표시 램프가 점등되면 연료가 부족한 상태이므로 즉시 급유해 주십시오.


▶엔진 냉각수

수온계의 바늘이 “H”점에 도달했다면 엔진을 정지하고 다음 사항을 점검하십시오.

- 라디에터 냉각수
- 라디에터 핀의 먼지막힘
- 팬벨트 늘어남

필요시 당사 정비 기사의 조치를 받으십시오.


13. 트레일러용 전원컨넥터

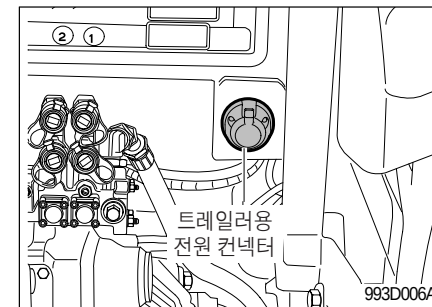

트랙터에 트레일러를 장착하고 주행시에는 반드시 트레일러에 전원컨넥터를 연결하여 트레일러에 각종 램프가 작동되도록 하십시오.

⚠ 경고

트레일러 장착상태로 도로 주행시는 추돌사고를 방지하기 위하여 반드시 트레일러에 전원컨넥터를 연결하여 후방차량이 트랙터의 진행상태를 알 수 있도록 하십시오.

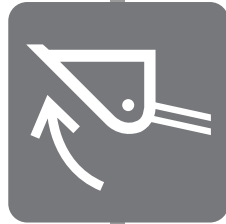

작업방법

1. 작업기 취급에 대한 주의사항 라 - 2
2. 일반적인 작업기 라 - 2
3. 적정 작업 속도표 라 - 8

라

작업방법

1. 작업기 취급에 대한 주의사항

- (1) 트랙터를 이동해서 작업기를 탈·부착 할 때는 트랙터의 주변이나 작업기와 트랙터 사이에 사람이 들어가지 않도록 하십시오.
- (2) 작업기 탈·부착은 평탄하고 안전한 장소에서 하십시오.
- (3) 무거운 작업기를 장착할 경우는 앞쪽에 웨이트를 붙여 균형을 유지하십시오.
- (4) 작업기를 조정할 경우는 트랙터의 주차브레이크를 걸고 엔진을 정지하고, PTO스위치를 「OFF」후에 실시하십시오.
- (5) 견인작업을 할 때는 반드시 견인하치를 사용하고, 그 외의 것으로는 견인하지 않도록 하십시오.
- (6) 프론트 로더 작업시는 후방에 작업기를 붙여서 균형을 유지하십시오.(필요시)

경고

- 각 작업기에 부착된 경고라벨의 내용을 충분히 숙지하고 작업에 임하십시오.
- 작업기 취급 부주의로 인한 상해를 피하기 위하여, 장착하는 작업기의 사용설명서를 잘 읽고 안전하고 바르게 작업하십시오.
- 부적정한 작업기 부착으로 인한 상해 사고를 일으킬 수 있으니 당사에서 지정하는 작업기를 사용하십시오.

2. 일반적인 작업기

▶로타베이터

<로타베이터 작업시 안전사항>


- 로타베이터의 안전커버를 제거하지 마십시오.
- 유니버설 조인트에 씌워진 안전커버와 PTO축 커버를 제거하지 마십시오.
- 각 부분을 조절할 때는 PTO를 끊고 엔진을 정지후 시행하십시오.
- 도로주행 시 PTO를 끊고 주행하고 가능한 한 한 지면에 닿지 않는 범위 내에서 로타베이터를 내리고 운행하십시오.
- 유니버설 조인트는 내측과 외측의 겹침량이 최소 15cm이상을 확보하십시오.
- 유니버설조인트가 트랙터와 로타베이터 축에 확실히 고정되었는지 반드시 확인 하십시오.



<효과적인 경운법>

(1) 순차왕복 경운법

- 이 방법은 경지정리가 잘 된 포장지로 조건이 좋은 경우에 이용하면 효과적입니다.
- 그림에서 머리땅은 로타베이터의 유효 경폭으로 3회 경운할 폭보다 약간 좁게 합니다.
- 출발점은 최후 밖으로 나오는 장소로 정합니다.
- 경운은 (1)~(6)까지는 순차왕복하고 (7)~(18)까지는 회전하면서 마칩니다.
- 트랙터의 진행방향으로 우측이 두둑쪽이 되도록 합니다.
- 이미 경운된 곳은 타이어가 누르지 않도록 합니다.

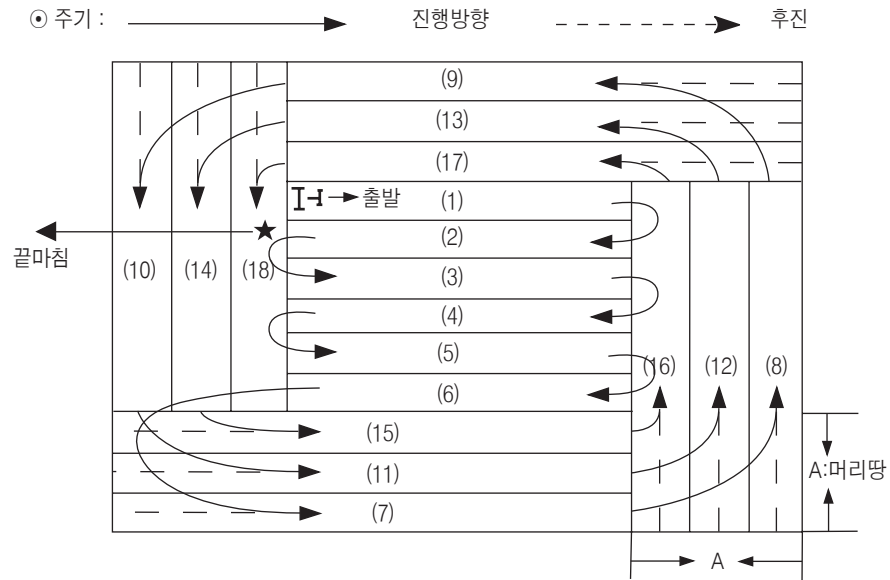


라

작업방법

(2) 사이 걸러 왕복 경운법

- 포장지가 좁거나 짧아서 선회가 어려울 경우나 포장조건이 좋지 못한 경우 이용되는 방법입니다.
- 그림에서 (1), (2), (3), (4) 경운하면서 (5), (6), (7) 과의 폭은 약10Cm정도 겹치도록 합니다.
- 경운은(1)~(7)까지는 사이 걸러 왕복하고 (8)~(19)는 회전 경운합니다.
- 기타 방법은 순차 왕복 경운법과 같습니다.

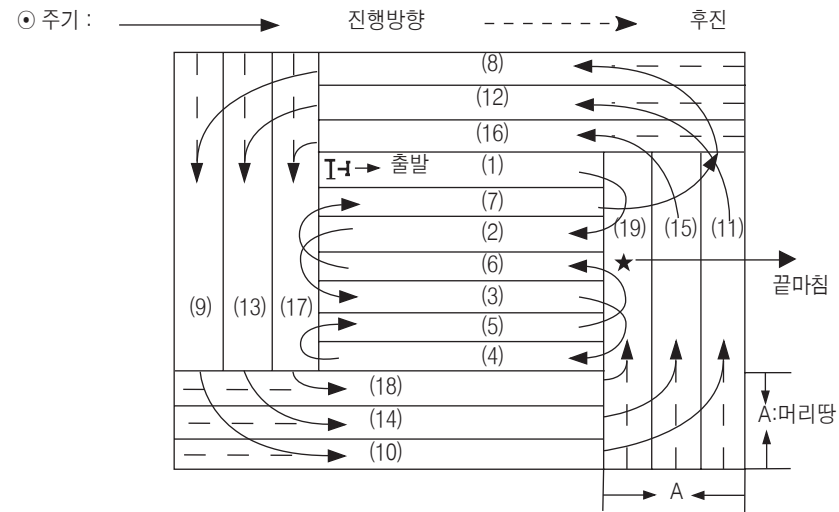


995E002A




(3) 균형 경운법

- 균형작업은 경운 쇄토후 하는 것과 경운하지 않고 하는 방법 두 종류가 있습니다.
- 경운하지 않고 균형작업하는 트랙터 속도 보다 경운 쇄토 후 하는 균형작업의 차속을 빠르게 합니다.
- 물논 작업시 게적이 보이지 않을 정도의 물을 넣으면 적당합니다.
- 머리 땅은 2회 경운할 폭보다 조금 작게 합니다.
- 기타 방법은 사이 걸러 왕복경운법과 같습니다.

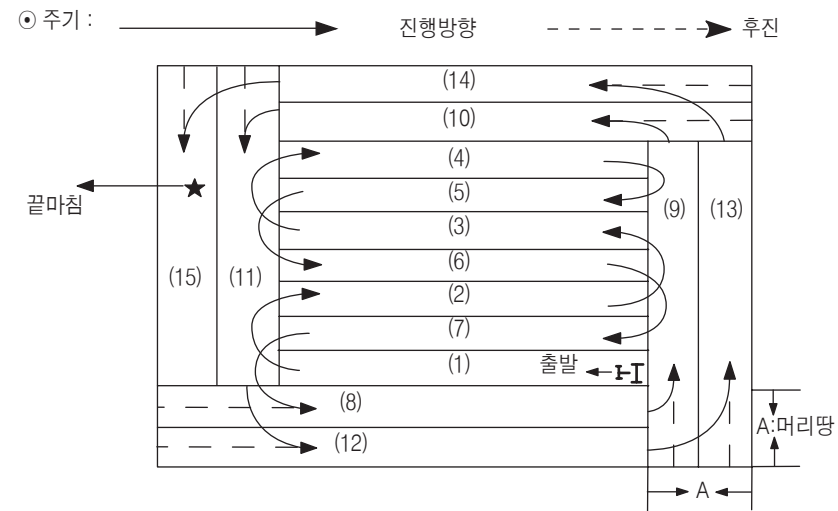

995E003A

작업방법

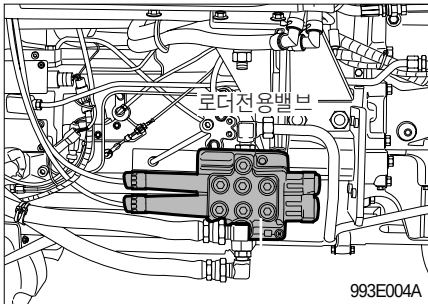


▶로더

⚠ 경고

로더의 오작동에 의한 위험이 있으니 유압 배관시는 조이스틱 레버 측면에 부착되어 있는 라벨의 조작방향과 동일하게 작동되도록 연결하십시오.


주

※ 쟁기작업시 주의사항
쟁기작업이 전문이 들러 조향에 어려움이 발생할 경우, 전문에 별도의 웨이트를 부착하십시오.(로더를 부착하지 않았을 때)

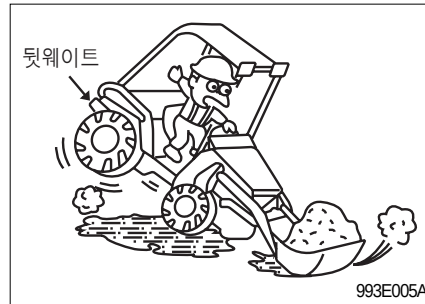


〈로더 작업을 안전하게 하기 위하여〉

트랙터 뒷부분에 웨이트를 장착하거나 3점 링크를 이용해서 웨이트 혹은 작업기를 장착하여 앞, 뒤 균형을 유지하십시오.

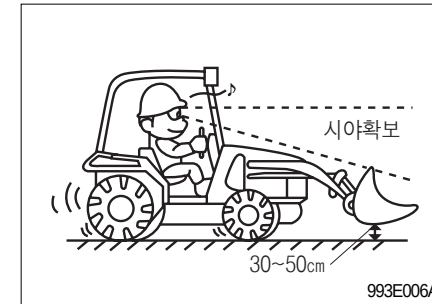


운반은 로더를 낮게 내려서 천천히 주행하십시오. 운반, 주행할 때는 높이를 지상에서 30~50cm로 하고 속도는 5Km/h이하로 주행하여 주십시오. 경사지나 나쁜 길에서는 속도를 늦추어 신중하게 주행하십시오.


작업방법

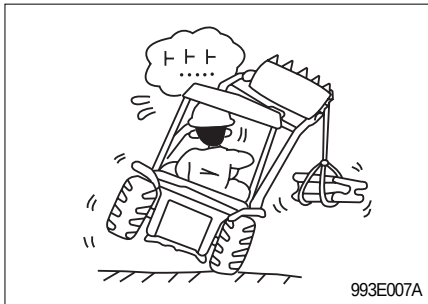

한쪽만 들어올리는 작업을 하지 마십시오.
한쪽만 들어올리는 경우 트랙터가 옆으로
넘어질 위험이 있기 때문에 짐을 좌, 우로
기울지 않도록 균형을 맞추어 주십시오.

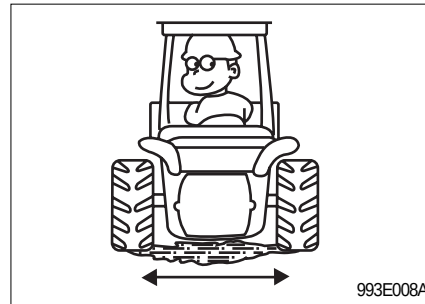


뒷 바퀴 폭은 최대한 넓혀 주십시오. 작업
시는 트랙터의 안전성을 위해 뒷 바퀴의 폭
을 될 수 있는 한 넓혀 주십시오.

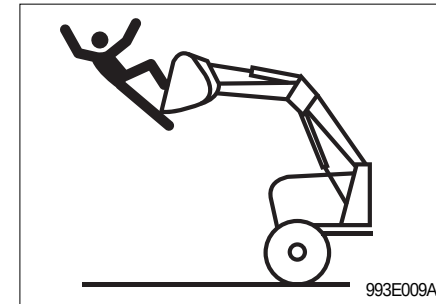

⚠ 경고

로더 위에서 비료를 뿌리는 등의 작
업은 대단히 위험하오니 절대 로더
위에 사람을 태우지 마십시오. 추락하
여 부상 또는 사망사고를 일으킬 수
있습니다.

라

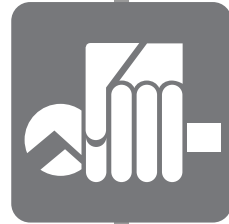


정비점검

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. 각부 커버 여는 방법 | 마 - 2 |
| 2. 점검개소 | 마 - 3 |
| 3. 냉각수 점검, 교환 | 마 - 4 |
| 4. 각종 오일 점검, 교환 | 마 - 5 |
| 5. 각종 필터 카트리지 교환 | 마 - 9 |
| 6. 연료계통 점검 및 연료필터 교환 | 마 - 10 |
| 7. 에어크리너 점검, 청소 | 마 - 12 |
| 8. 룬거의 조절 | 마 - 13 |
| 9. 그리스 주입에 대하여 | 마 - 15 |
| 10. 각종 호스류 점검 | 마 - 15 |
| 11. 전기계통의 점검 | 마 - 15 |
| 12. 각부의 점검 및 조정 | 마 - 20 |
| 13. 각부 정기점검 일람표 | 마 - 23 |
| 14. 전자 유압장치 점검방법 | 마 - 26 |
| 15. 에어컨 냉매량 점검 | 마 - 30 |


정비점검

1. 각부 커버 여는 방법

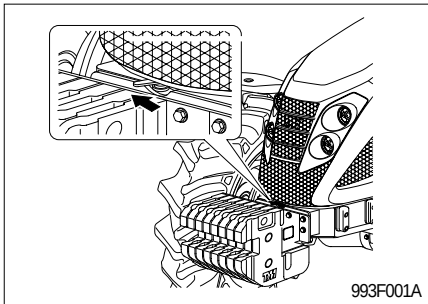

▶ 후드 여는 방법

- ① 후드 전면 그릴 하단의 후드 개폐용 손잡이를 이용하여 그림과 같이 좌측으로 밀면 후드 잠금상태가 해제됩니다.

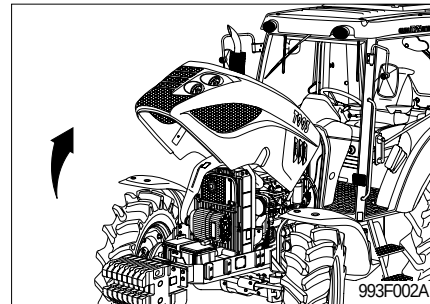

- ② 후드를 손으로 살짝 들어 올리면 댐퍼에 의해 자동으로 후드가 열립니다.



2. 점검개소

고장을 미연에 방지하기 위하여 일상의 취급이 중요합니다.

운행 전 점검은 매일 빠뜨리지 말고 시행하십시오.

▶ 점검개소


점검은 다음 순서로 하십시오.

- ① 전일의 이상개소
- ② 트랙터 주위를 둘러보며
 - 램프류의 점등 및 파손
 - 타이어 공기압, 균열, 손상, 마모
 - 타이어 등의 회전부 볼트, 너트 풀림
 - 밧선오일량
 - 작업기 취부 상태
 - 프리크리너 청소 상태
- ③ 후드, 사이드커버를 열고
 - 엔진오일량
 - 냉각수량
 - 팬벨트 장력상태, 손상
 - 에어컨 벨트 장력상태, 손상

- ④ 운전석에 앉아 스위치를 넣고
 - 연료계 작동
 - 연료는 충분한가?
 - 오일, 충전 경고램프의 점멸상태
 - 방향지시등
 - 경음기 작동
 - 메타판넬 에어코드 점등확인
 - 유압부 에어코드 점등확인
 - 핸들조작 및 타이머 회전
- ⑤ 엔진을 시동하고 서행하면서
 - 배기가스 색
 - 브레이크 작동상태
 - 편브레이크 작동 상태
 - 핸들 무거움, 떨림 상태
 - 냉각수 온도계 작동 상태
 - 3점 링크 장치부 유압작동
 - 전, 후진 작동상태

정비점검

3. 냉각수 점검, 교환

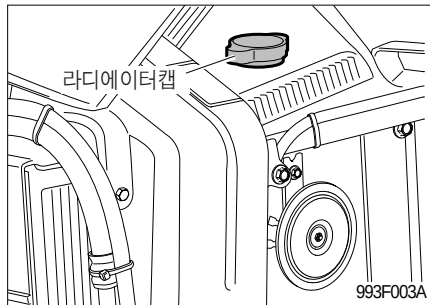


▶엔진 냉각수 점검, 교환

(1) 점검

라디에이터 캡을 열고 입구까지 들어있는지 점검하고 부족할 경우는 보충하십시오.

⚠ 경고

고온시 캡을 열면 뜨거운 증기가 분출되어 화상을 입을 위험이 있습니다. 충분히 식은 후 개방하십시오.

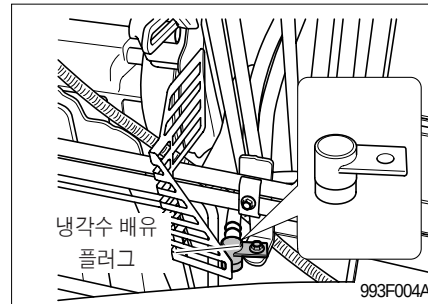

(2) 교환방법

- ① 냉각수를 뺄 때는 냉각수 배유 플러그를 열고 라디에이터 캡을 동시에 열면 냉각수는 빨리 배출됩니다.
이때 히터콥도 「열림」 쪽으로 하여 냉각수가 같이 빠지도록 하십시오.
- ② 깨끗한 물로 라디에이터 내부를 잘 세척해 주십시오.
- ③ 냉각수 배유 플러그를 닫고 냉각수를 넣어 주십시오.
- ④ 엔진을 시동하고 약 5분정도 공회전시킨 다음 냉각수를 확인하고 부족하면 보충하십시오.

(3) 부동액

냉각수가 열면 엔진이 파손될 수 있습니다.

- 부동액을 넣기 전에 라디에이터를 잘 세척하십시오.
- 부동액의 혼합은 메이커 및 기온에 따라 다르므로 메이커의 설명에 준하십시오.
- 부동액은 물과 잘 섞어서 넣어 주십시오.
- 부동액의 보충


증발한 경우 - 냉각수가 줄어든 만큼 물을 보충하십시오.

누수된 경우 - 같은 비율로 혼합한 부동액을 보충하십시오.

⚠ 주의

엔진냉각수가 피부에 묻으면 피부를 자극하여 피부질환을 유발할 수 있습니다. 비누와 물 혹은 핸드클리너로 묻은 부위를 닦아 내십시오.

4. 각종 오일 점검, 교환

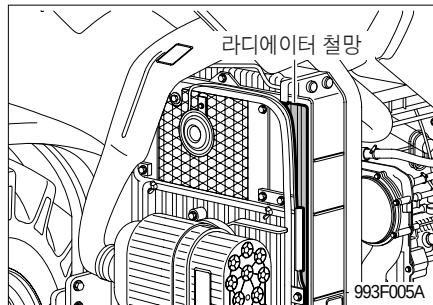


▶라디에이터철망및 콘덴서 철망청소
풀발 및 야간작업을 할 때는 라디에이터, 콘덴서 망에 풀, 짚, 벌레 등이 부착되어 냉각효율이 떨어질 수 있습니다. 철망을 청소하여 주십시오. 팬과 튜브 사이에 먼지가 있을 경우는 깨끗한 물로 세척하십시오.

주

강한 압력수로 청소하는 것은 라디에이터 핀을 변형시킬 수 있으니 주의하십시오.



①번 볼트를 분리해서 →방향으로 분해하십시오.

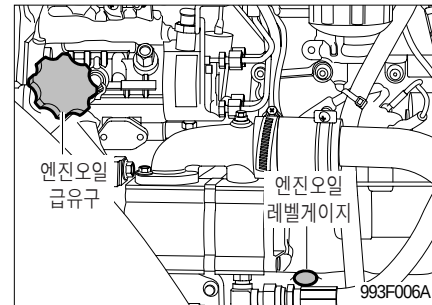

▶엔진오일 점검, 교환

(1) 점검

- ① 레벨게이지를 빼어 선단을 닦고 다시 넣은 후 재차 빼서 「상한」과 「하한」 사이에 오일레벨이 있는지 확인하십시오.
- ② 부족하면 보충하십시오.

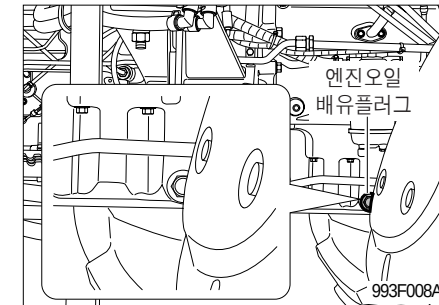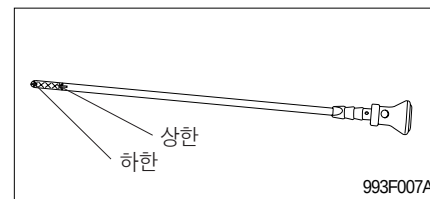

(2) 교환

- 엔진 하부의 배유 플러그를 풀어 오염된 엔진오일을 뺍니다. 이 때 뜨거워져 있는 오일이 먼저 배출되므로 화상을 입을 위험이 있으니 주의하십시오.
- 오일을 뺀 후, 엔진오일 배유플러그를 조입니다.
- 지정된 엔진오일을 급유구에 규정량을 급유하십시오.

*엔진 좌우에 엔진 오일 배유구가 각각 1개씩 있음.

정비점검

주

- 엔진오일은 상한선 이상으로 넣지 마십시오.
- 엔진오일 점검은 시동전이나 엔진정지 5분이상 지난 후 점검하십시오.
- 이제까지 사용하고 있었던 오일과 다른 메이커 제품을, 또는 점도가 다른 제품을 사용할 경우에 기존의 오일을 전부 배출시킨 후 새로운 오일로 교환하십시오.


⚠ 주의

- 엔진오일이 피부에 묻으면 피부를 자극하여 피부질환을 유발할 수 있습니다. 비누와 물 혹은 핸드클리너로 묻은 부위를 닦아 내십시오.

(3) 사용오일

매 300시간마다 API분류 CF4, CG4급 오일을 교환하십시오.

엔진 오일 교환시는 카트리지 필터도 함께 교환하십시오.

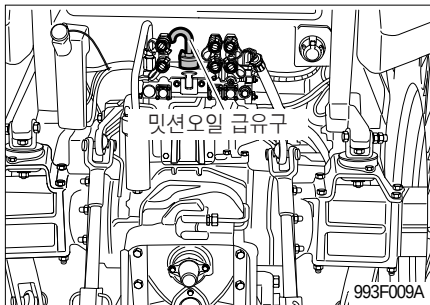


▶ 밋션 오일의 점검, 교환

(1) 점검

엔진은 정지된 상태에서 점검하십시오.

- ① 레벨게이지를 빼어 선단을 닦고 다시 넣은 후 재차 빼서 「상한」과 「하한」 사이에 오일레벨이 있는지 확인하십시오.
- ② 부족하면 보충하십시오.

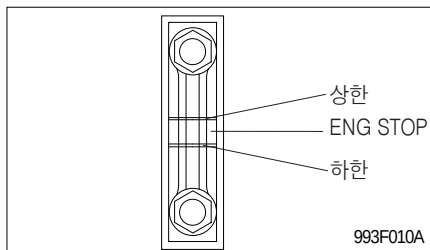


주

- 밋션오일은 기대에 맞게 주입되어 있습니다. 유압작업기 사용시 부족할 수 있으니 작업기 용량 만큼 추가 주입하십시오.

(2) 교환

- ① 밋션 하부의 배유 플러그를 풀어 오염된 밋션오일을 뺍니다. 이때 뜨거워져 있는 오일이 먼저 배출되므로 화상을 입을 우려가 있으니 조심하십시오.
- ② 오일을 뺀 후, 밋션오일 배유플러그를 조입니다.
- ③ 지정된 밋션오일을 급유구에 규정량을 급유하십시오.

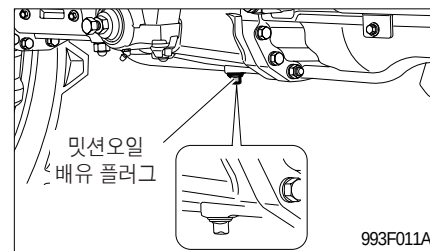

주

- 밋션오일은 상한선 이상으로 넣지 마십시오.
- 밋션오일 점검은 시동전이나 엔진정지 5분이상 지난 후 점검하십시오.
- 이제까지 사용하고 있었던 오일과 다른 메이커 제품을, 또는 점도가 다른 제품을 사용할 경우는 기존의 오일을 전부 배출시킨 후 새로운 오일로 교환하십시오.
- 이 기계는 밋션유와 유압유를 겸용으로 사용하고 있으므로 오일 교환 주기를 준수해 주십시오.



(3) 사용오일

동양순정 오일 THF 500

⚠ 주의

밋션오일이 피부에 묻으면 피부를 자극하여 피부질환을 유발할 수 있습니다. 비누와 물 혹은 핸드클리너로 묻은 부위를 닦아 내십시오.

정비점검

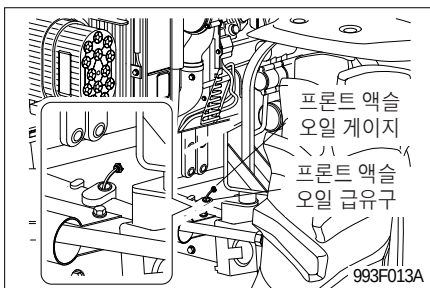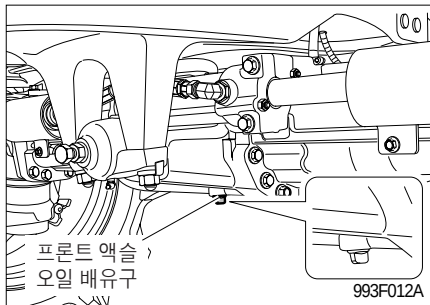


주의


- 오일이 피부에 묻으면 피부를 자극하여 피부질환을 유발할 수 있습니다. 비누와 물 혹은 핸드클리너로 묻은 부위를 닦아 내십시오.

주

- 프론트액슬 오일은 상한선 이상으로 넣지 마십시오.
- 프론트액슬 오일 점검은 시동전이나 5분이상 지난 후 점검하십시오.
- 이제까지 사용하고 있었던 오일과 다른 메이커 제품을, 또는 점도가 다른 제품을 사용할 경우에는 기존의 오일을 전부 배출시킨 후 새로운 오일로 교환하십시오.

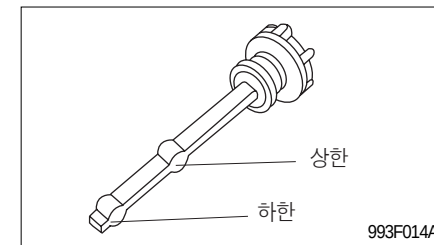


5. 각종 필터 및 카트리지 교환

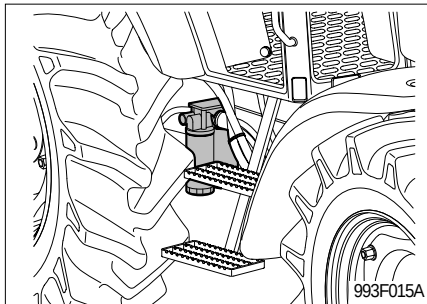


▶트랜스미션 유압오일 필터 교환

- ① 유압오일필터 엘리먼트를 소정의 렌치를 이용하여 반시계방향으로 풀어 떼어냅니다.
- ② 새 카트리지 "O"링에 오일을 얇게 바르고 손으로 돌려 체결하고 패킹이 씨일면에 접촉하고 나서 소정의 렌치를 이용해 약 2/3회전 더 돌려 체결하십시오.
- ③ 유압오일을 규정량까지 보충하십시오.
- ④ 다시 오일게이지로 유면을 확인하고 부족하면 추가 보충하십시오.

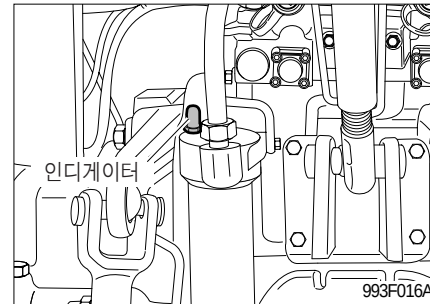

▶고압필터 교환 및 정비

- ① 시동 후 인디게이터가 빨간색으로 표시되면 엘리먼트 교환시기를 나타냅니다.
- ② 엔진 정지 후 커버를 스패너를 이용하여 반시계 방향으로 돌려 풀어냅니다.
- ③ 카트리지를 아래방향으로 당겨서 분리합니다.
- ④ 엘리먼트를 교환 합니다.
- ⑤ O링에 오일을 얇게 바르고 윗방향으로 밀어서 다시 체결하십시오.
- ⑥ 분리한 커버는 유압오일로 세척 후 소정의 스패너를 이용하여 체결하십시오.
- ⑦ 시동 후 인디게이트가 녹색으로 표시되는지 확인하십시오.

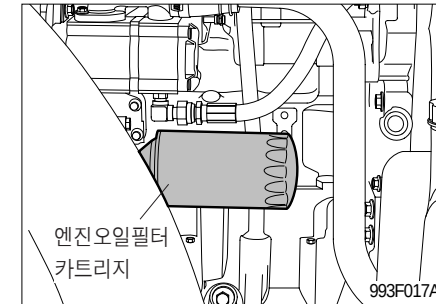

▶엔진오일필터 카트리지의 교환

- ① 엔진오일필터 카트리지를 소정의 렌치를 이용하여 반시계 방향으로 풀어 떼어냅니다.
- ② 새 카트리지의 "O"링에 오일을 얇게 바르고 손으로 돌려 체결하고 패킹이 씨일면에 접촉하고 나서 소정의 렌치를 이용해 약 2/3회전 더 돌려 체결하십시오.
- ③ 엔진오일을 규정량 까지 보충하십시오.

정비점검


- ④ 약 5분간 엔진을 운전한 후 계기판의 오일경고등을 통해 이상이 없는지 확인하고 엔진을 정지합니다.
(엔진 운전중 경고등이 꺼져 있으면 정상입니다.)
- ⑤ 다시 오일게이지로 유면을 확인하고 부족하면 추가 보충하십시오.

6. 연료계통 점검 및 연료필터교환

▶ 연료


연료는 디젤 (경유) 을 사용하십시오.

(1) 연료 급유구

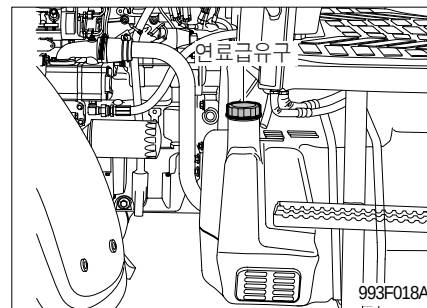

⚠ 위험


- 점검 또는 연료계통 급유시 담배 등 화기는 절대 영금입니다. 지키지 않을 경우 화재우려가 있습니다.

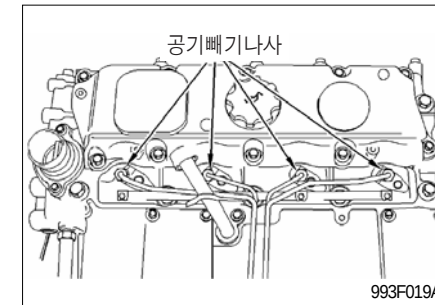

(2) 연료 계통의 공기빼기 방법

다음과 같은 경우에 공기빼기를 할 필요가 있습니다.

- 연료가 떨어져 시동이 꺼졌을 때
 - 필터 및 배관을 분해했을 때
- ① 시동키를 ON 위치에 놓고 약 3분간 기다립니다.
 - ② 시동키를 OFF합니다.
 - ③ 그림과 같이 고압 연료라인의 인젝터측 너트를 느슨하게 풉니다.
 - ④ 시동키를 켜서 스타트모터를 작동시킵니다. 이 때 30초 이상은 작동시키지 마십시오.
 - ⑤ 풀었던 너트를 다시 체결합니다.

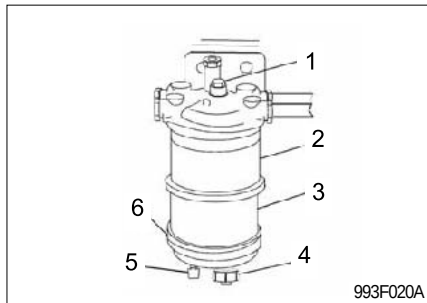

▶유수분리기 드레인 방법

다음과 같은 경우에 공기빼기를 할 필요가 있습니다.

- ① 유수분리기 연료를 받아낼수 있는 통을 준비합니다
- ② 5번 드레인플러그를 엽니다
- ③ 적당량의 연료가 방출된 후 손으로 드레인밸브를 잠급니다.
- ④ 이 때 공구등을 사용하지 않습니다.


주

- 공기빼기 조작시 장시간 시동모터 위치로 방치하지마십시오. 공기빼기 조작은 최대 30초 정도를 표준으로 하십시오. 장시간 시동모터로 방치하면 배터리 방전이나 연료펌프의 과열이 됩니다.

▶연료필터의 청소

연료필터는 100시간마다 물빼기, 침전물을 제거하십시오.

- ① 필터 하부(1)번 손잡이를 떼어 냅니다. 나사식으로 돌리면 풀립니다.
- ② 물이나 침전물을 완전히 제거하여 손잡이를 장착합니다.
- ③ 그후, 시동키를 스타터 모터로 하여 공기빼기를 합니다.

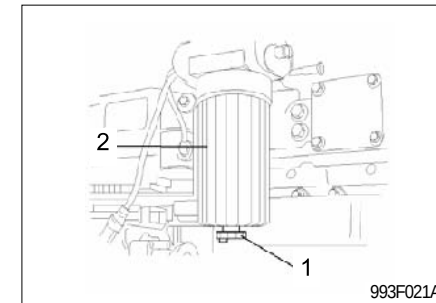

▶연료필터 엘레먼트교체

- ① 1번 드레인 플러그를 열어 필터 내부의 연료를 쏟아냅니다.
- ② 필터헤드로부터 2번 필터를 풀어냅니다
- ③ 필터내부의 엘레먼트를 누른 후 반시계 방향으로 돌려 필터용기로부터 엘레먼트를 제거합니다.
- ④ 새 오링과 엘레먼트를 시계방향으로 돌려 용기에 설치합니다.
- ⑤ 필터용기가 필터헤드에 닿을 때까지 손으로 돌려 체결합니다.

정비점검

7. 에어크리너 점검, 청소

에어클리너 점검, 청소는 다음 요령으로 정기적으로 하십시오.



▶진공밸브 청소

밸브를 손으로 빼내어 내부에 있는 먼지를 털어 주십시오. 더러운 것이나 수분이 있으면 마른 걸레로 깨끗이 닦고 다시 끼워 주십시오.

<에어크리너 정비, 점검주의사항>

- (1) 엘레먼트는 규격품을 사용하고 기름을 바르지 마십시오.
- (2) 커버 내부에 묻어 있는 먼지도 깨끗이 청소하십시오.
- (3) 먼지가 커버내부로 들어가지 않도록 확실히 조립하십시오.
- (4) 엘레먼트를 분해한 상태로는 절대 운전하지 마십시오.

▶엘레먼트 청소

압축 공기를 사용하여 노즐의 방향을 엘레먼트 안쪽에서 바깥쪽으로 향하도록 하고 적당한 거리를 유지하여 청소합니다.

▶엘레먼트 교환

엘레먼트 5회 청소 또는 파손되어 있는 경우는 교환하십시오.

▶카바 청소

1,3번 조립된 볼트로 분해해 물로 깨끗이 청소합니다.

8. 른거의 조절

▶전륜 른거의 조절

좌 · 우의 림 및 디스크를 서로 바꾸어 조절이 가능합니다.

▶후륜 른거의 조절

좌 · 우의 림 및 디스크를 서로 바꾸어 조절이 가능합니다.


⚠ 경고

- 안전을 위하여 른거의 조절은 대리점이나 당사 정비소를 이용해 주십시오.
- 안전한 지지 장치가 없는 곳에서의 타이어 분해는 전복사고 등의 위험이 있습니다.

후륜에 대한 전륜 조합가능표 (T993,T893)

후륜	전 륜					
A	A					
B	A	B	C			
C	A	B	C	D		
D	B	C	D	E	F	G
E	D	E	F	G		
F	F	G				


■ 표준형

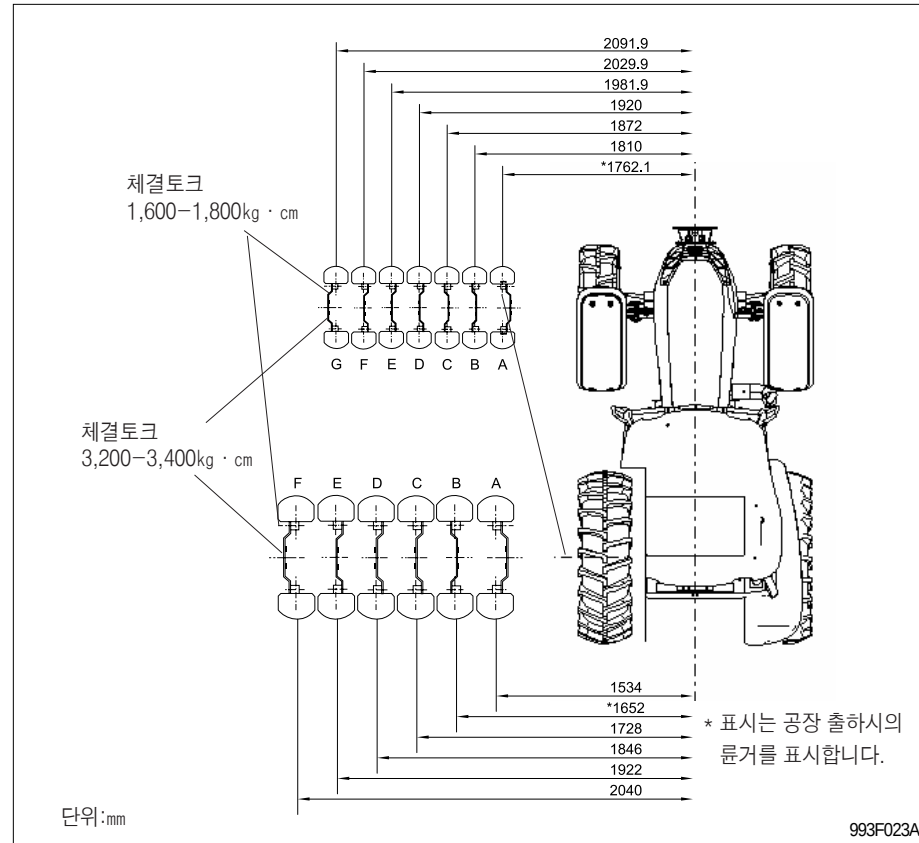

정비점검

후륜에 대한 전륜 조합가능표 (T793)

후륜	전 륜					
A	A					
B	A					
C	A	B	C			
D	A	B	C	D		
E	B	C	D	E	F	G
F	C	D	E	F	G	
G	E	F	G	H		

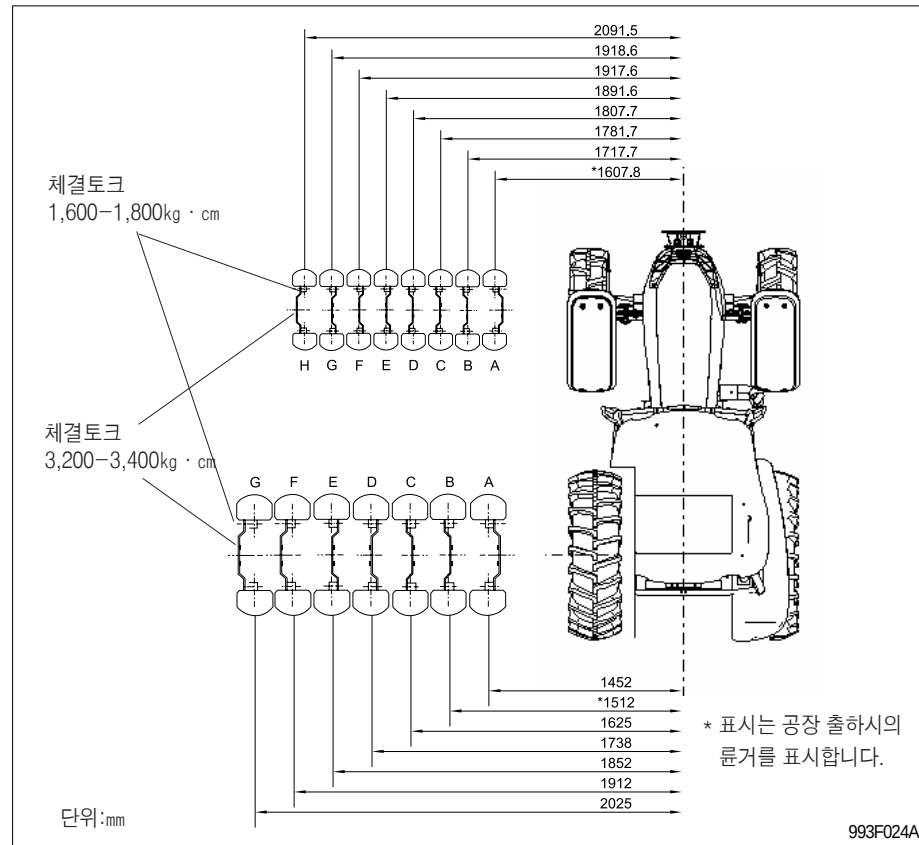



9. 그리스 주입에 대하여

▶ 그리스 주입 개소

통상 그리스 주입은 급유, 검유개소 일람표에 따라 주십시오.(마-25 페이지 참조)
단, 물논 작업할 때는 작업 전에 그리스를 주입하십시오.

10. 각종 호스류 점검

연료호스나 라디에터 호스 등 고무제품은 트랙터를 사용하지 않아도 노화하는 소모품으로 체결밴드와 함께 2년마다 또는 손상 되었을 때는 신제품으로 교환하십시오.

⚠ 경고

연료 호스류가 손상되어 있으면 연료가 누유되어 화재 등의 상해 사고를 일으킬 수 있으니 반드시 점검 조치하십시오.


11. 전기계통의 점검

▶ 배터리의 점검과 충전

⚠ 위험

- 배터리를 떼내어 충전할 때는 수소 가스가 발생하여 화재의 위험이 있으니 통풍이 잘 되는 곳에서 충전하십시오.
- 인화성이 강한 수소가스가 다량 발생되어 인화폭발을 일으킬 수 있으니 화기를 가까이 하거나 스파크를 일으키지 않도록 주의하십시오.
- 배터리의 전해액은 묽은 황산으로 실명이나 화상의 위험이 있으니 쏟아지지 않도록 주의하십시오.
- 전해액이 눈, 피부, 의복이나 물건에 묻었을 때는 물로 씻고 마셨을 때에는 다량의 물을 마시십시오. 눈에 들어갔거나 마셨을 때는 의사의 진단을 받으십시오.
- 배터리 액량이 배터리의 측면에 표시된 하한<LOWER LEVEL> 이하에서 사용하거나 충전하면 배터리 파손(폭발)의 원인이 됩니다.

정비점검

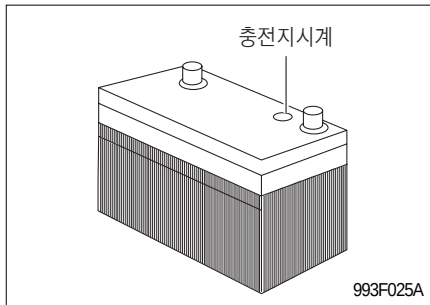


배터리에는 배터리 점검용 충전지시계가 있습니다.

- 초록색 - 완전 충전상태
- 적색 - 충전이 필요한 상태
- 흰색 - 전해액 보충 필요


<점검>

- ① 잔여 용량의 확인
 - 2주이상 사용하지 않으면 시동이 곤란하므로 보조충전을 합니다.
 - 정확한 잔여 용량은 비중계나 테스트로 측정합니다.
- ② 전해액의 액면이 레벨라인의 「상한」과 「하한」 사이에 있는지 확인합니다.
부족하면 배터리액을 <UPPER LEVEL> 까지 보충합니다.
- ③ 배터리 단자가 부식되면 전류가 흐르지 않게 되므로 부식되거나 오염되면 사포나 브러시로 닦아냅니다.

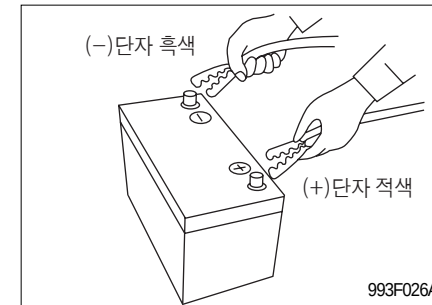

<충전>

- ① 시동스위치를 「OFF」 하고 트랙터에서 배터리를 떼어 냅니다.
- ② 통풍이 잘되는 곳에서 충전하십시오.
- ③ 급속충전은 가능한 피하고 보통 충전을 합니다.
- ④ 배터리의 「전해액주입구」를 전부 엽니다.
- ⑤ 충전기의 스위치를 「OFF」로 하고 클립을 배터리 단자에 (+)(-)를 정확하게 연결합니다.
- ⑥ 충전기를 사용하여 충전할 때는 충전전류가 10A가 넘지 않도록 하십시오.

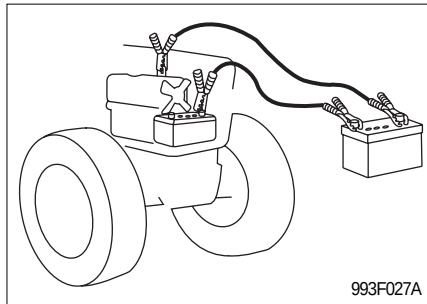

▶점프케이블을 이용한 시동



- ① 모든 전기 장치를 끄십시오.
- ② 정상 배터리의(+)극과 방전된 배터리의 (+)극을 점프케이블로 연결하십시오.
- ③ 정상 배터리의 (-)극과 방전된 트랙터의 엔진 본체를 점프케이블로 연결합니다.
- ④ 먼저 정상인 기계의 시동을 걸고 방전된 트랙터의 시동을 거십시오.
- ⑤ 엔진이 시동되면 먼저 (-)극 케이블을 분리후 (+)극을 분리하십시오.
- ⑥ 방전된 트랙터는 시동후 약 30분정도 충전하십시오.

⚠ 경고

- 반드시 점프케이블 연결은(+)극 부터 하고, (-)극 연결은 방전된 트랙터의 엔진바디에 연결하십시오.

▶전기배선 점검

- (1) 배선부 터미널(단자)부의 느슨함은 접촉불량, 배선이 손상, 전기부품의 성능을 저하, 쇼트, 누전 또는 화재가 발생할 수 있습니다. 노화되고 손상된 배선은 교환, 수리하십시오.
- (2) 배선 피복이 벗겨 졌을 때에는 절연 비닐 테이프로 감아 주십시오.
- (3) 배선을 잡아주는 밴드 등이 파손되었을 때는 소정의 클램프로 배선을 고정하십시오.
- (4) 화재를 방지하기 위하여 1년에 1회 정기점검을 받으십시오.

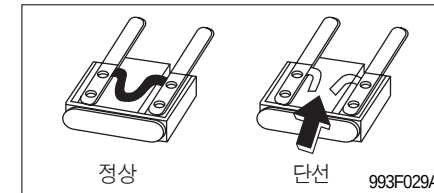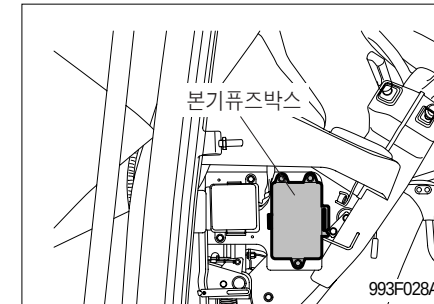

▶퓨즈점검 및 교환

(1) 본기 및 캐빈 퓨즈박스


본기 및 캐빈 콘트롤 판넬에 전원을 공급하는 퓨즈입니다. 각 퓨즈의 기능및 용량은 퓨즈박스 뚜껑에 표시되어 있습니다. 운전중 전기계통에 이상을 확인한 때는 퓨즈가 끊어졌는지 확인하십시오.

정비점검

- ① 퓨즈 박스의 뚜껑을 떼냅니다.
- ② 손상된 퓨즈를 빼 냅니다
- ③ 손상된 퓨즈와 같은 용량의 퓨즈와 교환합니다.
- ④ 각 퓨즈의 기능 및 용량은 퓨즈박스 뚜껑에 표시되어 있습니다.

경고


지정 이외의 퓨즈를 사용하면 배선이 과열되어 화재의 위험이 있으니 부착된 퓨즈와 다른 용량의 퓨즈를 사용하지 마십시오. 또 철사, 은박지 등을 퓨즈 대신 사용하지 마십시오.

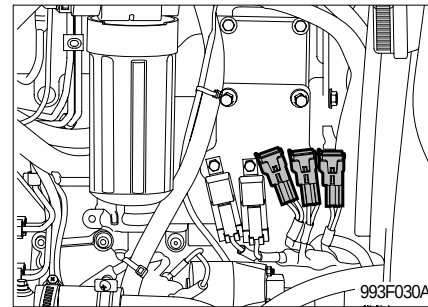


(2) 퓨즈

본 트랙터에는 배선중에 슬로우 블로우 퓨즈 4개가(배터리 ‘+’ 단자에 1개)설치되어 있습니다.

배선을 보호하기 위한 부품으로 끊어지면 전기회로에 전기가 흐르지 않습니다. 반드시 끊어진 원인을 조사하여 규정된 부품으로 교환하십시오.

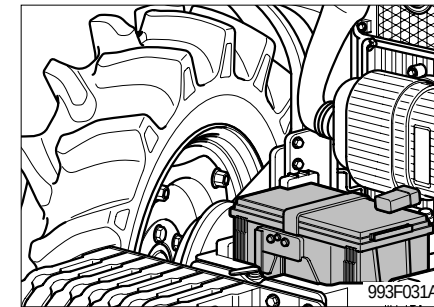

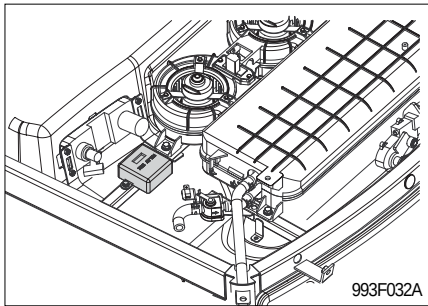

▶캐빈 릴레이 박스

캐빈 콘트롤 패널 및 캐빈 전장품에 전원을 공급하는 부품입니다.

캐빈부의 전장부품이 작동되지 않을 때 이 부품을 확인하고 이상이 있을시 교체 하십시오.

(캐빈 릴레이 박스는 지붕 내측에 부착되어 있습니다.)


▶각종 램프류의 전구 교환

램프 스위치 조작시 램프가 켜지지 않을 때

- ① 해당 퓨즈를 점검합니다.
- ② 퓨즈에 이상이 없으면 램프의 전구 소켓을 분리합니다.
- ③ 소켓에서 전구를 분리 하여 필라멘트 단락을 점검합니다.
- ④ 필라멘트가 단락 되어 있으면 같은 용량의 새 전구로 교환합니다.


전 구 명	규 격
전조등	12V 55W/55W
방향지시등(앞)	12V 21W
방향지시등(뒤)	12V 21W
차폭등(앞)	12V 8W
정지등/차폭등	12V 21W/5W
후진등	12V 21W
실내등	12V 10W
작업등	H3 12V 35W

▶방향지시등 / 차폭등 램프 교환방법

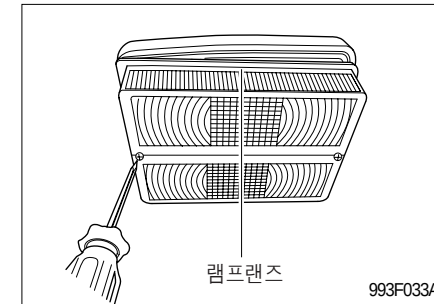


- ① “-” 드라이버를 이용하여 램프 렌즈부를 탈거한다.

정비점검

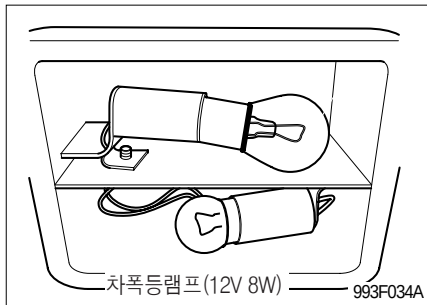


- ② 교환하고자 하는 램프의 전구를 누르면
서 반시계 방향으로 돌려 분해한다.
새 전구를 삽입하여 누르면서 시계방
으로 돌려 조립한다.

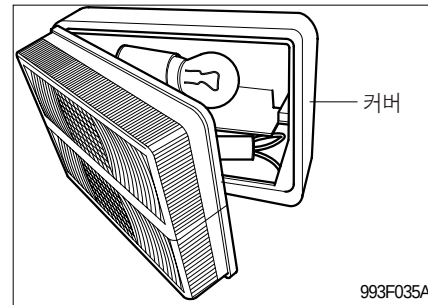

- ③ 램프렌즈를 커버 한쪽부터 밀착시켜 완
전히 삽입하여 조립한다.

12. 각부의 점검 및 조정

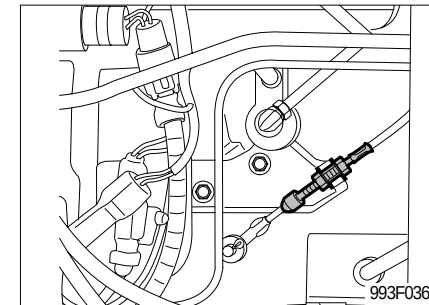

▶클러치 페달 인칭케이블조정

클러치 페달을 장시간 사용하면 인칭케이
블의 유격이 많아질 수 있습니다.


▶클러치 유격 조절

클러치 페달을 완전히 밟았을 때 메인밸브
인칭 스톱 스트로크가 12mm가 되도록 케이블
유격을 조정한 후 고정시켜 주십시오.
정확한 조정은 반드시 당사 대리점 및 지점
에 점검 받으십시오.




⚠ 경고

- 트랙터가 클러치를 밟아도 서서히 움직일 경우 대리점이나 지점에서 인칭 케이블 조정을 받으십시오.
- 절대 임의로 인칭 케이블을 조정하지 마십시오.

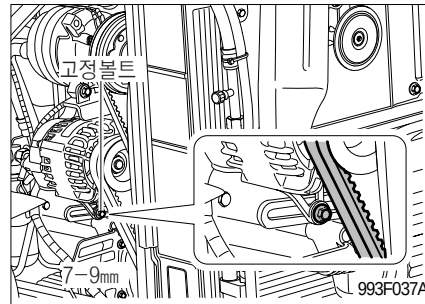

▶팬벨트의 점검조정

- ① 발전기를 고정하는 볼트를 약간 풀고 발전기를 움직여 조정하십시오.
- ② 벨트장력을 확인합니다.
벨트 중간부를 눌러 봅니다.
눌림양이 7~9mm 정도가 적당합니다.

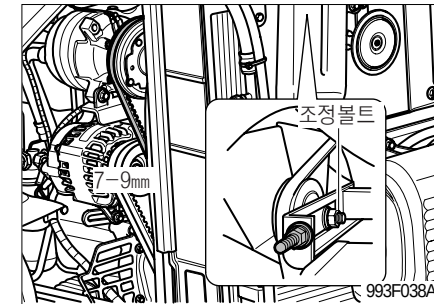


▶에어컨 콤프레셔 벨트 점검조정

에어컨 콤프레셔 벨트의 장력은 정기적으로 점검 조정하십시오.

- ① 콤프레셔 벨트의 장력을 조정하는 볼트를 풀어 줍니다.
- ② 볼트쪽을 당겨 장력을 조정한 후 볼트를 조입니다.
- ③ 손가락으로 벨트 중간부를 눌러봅니다.
눌림양이 7~9mm정도면 적당합니다.

정비점검

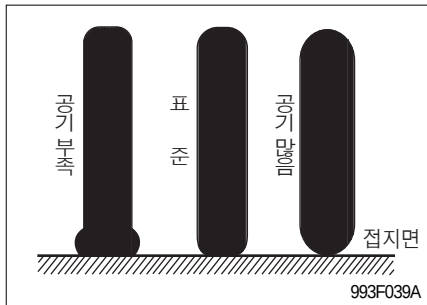

▶타이어 공기압

앞타이어, 뒷타이어의 공기압이 적절한지 점검하고 조정하십시오.

기종	구분	규격		공기압(kg/cm ²)
T993 T893	전륜	13.6-24	8PR	1.6
	후륜	16.9-34	8PR	1.6
T793	전륜	11.2-24	8PR	2.4
	후륜	16.9-30	8PR	1.6

13. 각부 정기점검 일람표

▶ 각부 정기점검 일람표

▲ 주의

- 각부의 점검, 조정시 반드시 엔진을 정지하십시오.
- 고온부를 정비할 때는 식은 후에 하십시오.

○ : 점검 · 보금 · 조정

△ : 청소 · 세척

● : 교환

★ : 정비공장의뢰

구분	점 검 항 목	시간적산계 표시시간												비 고	참조 페이지
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600		
엔	엔진오일 및 카트리지						●						●	매 300시간	마-5, 9
	연료필터 청소 및 엘레먼트 교환		△		○		●		△		○		●		마-11
	라디에터냉각수	1년 1회 점검, 필요시 교환(냉각수량 수시점검)													마- 4
	에어크리너엘레먼트		△		△		●		△		●				마-12
	팬벨트	50시간 마다 장력 점검, 필요시 교환													마-21
	배터리	100시간 마다 점검 보충, 필요시 교환													마-15
진	라디에터, 에어크리너 호스 및 밴드					○					○			호스류 2년마다 교환	-
	연료 호스 및 밴드 점검					○					○			호스류 2년마다 교환	-
	터보차지 흡기 청소										★				


마

정비점검

○ : 점검 · 보급 · 조정 △ : 청소 · 세척
● : 교환 ★ : 정비공장의외

구분	점 검 항 목	시간적산계 표시시간												비 고	참조 페이지
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600		
본	밋션오일	●			●				●				●	매 200시간	마- 7
	유압오일필터	●			●				●				●	매 200시간	마- 9
	고압필트	인디케이트 적색 표시시 교환													
	프론트액슬오일	●		○		○		●		○		○			마- 8
	토-인						★						★	0~4mm	-
기	각부 그리스 주입	50시간 마다 보충, 물논 작업시 매일													마-25
	인칭밸브 스트로크	운행전 수시 점검												스트로크10mm	마-20
	전, 후 휠 체결상태	운행전 수시 점검													-
	스로틀 관계조정						○						○		-
	각부 고무 호스류					○					○				-
	전기배선 점검	○			○			○			○			1년마다	-

▶ 급유, 검유개소 일람표

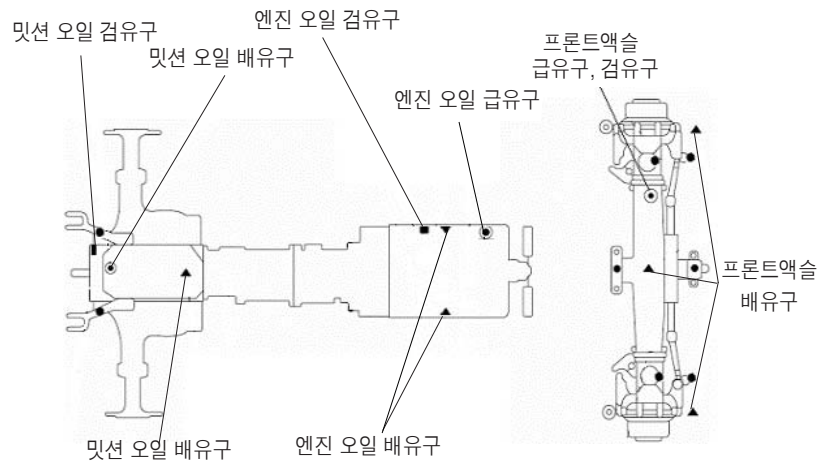

993F040A


○ 급유구 ● 그리스 니플 ▲ 배유구 ■ 검유구

No.	급유개소	사용오일	용량 [ℓ]
1	냉각수	부동액	11
2	엔진	API 분류 CF-4, CG4급 이상 엔진오일	6.5
3	미션오일	동양순정오일 THF500	75
4	프론트 액슬	기어오일 API GL-4 SAE 90W 이상	17.5
5	연료탱크	경유	126
6	리프트 로드, 체크링크	그리스	적량
7	앞차축 타이로드	그리스	적량

마


정비점검

14. 전자유압장치 점검방법

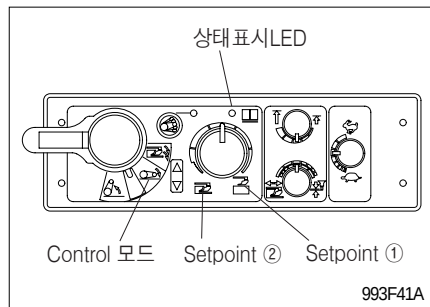

▶Position Sensor 교체 시 EHR-B(보쉬ECU)교체 시 Calibration 방법

- 1 단계 : 트랙터 시동을 건다.
- 2 단계 : 그림과 같이 보쉬 판넬에서 control 모드에 놓는다.
- 3 단계 : 그림과 같이 Setpoint를 ①의 위치에 놓는다.
- 4 단계 : 외부 히치 상승 버튼을 눌러 3점 히치 상승 시킨다.

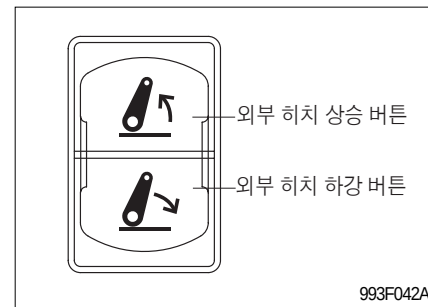


- 5 단계 : 3점 히치가 다 올라가서 멈추어도 외부 히치 상승 버튼을 계속 누르고 있다.
- 6 단계 : 보쉬 판넬의 상태표시 LED가 깜박깜박 이다가 깜박임이 없을 때까지 외부 히치 상승 버튼을 계속 누른다.
- 7 단계 : 보쉬판넬의 상태표시 LED의 깜박임이 없어지면 외부 히치 상승 버튼을 놓는다.
- 8 단계 : Setpoint를 ②의 위치에 놓는다.
- 9 단계 : 외부 히치 하강 버튼을 눌러 3점 히치를 아래로 내린다.

- 10단계 : 3점 히치가 다 내려가서 멈추어도 외부 히치 하강 버튼을 계속 누르고 있다.
- 11단계 : 보쉬 판넬의 상태표시 LED가 깜박깜박 이다가 깜박임이 없을 때까지 외부 히치 하강 버튼을 계속 누른다.
- 12단계 : 보쉬판넬의 상태표시 LED의 깜박임이 없어지면 외부 히치 하강 버튼을 놓는다.
- 13단계 : 모든 과정이 완료가 되면 시동을 끈 다음 5초간 기다렸다가 KEY ON을 5초간 유지한다.

▶ 유압 장치의 에러코드 인지방법

유압 승,하강 장치에 에러가 생기면

- ① 컨트롤유닛 상태표시LED의 점멸로 에러의 종류를 지시해 줍니다.
- ② 이 때 메타판넬의에러지시에도 에러코드가 동시에 나타납니다.

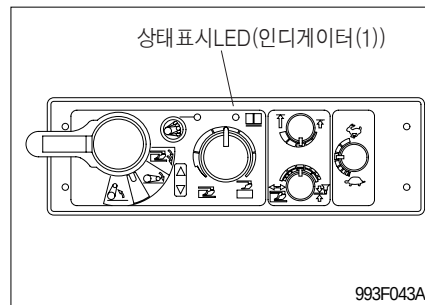

▶ 컨트롤유닛 상태표시LED의 에러 코드

전기 혹은 전자적 결함이 발생하면 인디케이터(1)가 시스템에 설정된 대로 점멸하여 결함이 있음을 알려줍니다. 결함코드를 판독하기 위해서는 인디케이터(1)가 점멸하는 횟수와 전달하는 순서를 주의깊게 관찰해야 합니다.

결함코드는 다음과 같은 순서에 따라 판독하십시오

- 1 단계 : 코드 전달 전, 컨트롤 유닛은 약 2초간 잠깐 멈춤을 실행합니다

- 2 단계 : 잠깐 멈춤 후, 코드의 첫 아라비아 숫자 횟수만큼을 빠르게 연속적으로 점멸하여 전달합니다
- 3 단계 : 첫 아라비아 숫자 횟수만큼을 전송 후 컨트롤 유닛은 다시 약 1초간 잠깐 멈춤을 실행합니다
- 4 단계 : 잠깐 멈춤 후, 코드의 두 번째 아라비아 숫자 횟수만큼을 빠르게 연속적으로 점멸하여 전달합니다

컨트롤 유닛은 가장 심각한 결함을 우선적으로 한번에 하나씩만 나타냅니다.

다른 결함코드가 진행 중인지를 점검하기 위해서 이 결함을 우선 제거해야 합니다. 그러면 컨트롤 유닛에 다른 결함 코드가 연속하여 나타납니다.

⚠ 주의

- 리프트 컨트롤 사용을 불가능하게 하는 결함의 경우에는 어떤 다른 코드보다 우선적으로 표시됩니다.

마

정비점검

▶에러 표시 점멸 형태


에러가 발생할 경우 점멸의 표시로 에러의 종류를 지시해 줍니다.

● : 점등 ○ : 소등

결함 코드	1 단계	2 단계	3 단계	4 단계	내 용
	2 초	첫번째 아라비아 숫자	1 초	두번째 아라비아 숫자	
11	○	●	○	●	리프트 암 상승 솔레노이드 회로 이상
12	○	●	○	●●	리프트 암 하강 솔레노이드 회로 이상
13	○	●	○	●●●	리프트 상승/하강 솔레노이드 단락
14	○	●	○	●●●●	리프트 암 외부제어 상승 스위치 접촉불량
15	○	●	○	●●●●●	리프트 암 외부제어 하강 스위치 접촉불량
16	○	●	○	●●●●●●	리프트 암 컨트롤러 전원공급 이상(단락 또는 10V 미만 전원공급시)
17	○	●	○	●●●●●●●	리프트 암 컨트롤러 전원공급 이상(10V 이상 전원공급시)
22	○	●●	○	●●	포지션 센서 이상
31	○	●●●	○	●	좌측 드레프트 센서 이상
32	○	●●●	○	●●	우측 드레프트 센서 이상

▶메타판넬의에러지시에도 에러코드가

3P장치나 각종장치에 에러가 있을때 에러코드로 지시해 줍니다.
원인을 찾아 수리해야 합니다.



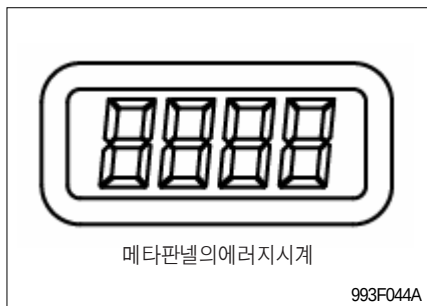


- 11 : 리프트 암 상승 솔레노이드 회로 이상
- 12 : 리프트 암 하강 솔레노이드 회로 이상
- 13 : 리프트 암 상승/하강 솔레노이드 단락
- 14 : 리프트 암 외부제어 상승 스위치 접촉불량
- 15 : 리프트 암 외부제어 하강 스위치 접촉불량
- 16 : 리프트 암 컨트롤러 전원 공급 이상 (단락 또는 10V 미만 전원 공급시)
- 17 : 리프트 암 컨트롤러 전원 공급 이상 (18V 이상 전원 공급시)
- 22 : 리프트 암 포지션 센서 이상
- 31 : 좌측 드래프트 센서 이상
- 32 : 우측 드래프트 센서 이상
- 1301 : 유압 클러치 공급 오일 압력이 낮음
- 1401 : 배선턴 솔레노이드 단자 접촉 불량및 단락
- 1402 : 전륜구동 솔레노이드 단자 접촉 불량 및 단락
- 1403 : 파워쉬프트 고속/저속 솔레노이드 단자 접촉 불량 및 단락
- 1405 : 전진 솔레노이드 단자 접촉 불량 및 단락
- 1406 : 후진 솔레노이드 단자 접촉 불량 및 단락
- 2301 : 서틀 스위치 접촉 불량 및 단락

정비점검

15. 에어컨 냉매량 점검

▶ 리시브드라이어 사이트글래스로 냉매 가스량 진단 (엔진 1,500 rpm 이상, 에어컨 4단으로 작동)

상 태	설 명	진단과 결론	비 고
 사이트글래스	기포가 계속 흐르고 냉매가스가 거의 없어지면서 안개가 흐르는 것처럼 언젠가 기포가 보입니다.	- 냉매가스가 너무 적으므로 충전하십시오. - 고·저압 파이프의 온도차가 거의 없습니다. - 고압은 압력계이지 눈금이 비정상적으로 낮은 압력을 보입니다.	비정상
	몇개의 기포가 간접적 또는 약간씩 보입니다.(1~2초 간격)	- 냉매가스가 약간 부족하므로 충전하십시오. - 고압파이프는 뜨겁고 저압파이프는 약간 차갑습니다. - 저·고압이 압력계이지 눈금에 낮은 압력을 보입니다.	비정상
	기포가 전혀 보이지 않습니다.	- 냉매가 너무 많은 상태이므로 조금 분출시켜 주십시오. - 고압파이프가 비정상적으로 뜨겁습니다. - 저·고압이 압력계이지 눈금에 비정상적으로 높은 압력을 보입니다.	비정상
	- 사이트글래스 내부의 냉매가스는 투명하게 보입니다. - 엔진속도가 저·고속 됨으로써 약간의 기포가 서서히 없어집니다.	- 정상적인 냉매가스량 상태입니다. - 고압파이프는 뜨겁고, 저압파이프는 차갑습니다. - 고·저압이 압력계이지 눈금에 정상압력을 보입니다. - 저압:1.5~2.0kg/cm² · 고압:14.5~15kg/cm²	정상



보관 및 폐기

- 1. 보관 방법 바 - 2
- 2. 사용과 폐기방법 바 - 3



보관 및 폐기

1. 보관 방법

▶ 일상보관

- (1) 트랙터는 깨끗하게 청소하여 보관합니다. 특히 씨래, 습전작업 후에는 깨끗하게 세척하십시오.
- (2) 작업기는 반드시 내려 주십시오.
- (3) 가능한 한 실내에 보관하십시오.
- (4) 실외에 보관시는 커버를 덮어 주십시오.
- (5) 한절기에는 배터리를 분해하여 따뜻한 실내 등에 보관하면 시동성이 좋아 집니다.
- (6) 바깥기온이 0℃이하일 경우는 엔진의 동파방지를 위해, 부동액을 넣거나 또는 냉각수를 완전히 빼 주십시오.
- (7) 시동키는 빼 두십시오.

▶ 장기보관

트랙터는 깨끗하게 청소하여 다음의 요령으로 보관하십시오.

- (1) 엔진오일을 새 오일로 교환하고 5분정도 엔진을 운전하여 각부에 오일이 골고루 퍼지도록 하십시오.
- (2) 라디에터 냉각수를 빼주십시오. 배수후 “냉각수 없음” 표찰을 만들어 핸들에 묶어 놓으십시오. 부동액이 들어가 있는 경우는 빼지 않아도 됩니다.
- (3) 정기점검 일람표를 참조하여 각부에 급유해 주십시오.
- (4) 차체에 녹슬기 쉬운 부분에 그리스나 오일을 얇게 발라 주십시오.
- (5) 각부의 볼트, 너트 풀림을 점검하고, 풀린 곳을 조여 주십시오.
- (6) 타이어 공기압은 표준보다 조금 많게 보충하십시오.
- (7) 웨이트는 떼어내고 부착된 작업기는 떼어 내거나 지면에 내려 주십시오.
- (8) 좌, 우 뒷바퀴의 앞뒤에 고임목을 괴어 주십시오.
- (9) 배터리는 떼어내거나 (-)선을 배터리에서 분리시켜 주십시오.
- (10) 타이어를 보호하기위해 타이어 밑에 나무를 놓아 주십시오.
- (11) 장기 보관중, 2개월에 1회씩 배터리의 보충 충전하십시오.
- (12) 보관장소는 비가 맞지 않는 건조한 장소를 선정하여 기대커버를 덮어 주십시오.



2. 사용과 폐기방법

▶장기 보관후 사용

장기 보관후 사용은 특히 다음 내용에 주의 하십시오.

- (1) 운전전 점검을 확실하게 하십시오.
- (2) 엔진의 성능과 수명을 유지하기 위해 엔진시동 후 아이들링 회전으로 30분 정도 운전하십시오.

주


- 엔진 방청을 위하여 1개월에 1회 1500~2000RPM의 회전으로 5~10 분간 운전하여 주십시오.
- 시동키는 반드시 빼어 보관하십시오.

⚠ 주의

배터리를 떼어내지 않을 때는 최소한 (-)단자는 떼어 주십시오.
쥐에 의한 배선 손상 등으로 쇼트되어 화재가 발생할 수도 있습니다.

본 제품을 사용하시는 고객께서는 환경보호를 위해 다음 사항을 지켜 주시기 바랍니다.

- (1) 과부하 작업시 발생하는 불완전연소된 배기가스는 대기오염의 주된 원인이 되므로 과부하작업은 삼가해 주십시오.
- (2) 고객께서 직접 오일(엔진, 밧션, 유압, 냉각수)을 교환하여 사용하신다면 오일을 흘리지 않도록 주의하시고 폐오일은 적법하게 폐기되도록 협조하여 주십시오.
폐 오일은 토양과 수질을 크게 오염시키므로 주의해 주시기 바랍니다.
- (3) 구입한 제품이나 다른 기계류가 수명이 다한 경우는 함부로 방치하거나 버리지 마시고 대리점이나 허가받은 폐 농기계 수거업체에서 적법하게 처리될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.



메 모

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....

.....

.....

.....

.....





고장 및 이상 시 조치요령

- 1. 엔진관계 사 - 2
- 2. 클러치관계 사 - 5
- 3. 브레이크관계 사 - 6
- 4. 조향관계 사 - 6
- 5. 유압관계 사 - 7
- 6. 전장관계 사 - 8
- 7. 냉 · 난방장치관계(ST형) 사 - 9

사

+ **고장 및 이상 시 조치요령**

1. 엔진관계

고 장 상 황		원 인	처 리
엔 진 관 계	메인스위치를 돌려도 시동 모터가 돌아가지 않는다.	- 클러치페달을 밟지 않고 있다. - P.T.O ON, OFF 스위치가 「ON」에 되어 있다. - 안전스위치의 고장 - 배터리 방전 - 각부 단자의 풀림	- 클러치페달을 밟는다. - P.T.O ON, OFF 스위치를 「OFF」로 한다. - 정비공장에서 수리 또는 교환 - 배터리 충전 - 풀림, 느슨함, 부식을 점검, 청소하여 확실하게 고정하고, 그리스를 도포 방청하여 놓는다. - 정비공장에서 수리 또는 교환 - 정비공장에서 수리 또는 교환
	시동모터는 돌아가나, 회전이 올라가지 않는 경우	- 배터리가 약하다. - 어스 불량 - 엔진오일 점도 불량	- 배터리 충전 - 접속부를 청소하고 접지를 확실히 한다. - 적정 점도의 오일로 교환
	시동모터는 돌아가나 엔진이 시동되지 않는다.	- 연료계통의 공기흡입 - 연료필터의 막힘 - 연료가 공급되지 않음 - 엔진본체의 이상 - 키 스톱 유닛의 고장	- 공기빼기를 한다. - 필터청소 또는 교환 - 콕을 열어 연료를 공급한다. - 정비공장에서 수리 - 정비공장에서 수리

고장 및 이상 시 조치요령



고 장 상 황		원 인	처 리
엔 진 관 계	엔진회전이 불규칙하다.	• 연료계통 공기흡입 • 연료필터의 막힘 • 분사노즐의 막힘 • 파이프계통에서 연료가 샌다. • 연료분사가 불량	• 공기빼기를 한다. • 필터청소 또는 교환 • 정비공장에서 수리 • 클램프의 체결, 파이프 교환, 동와서는 표면을 연마해서 부착 • 정비공장에서 수리
	엔진을 저속으로 하면 정지한다.	• 인젝션 펌프의 불량 • 엔진밸브의 간극불량 • 공회전이 낮다 • 노즐불량	• 정비공장에서 수리 • 정비공장에서 수리 • 정회회전으로 조정한다. • 정비공장에서 수리
	엔진이 과회전(過回轉)한다.	• 가버너에 먼지 등이 막혀 있다. • 오일상승	• 정비공장에서 수리 • 정비공장에서 수리
	운전중 엔진이 갑자기 정지한다.	• 연료부족 • 노즐불량 • 오일부족 또는 윤활불량에 따른 엔진소착	• 연료공급과 공기빼기 실시 • 정비공장에 의뢰, 교환 • 정비공장에 의뢰 • 팬벨트를 당겨 크랭크폴리를 움직이면 연료부족, 노즐불량의 경우가 많다.

사

고장 및 이상 시 조치요령

고 장 상 황		원 인	처 리
엔 진 관 계	엔진이 과열한다.	• 냉각수의 부족 • 팬벨트의 풀림, 파손 • 라디에이터 막힘 • 엔진오일 부족	• 냉각수 보급 • 벨트의 장력조절 또는 교환 • 청소한다. • 점검 · 보충
	엔진의 배기색이 희다.	• 에어크리너가 막혀 있다. • 엔진오일량이 많다. • 연료공급량이 부족	• 엘레먼트 청소 • 점검해서 적정량으로 한다. • 정비공장에서 수리
	엔진의 배기색이 검다.	• 연료가 좋지 않다. • 연료의 공급과잉 • 노즐압력 부족	• 규정연료를 주입한다. • 정비공장에서 수리 • 정비공장에서 수리
	엔진출력 부족	• 노즐의 소부막힘 및 카본이 끼여 있다. • 압축력의 부족, 밸브씨트부에서 가스샘 • 밸브간격 조정불량 • 분사시기 불량 • 연료부족 • 에어크리너 막힘	• 정비공장에서 수리 • 연료계통을 점검한다. • 엘레먼트를 청소한다.

고장 및 이상 시 조치요령



고 장 상 황		원 인	처 리
엔 진 관 계	운전중 오일램프가 점등한다.	- 엔진오일량이 적다. - 엔진오일이 점도가 낮다. - 압력 스위치의 고장 - 오일 펌프 고장 - 오일 필터 엘레먼트 막힘	- 규정량까지 보급 - 적정점도의 오일로 교환 - 스위치를 교환한다. - 정비공장에서 수리 - 엘레먼트 교환
	운전중 충전램프가 점등한다.	- 배선의 고장 - 발전기 불량 - 배터리 불량 또는 증류수 부족 - 팬벨트의 풀림 또는 파손	- 단자의 풀림, 오손, 단락, 접지불량의 수리 - 정비공장에서 수리 - 배터리 교환 또는 증류수 보급 - 텐션 조절 또는 벨트 교환

2. 클러치 관계

사

고 장 상 황		원 인	처 리
클 러 치 관 계	클러치를 밟아도 기계가 움직인다.	- 인칭밸브 조절불량 - 인칭밸브 소손	- 정비공장에서 조정,교환 - 정비공장에서 수정 또는 교환
	클러치가 끊어지지 않는다.	- 인칭케이블 소손 - 인칭케이블 조정불량	- 정비공장에서 수리, 인칭케이블 교환 - 인칭밸브 조정

+ **고장 및 이상 시 조치요령**

3. 브레이크 관계

	고 장 상 황	원 인	처 리
브레이크 관계	브레이크가 밀린다	• 브레이크 에어빼기 미흡 • 라이너의 마모 · 타붙음	• 브레이크 에어빼기 실시-정비공장에서 수리 • 정비공장에서 수리
	브레이크페달의 되돌림이 나쁘다.	• 브레이크 되돌림 스프링의 손상 • 각 섭동부에 그리이스가 없다.	• 스프링 교환 • 녹을 제거하고 그리이스를 바른다.

4. 조향관계

	고 장 상 황	원 인	처 리
조향 관계	핸들이 무겁다. 핸들이 떨린다.	• 토우인이 바르지 않다. • 타이어공기압이 다르다. • 각 연결부에 흔들림이 있다.	• 조정한다. • 좌 · 우 같이 규정공기압으로 한다. • 다시 조임 또는 부품교환
	핸들유격이 많다.	• 핸들샤프트의 마모 • 메탈류의 마모 • 각 연결부에 유격이 있다.	• 정비공장에서 수리 • 정비공장에서 수리 • 다시 조임

고장 및 이상 시 조치요령

5. 유압관계

고 장 상 황		원 인	처 리
유 압 관 계	파이프 또는 호스에서 기름이 샌다.	• 각부 클램프의 풀림 • 파이프 균열	• 다시 조여준다. • 정비공장에서 교환
	유압이 내려가지 않는다.	• 하강속도 조절손잡이가 고정위치로 되어있다. • 밸브 고장 • 실린더 파손 • 리프트축 회동부의 타붙음	• 내림 위치로 한다. • 정비공장에서 수리 • 정비공장에서 수리 • 정비공장에서 수리
	유압이 올라가지 않는다.	• 엔진회전수 부족 • 밋션오일 부족 • 흡입파이프 계통에서 공기를 빨아 들인다. • 오일필터의 막힘 • 유압펌프의 고장 • 밸브 고장 • 실린더 파손	• 회전수 1000~1500rpm으로 사용한다. • 규정량까지 보급한다. • 취부부를 확실히 조여주고 파이프 및 호스에 균열이 발생했거나 오일이 파손되어 있으면 교환 • 청소한다. • 정비공장에서 수리 • 정비공장에서 수리 • 정비공장에서 수리

사

+ **고장 및 이상 시 조치요령**

6. 전장관계

	고 장 상 황	원 인	처 리
전 장 관 계	배터리가 충전되지 않는다.	• 퓨즈블링크의 단선 • 배선이상 • 발전기 불량 • 팬벨트의 풀림 또는 파손 • 배터리 기능불량	• 배선확인 후 퓨즈블링크 교환 • 단자의 풀림, 오손, 단락, 접지불량을 수리 • 정비공장에서 수리 • 텐션조정 또는 교환 • 단자의 풀림, 부식, 전해액의 부족 등을 수정한다.
	헤드램프가 어둡다.	• 배터리 용량 부족 • 결선, 접촉불량	• 충전 • 접지 및 터미널의 점검 청소 및 다시 조여준다.
	헤드램프가 점등하지 않는다.	• 전구의 단선 • 퓨즈의 단선 • 접촉불량	• 전구교환 • 배선을 점검하고 퓨즈교환 • 접지 및 터미널의 점검청소
	경적이 울리지 않는다.	• 경음기 스위치의 고장 • 배선의 불량 • 경적(훈)의 손상	• 교환 • 수리 • 수리 또는 교환
	방향지시등이 점멸하지 않는다.	• 전구가 끊어짐 • 플레셔 유니트 고장 • 접촉 불량	• 전구교환 • 교환 • 접지 및 터미널 점검 청소
	작업등이 점등하지 않는다.	• 전구가 끊어짐 • 접촉불량	• 전구교환 • 접지 및 터미널 점검청소

고장 및 이상 시 조치요령

7. 냉 · 난방장치관계

고 장 상 황		원 인	처 리
콤 프 레 서 (압 축 기)	비정상적인 소음 • 내부의 비정상적 소음 • 외부의 비정상적 소음	• 윤활유 부족 • 벨트의 장력이완 • 브라켓트이완 • 클러치의 결함	• 윤활유 보충 • 조정 • 볼트를 조임 • 점검
	비정상적인 회전 • 내부의 원인 • 외부의 원인	• 내부 부품의 파손 • 클러치의 미끄러짐 • 윤활유가 없다 • 벨트의 장력이완	• 점검, 교환 • 점검, 교환 • 보충 • 조정
	냉매 및 오일 누설	• 씰링와셔 파손 • 체결 볼트 이완	• 교환 • 볼트를 조임
	압력에 이상 발생 • 고온 · 저압 이상발생	• 냉매량이 부적절 • 압축기 이상	• 조정 • 교환

사

+ 고장 및 이상 시 조치요령

고 장 상 황	원 인	처 리
모 - 풍량이 약하거나 전혀없다. • 모터는 정상 • 모터가 비정상 • 공기가 누출	• 공기 흡입구가 막힘 • 풍량조절 - 스위치 고장 • 모터자체의 결함 • 배선의 단선 • 덕터(Duct)부 누설	• 제거 • 스위치 교환 • 교환 • 배선 및 퓨즈점검 • 점검, 조임
터 - 풍량조절이 안된다. • 모터는 정상 • 모터가 비정상 - 소음이 난다. • 규칙적 소음 • 불규칙한 덜거덕 소리	• 중량조절 스위치 고장 • 모터의 결함 • 폴리와 간섭발생	• 스위치 교환 • 교환 • 압축기 방향조정
콤프레셔 클러치 - 작동이 안된다. • 작동이 될때도 있다. • 손으로 밀면 작동된다. • 배선 결함은 없다.	• 배선결함 • 클러치 간극이 큼 • 전압이 낮음 • 내부고장	• 배선점검 • 조정 • 배터리 점검 • 교환
- 미끄러진다. • 회전중 미끄러짐	• 전압이 낮음 • 클러치 판이 기름이 묻음 • 내부결함	• 배터리 점검 • 닦아낸다. • 교환



농작업 안전기준

아



농작업 안전기준

안 전 표 시

- 부착된 각종 안전램프(방향지시등 등)의 작동확인인 기계
를 움직이기 전에 반드시 점검할 것

※ 등화장치를 제거 할 경우 ※

- 주위의 작업자나 주위기계에 신호를 줄 수 없어 예상치 못
한 사고를 일으킬 수 있음

1. 사용전에 관한 사항

- 운전자는 건강에 유의하고 적당한 휴식을 취할 것
- 기계를 사용하기 전 점검을 하고 이상이 있는 곳은 정비할 것
 - 전 · 후 차륜 조립상태가 이상이 없는지 점검
 - 각부 볼트 · 너트 죄임 상태 점검
- 정신병자, 술취한 사람, 임신한 사람, 16세 미만인자, 미숙련자, 과
로, 병, 약물의 영향, 그외의 이유로 정상적인 운전 조작이 어려운
사람은 운전하지 말 것
- 작업에 맞는 규정된 복장을 착용할 것
 - 머리보호를 위해 헬멧 착용
 - 말려들어감에 의한 상해방지의 조치-모자 및 작업복 착용
 - 발의 손상 및 미끄러짐의 방지조치-작업기의 낙하, 토양의 비산,
미끄러짐 방지를 위해 적당한 신발 착용
 - 먼지 및 유해가스에 대한 조치
 - 적절한 보호구 착용
 - 농약에 대한 조치-호흡기, 눈, 피부 보호를 위한 보호구 착용
 - 심한 소음에 대한 조치-귀 보호를 위한 보호구 착용
 - 보호구의 취급-기계에는 어린이를 태우거나 접근시키지 말 것



2. 작업전 점검에 관한 사항

- 운전자는 고장이나 그밖의 부득이한 사유로 도로에서 농기계를 운행할 수 없을 때에는 도로 이외의 장소로 이동하는 등의 조치를 하여야 함
또 자동차 관리법 시행규칙 제 23조 별표 13에 의거 고장차량의 표시를 100m 이상의 뒤쪽도로상, 야간에는 200m 이상의 뒤쪽 도로상에 설치해야 함
- 출발할때는 주위를 잘 살핀 후 출발할 것
- 어린이 등 사람이 가까이 오지 않도록 하고 주위에 있는 사람을 떨어지게 한 후에 출발
- 인화성, 폭발성 물질(경유, 휘발유, 농약 등)을 기계에 실지 말 것
- 트랙에 상·하차시에는 보조자를 두고 보조자의 지시에 따라 행할 것
- 기계에 명시되어 있는 표시는 사용설명서 「가」 참고
- 기계를 사용하기전 점검을 하고 이상이 있는 곳은 정비할 것
- 엔진오일점검
- 레벨게이지를 빼어 선단을 닦고 다시 넣은 후 재차 빼서 「상한」과 「하한」사이 오일레벨이 있는지 확인
- 엔진, 소음기, 배터리, 연료탱크 주위에 벼짚, 쓰레기 등이 붙어 있지 않는지 작업전에 반드시 점검하여 붙어 있으면 제거할 것
- 정비점검 등으로 분해한 커버류는 모두 원래의 위치에 부착할 것
-커버는 바르고 확실하게 부착

아



농작업 안전기준

3. 작업중 주의에 관한 사항

- 운전에 방해가 되는 물건을 기계에 싣지 말 것
 - 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지
- 운전시는 안전벨트를 항상 착용할 것
- 라디에터 캡을 고온시 열면 뜨거운 증기가 분출되어 화상을 입을 위험이 있음. 충분히 식은 후 개방할 것
- 절대로 차동장치 페달을 밟은 상태에서는 주행하지 말 것
- 승차등의 금지
 - 지정된 위치 이외에 다른 사람은 승차 금지
 - 지정위치에 있어도 정원이상은 승차 금지
 - 기계에 사람이나 물건을 싣거나 사람이 가까이 오지 않도록 할 것
 - 비상시를 제외하고는 운행, 작업중인 기계에 뛰어오르거나 내리지 말 것
- 사람이 연결부의 벨트에 접촉하지 않도록 주의, 또 벨트를 이은 곳에서는 튀어나오거나 이상이 없도록 할 것
- 두 사람 이상 협동 작업을 할 때는 서로 신호를 교환
- 부상의 방지
 - 동력전달장치, 회전부등 위험부분에 손대지 말 것
 - 칼, 예리한 돌기가 있는 기계로 작업시 특히 주의
 - 흙덩이, 돌 등이 비산되는 작업에 있어서 부상 당하지 않도록 주의
- 작업중 점검조정 등에 있어서의 안전
 - 반드시 원동기를 정지시키고 안전한 상태에서 실시
 - 휴식 등으로 기계에서 떠날 경우 안전한 장소에 두고 작업기를 하강시켜 안전한 정지상태를 유지
- 착탈은 평탄한 장소등 안전한 곳에서 안전한 방법으로 확실히 행할 것
- 작업기 밑에 머물거나 발을 넣지 말 것



4. 농로 등의 주행시 주의점

- 도로주행
 - 관련법규를 지켜 안전하게 운행
 - 안전한 속도로 운행
 - 다른 자동차에 방해가 되지 않도록 유의
 - 칼날, 예리한 돌기가 있는 기계를 주행할 경우 주의 표시를 하거나 이것을 떼내어 부상방지
 - 돌출 및 굴곡이 격심한 도로에서는 고속운전 삼가
 - 야간 도로 주행시 등화장치(전조등, 방향지시등, 작업등, 제동등)를 떼어내지 말 것
 - 고속운전, 급발진, 급가속, 급제동, 급선회 삼가
 - 고속주행시 가능한 급브레이크를 밟지 않도록 하고 선회시 급브레이크는 절대피함
- 경사지에서 주행할 경우
 - 최저 속도로 운행, 작업을 가능한한 낮게 하고 중신위치를 낮게 할 것
 - 주 클러치를 중립에 놓거나 주 클러치페달을 밟지 말 것
- 기계를 싣거나 내릴 때
 - 장소는 평탄하고 안전한 곳을 택할 것
 - 저속으로 운전
 - 건널판은 미끄럼 방지가 붙은 것을 사용
- 포장 출입시
 - 구덩이나 논둑을 넘을 때 상차판 사용
 - 두렁이 높은 포장에 출입시 반드시 판자 사용. 전복, 추락 조심
 - 출발시 주변의 안전을 확인한후 출발



농작업 안전기준

5. 사용후에 관한 사항

- 작업이 끝나면 평탄한 장소에서 엔진을 정지하고 점검 및 청소 (이물질 등의 제거) 할 것
 - 엔진, 소음기, 연료탱크 주위의 짚, 흙을 제거 및 청소
- 본체 (기대) 커버는 소음기, 엔진이 완전히 식은 후에 덮어 줄 것
- 시즌 종료 후에는 정기점검을 받을 것
 - 부품 (배터리, 오일 등) 또는 기계를 폐기할때는 대리점에 상담하여 처리
- 장기 보관시에는 배터리는 기계에서 분해하여 보관하거나 (-)축 단자를 분해하여 둘 것

6. 점검 · 정비시 주의점

- 엔진이 뜨거운 상태나 운전중에는 급유를 하지 말 것
- 화재예방 조치 : 화재의 위험이 있는 작업장소에는 소화기를 비치하고 흡연장소를 정하는 등 화재를 예방할 것
- 쏟아진 연료는 항상 깨끗이 닦아 줄 것
- 반드시 운전석에 앉아서 시동을 할 것
- 보급후 연료캡을 확실히 조이고 탱크나 파이프에서 연료 누유가 없는가 점검
- 라디에이터에 급수시 캡을 열때는 과열로 인해 증기나 끓는 물이 뿜어 나올 수 있으므로 주의
- 운전석에서 내릴때는 엔진을 끄고 주차브레이크를 로크하고 엔진 스위치키 빼줌
- 어쩔 수 없이 경사지에 주차할 경우 받침목을 고여 둘 것
- 평탄하고 안전한 장소에서 안전한 방법으로 할 것
- 전기배선 코드가 다른 부품과 접촉되어 있지 않은지, 벗겨지거나 접합부가 느슨하거나 유격이 없는지 점검



7. 트랙터

- PTO 관리
 - 엔진을 정지시키기 전에 PTO를 정지시킴
 - PTO보호커버나 작업기의 보호판을 제거하지 말 것
 - PTO보호커버 바깥 부분까지 PTO커플러나 유니버설 조인트를 연장하기 위해 PTO아답터를 사용하지 말 것
- 트랙터, 트레일러 등을 들어올려 그 아래에서 수리, 차륜폭의 고정, 차륜교환 등을 할 경우는 지면에 붙어 있는 차륜에 고임목을 받칠 것
- 작업기나 트랙터는 유압 잭의 사용을 금하고 블록이나 스탠드를 사용
- 안전 프레임
 - 장착된 안전 프레임에 용접, 구멍을 뚫거나 개조하지 말 것
 - 손상된 안전 프레임은 새것으로 교환할 것
 - 특수작업을 위해 안전프레임을 제거하였다면 즉시 원상태로 복구시킬 것
- 동력전달장치, 회전부등 위험한 부분에 접촉 주의, 안전커버 부착
- 안전장치를 임의로 개조하거나 떼어내지 말 것
- 경운칼날의 점검과 교환 시
 - 엔진을 정지시킴
 - 낙하조정 손잡이를 돌려 유압을 정지시켜 로타리 낙하 방지
 - 주차 브레이크를 걸 것
 - 트랙터와 로타리 사이에 들어서지 말 것
- 로타리 작업시
 - 칼날축과 유니버설조인트 등 회전부분에 손을 가까이 하지 말 것
 - 로타리 위에 올라타지 말 것
 - 로타리를 들어 올린 채 후진이나 급선회를 할 때는 후방을 확인할 것
 - 리어커버를 조정할 것



농작업 안전기준

8. 이앙기

- 시동 전 각 부 커버의 부착여부를 확인
- 기계에 뛰어 오르거나 내리지 말 것
- 식부부를 올려 식부날등 점검시 유압고정레버를 고정으로 하고 고정각 등으로 받쳐 낙하방지
- 점검, 정비 등으로 떼어낸 커버는 필히 바르게 다시 부착할 것
- 좌우의 브레이크페달은 필히 커넥터로 연결 : 편브레이크 사용시 전복사고 발생
- 핸들이나 클러치는 정확하게 사용하고 결눈질이나 한쪽 손으로 운전 금지
- 식부부를 작동시킨 채 주행하지 말 것
- 도로주행
 - 도로운송차량법에 의해 공공도로의 주행 금지
 - 공공도로의 이동은 자동차(트럭 등)에 싣고 운반
- 식부조등에 이물질이 끼었을 때, 조정·점검시 식입간을 만질 때는 엔진을 정지하고 각부의 작동이 완전히 정지된 상태에서 제거
- 식입간에 이물질이 끼어 정지된 경우 즉시 주클러치페달을 밟고 엔진을 정지시킨 후 제거


9. 콤바인

- 각 부의 외장 커버는 안전상 필요한 것이므로 떼지말 것
- 예취부를 올리고 점검정비할 때는 반드시 예취고정 손잡이를 고정 위치로 하고 다시 예취날 밑에 목판이나 벽돌을 받쳐 고정할 것
- 예취부, 탈곡부, 커터 등에 झा이 감겨 있는 것을 제거할 경우 엔진을 끄고 작업 클러치가 끊어져 있는가 확인
- 예취날 교환시 전대 날 끝에 닿지 않도록 주의
- 내리막 길에서는 엔진브레이크를사용하고 조향클러치는 사용을 금함
- 기계 작동 중 기계의 회전부나 작동부, 소음기 등에 접촉하지 않도록 주의
- 탈곡부, 커터부, 절단기의 막힘이나 결속장치의 끈 교환시 필히 엔진을 정지
- 손으로 벤 벼를 탈곡할 때는 주행부를 정지시키고 예취클러치를 끊은 다음 행할 것
- 손탈곡시 손가락이나 소매가 피드체인에 감김 주의
- 작업중 낫 등을 사용하여 탈곡부나 커터를 청소하지 말 것



10. 기타 필요한 사항

- 작업자는 트랙터의 성능이나 안전에 영향을 주는 다음사항을 가까운 정비공장에 의뢰할 것
 - 인젝션펌프, 노즐, 엔진밸브간극, 유압밸브, 유압펌프, 기화기



메 모

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....

.....

.....

.....

.....





부 록

- 1. 주요 시방 자-2
- 2. 표준 부속품 자-4
- 3. 주요 소모품 자-5

부 록

1. 주요시방

형식			T793	T893	T993
기 체 치 수	전 장 (mm)		4,500	4,500	4,500
	전 폭 (mm)		2,220	2,220	2,220
	전 고 (mm)		2,668	2,718	2,718
	최저지상고 (mm)		333	338	338
	중량(kgf)		3,700	3,941	3,941
엔 진	제조사		Caterpillar	Caterpillar	Caterpillar
	형식명		3054C-DINA	3054C-DIT	3054C-DIT
	총배기량 (cc)		4,400	4,400	4,400
	출력/회전속도 (Kw/rpm)		62 / 2,161	66.5 / 2,165	74 / 2,359
	사용연료		디젤 경유	디젤 경유	디젤 경유
타이어	연료탱크용량 (ℓ)		126	126	126
	후 른		11.2 - 24	13.6 - 24	13.6 - 24
	후 른		16.9 - 30	16.9 - 34	16.9 - 34
주 행 부	클러치(댐퍼)		건식	건식	건식
	제동방식		유압식	유압식	유압식
	변속방식		파워셔틀	파워셔틀, 파워쉬프트	파워셔틀, 파워쉬프트
	변속단수		F16 / R16	F32 / R32	F32 / R32
	주행속도 (Km/h)	전진	0.43 ~ 31.43	0.42 ~ 36.75	0.42 ~ 36.75
		후진	0.42 ~ 31.27	0.42 ~ 36.57	0.42 ~ 36.57
PTO	회전속도	rpm	540 / 750 / 1000		
작업기	제어방식		전자제어 - 위치, 견인		
	견인장치		스윙드로바		

주행속도 (km/hr)

■ T793

부 변 속	C				L				M				H			
주 변 속	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
전 진	0.43	0.57	0.79	1.03	1.29	1.71	2.40	3.12	3.84	5.10	7.13	9.27	13.01	17.30	24.17	31.43
후 진	0.42	0.56	0.79	1.02	1.28	1.71	2.38	3.10	3.82	5.08	7.09	9.22	12.94	17.21	24.05	31.27

※ 상기 주행속도표는 엔진 2,400 RPM을 기준으로 한 것임.

■ T893 / T993


부 변 속		C				L				M				H			
주 변 속		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
전 진	고 속	0.50	0.66	0.93	1.20	1.51	2.01	2.80	3.64	4.49	5.97	8.34	10.84	15.21	20.23	28.26	36.75
	저 속	0.42	0.56	0.78	1.01	1.27	1.69	2.35	3.06	3.77	5.01	7.00	9.11	12.78	17.00	23.74	30.88
후 진	고 속	0.50	0.66	0.92	1.20	1.50	2.00	2.79	3.63	4.47	5.94	8.29	10.79	15.14	20.13	28.12	36.57
	저 속	0.42	0.55	0.77	1.01	1.26	1.68	2.34	3.05	3.75	4.99	6.97	9.06	12.72	16.91	23.63	30.73

※ 상기 주행속도표는 엔진 2,200 RPM을 기준으로 한 것임.

※ 제품 시방은 개량을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

부록

2. 표준 부속품

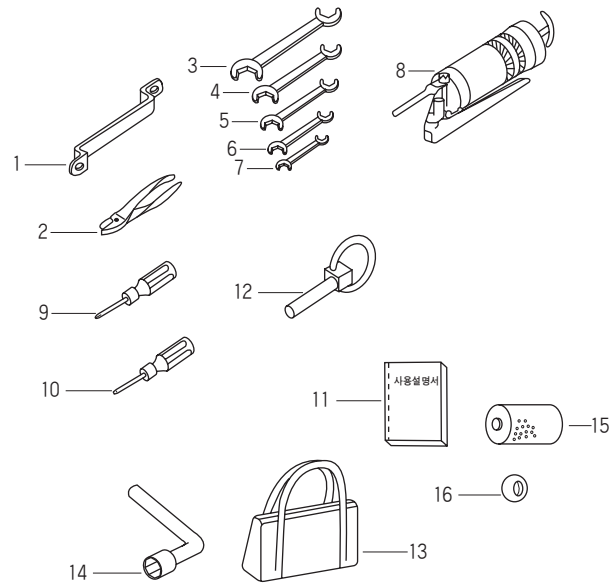


993J001A


No.	품 명	규 격	수 량
1	링 스패너		1
2	플라이어	150	1
3	양구스패너	8 × 12	1
4	양구스패너	12 × 14	1
5	양구스패너	13 × 17	1
6	양구스패너	19 × 22	1
7	양구스패너	24 × 27	1
8	그리스 펌프	350cc	1
9	드라이버(+)	6 × 100	1
10	드라이버	6 × 100	1
11	사용설명서		1
12	링크핀		2
13	공구주머니		1
14	휠너터용 렌치(22)		1
15	카트리지	유압오일엘레먼트	1
16	볼부싱		2




3. 주요 소모품

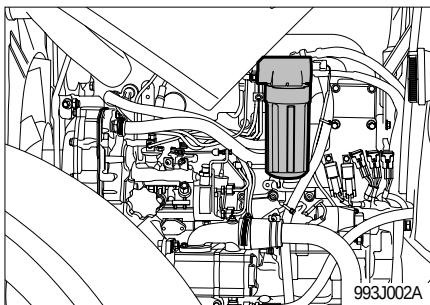


연료필터 엘리먼트

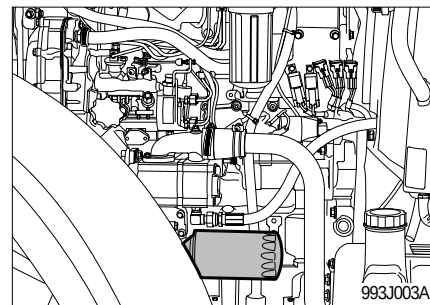


엔진오일필터

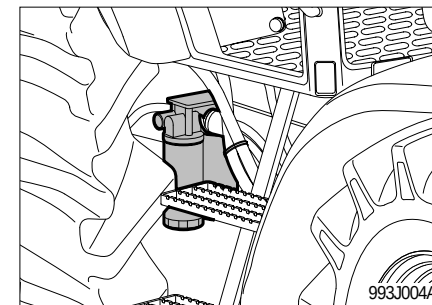


유압오일필터카트리지

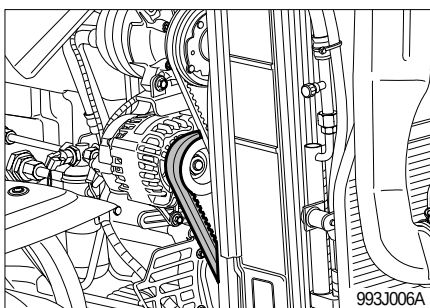

팬 벨트

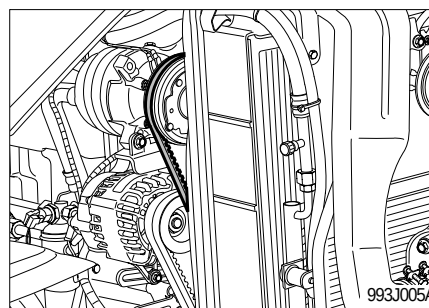

에어컨 벨트

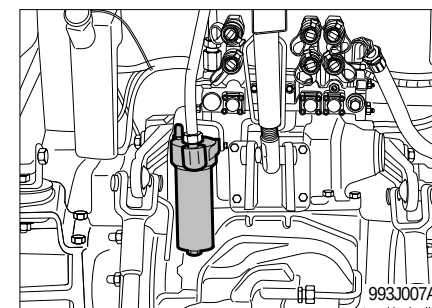


고압필터 엘리먼트

자

부 록

No.	품 명	적용 PART	수 량	비 고
1	연료필터 엘레먼트	연료	1	
2	엔진오일필터	엔진오일	1	
3	유압오일필터 카트리지	유압오일	2	
4	웬벨트	엔진	1	
5	에어컨벨트	에어컨	1	
6	고압필터 엘레먼트	유압오일	1	

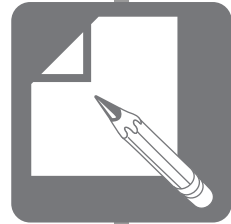

보증수리 안내

품질보증서

지점/정비공장 · 대리점 안내

실수요자 교육 확인서

PDI 체크시트

출하증명서

차



보증수리 안내

품 질 보 증 서

동양물산기업(주)에서 제작하여 공급되는 모든 제품은 농업기계 관련 제반 법규정에 적합하도록 설계, 제작되었으며 사용설명서에 명시된 점검 및 정비주기와 사용지침에 따라 관리, 사용하시면 본 제품은 항상 최적의 상태와 최고의 성능으로 안전하게 유지될 것을 확신하며, 다음과 같이 보증하여 드립니다.

1. 보증의 범위

귀하가 구입하신 농업기계를 폐사에서 교부한 사용설명서의 점검 및 정비주기와 사용지침에 따라 정상적으로 관리, 사용한 상태에서 농업기계를 구성하는 각 부품이 아래의 보증기간 이내에 재질이나 제조상의 결함에 의한 고장임이 기술적 분석에 의하여 밝혀진 경우 해당부품을 폐사 비용으로 수리 및 교환하여 드립니다.

2. 보증기간 및 관련부품

보증기간은 농업기계를 실수요자에게 공급한 날부터 적용되며, 사용기간 또는 사용시간 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주 합니다.

(1) 전기중(콤바인 제외)

- ① 엔진(연료장치 및 전장부 제외), 동력전달장치는 구입일로부터 2년 또는 사용시간 1000시간 이내
단, 동력전달장치는 단속, 변속, 제동, 차동 및 감속장치를 말한다.
- ② ①항외 부분은 1년 또는 500시간 이내

(2) 콤바인

- ① 엔진(연료장치 및 전장부 제외), 동력전달장치는 구입일로부터 2년 또는 사용시간 400시간 이내
단, 동력전달장치는 단속, 변속, 제동, 차동 및 감속장치를 말한다.
- ② ①항외 부분은 1년 또는 200시간 이내



3. 보증에서 제외되는 사항

보증기간 이내 일지라도 아래사항에 대해서는 보증하여 드리지 않습니다.

- (1) 정상적인 농업기계 관리를 위한 제반사항 즉, 연료계통 청소, 브레이크 점검 및 조정, 기타 농업기계 주기 점검 표에 의해 정기적으로 실시해야 할 점검
- (2) 농업기계 운행에 소요되는 일반소모품 즉, 필터류, 벨트류, 전구류, 퓨즈등 차량유지를 위한 정기적인 교환 품목
- (3) 불량연료 또는 오염된 연료를 사용하여 발생한 고장이나 결함으로 인정되는 경우
- (4) 사용설명서에 명시된 농업기계 운행요령 및 주기점검표 대로 농업기계 관리를 실시하지 않아 발생한 고장이나, 이에 대한 점검 및 정비하지 않았음을 폐사가 입증한 경우
- (5) 사용자의 무리한 운행, 오용, 과실, 과적, 수리지연, 설계목적의 사용, 사고 및 천재지변에 의한 고장 또는 결함이라고 인정되는 경우
- (6) 사용시간계가 고장난 채로 사용하였거나 또는 변조된 것으로 인정되어 정확한 사용시간을 판별할 수 없는 경우
- (7) 일반적인 품질 및 기능상 영향이 없다고 인정되는 관능적인 현상 즉, 가벼운 소음, 진동, 냄새, 외관, 작동감각 등
- (8) 폐사의 사후봉사소(지점 및 정비공장, 대리점)가 아닌 장소에서 제품의 구조, 성능, 기능등을 개조 또는 변조하여 발생한 고장이나 폐사가 지정한 순정부품 및 유류를 사용하지 않아서 발생한 고장이라고 인정되는 경우
- (9) 보증수리시 해당 부품대와 공임을 제외한 간접비용 즉, 교통, 숙박, 운휴손실 및 제세공과금 등의 제비용

4. 농업기계 소유자의 의무

부적절한 점검, 정비 및 부품의 사용은 농업기계 각종 구성품의 성능을 저하시키거나 배출가스 정화장치의 기능을 마

보증수리 안내

5. 보증수리의 실시

- (1) 본 보증서는 폐사가 판매하는 농업기계에 한하여 신제품 출고시 지급되며, 폐사 날인이 있는 것에 한하여 유효합니다.
- (2) 보증수리 실시장소는 폐사 지점 및 정비공장, 대리점에 한하며 사용부품은 폐사의 순정부품으로 합니다.
- (3) 고객이 보증수리를 받고자 할 경우에는 해당 농업기계와 보증서를 상기 (2)항의 보증수리 실시장소에서 정상근무 중인 담당자에게 제시하여야 합니다.

6. 기 출고된 농업기계와 동종의 제품에 대해 제작상 사양변경에 따른 설계변경 적용의무가 없습니다.

7. 보증의 계승

보증기간 내에 농업기계의 매매, 기증 등으로 인하여 소유자가 변경된 경우에는 잔여 보증기간에 한하여 보증을 계승할 수 있으니 해당 농업기계에 대한 보증서도 필히 인수하여야 합니다.

※ 폐사에서 위에서 기술한 보증사항에 대해서 성실하게 처리해 드리겠으며, 만일 불만사항이 발생하는 경우에는 폐사 **고객상담실(1588-4533)**로 연락하여 주시면 성심껏 지원하여 드리겠습니다.



경남 창원시 남산동 604-9, Tel. (055) 279-4400
고객상담실 1588-4533, www.tym.co.kr



지점/정비공장 · 대리점 안내

(2006년 8월 현재)

▶지점/정비공장

지역	지역번호	번호	FAX	우편번호	주 소	비 고
경 기	031	641-7510~3	641-7514	467-880	경기도 이천시 설성면 금당리 196	
강 원	033	262-3555~6	262-3557	200-880	강원도 춘천시 동내면 고은리 500-1 2층	
충 북	043	534-0315~7	534-0318	365-801	충북 진천군 진천읍 가산리 363-4	
충 남	041	562-9771~2	562-9773	330-210	충남 천안시 두정동 52-5	
전 북	063	211-4788(9159)	214-1484	561-370	전북 전주시 덕진구 반월동 404	
전 남	062	674-1881~2	674-1158	502-370	광주 광역시 남구 송하동 254-14	
경 북	054	976-6481	976-1697	718-920	칠곡군 동명면 금암3리 507-1	
경 남	055	286-4392~5	286-3770	641-090	경남 창원시 남산동 604-9	

▶경기

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
양 주	곽희성	삼 아 농 기 계	031	868-0801	868-0801	482-840	양주군 은현면 도하리 99-2
남양주	안중훈	농 민 기 계	031	572-5426	572-5426	472-865	남양주시 진전읍 장현리 376
고 양	박점수	에 덴 농 기 계	031	906-6120	906-6121	411-360	고양시 일산구 백석동 1129-2
포 천	박성순	동 양 농 기 계	031	534-9868	531-9867	487-911	포천군 신북면 가채리 124
김 포	김주식	김포종합농기계	031	986-3602~3	986-3604	415-070	김포시 풍무동 326-7
강 화	안효상	형 제 공 업 사	032	934-2404	933-6622	417-805	강화군 강화읍 남산리 45-3
파 주	이정대	대 일 공 업 사	031	952-8577	952-1403	413-900	파주시 문산읍 선유리 880-1
신파주	윤영주	파 주 농 기 계	031	941-4478	953-6362	413-861	파주시 파주읍 봉암리 27
화 성	박영국	영 광 기 계	031	352-8278	352-8927	445-920	화성군 향남면 장침리 162
양 평	박재덕	동양농기계양평군대리점	031	771-8685	771-8658	476-880	양평군 양동면 쌍학리 164-5
여 주	황익성	동양농기계여주대리점	031	883-0339	883-0536	469-820	여주군 여주읍 월송리 79-1
신여주	주진회	동양농기 신여주대리점	031	884-2312	883-7603	469-805	여주군 여주읍 하리 51

보증수리 안내

▶경기

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
이 천	유재곤	(주)농우기계	031	634-9990	634-5825	467-150	이천시 장록동 107-1
신이천	유백일	동양농기이천대리점	031	642-3007	642-3007	467-903	이천시 장호원을 대서리 709
안 성	정원철	동양농기계상사	031	675-9351	675-4443	456-270	안성시 도기동 229
신평택2	리승목	용두농기계	031	681-5698	683-5698	451-882	평택시 안중읍 대반리 348-13

▶강원

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
춘 천	최영순	신 동 농 기 사	033	261-6968	261-6961	200-880	춘천시 동내면 고은리 500-1
원 주	박정호	동양농기계원주대리점	033	731-9003	731-9019	220-926	원주시 호저면 주산리 581
강 릉	심재기	한국농기계상사	033	652-1800	652-7600	210-140	강릉시 송정동 117 (3통3반)
양 양	이건성	동양농기양양	033	671-3494	671-0048	215-800	양양군 양양읍 연창리 180-10
고 성	최종태	대대리농기계	033	681-3119	681-5522	219-903	고성군 거진읍 대대2리
홍 천	이상우	동 양 농 기	033	435-3430	435-3401	250-180	홍천군 화촌면 송정리 38-2
홍천II	지명환	동 인 공 업 사	033	434-7540	434-1424	250-880	홍천군 북방면 하화계리 334-4
총 판	김한덕	강 원 부 품 총 판	033	343-2655	343-4720	225-800	횡성군 횡성읍 읍하리 362-5
영 월	정찬익	문 곡 공 업 사	033	372-3157	372-3157	230-870	영월군 북면 문곡1리
정 선	이명규	명성공업사	033	563-4694	562-8572	233-872	정선군 임계면 송계리 704-1
양 구	장영순	동양농기양구대리점	033	482-1008	482-1006	255-812	양구군 남면 죽리 222-9
인 제	안경식	안 변 철 공 소	033	462-4254	462-4254	252-820	인제군 북면 원통리 731-9
화 천	김현옥	화천농기계	033	442-1520	442-1420	209-801	화천군 화천읍 대이리 387-3

보증수리 안내



▶충북

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
청 원	조광휘	동양농기청원대리점	043	233-1396	235-6388	361-230	청주시 흥덕구 성화동 254-2
청 원	문규호	동양농기서부대리점	043	238-3779	238-3778	363-953	청원군 강외면 동평3구 624
충 주	이성진	진 한 공 업 사	043	852-0084	852-7537	380-893	충주시 신니면 신청리 593-6
보 은	이경희	동양농기보은대리점	043	542-9203	543-9203	376-803	보은군 보은읍 교사2구 96-8
옥 천	이영석	동양농기옥천대리점	043	732-4361	733-6541	373-864	옥천군 이원면 이원리 491-60
영 동	조재환	동 양 농 기 계	043	742-8901	742-8902	370-807	영동군 영동읍 부용리 77
진 천	이정의	아세아농기계(대)	043	533-2319	534-3003	365-806	진천군 진천읍 성석리 574
괴 산	이인숙	동양농기괴산군대리점	043	834-6330	832-6333	367-802	괴산군 괴산을 서부리411-6
음 성	이종재	동양물산음성군대리점	043	872-4244	872-4538	369-800	음성군 음성읍 신천리 607-1
제 천	최병문	제 천 공 업 사	043	644-1089	644-1575	390-130	제천시 천남동 118-3

▶충남

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
충 관	양현복	동양농기부품충관	041	558-2301	558-2302	330-170	천안시 성정2동 1140
천 안	유기범	동양농기계췌천안대리점	041	583-0905	583-0904	330-826	천안시 입장면 신두리 16-4번지
금 산	김정봉	동양농기금산군대리점	041	753-7566	753-7723	312-806	금산군 금산읍 중도리 1-3
연 기	김경철	동양농기연기대전대리점	041	866-8935	866-6994	339-835	연기군 금남면 대평리 92-6
공 주	강광수	대 농 공 업 사	041	854-1555	853-2906	314-803	공주시 장기면 송선리 457-27
논 산	서평원	㉠ 동 진	041	732-2674	736-4346	320-800	논산시 대교동151-10
부 여	윤상순	동양기계상사	041	835-5800	835-5801	323-811	부여군 규암면 외리 46-4
서 천	김경애	동양농기계서천군대리점	041	953-0684	953-3354	325-801	서천군 마서면 계동리 3-35
보 령	임정수	동양농기계상사	041	935-2970	934-2105	355-882	보령시 남포면 봉덕리 488-1
청 양	이재후	동양기계상사	041	943-2953	943-3999	345-805	청양군 읍,읍내리299-1
예 산	이길성	동양농기에산대리점	041	337-9095	338-9095	340-932	예산군 고덕면 석곡리 379-5
신예산	유중수	동양기계,한서정공	041	335-5544	332-2720	340-913	예산군 오가면 신석리 142-1
서 산	홍성권	동 양 종 합 기 계	041	665-3444	668-3444	356-800	서산시 동문동215-1

보증수리 안내

▶충남

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
태 안	이형순	동양종합기계	041	665-3992	668-3444	357-908	태안군 · 읍 평천리 834-1
당 진	김정배	성 광 농 기 구	041	362-2012	362-3432	343-900	당진군 합덕읍 운산리216
아 산	이현구	동양농기계아산대리점	041	548-8873,4	548-8874	336-040	아산시 모종동 363-9

▶전북

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
총 판	김재곤	동양농기계신광기업	063	854-6989	856-0195	570-050	익산시 인화동 2가91-4
완 주	조병연	동양농기계완주대리점	063	212-3734	212-3736	561-330	전주시 덕진구 여의동872
군 산	김병태	동양농기계군산대리점	063	465-5492	465-5491	573-500	군산시 산북동 3150
익산(1)	고재규	동양농기계익산대리점	063	836-5263	835-0022	570-932	익산시 여산면 여산리 889
익산(2)	김현곤	동양농기계익산대리점	063	861-5799	862-5799	570-802	익산시 함열읍 다송리 509-13
남 원	박윤기	동 양 농 기 상 사	063	631-5467	625-5467	590-120	남원시 왕정동 561-2
정 읍	임재열	동양농기구상사	063	535-4490	533-4490	580-090	정읍시 농소동 226-45
신태인	유병수	동양농기신태인대리점	063	571-8890	571-8891	580-905	정읍시 신태인을 신태인리514-2
진 안	송영규	동양농기진안대리점	063	433-1655	432-1655	567-804	진안군 진안을 군상리 266-1
고 창	유복승	동양농기계상사	063	563-2040	563-2059	585-808	고창군 고창읍 읍내리 548-1
김 제	오윤표	두남농기상사	063	542-7720	546-5467	576-350	김제시 연정동 448
임 실	황공주	동 양 농 기	063	642-2683	642-3034	566-805	임실군 임실읍 이도리 248-2
무 주	김상원	신 흥 공 업 사	063	323-0140	323-0387	568-845	무주군 안성면 장기리 1190-1
부 안	정상균	동양농기계부안대리점	063	581-7801	581-7803	579-805	부안군 부안을 봉덕리 266
순 창	채중희	동양농업기계순창대리점	063	653-6432	653-6433	595-802	순창군 순창읍 교성리 394-2
장 수	김진두	한 성 공 업 사	063	352-0079	351-5402	597-831	장수군 계남면 호덕리 588-3

보증수리 안내



▶전남

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
총 판	홍종덕	(주)서남물산	062	603-3000~2	603-3003	502-795	광주시 서구 매월동948 2동2호
신 안	박철석	서남상공사	061	243-1556	244-1808	530-170	목포시 영해동2가7
순 천	윤보영	보영상사	061	743-6007-8	743-4303	540-943	순천시 덕월동 2-45
여 수	김홍식	영진기계사	061	663-4858	662-3128	550-110	여수시 교동651-1
담 양	이병문	동양농기담양대리점	061	382-3608	381-3608	517-806	담양군 담양읍 백동리 273-8
곡 성	장광주	동양농기곡성대리점	061	363-5677	363-6624	516-821	곡성군 오곡면 오지리 1389-1
구 례	유종열	동양농기구례대리점	061	782-9910	782-9012	542-802	구례군 구례읍 봉북리 43-2
광 양	윤철기	동양농기광양대리점	061	763-4787	762-5145	545-803	광양시 광양읍 목성리 677-2
고흥(1)	박옥순	한화유통	061	835-7330	835-2016	548-802	고흥군 고흥읍 남계리 263-1
고흥(2)	김기진	신안농기계	061	834-7002	834-8011	548-831	고흥군 과역면 과역리407-11
화 순	추대호	동양농기상사	061	373-7570	372-1272	519-811	화순군 능주면 관영리239-1
보 성	김재규	동양농기보성대리점	061	853-3465	852-3408	546-806	보성군 보성읍 원봉리 10-1
장 흥	이종재	동양농기장흥대리점	061	864-9393(9595)	863-1618	529-807	장흥군 장흥읍 예양리121-152
강 진	이창권	동양농기강진대리점	061	433-6303	433-6301	527-891	강진군 신전면 용월리 729-5
해 남	박동운	원터차농기계	061	535-1799	535-1796	536-870	해남군 문내면 동외리 826-1
영 암	김왕훈	(주)동양에프엠닷컴	061	473-6111	472-3512	526-801	영암군 영암읍 남풍리130
무 안	김춘남	영신공업사	061	454-8600	452-0313	534-802	무안군 무안읍 성내리 20-1
나 주	김규필	동양농기나주대리점	061	334-8289	334-7227	520-952	나주시 이창동 760-6
함 평	공갑식	동양농기함평대리점	061	324-2228	324-0341	525-833	함평군 대동면 향교리 965-4
영 광	박철우	영광동양농기계	061	351-3068	353-8800	513-803	영광군 영광읍 남천리115-9
영광중부	최정호	(주)이트콤	061	353-4727	353-2950	513-804	영광군 영광읍 녹사리 67-12
장 성	공갑식	동양농기장성대리점	061	392-2572		515-805	장성군 장성읍 영천리1184-5
진 도	윤정현	동양농기진도대리점	061	544-2886	543-5547	539-802	진도군 진도읍 남동리 732-27
제 주	오충은	동양농기제주대리점	064	756-4590	757-2370	690-071	제주시 삼양1동 1536-1

보증수리 안내

▶경북


지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
총 판	김용욱,이춘성	(주) 용 성 물 산	053	588-5053-5	587-1007	711-812	달성군 다사읍 매곡리455-3
포 향	조영철	동양농기 포향대리점	054	262-0532	262-0437	791-946	포항시 북구 흥해읍 마산리452-1
김 천	김해경	동양기계 김천대리점	054	434-7559	439-4162	740-010	김천시 모암동176-5
경주(남)	손명익	동양농기계 경주대리점	054	772-1697	777-1697	780-932	경주시 노서동 124-8
경주(북)	이상숙	동양농기 경주북대리점	054	761-4514	761-4515	780-802	경주시 안강읍 양월리 217
안 동	박찬중	동양농기계 안동대리점	054	859-4635	859-4637	760-340	안동시 안막동 769
의 성	급상인	동양기계 의성대리점	54	833-8066	833-9066	769-802	의성군 의성읍 오로리 484-1
안 계	서재임	동양농기계 안계대리점	054	862-3301	861-3301	769-933	의성군 안계면 용기리 497-9
청 송	이응상	동양농기계	054	873-8501	873-7243	763-811	청송군 진보면 월전1리 182-3
영 천	우종필	동양농기계	054	332-6967	332-9347	770-260	영천시 대전동 708-34
경 산	이응철	동양농기	053	813-1811	813-1811	712-802	경산시 중방동 99-1
고 령	유상민	동양농기계 고령대리점	054	956-1842	956-1841	717-801	고령군 고령읍 지산리 242-2
성 주	임현수	동양농기 성주대리점	054	931-8474	931-8475	719-804	성주군 성주읍 삼산리 409-4
철 곡	이동춘	한일농기구	054	974-1146	971-5949	718-803	철곡군 왜관읍 석전리 726-6
구 미	유재호	동양농기 선산대리점	054	482-0051	482-0052	730-804	구미시 선산읍 동부리 332
상 주	구본규	동양기계 상주대리점	054	534-2748	534-2749	742-320	상주시 외담동 576-2
문 경	황중순	동양농기계 문경시대리점	054	552-6214	554-6214	745-853	문경시 영순면 의곡리 432-9
예 천	김택현	동양농기 예천대리점	054	655-4430	655-4431	757-807	예천군 예천읍 지내리 257-2
영 주	전병국	동양농기구	054	635-6005	635-6005	750-906	영주시 영주3동 542-1
영주(남)	이중섭	동양농기구 동광대리점	054	632-8816	637-8816	750-080	영주시 상줄동 55-2
울 진	김득기	동양기계 울진대리점	054	782-7254	782-7254	767-862	울진군 원남면 매화리 1177-6
봉 화	박정윤	동양농기계 봉화대리점	054	673-0306	674-0380	755-800	봉화군 봉화읍 내성리 376-11

보종수리 안내



▶경남

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
총 판	황영현	동양농기부품총판	055	762-1714	762-1713	660-845	진주시 문산읍 소문리 605-2
거창(동)	변현태	동 양 농 기 구	055	942-0335	943-3335	670-914	거창군 가조면 마상리 184-3
고 성	이재준	동 양 농 기 계	055	674-4074	673-4035	638-805	고성군 고성읍 송학동 416-15
김 해	손태형	동양농기구상사	055	335-2755-6	335-2758	621-907	김해시 부원동 171-5
남 해	고충기	동양농기계남해대리점	055	862-4383	863-5122	668-812	남해군 이동면 석평리 19
마 산	박상훈	동양농기마산대리점	055	272-0161	272-0161	631-813	마산시 진동면 교동리 745-3
밀양(남)	진승호	동양농기밀양남대리점	055	391-7730	391-7731	627-894	밀양시 하남읍 수산리 489-1
사 천	박중환	동양농기계사천대리점	055	854-0776	853-4443	664-802	사천시 사천읍 사주리 159-6
산 청	정면호	동 양 기 계 사	055	973-2011	973-4037	666-807	산청군 산청읍 지리 740-5
울 산	이태현	동 양 농 기 계	052	245-5476	245-2037	681-320	울산시 중구 태화동 33-11
의 령	임갑십	동양농기의령대리점	055	573-6211-2	573-6212	636-803	의령군 의령읍 동동리 944-19
진주(남)	김명렬	세 경 농 기 계	055	758-9283	758-4558	660-832	진주시 금곡면 두문리 657-5
창 원	이모형	동 양 상 사	055	291-4747	291-6401	641-921	창원시 대산면 가솔리 121번지 5/1
창녕(남)	주점근	동양농기창녕대리점	055	521-4545	521-4567	635-862	창녕군 영산면 서리 171-1
창녕(북)	우성원	우 성 농 기 계	055	533-6221	532-0876	635-821	창녕군 대지면 효정리 26-1
하 동	황유주	동양농기계하동대리점	055	883-0827	883-0827	667-863	하동군 고전면 범아리 224-1
함 안	안병관	동양농기함안대리점	055	583-2586	582-1230	637-841	함안군 산인면 송정리 1022-1
함 양	백승원	동양농기 함양대리점	055	963-5954	964-5964	676-801	함양군 함양읍 교산리 399
합 천	김명도	동양농기합천군대리점	055	931-6578-9	931-6579	678-942	합천군 대양면 정양리 109-5



메 모

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....

.....

.....




.....

.....



※ 본 확인서 기록 내용이 폐사 고객관리 전산에 등록되지 않으면 A/S 등 불이익을 받을 수 있습니다.

사용자 : (인)



실수요자 교육 확인서

동양 농기계를 구입하신 귀하께 진심으로 감사드립니다.

본 교육 확인서는 귀하께서 저희 회사 제품을 사용하시는 중 철저하 A/S관리를 위해 컴퓨터에 입력하오니 구입 시점에 본 확인서 중 □부분을 기록하여 주시기 바랍니다.




※ 본 확인서 기록 내용이 폐사 고객관리 전산에 등록되지 않으면 A/S 등 불이익을 받을 수 있습니다.

수요자	성명			주민등록번호			구입일			
	주소			TEL: - -		기종명(모델명)				
	제품번호			엔진번호			선택사양			
	구 입 전 사용제품	· 회사명 : · 구입년 :		· 기종명 : · 처리내역 : 폐기 (), 중고판매 ()		· 모델명(규격) : · 기타보유기종 :		· 마력 : 조		
교육실시자	소속			지 점 대 리 농 협	성 명	(인)		교육장소		
교육항목	교육내용		확인(✓)	교육항목	교육내용		확인(✓)			
각부기능 조 작 작동요령 교 육	1. 시동, 운전, 정지요령			안전주의 교 육	1. 기대 상하차 시 주의사항					
	2. 레버 조작요령 및 주의사항				2. 급유 및 정지 시 주의사항					
	3. 고장시 조치사항				3. 작업 시 주의사항					
	4. 작업요령 및 선택사양 부착 요령				4. 도로주행시 주의사항					
주기적 점검부위 및 점검요령 교육	1. 사용 전/후 및 장기보관시 주의사항			품질보증 환경교육	5. 각종 주의명판(라벨) 설명					
	2. 정기점검 및 주유, 급유 항목				6. 각종 커버류 탈부착 요령					
	3. 이상 문제 발생시 점검사항				1. 품질보증에 관한 사항					
	4. 전기 계통의 점검				2. 환경보존과 기대사항 및 폐기에 관한 사항					

위 제품 사용에 대한 교육을 성실히 받았음을 확인합니다.

20 년 월 일

사용자 : (인)



PDI 체크시트

트랙터




고 객 명		판 매 처	(대리점, 농협)	
기종명(모델명)		기 대 번 호	엔 진 번 호	

항목	점 검 내 용	확인[M]	항목	점 검 내 용	확인[M]
엔 진	1. 시동 및 정지성		유압장치	1. 작업기 유압 상승, 하강 작동	
	2. 작동 소리(소음)			2. PTO 작동	
	3. 오일량 및 누유		조향장치	1. 파워스티어링 작동	
	4. 냉각수 용량			1. 배터리 단자 연결 상태	
	5. 스로틀 레버 및 페달 작동		전기장치	2. 시동 안전장치	
	6. 에어컨, 팬벨트 장력			3. 각종 라이트 지시등 작동	
밋 선	1. 앞차축 오일량 및 누유			4. 독립 PTO 작동상태	
	2. 밋선 오일량 및 누유		계기장치	5. 작업등 점등 상태	
주 행, 조작장치	1. 전 · 후진 및 주 · 부변속 레버류 작동			1. 계기판 작동 점등	
	2. 각부 조작 레버류 작동			2. 경고음, 경고등 작동	
	3. 주클러치 작동		기 타	1. 각부 볼트, 너트류 체결 상태	
	4. 전, 후 타이어 공기압			2. 각부 오일 누유 점검	
제동장치	1. 주차 브레이크 작동			3. 에어컨, 히터 작동	
경고라벨	1. 각부 부착위치 상태		부대공구	1. 책자, 공구, 부품 유무	

제품인도전 이상이 없음을 확인함.

20 년 월 일

점검자 : (인)



출하 증명서

(농업기계 신고서용)

이 농업기계는 당사에서 제작(수입)하여 출하한 것임을 증명하며, 면세유류 구입을 위한 농기계 신고시 이 표를 농협에 제출하시기 바랍니다. (농업용으로 사용할 경우에 한함.)

기종명	모델명 엔진번호	형식 년식	
사용유종	상용출력 (규격)	제조번호 (기대번호)	



조세특례제한법 제106조 및 111조에 의거 면세유류를 공급받기 위하여 위와 같이 농기계를 구입하였음을 신고합니다.

신고인

주소 :

성명 :

(인)




년 월 일


농업협동조합 귀하

※ 농기계판매대리점명




주소 :


상호 :





This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





메 모

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....


.....

.....

.....




.....






메 모

Handwriting practice area with 15 horizontal dotted lines.





메 모

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....


.....

.....

.....

.....



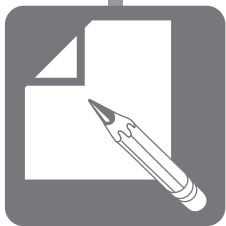

보증수리 안내

품질보증서

지점/정비공장 · 대리점 안내

실수요자 교육 확인서

PDI 체크시트

출하증명서



품 질 보 증 서

동양물산기업(주)에서 제작하여 공급되는 모든 제품은 농업기계 관련 제반 법규정에 적합하도록 설계, 제작되었으므로 사용설명서에 명시된 점검 및 정비주기와 사용지침에 따라 관리, 사용하시면 본 제품은 항상 최적의 상태와 최고의 성능으로 안전하게 유지될 것을 확신하며, 다음과 같이 보증하여 드립니다.

1. 보증의 범위

귀하가 구입하신 농업기계를 폐사에서 교부한 사용설명서의 점검 및 정비주기와 사용지침에 따라 정상적으로 관리, 사용한 상태에서 농업기계를 구성하는 각 부품이 아래의 보증기간 이내에 재질이나 제조상의 결함에 의한 고장임이 기술적 분석에 의하여 밝혀진 경우 해당부품을 폐사 비용으로 수리 및 교환하여 드립니다.

2. 보증기간 및 관련부품

보증기간은 농업기계를 실수요자에게 공급한 날부터 적용되며, 사용기간 또는 사용시간 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주 합니다.

(1) 전기종(콤바인 제외)

- ① 엔진(연료장치 및 전장부 제외), 동력전달장치는 구입일로부터 2년 또는 사용시간 1000시간 이내 단, 동력전달장치는 단속, 변속, 제동, 차동 및 감속장치를 말한다.
- ② ①항의 부분은 1년 또는 500시간 이내

(2) 콤바인

- ① 엔진(연료장치 및 전장부 제외), 동력전달장치는 구입일로부터 2년 또는 사용시간 400시간 이내 단, 동력전달장치는 단속, 변속, 제동, 차동 및 감속장치를 말한다.
- ② ①항의 부분은 1년 또는 200시간 이내



3. 보증에서 제외되는 사항

보증기간 이내 일지라도 아래사항에 대해서는 보증하여 드리지 않습니다.

- (1) 정상적인 농업기계 관리를 위한 제반사항 즉, 연료계통 청소, 브레이크 점검 및 조정, 기타 농업기계 주기 점검표에 의해 정기적으로 실시해야 할 점검
- (2) 농업기계 운행에 소요되는 일반소모품 즉, 필터류, 벨트류, 전구류, 퓨즈등 차량유지를 위한 정기적인 교환 품목
- (3) 불량연료 또는 오염된 연료를 사용하여 발생한 고장이나 결함으로 인정되는 경우
- (4) 사용설명서에 명시된 농업기계 운행요령 및 주기점검표 대로 농업기계 관리를 실시하지 않아 발생한 고장이나, 이에 대한 점검 및 정비하지 않았음을 폐사가 입증한 경우
- (5) 사용자의 무리한 운행, 오용, 과실, 과적, 수리지연, 설계목적외 사용, 사고 및 천재지변에 의한 고장 또는 결함이라고 인정되는 경우
- (6) 사용시간계가 고장난 채로 사용하였거나 또는 변조된 것으로 인정되어 정확한 사용시간을 판별할 수 없는 경우
- (7) 일반적인 품질 및 기능상 영향이 없다고 인정되는 관능적인 현상 즉, 가벼운 소음, 진동, 냄새, 외관, 작동감각 등
- (8) 폐사의 사후봉사소(지점 및 정비공장, 대리점)가 아닌 장소에서 제품의 구조, 성능, 기능등을 개조 또는 변조하여 발생한 고장이나 폐사가 지정한 순정부품 및 유류를 사용하지 않아서 발생한 고장이라고 인정되는 경우
- (9) 보증수리시 해당 부품대와 공임을 제외한 간접비용 즉, 교통, 숙박, 운휴손실 및 제세공과금 등의 제비용

4. 농업기계 소유자의 의무

부적절한 점검, 정비 및 부품의 사용은 농업기계 각종 구성품의 성능을 저하시키거나 배출가스 정화장치의 기능을 마비시켜 치명적인 손상을 초래하므로 안전한 사용을 위하여 항상 사용설명서 및 보증서의 내용에 따라 점검 및 정비를 실시하여야 합니다.



5. 보증수리의 실시

- (1) 본 보증서는 폐사가 판매하는 농업기계에 한하여 신제품 출고시 지급되며, 폐사 날인이 있는 것에 한하여 유효합니다.
- (2) 보증수리 실시장소는 폐사 지점 및 정비공장, 대리점에 한하며 사용부품은 폐사의 순정부품으로 합니다.
- (3) 고객이 보증수리를 받고자 할 경우에는 해당 농업기계와 보증서를 상기 (2)항의 보증수리 실시장소에서 정상근무 중인 담당자에게 제시하여야 합니다.

6. 기 출고된 농업기계와 동종의 제품에 대해 제작상 사양변경에 따른 설계변경 적응의무가 없습니다.

7. 보증의 계승

보증기간 내에 농업기계의 매매, 기증 등으로 인하여 소유자가 변경된 경우에는 잔여 보증기간에 한하여 보증을 계승할 수 있으니 해당 농업기계에 대한 보증서도 필히 인수하여야 합니다.

※ 폐사에서는 위에서 기술한 보증사항에 대해서 성실하게 처리해 드리겠으며, 만일 불만사항이 발생하는 경우에는 폐사 고객센터(1588-4533)로 연락하여 주시면 성실껏 지원하여 드리겠습니다.

TMI 동양물산기업주식회사



경남 창원시 남산동 604-9, Tel. (055) 279-4400



지점/정비공장 · 대리점 안내

(2008년 7월 현재)

▶지점/정비공장

지역	지역번호	번호	FAX	우편번호	주 소	비 고
경 기	031	641-7510~3	641-7514	467-880	경기도 이천시 설성면 금당리 196	
강 원	033	262-3555~6	262-3557	200-880	강원도 춘천시 동내면 고은리 500-1 2층	
충 북	043	534-0315~7	534-0318	365-801	충북 진천군 진천읍 가산리 363-4	
충 남	041	881-7670~2	881-7674	314-862	충남 공주시 우성면 상서리 222-3	
전 북	063	211-4788(9159)	214-1484	561-370	전북 전주시 덕진구 반월동 404	
전 남	062	674-1881~2	674-1158	502-370	광주 광역시 남구 송하동 254-14	
경 북	054	976-6481	976-1697	718-920	경북 칠곡군 동명면 금암3리 507-9	
경 남	055	286-4392~5	286-3770	641-090	경남 창원시 남산동 604-9	

▶경기

지역	대 표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
강 화	안효상	형 제 공 업 사	032	934-2404	933-6622	417-805	강화군 강화읍 남산리 45-3
고 양	박점수	에 덴 농 기 계	031	906-6120	906-6121	411-360	고양시 일산구 백석동 1129-2
김 포	김주식	김포종합농기계	031	986-3602~3	986-3604	415-070	김포시 풍무동 326-7
안 성	정원철	동양농기계상사	031	675-9351	675-4443	456-270	안성시 도기동 229
양 주	곽희성	삼 아 농 기 계	031	868-0801	868-0801	482-840	양주군 은현면 도하리 99-2
남양주	안중훈	농 민 기 계	031	572-5426	572-5426	472-865	남양주시 진전읍 장현리 376
양 평	박재덕	동양농기계양평군대리점	031	771-8685	771-8658	476-880	양평군 양동면 쌍학리 164-5
여 주	황익성	동양농기계여주대리점	031	883-0339	883-0536	469-820	여주군 여주읍 월송리 79-1
신여주	주진회	동양농기 신여주대리점	031	884-2312	883-7603	469-805	여주군 여주읍 하리 51
이 천	유재곤	(주) 농 우 기 계	031	634-9990	634-5825	467-150	이천시 장록동 107-1
신이천	유백일	동양농기 이천대리점	031	642-3007	642-3007	467-903	이천시 장호원을 대서리 709



보증수리 안내

▶경기

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
신파주	윤영주	파 주 농 기 계	031	941-4478	953-6362	413-861	파주시 파주읍 봉암리 27
신평택2	라승목	웅두농기계	031	681-5698	683-5698	451-882	평택시 안중읍 대반리 348-13
포 천	박성준	동 양 농 기 계	031	534-9868	531-9867	487-911	포천군 신북면 가채리 124
화 성	박영국	영 광 기 계	031	352-8278	352-8927	445-920	화성군 향남면 장침리 162
신화성	진홍인	제이텍코리아	031	278-1886	278-1887	445-892	화성시 봉담읍 유리 288

▶강원

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
총 판	김한덕	강 원 부 품 총 판	033	343-2655	343-4720	225-800	횡성군 횡성읍 읍하리 362-5
강 릉	심재기	한국농기계상사	033	652-1800	652-7600	210-140	강릉시 송정동 117 (3통3반)
고 성	최종태	대대리농기계	033	681-3119	681-5522	219-903	고성군 거진읍 대대2리
양 구	장영순	동양농기양구대리점	033	482-1008	482-1006	255-812	양구군 남면 죽리 222-9
양 양	이건성	동양농기양양	033	671-3494	671-0048	215-800	양양군 양양읍 연창리 180-10
영 월	정찬익	문 국 공 업 사	033	372-3157	372-3157	230-870	영월군 북면 문국1리
원 주	박정호	동양농기계원주대리점	033	731-9003	731-9019	220-926	원주시 호저면 주산리 581
인 제	안경식	안 변 철 공 소	033	462-4254	462-4254	252-820	인제군 북면 원통리 731-9
정 선	이명규	명 성 공 업 사	033	563-4694	562-8572	233-872	정선군 임계면 송계리 704-1
춘 천	최영순	신 동 농 기 사	033	261-6968	261-6961	200-880	춘천시 동내면 고은리 500-1
홍 천	이상우	동 양 농 기	033	435-3430	435-3401	250-180	홍천군 화촌면 송정리 38-2
홍천2	지명환	동 인 공 업 사	033	434-7540	434-1424	250-880	홍천군 북방면 하화계리 334-4
화 천	김현옥	화 천 농 기 계	033	442-1520	442-1420	209-801	화천군 화천읍 대이리 387-3
철 원	송일준	철원종합농기계	033	455-8431	455-8431	269-814	철원군 동송읍 오덕리 940-4



▶충북

지역	대 표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
괴 산	이인숙	동양농기괴산군대리점	043	834-6330	832-6333	367-802	괴산군 괴산을 서부리411-6
보 은	이경희	동양농기보은대리점	043	542-9203	543-9203	376-803	보은군 보은읍 교사2구 96-8
영 동	조재환	동 양 농 기 계	043	742-8901	742-8902	370-807	영동군 영동읍 부용리 77
옥 천	이영석	동양농기옥천대리점	043	732-4361	733-6541	373-864	옥천군 이원면 이원리 491-60
음 성	이종재	동양물산음성군대리점	043	872-4244	872-4538	369-800	음성군 음성읍 신천리 607-1
제 천	최병문	제 천 공 업 사	043	644-1089	644-1575	390-130	제천시 천남동 118-3
진 천	이정의	아세아농기계(대)	043	533-2319	534-3003	365-806	진천군 진천읍 성석리 574
청 주	조광휘	동양농기청원대리점	043	233-1396	235-6388	361-230	청주시 흥덕구 성화동 254-2
청 원	문규호	동양농기서부대리점	043	238-3779	238-3778	363-953	청원군 강외면 동평3구 624
충 주	이성진	진 한 공 업 사	043	852-0084	852-7537	380-893	충주시 신니면 신청리 593-6

▶충남

지역	대 표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
충 판	양현복	동양농기부품(주)	041	558-2301	558-2302	330-170	천안시 성정2동 1140
공 주	강광수	대 농 공 업 사	041	854-1555	853-2906	314-803	공주시 장기면 송선리 457-27
논 산	서평원	(주) 동 진	041	732-2674	736-4346	320-800	논산시 대교동151-10
당 진	김정배	성 광 농 기 구	041	362-2012	362-3432	343-900	당진군 합덕읍 운산리216
보 령	임정수	동양농기계상사	041	935-2970	934-2105	355-882	보령시 남포면 봉덕리 488-1
부 여	윤상순	동양기계상사	041	835-5800	835-5801	323-811	부여군 규암면 외리 46-4
서 산	홍성권	동 양 종 합 기 계	041	665-3444	668-3444	356-800	서산시 동문동215-1
서 천	김경애	동양농기계서천군대리점	041	953-0684	953-3354	325-801	서천군 마서면 계동리 3-35
아 산	이현구	동양농기계아산대리점	041	548-8873,4	548-8874	336-040	아산시 모종동 363-9
연 기	김경철	동양농기연기대리점	041	866-8935	866-6994	339-835	연기군 금남면 대평리 92-6



보증수리 안내

▶충남

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
예 산	양현복	동양기계예산군대리점	041	558-2301	558-2302	340-913	예산군 오가면 신석리 142-1
천 안	유기범	동양농기계(주)천안대리점	041	583-0905	583-0904	330-826	천안시 입장면 신두리 16-4
청 양	이재후	동양기계상사	041	943-2953	943-3999	345-805	청양군 청양읍 읍내리299-1
태 안	이형순	동양종합기계	041	665-3992	668-3444	357-908	태안군 태안읍 평천리 834-1

▶전북

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
총 판	김재곤	동양농기계신광기업	063	854-6989	856-0195	570-050	익산시 인화동 2가91-4
고 창	유복승	동양농기계상사	063	563-2040	563-2059	585-808	고창군 고창읍 읍내리 548-1
군 산	김병태	동양농기계군산대리점	063	465-5492	465-5491	573-500	군산시 산북동 3150
김 제	오윤표	두남농기상사	063	542-7720	546-5467	576-350	김제시 연정동 448
남 원	박윤기	동 양 농 기 상 사	063	631-5467	625-5467	590-120	남원시 왕정동 561-2
무 주	김상원	신 흥 공 업 사	063	323-0140	323-0387	568-845	무주군 안성면 장기리 1190-1
부 안	정상균	동양농기계부안대리점	063	581-7801	581-7803	579-805	부안군 부안읍 봉덕리 266
신태인	유병수	동양농기신태인대리점	063	571-8890	571-8891	580-905	정읍시 신태인을 신태인리514-2
완 주	조병연	(유)동양농기상사	063	212-3734	212-3736	561-330	전주시 덕진구 여의동872
익 산1	고재규	동양농기익산대리점	063	836-5263	835-0022	570-932	익산시 여산면 여산리 889
익 산2	김현곤	동양농기익산대리점	063	861-5799	862-5799	570-802	익산시 함열읍 다송리 509-13
임 실	박기철	동 양 농 기	063	642-2683	642-3034	566-805	임실군 임실을 이도리 248-2
장 수	심재돈	동양기계 장수대리점	063	352-1368		597-840	장수군 장계면 장계리 747-3
정 읍	임채열	동양농기구상사	063	535-4490	533-4490	580-090	정읍시 농소동 226-45
진 안	송영규	동양농기진안대리점	063	433-1655	432-1655	567-804	진안군 진안읍 군상리 266-1



▶전남

지역	대 표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
총 판	홍종덕	(주)서남물산	062	603-3000~2	603-3003	502-795	광주시 서구 매월동 948 2동2호
강 진	이창권	동양농기강진대리점	061	433-6303	433-6301	527-891	강진군 신전면 용월리 729-5
고 흥1	박옥순	한 화 유 통	061	835-7330	835-2016	548-802	고흥군 고흥읍 남계리 263-1
고 흥2	김기진	신 안 농 기 계	061	834-7002	834-8011	548-831	고흥군 과역면 과역리 407-11
곡 성	장광주	동양농기곡성대리점	061	363-5677	363-5295	516-821	곡성군 오곡면 오지리 1389-1
광 양	윤철기	동양농기광양대리점	061	763-4787	762-5145	545-803	광양시 광양읍 목성리 677-2
구 례	유종열	동양농기구례대리점	061	782-9910	782-9012	542-802	구례군 구례읍 봉북리 43-2
나 주	김규필	동양농기나주대리점	061	334-8289	334-7227	520-952	나주시 이창동 760-6
담 양	이병문	동양농기담양대리점	061	382-3608	381-3608	517-806	담양군 담양읍 백동리 273-8
무 안	김춘남	영 신 공 업 사	061	454-8600	452-0313	534-802	무안군 무안읍 성내리 20-1
보 성	김재규	동양농기보성대리점	061	853-3465	852-3408	546-806	보성군 보성읍 원봉리 10-1
순 천	윤보영	보영상사	061	743-6007~8	743-4303	540-943	순천시 덕월동 2-45
신 안	박철석	서 남 상 공 사	061	243-1556	244-1808	530-170	목포시 영해동2가7
여 수	김홍식	영 진 기 계 사	061	663-4858	662-3128	550-110	여수시 교동651-1
영 광	박철우	영광동양농기계	061	351-3068	353-8800	513-803	영광군 영광읍 남천리 115-9
영 암	김왕훈	(주)동양에프엠닷컴	061	473-6111	472-3512	526-801	영암군 영암읍 남풍리 130
영 암	오재열	그린기계	061	473-8002	473-3125	526-802	영암군 영암읍 교동리 201-2
영광중부	최정호	(주)이트콤	061	353-4727	353-2950	513-804	영광군 영광읍 녹사리 67-12
장 성	김종백	장성동양농기계대리점	061	392-1224(2697)	393-8339	515-810	장성군 황룡면 장산리 1-196
장 흥	이종재	동양농기장흥대리점	061	864-9393(9595)	863-1618	529-807	장흥군 장흥읍 예양리 121-152
제 주	오충은	동양농기제주대리점	064	756-4590	757-2370	690-071	제주시 삼양1동 1536-1
진 도	윤정현	동양농기진도대리점	061	544-2886	543-5547	539-802	진도군 진도읍 남동리 732-27
함 평	공갑식	동양농기함평대리점	061	324-2228	324-0341	525-833	함평군 대동면 향교리 965-4
해 남	박동윤	원터치농기계	061	535-1799	535-1796	536-870	해남군 문내면 동외리 826-1
화 순	추대호	동양농기상사	061	373-7570	372-1272	519-811	화순군 능주면 관영리 239-1



보증수리 안내

▶경북

지역	대표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
총 판	김용욱 이춘성	(주) 용 성 물 산	053	588-5053-5	587-1007	711-812	달성군 다사읍 매곡리455-3
경 산	이응철	동 양 농 기 계	053	813-1811	813-1811	712-802	경산시 중방동 99-1
경주(남)	손명익	동양농기계경주대리점	054	772-1697	772-1697	780-932	경주시 노서동 124-8
경주(북)	이상숙	동양농기계경주북대리점	054	761-4514	761-4515	780-800	경주시 안강읍 양월리 217
고 령	유상민	동양농기계고령대리점	054	956-1842	956-1841	717-804	고령군 고령읍 지산리 242-2
구 미	유재호	동양농기선산대리점	054	482-0051	482-0052	730-804	구미시 선산을 동부리 332
김 천	김해경	동양농기계김천대리점	054	434-7559	439-4162	740-010	김천시 모암동 176-5
문 경	황중순	동양농기계문경대리점	054	552-6214	556-6214	745-853	문경시 영순면 의곡리 432-9번
봉 화	박정운	동양농기계봉화대리점	054	673-0306	674-0380	755-800	봉화군 봉화읍 내성리 376-11
성 주	임현수	동양농기성주대리점	054	931-8474	931-8475	719-804	성주군 성주읍 삼산리 409-4
상 주	구본규	동양기계상주대리점	054	534-2748	534-2749	742-320	상주시 외답동 576-2
안 계	서재임	동양농기계안계대리점	054	861-3301	861-3301	769-933	의성군 안계면 용기리 497-9
안 동	박찬중	동양농기계안동대리점	054	859-4635	859-4637	760-350	안동시 상아동 271-1
영 주	전병국	동 양 농 기 구	054	635-6005	635-6005	750-906	영주시 영주3동 542-1
영 천	우종필	동 양 농 기 계	054	332-6967	332-9347	770-260	영천시 대전동 708-34
영주(남)	이종섭	동양농기구동광대리점	054	632-8816	637-8816	750-080	영주시 상출동 55-2
예 천	김택현	동양농기계예천대리점	054	655-4430	655-4431	757-807	예천군 예천읍 지내리 257-2
울 진	김득기	동양기계울진대리점	054	782-7254	782-7254	767-860	울진군 원남면 매화리 1177-6
의 성	금상인	동양기계의성대리점	054	833-8066	833-9066	769-802	의성군 의성읍 오로리 484-1
철 곡	이동춘	한 일 농 기 구	054	974-1146	971-5949	718-803	철곡군 왜관읍 석전리 726-6
포 향	조영철	동양농기포항대리점	054	262-0532	262-0437	791-946	포항시 북구 흥해읍 마산리452-1



▶경남

지역	대 표	상 호	지역번호	번 호	FAX	우편번호	주 소
총 관	황영현	동양농기부품총판	055	762-1714	762-1713	660-845	진주시 문산읍 소문리 605-2
거창(동)	변현태	동 양 농 기 구	055	942-0335	943-3335	670-914	거창군 가조면 마상리 184-3
고 성	이재준	동 양 농 기 계	055	674-4074	673-4035	638-805	고성군 고성읍 송학동 416-15
김 해	손태형	동양농기구상사	055	335-2755-6	335-2758	621-907	김해시 부원동 171-5
남 해	고충기	동양농기계남해대리점	055	862-4383	863-5122	668-811	남해군 이동면 석평리 19
마 산	박상흥	동양농기마산대리점	055	272-0161	272-0161	631-813	마산시 진동면 신기리 470-3
밀양(남)	진승호	동양농기밀양남대리점	055	391-7730	391-7731	627-894	밀양시 하남읍 양동리 726-1
산 청	정면호	동 양 기 계 사	055	973-2011	973-4037	666-807	산청군 산청읍 지리 740-5
울 산	이태현	동 양 농 기 계	052	245-5476	245-2037	681-320	울산시 중구 태화동 33-11
의 령	임갑십	동양농기의령대리점	055	573-6211-2	573-6212	636-803	의령군 의령읍 동동리 944-19
진주(남)	김명렬	세 경 농 기 계	055	758-9283	758-4558	660-832	진주시 금곡면 두문리 657-5
창 원	이모형	동 양 상 사	055	291-4747	291-6401	641-921	창원시 대산면 가솔리 121 5/1
창녕(남)	주점근	동양농기창녕대리점	055	521-4545	521-4567	635-862	창녕군 영산면 서리 171-1
창녕(북)	우성원	우 성 농 기 계	055	533-6221	532-0876	635-821	창녕군 대지면 효정리 26-1
하 동	황유주	동양농기계하동대리점	055	883-0827	883-0827	667-863	하동군 고전면 범아리 224-1
함 안	안병관	동양농기함안대리점	055	583-2586	582-1230	637-841	함안군 산인면 송정리 1022-1
함 양	백승원	동양농기 함양대리점	055	963-5954	963-5964	676-801	함양군 함양읍 교산리 399
합 천	김명도	동양농기합천군대리점	055	931-6578-9	931-6579	678-942	합천군 대양면 정양리 109-5

메 모



실수요자 교육 확인서(회사회수용)

동양 농기계를 구입하신 귀하께 진심으로 감사드립니다.

본 교육 확인서는 귀하께서 저희 회사 제품을 사용하시는 중 철저하 A/S관리를 위해 컴퓨터에 입력하오니 구입 시점에 본 확인서 중 ☐부분을 기록하여 주시기 바랍니다.

※ 본 확인서 기록 내용이 폐사 고객관리 전산에 등록되지 않으면 A/S 등 불이익을 받을 수 있습니다.

수요자	성명		주민등록번호		구입일	
	주소			전화번호 : - -	판매처	
				휴대 폰 : - -	기종명(모델명)	
	제품번호		엔진번호		선택사양	
구 입 전 사용제품	• 회사명 : • 기종명 : • 모델명(규격) : • 마력 : 조 • 구입년 : • 처리내역 : 폐기 (), 중고판매() • 기타보유기종 :					
교육실시자	소속	지 점 대리점 농 협	성 명	(인)	교육장소	
교육항목	교육내용	확인(✓)	교육항목	교육내용	확인(✓)	
각부기능 조 작 작동요령 교 육	1. 시동, 운전, 정지요령		안전주의 교 육	1. 기대 상하차 시 주의사항		
	2. 레버 조작요령 및 주의사항			2. 급유 및 정지 시 주의사항		
	3. 고장시 조치사항			3. 작업 시 주의사항		
	4. 작업요령 및 선택사양 부착 요령			4. 도로주행시 주의사항		
주기적 점검부위 및 점검요령 교육	1. 사용 전/후 및 장기보관시 주의사항		품질보증 환경교육	5. 각종 주의명판(리벨) 설명		
	2. 정기점검 및 주유, 급유 항목			6. 각종 커버류 탈부착 요령		
	3. 이상 문제 발생시 점검사항			1. 품질보증에 관한 사항		
	4. 전기 계통의 점검			2. 환경보존과 기대사항 및 폐기에 관한 사항		

위 제품 사용에 대한 교육을 성실히 받았음을 확인합니다.

20 년 월 일

사용자 : (인)

PDI 체크시트

트랙터

항목	점 검 내 용	확인(✓)	항목	점 검 내 용	확인(✓)
엔진	1. 시동 및 정지성		유압장치	1. 작업기 유압 상승, 하강 작동	
	2. 작동 소리(소음)			2. PTO 작동	
	3. 오일량 및 누유		조향장치	1. 파워스티어링 작동	
	4. 냉각수 용량		전기장치	1. 배터리 단자 연결 상태	
	5. 스로틀 레버 및 페달 작동			2. 시동 안전장치	
	6. 에어컨, 팬벨트 장력			3. 각종 라이트 지시등 작동	
밋션	1. 앞차축 오일량 및 누유			4. 독립 PTO 작동상태	
	2. 밋션 오일량 및 누유			5. 작업등 점등 상태	
주행, 조작장치	1. 전·후진 및 주·부변속 레버류 작동		계기장치	1. 계기판 작동 점등	
	2. 각부 조작 레버류 작동			2. 경고음, 경고등 작동	
	3. 주클러치 작동		기타	1. 각부 볼트, 너트류 체결 상태	
	4. 전, 후 타이어 공기압			2. 각부 오일 누유 점검	
제동장치	1. 주차 브레이크 작동		부대공구	3. 에어컨, 히터 작동	
경고라벨	1. 각부 부착위치 상태			1. 책자, 공구, 부품 유무	

제품인도전 이상이 없음을 확인함.

20 년 월 일

점검자 : (인)



실수요자 교육 확인서(수요자보관용)

동양 농기계를 구입하신 귀하께 진심으로 감사드립니다.

본 교육 확인서는 귀하께서 저희 회사 제품을 사용하시는 중 철저하 A/S관리를 위해 컴퓨터에 입력하오니 구입 시점에 본 확인서 중 ☐부분을 기록하여 주시기 바랍니다.

※ 본 확인서 기록 내용이 폐사 고객관리 전산에 등록되지 않으면 A/S 등 불이익을 받을 수 있습니다.

수요자	성명		주민등록번호		구입일	
	주소			전화번호 : - -	판매처	
				휴대 폰 : - -	기종명(모델명)	
	제품번호		엔진번호		선택사양	
구 입 전 사용제품	• 회사명 : • 기종명 : • 모델명(규격) : • 마력 : 조 • 구입년 : • 처리내역 : 폐기 (), 중고판매() • 기타보유기종 :					
교육실시자	소속	지 점 대리점 농 협	성 명	(인)	교육장소	
교육항목	교육내용	확인(✓)	교육항목	교육내용	확인(✓)	
각부기능 조 작 작동요령 교 육	1. 시동, 운전, 정지요령		안전주의 교 육	1. 기대 상하차 시 주의사항		
	2. 레버 조작요령 및 주의사항			2. 급유 및 정지 시 주의사항		
	3. 고장시 조치사항			3. 작업 시 주의사항		
	4. 작업요령 및 선택사양 부착 요령			4. 도로주행시 주의사항		
주기적 점검부위 및 점검요령 교육	1. 사용 전/후 및 장기보관시 주의사항		품질보증 환경교육	5. 각종 주의명판(라벨) 설명		
	2. 정기점검 및 주유, 급유 항목			6. 각종 커버류 탈부착 요령		
	3. 이상 문제 발생시 점검사항			1. 품질보증에 관한 사항		
	4. 전기 계통의 점검			2. 환경보존과 기대사항 및 폐기에 관한 사항		

위 제품 사용에 대한 교육을 성실히 받았음을 확인합니다.

20 년 월 일

사용자 : (인)



출하 증명서

(농업기계 신고서용)

이 농업기계는 당사에서 제작(수입)하여 출하한 것임을 증명하며, 면세유류 구입을 위한 농기계 신고시 이 표를 농협에 제출하시기 바랍니다. (농업용으로 사용할 경우에 한함.)

기종명	모델명 엔진번호	형식 년식	
사용유종	상용출력 (규격)	제조번호 (기대번호)	

년 월 일



TMA 동양물산기계주식회사

조세특례제한법 제106조 및 111조에 의거 면세유류를 공급받기 위하여 위와 같이 농기계를 구입하였음을 신고합니다.

년 월 일

신고인

주소 :

성명 :

(인)

농업협동조합 귀하

※ 농기계판매대리점명

주소 :

상호 :

대표자 :

(인)

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.