# 국제트랙터

## F395D.475D

## 취급설명서



# 머리말

국제 트랙터를 구입해 주셔서 감사합니다.

이 취급설명서는 트랙터를 항상 가장 좋은 상태로 유지하고 안전한 운전작업을 할 수 있도록 올바른 취급방법과 간단한 점검·정비 방법을 설명해 두었습니다. 사용전에 잘 읽고 충분히 이해하여서 안전하고 능숙한 작업을 할 수 있도록 하십시오.

또 읽고난 다음에도 잘 보관하여 본제품을 오랫동안 잘 사용할 수 있도록 활용하여 주십시오.

특히 품질·성능향상 및 기타 사정으로 부품 등의 변경에 따라 취급서의 내용과 일부 틀리는 경우가 있습니다. 이점에 대해 우선 양해를 구하는 바 입니다.

# 목차


서비스와 보증에 대하여 6

안전한 작업을 하기 위해서 반드시 지켜야 할 사항 7

각부의 명칭 9

각부의 작동 11

운전과 작업방법 19

1. 사용전의 점검 ……19
2. 엔진 시동・정지방법 ……21
3. 작업기를 올리고 내릴려면 ……22
4. 작업기 하강속도 조절방법 ……23
5. 출발・정지・주차방법 ……23
6. 도로주행방법 ……25
7. 비탈길에서의 운전방법 ……25
8. 포장 출입방법 ……26
9. 포장에서의 선회방법 ……26
10. 작업에 적절한 속도를 고르는 방법…27
11. 초저속(Creep속도) 운전방법 ……28
12. 차동고정 사용방법 ……28
13. PTO 클러치레버 조작방법 ……29
14. PTO 변속레버 조작방법 ……29
15. 포지션컨트롤의 조작방법 ……30
16. 드래프트 컨트롤의 조작방법 ……30
17. 차륜폭 조절방법 ……31
18. 스윙드로우바 사용방법 ……33
19. 트레일러커넥터 사용방법 ……34
20. 3점 링크 취부방법 ……34
21. 톱링크 조절방법 ……36
22. 일반작업기 취부방법 ……36
23. 유압 외부 취출방법 ……37
24. 유압핸들 취급 주의사항 ……38
25. 작업기의 취급 주의사항 ……38

작업후의 손질에 대해서 39

작업후의 손질……39
2. 장기간 사용하지 않을 경우의 손질 …39

## 손질과 점검 · 조정 48


1. 정기점검 일람표 ……41
2. 오일 · 그리스 · 부동액 일람표 ……42
3. 급유 · 급수 일람표 ……42
4. 엔진사이드커버의 개폐방법……42
5. 각부오일의 점검 · 교환방법 ……43
6. 각부엘리먼트의 교환방법 ……45
7. 에어클리너 엘리먼트의 청소 · 교환방법……46
8. 방진망 청소방법 ……47
9. 냉각수의 점검 교환방법 ……47
10. 연료의 점검 급유 방법 ……49
11. 연료의 공기 빼기 ……49
12. 물분리기의 물빼는 방법 ……50
13. 배터리의 점검방법 ……50
14. 파이프류의 점검에 대해서 ……51
15. 전기배선의 점검에 대해서 ……51
16. 그리스주입에 대해서 ……52
17. 클러치의 점검 · 조정에 대해서 ……53
18. 브레이크의 점검 · 조정에 대해서 …54
19. 주차브레이크레버의 조절방법……55
20. PTO 스위치의 조절방법 ……55
21. 핸들의 점검 · 조정에 대해서 ……56
22. 팬벨트의 점검 · 조정에 대해서 ……56
23. 타이어 점검에 대해서 ……57
24. 배기가스의 색에 대해서 ……57
25. 퓨즈 · 퓨지블링크의 점검 · 교환에 대해서 ……57
26. 토우인의 점검 · 조정에 대해서 ……58



## 고장진단 59



1. 엔진관계……59
2. 클러치 · 브레이크 관계 ……61
3. 유압관계……61
4. 전장관계 ……62


## 사양 63

# 서비스와 보증에 대해서

기계의 문제점은 조기발견을 한다는 마음으로 적절한 정비를 해주십시오. 기계의 상태가 나쁠때는 구입하신 대리점, 가까운 당사 영업소로 연락해 주십시오.
이때에는 「형식명과 제조번호」를 같이 연락해야 합니다.

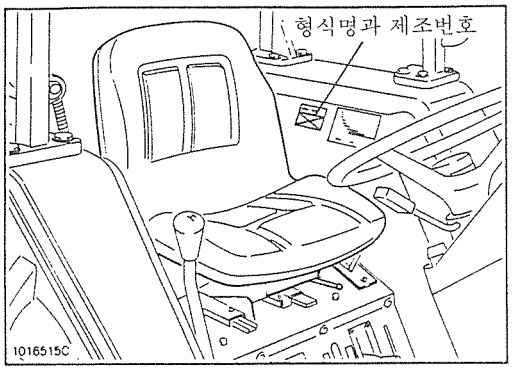

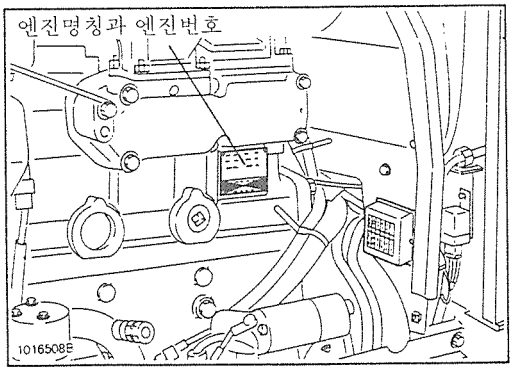
서비스와 보증에 대한 상세한 내용은 보증서를 참조하십시오.

# 안전한 작업을 하기 위해 반드시 지켜야 할 사항

## 몸도 마음도 건강한 상태로

술을 마셨을 때, 피로, 병이나 임신일 때는 작업을 하지 마십시오




## 작업시작전, 작업후에 반드시 점검을


트랙터를 사용하기전에 반드시 사전점검을 하여 이상 부위는 즉시 정비하고나서 작업을 시작하십시오. 또 작업이 끝난후에도 이상이 없는가 점검하십시오.

## 점검정비를 정기적으로!




## 점검정비를 할때는 반드시 엔진을 끄고나서


트랙터의 점검정비나 작업기를 조정 할 때는 반드시 엔진을 끄고 주차브레이크를 걸고 작업기 승강용 유압스톱밸브를 잠그고 나서 하십시오.

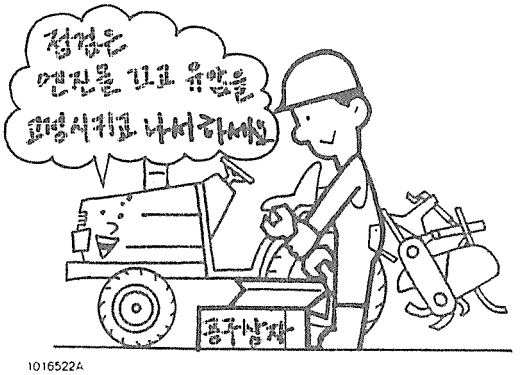


1016522A

## 1년마다 정기 점검 정비를 받아서 기계를 가장 좋은 상태로!

기계의 정비 불량에 의한 사고 등을 사전에 방지하기 위해서 1년마다 폐사 정비공장에서 정기 점검, 정비를 받아 각부의 보안을 확보하십시오. 특히 연료 파이프나 고무호스류, 전기배선은 2년마다 교환하도록하여 항상 기계를 가장 좋은 상태로 안심하고 작업할 수 있도록 하십시오.

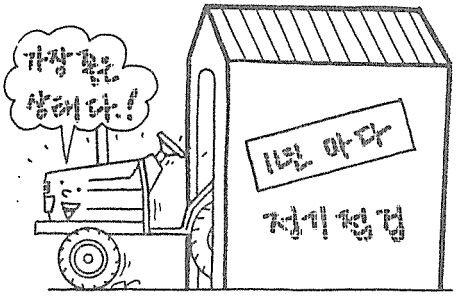


1016519D


## 도로주행을 할 때는 좌우의 브레이크 페달연결을 확인!

도로나 농로를 주행 할 때는 반드시 좌우 브레이크 페달을 연결하고 안전 운전의 마음가짐을 가지도록 하십시오.




## 좁은 농로나 경사지는 속도를 낮추고 신중하게

도랑이 있는 농로나 양측이 경사진 농로, 길가장자리에 풀이 무성한 곳이나 비올때, 비가 그친 직후는 충분히 주의하고 속도를 낮추어서 주행 하십시오.

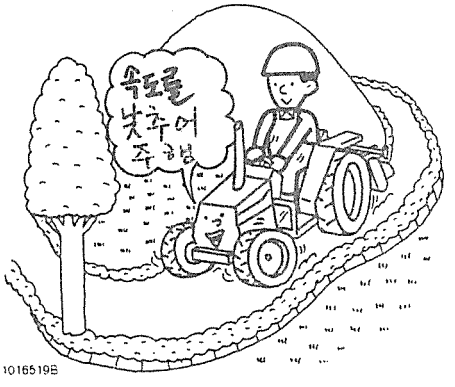


이외에도 본문 중에 안전하고 쾌적한 작업을 하기 위해서 꼭 지켜 주어야 할 사항을 안전마크 와 주의마크 【주의】의 항목에 기재해 두었습니다. 잘 읽고 반드시 지켜주십시오.

## 사용마크에 대해서


안전하게 작업을 하기 위해서는 꼭 「이것만큼은 지켜줄것」을 설명해 둔것 입니다.

【주의】

본기의 작업성능을 최대한으로 발휘시키기 위한 설명을 해두었습니다.

반드시 읽어주십시오


안전작업을 위해 반드시 읽어두어야 할 항목입니다.

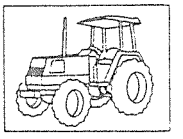



본기의 어느 방향에서 보는가 「보고있는 방향」을 나타낸 것입니다.

# 각부의 명칭

※ 이 취급서의 설명도는 F475D를 기본으로 했음

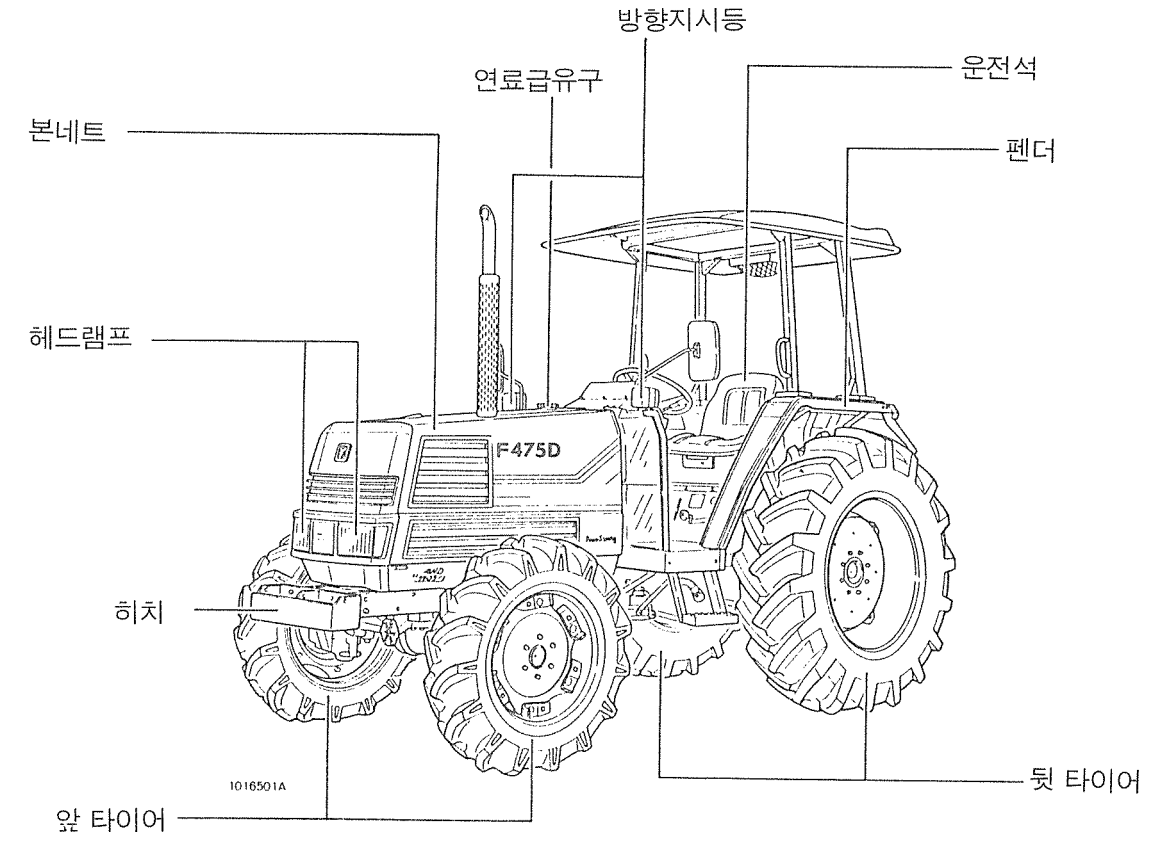

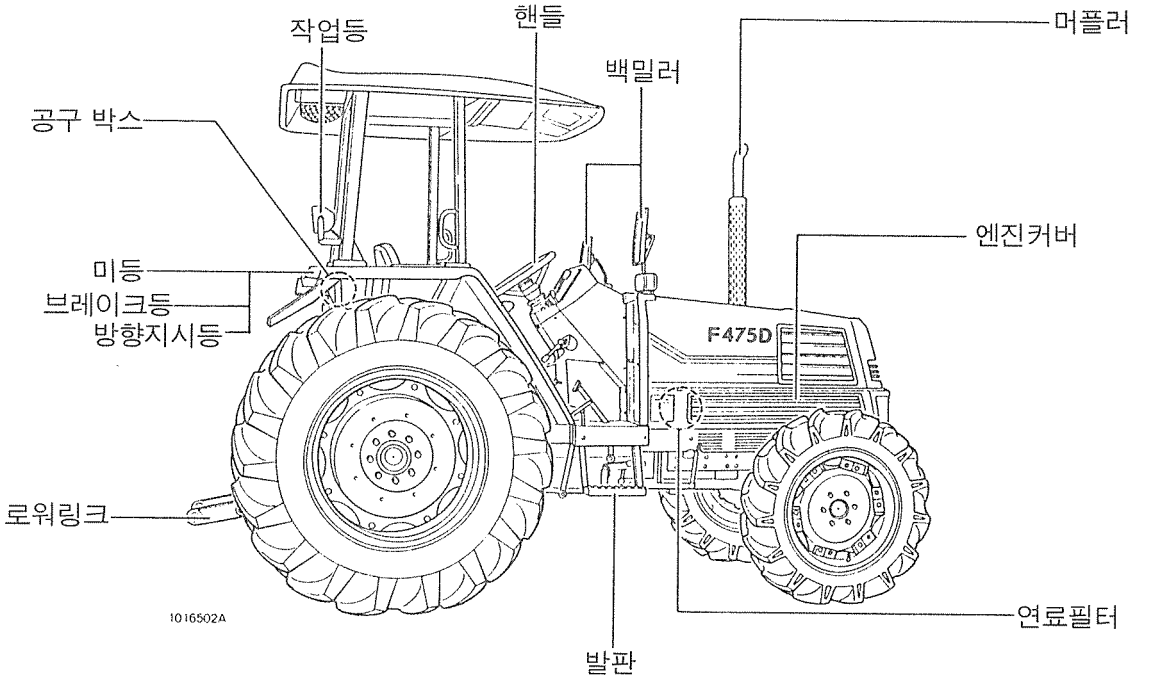


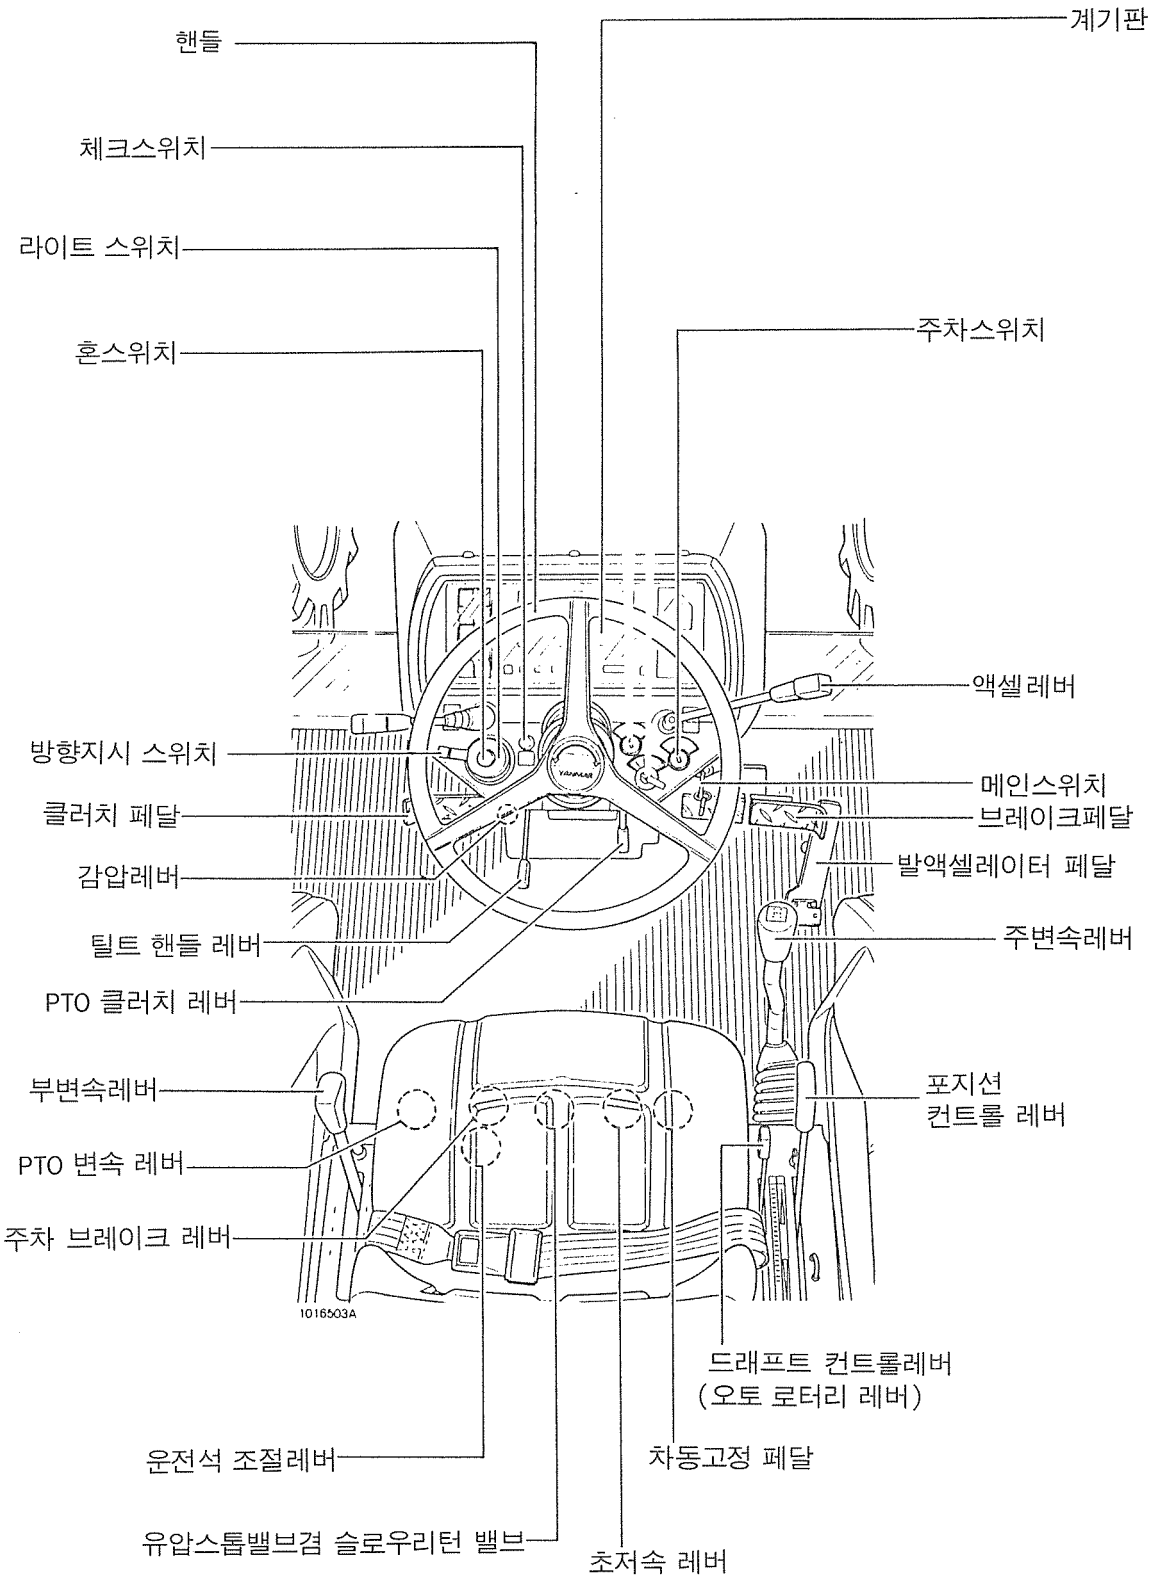

핸들
계기판
체크스위치
라이트 스위치
혼스위치
주차스위치
액셀레버
방향지시 스위치
메인스위치
클러치 페달
브레이크페달
감압레버
발액셀레이터 페달
틸트 핸들 레버
주변속레버
PTO 클러치 레버
부변속레버
포지션
컨트롤 레버
PTO 변속 레버
주차 브레이크 레버
1016503A
드래프트 컨트롤레버
(오토 로터리 레버)
운전석 조절레버
차동고정 페달
유압스톱밸브겸 슬로우리턴 밸브
초저속 레버


# 각부의 작동

이름과 작동방법을
잘 기억해 두십시오.
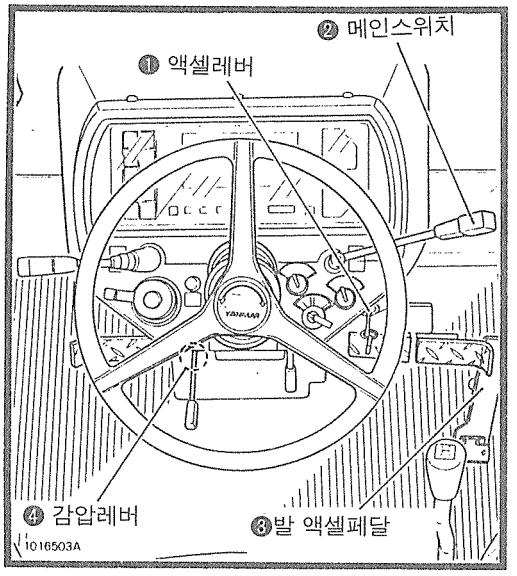
## 엔진컨트롤 관계




### ① 메인 스위치

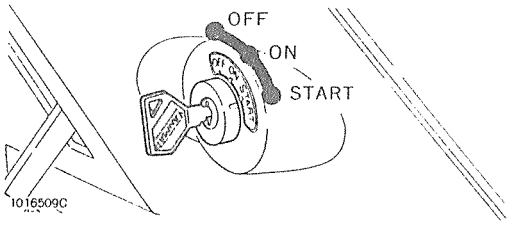



엔진 시동에 사용합니다.

「OFF」 엔진이 정지되고 전류가 흐르지 않습니다(키가 빠집니다)

「ON」 각전장품 스위치로 전류가 흐릅니다.
엔진이 정지해 있을 경우 엔진 유압 파일럿 램프와 충전 파일럿 램프가 점등합니다.


「START」 시동모터가 돌아가고 엔진이 시동됩니다. 엔진이 시동되면 키에서 손을 떼어주십시오. 키는 자동으로 「ON」 위치로 돌아가 연속운전으로 됩니다.

### ② 액셀레버

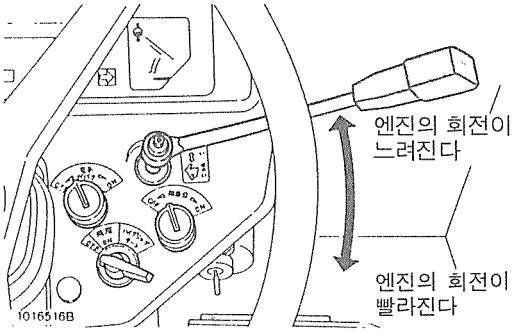



엔진을 빠르게회전시킨다든가 느리게 하는데 사용합니다. 일정 회전으로 작업할 경우에 사용합니다.

### ③ 발 액셀 페달

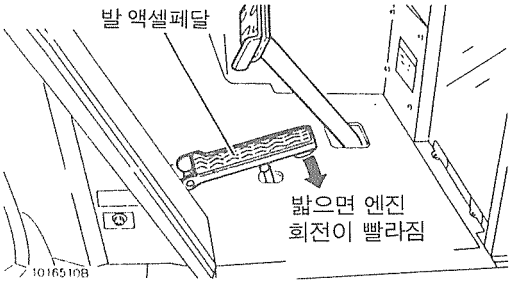



엔진 회전을 빠르게 한다든지 느리게 하는데 사용합니다. 주로 도로 주행시 사용합니다.

### ④ 감압레버

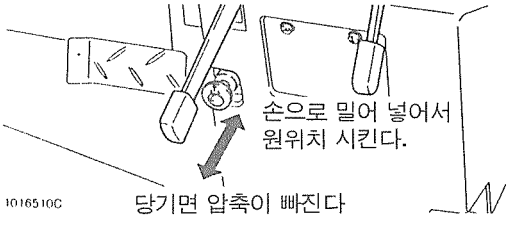



엔진의 압축을 빼는데(시동시) 사용합니다.
엔진 정지에는 사용하지 마십시오.

# 주행 · PTO관계

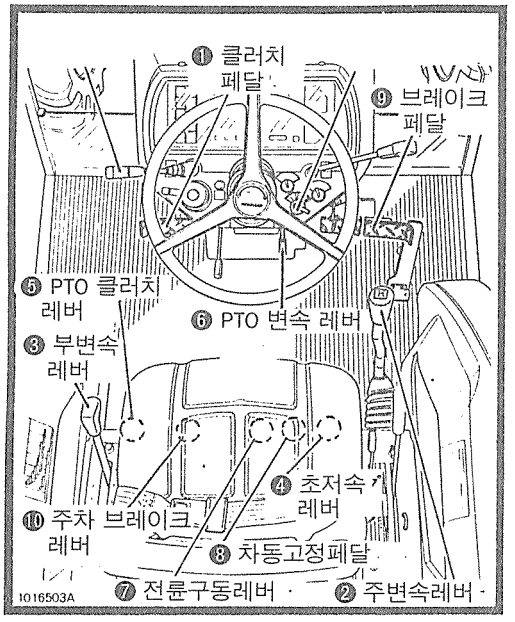



## ① 클러치 페달

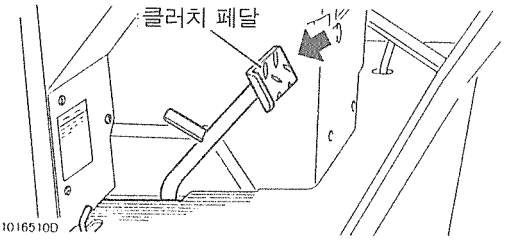



엔진의 동력을 단속하며 변속할 때 사용합니다.

## ② 주변속 레버

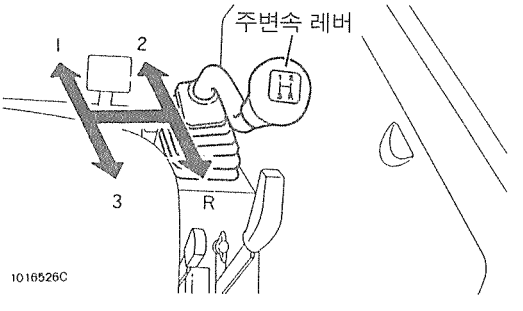



주행속도를 전진 3단, 후진 1단으로 변속할 수 있습니다. 풀싱크로 메시를 채용하였으므로 트랙터를 정지 시키지 않고서도 변속이 됩니다. 클러치 페달을 최대로 밟고서 변속 하십시오.

## ③ 부변속레버

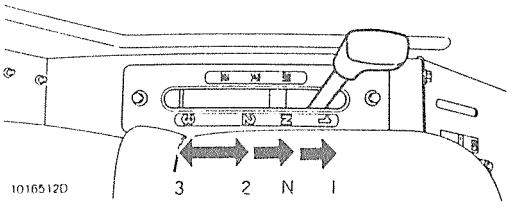



부변속레버는 3단계로 변속되며 주변속과 초저속을 조합하여 전진 18단, 후진 6단의 변속을 할 수 있습니다.
클러치 페달을 최대로 밟고 변속하십시오.

## ④ 초저속 레버

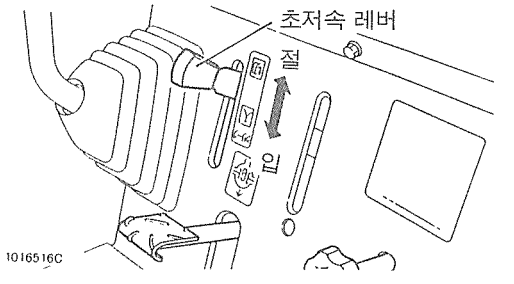


초저속(Creep속도)의 입 · 절에 사용합니다.

## ⑤ PTO 클러치 레버

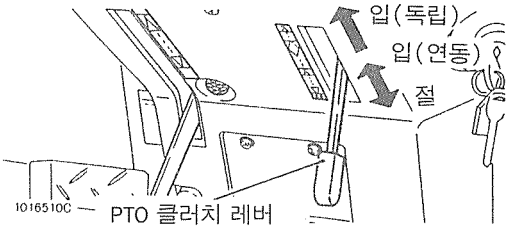


PTO 클러치를 절환 할 때 사용합니다.

「독립」 독립 PTO로 되며 클러치 페달을 밟아도 PTO 회전이 정지되지 않습니다. 또한 이때는 패널의 파일럿 램프가 점등됩니다.

「연동」 클러치 페달을 밟은 때만 PTO 회전이 정지합니다. 또한 PTO가 회전 할 때는 패널의 파일럿 램프가 점등하지만 클러치 페달을 밟아서 PTO가 정지하면 램프는 꺼집니다.


「절」 PTO가 회전하지 않습니다. 작업을 하지 않을때는 반드시 이 위치로 해 두십시오.

## ⑥ PTO 변속 레버

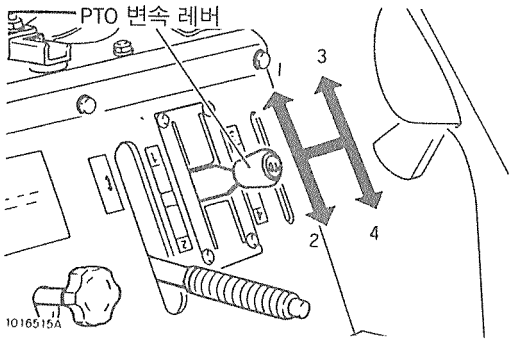


PTO축(동력취출축)의 회전수는 4단계로 변속이 됩니다. 변속 할 때는 PTO 클러치 레버를「절」로 해두고 변속하십시오.


## ⑦ 전륜구동레버

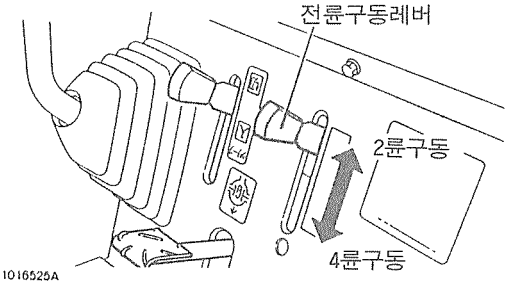


2륜구동과 4륜구동의 절환을 할 때에 사용합니다.


클러치 페달을 밟고 조작하십시오.

## ⑧ 차동고정 페달

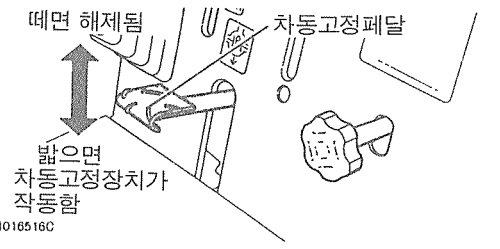



후륜의 한쪽이 공회전할 때 양 바퀴를 일체로 구동시키는 장치로서 미끄럼 방지의 역할을 합니다.

## ⑨ 브레이크 페달

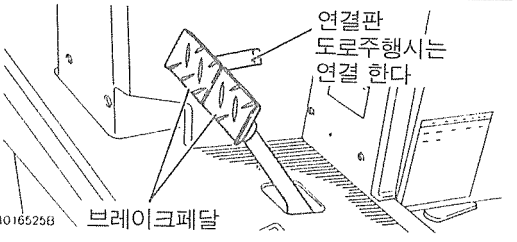


좌우 각각 독립되어있으며 포장내에서 작게 선회할 경우 한쪽 뒷바퀴에 브레이크를 걸수가 있습니다. 도로 주행시는 반드시 연결판으로 페달을 연결하고 주행 하십시오.


## ⑩ 주차브레이크 레버

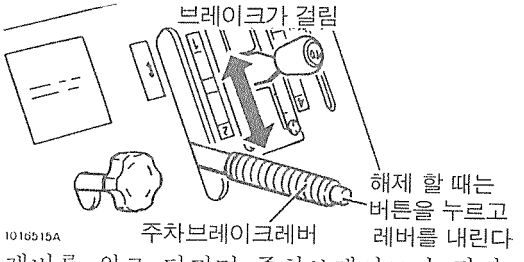



레버를 위로 당기면 주차브레이크가 걸리며, 해제 할 때는 레버끝의 버튼을 눌러서 레버를 내립니다.

※ 좌우 브레이크 페달은 연결판으로 연결해 두십시오.

## 유압관계

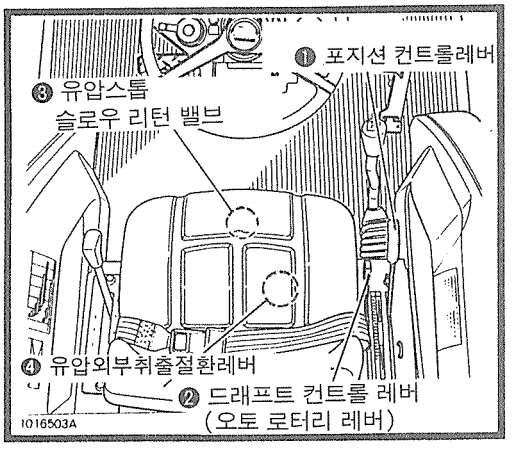



### ① 포지션 컨트롤 레버

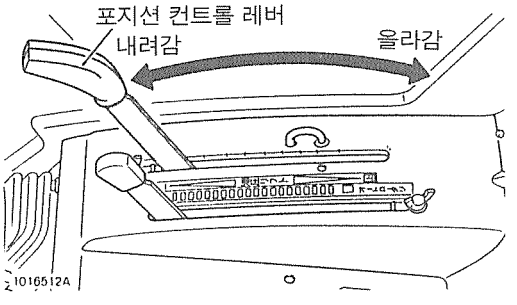



작업기를 임의의 위치로 설정하여 일정하게 유지시킵니다.

### ② 드래프트 컨트롤 레버 (오토 로터리 레버)

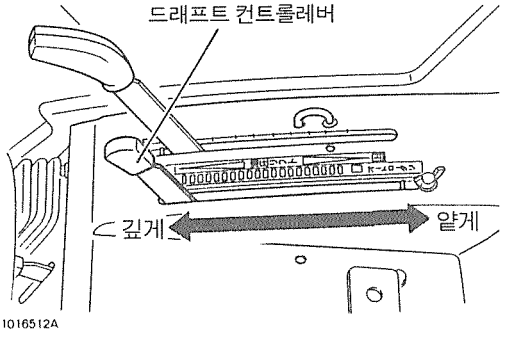



오토 로터리의 경심조절을 합니다. 쟁기작업에 사용합니다.

### ③ 유압스톱, 슬로우리턴 밸브

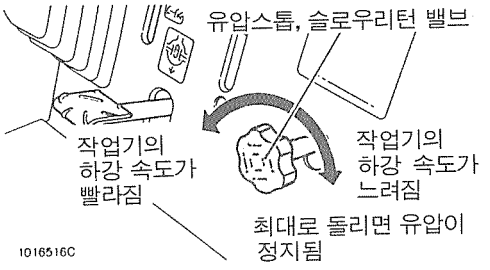



작업기의 하강속도를 조절 할 때 사용합니다(슬로우리턴기구)
또 오른쪽으로 최대로 돌리면 작업기 승강장치로의 유압이 정지됩니다.

## 전장관계

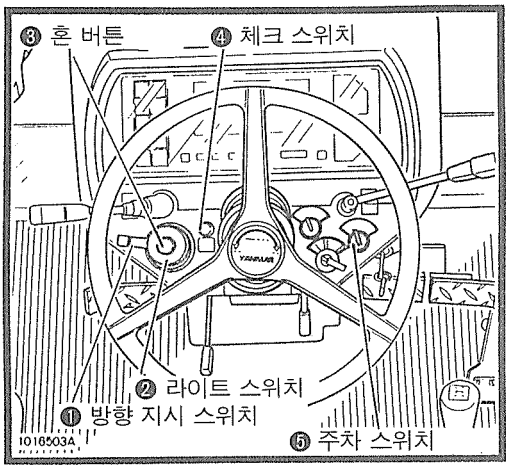



### ① 방향 지시 스위치

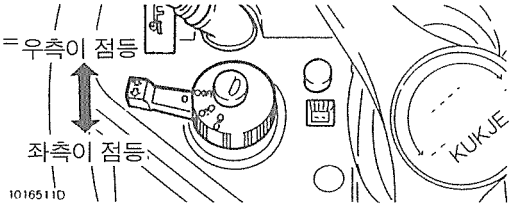



메인스위치를 「ON」 위치로 하고 방향 지시 스위치를 위로 올리면 우측, 내리면 좌측 방향 지시등이 점등합니다.
점등하지 않을때도 62페이지를 참조하십시오.

### ② 라이트 스위치

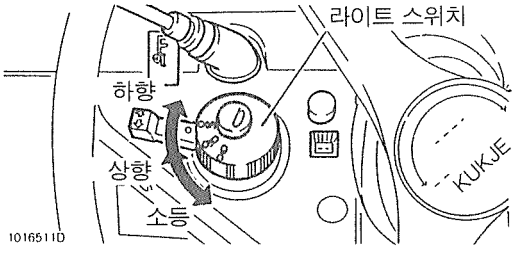



메인 스위치 「ON」에서 라이트 스위치를 우측으로 1단 돌리면 상향, 2단 돌리면 하향이 됩니다.
점등되지 않을 때는 62 페이지를 참조하십시오.

### ③ 혼 버튼

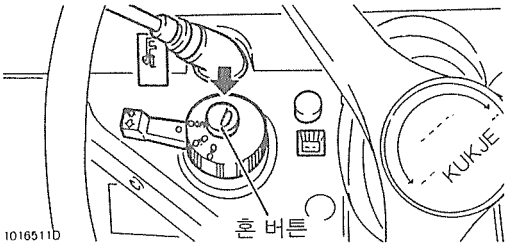



메인 스위치를 「ON」위치로 하고 혼버튼을 누르면 혼이 울립니다.
울리지 않을때는 62페이지를 참조하십시오.

### ④ 체크 스위치

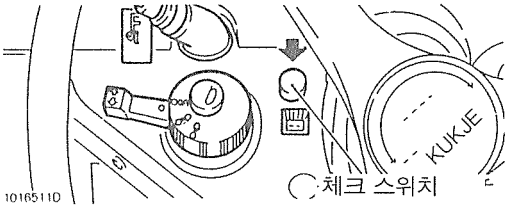



OK 체커각 램프의 끊어짐. 회로의 단선을 체크 합니다. 메인스위치를 「ON」 위치로 하여 스위치를 누르면 서머스타트 파일럿 램프와 주차브레이크 파일럿 램프 이외의 모든 램프가 점등합니다. 점등되지 않을 때는 램프가 끊어졌거나 회로의 단선입니다. 대리점이나 영업소에서 수리 하십시오.

### ⑤ 주차스위치

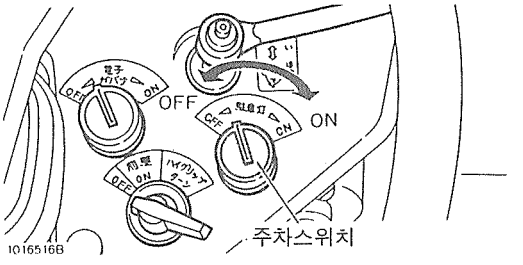


메인스위치가 「OFF」위치라도 스위치를 「ON」위치로 하면 차폭등, 미등이 점등됩니다.

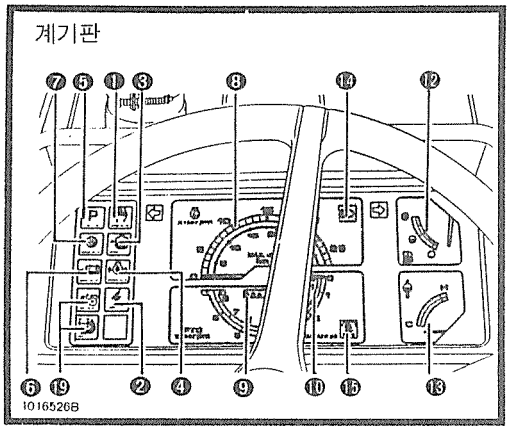


## ① 서머스타트 파일럿램프




메인스위치를 「ON」의 위치로 하면 점등되어 히터로 통전되었다는 것을 표시합니다. 램프가 꺼지고 나서 「START」 위치로 돌려 엔진을 시동합니다.

서머스타트 램프 점등시간은 냉각수온 5℃이상……


1초이하

냉각수온 5℃이하……

3~15초

냉각수온도에 따라 히터의 통전시간이 달라집니다.

## ② 충전파일럿 램프

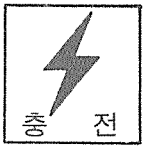


메인스위치 「ON」의 위치에서 램프가 점등되며 시동후 엔진회전이 올라가 충전이 시작되면 램프가 꺼집니다.

단, 엔진회전 1000rpm 이하에서는 충전되지 않습니다.

충전할때는 1500rpm 이상으로 해 주십시오.

## ③ 라디에이터 냉각수량 파일럿 램프




보조탱크의 냉각수량이 하한(Low) 이하로 되면 램프가 점등되므로 냉각수를 상한(Full)까지 보급해 주십시오. 보급은 47페이지를 참조하십시오.

## ④ 엔진유압 파일럿 램프




메인스위치를 「ON」으로 하면 점등되고 엔진을 시동하면 램프는 꺼집니다. 엔진 회전 중에 유압램프가 점등 될 때는 윤활유 회로에 이상이 발생한 것입니다. 즉시 엔진을 정지시키고 문제 부위의 원인을 조사하십시오.

## ⑤ 주차브레이크 파일럿 램프




주차브레이크 레버를 당겨 올리면 램프가 점등됩니다. 운전을 할 때는 반드시 램프가 꺼져 있는가를 확인해주십시오

## ⑥ 배터리 액량 파일럿 램프





메인스위치를 「ON」으로 해도 램프는 점등하지 않습니다. 만약 램프가 점등되었을 때는 우선 배터리 액을 점검하고 부족한 경우는 보충해 주십시오. 배터리 액량이 규정량일 경우는 충전이 부족할 것이므로 충전하십시오.

## ⑦ 에어클리너 막힘 파일럿




메인 스위치를 「ON」으로 해도 램프는 점등하지 않습니다. 만약 램프가 점등했을 때는 에어클리너의 엘리먼트가 막힌 것이므로 엔진을 정지시키고나서 엘리먼트 청소를 하십시오.

## ⑧ 엔진 회전계



1016525D

엔진 회전수를 바늘로 표시합니다.


## ⑨ 아워 미터




1013230A

트랙터의 사용시간을 숫자로 표시합니다. 우측의 흰 테두리내 숫자를 6배하면 「분」단위의 시간이 됩니다.


## ⑩ PTO 회전계



1016525D

PTO 1속・2속・3속・4속의 회전수를 바늘로 표시합니다.


## ⑪ 연료계

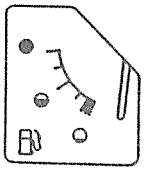

1013912B

연료의 잔량을 바늘로 알려줍니다. 침이 적색구역을 표시한 경우는 빨리 연료를 보급해주십시오.


## ⑫ 수온계

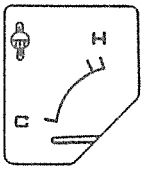


1013912B

운전중의 냉각수온도를 바늘로 표시합니다. 바늘이 사선구역 위치를 가르킨 경우는 작업을 중단하고 점검하십시오.

## ⑬ 상향



1016526A

상향을 점등시킨 경우에 점등합니다.


## ⑭ PTO 클러치 파일럿 램프




1016524C

PTO 클러치 레버가 「독립」「연동」 위치일 때에 점등합니다. 「연동」의 경우는 클러치 패달을 밟아서 PTO회전이 멈추어지면 소등됩니다.

## ⑮ 대시램프(Dash Lamp)

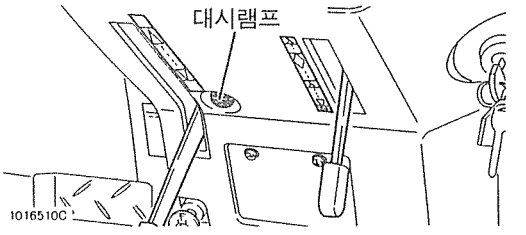



1016510C

야간작업시 발판을 비춰줍니다. 헤드램프와 연동하여 점등됩니다.

# 기타

## 운전석 조절 레버

운전석은 운전자의 체격에 맞추어 의자밑의 조절 레버를 바깥쪽으로 당겨 전후 4단계로 조절할 수가 있습니다. 레버를 놓고 의자를 약간 전후로 움직이면 고정됩니다. 쿠션 조절은 의자 아랫쪽의 볼트를 오른쪽으로 돌리면 무겁게됩니다. 체중에 맞추어서 조절하십시오.

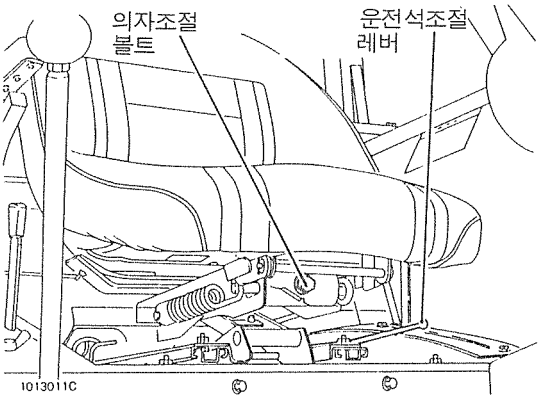



## 안전벨트

안전벨트는 운전하기전에 반드시 매어 주십시오.

의자를 바른 운전자세위치로 하고 상체를 세워서 앉습니다. 허리에 벨트가 걸리도록 조절하고 「찰카닥」하는 소리가 날때까지 끼워넣습니다.


풀때는 가운데 버튼을 눌러주십시오.

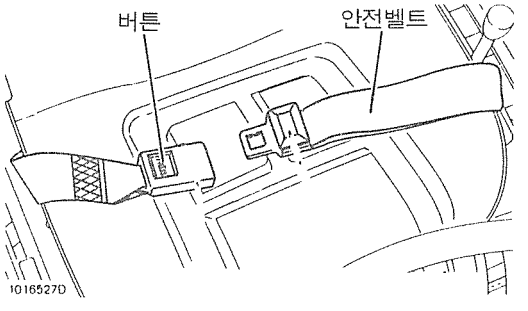


## 틸트 · 텔레스코프 핸들


핸들을 전후로 조절하려면 틸트 핸들 조작레버를「해제」위치로 하여 운전하기 쉬운 위치로 움직여서 조작레버를「고정」위치로 하여 핸들을 고정하십시오.

핸들을 상하로 조절하려면 텔레스코프 핸들 조작 손잡이를「해제」방향으로 돌려 운전하기 쉬운 위치로 움직여서 조작 손잡이를「고정」방향으로 돌려서 핸들을 고정하십시오.

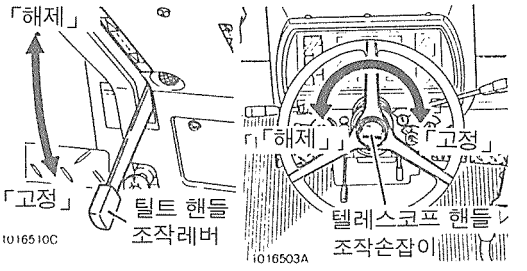



## 공구박스

공구 등 작은 물건을 넣습니다.

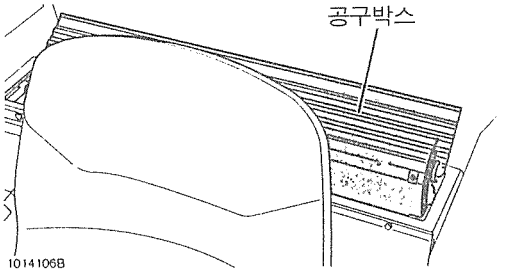


## 보조상자

운전시 필요한 것을 넣을 수 있습니다.

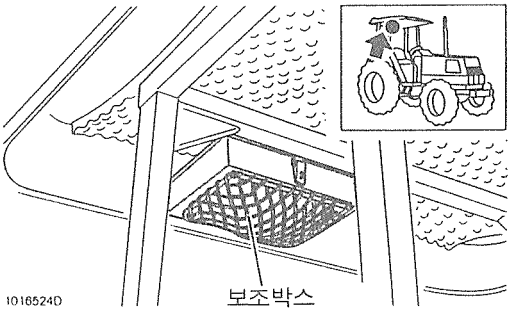

# 운전과 작업방법

반드시 작업전
점검을 해주십시오

## 1. 사용전의 점검


안전하고 쾌적한 작업을 하려면 트랙터를 사용하기 전에 반드시 작업전 점검을 하십시오. 이상부위는 즉시 정비하고나서 작업을 시작해 주십시오. 또 작업이 끝났을 때도 이상이 없는가 점검해 주십시오.

점검은 다음순서로 하십시오

**① 전일의 이상부위**

**② 트랙터 주위를 돌아보면서**

- 각부의 변형, 손상, 오염
- 타이어의 공기압, 마모정도 손상 ····· p57

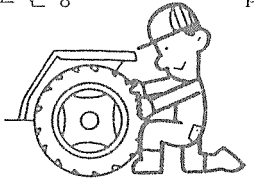


1012702C

- 차체각부의 손상, 볼트의 풀림


**③ 본네트를 열어보고**

- 엔진오일량과 오염, 누유 ····· p43

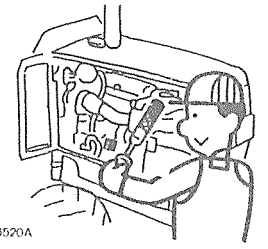


1016520A

- 연료량과 누유, 연료파이프의 손상 ····· p49, 51

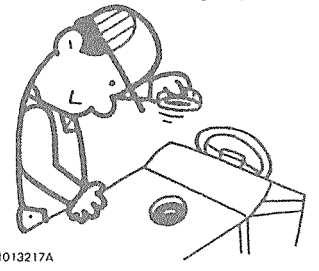


1013217A

- 냉각수량과 누수, 호스의 손상 ····· p47, 51

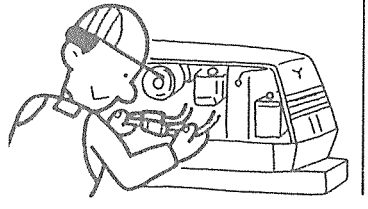


- 배터리액량 ····· p50

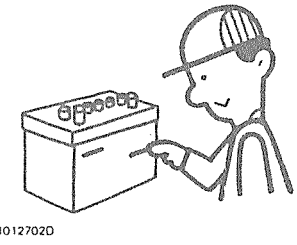


1012702D

- 에어클리너의 오염 ···p48

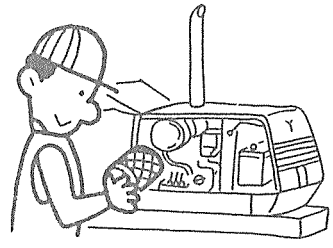

1016521D


- 냉각팬 벨트의 장력과 손상 ····· p56

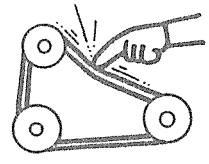

**다음사항을 반드시 지켜주십시오.**


- 점검, 정비를 할 때는 반드시 엔진을 끄고나서 하십시오
- 엔진이 뜨거울 때는 절대로 주유, 급유를 하지마십시오
- 연료보급시는 담배, 성냥불 등 화기를 절대 금해주십시오
- 작업기 밑에 들어간다든가 발을 넣지 마십시오
- 연료를 보급한 다음은 연료캡을 확실히 죄이고 넘친 연료는 깨끗이 닦아주십시오

- 라디에이터그릴이나 엔진실 내의 먼지나 부스러기 ……p47

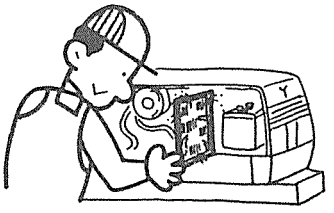

1016521A

- 배선코드의 피복 벗겨짐이나 접속부의 빠짐 p51

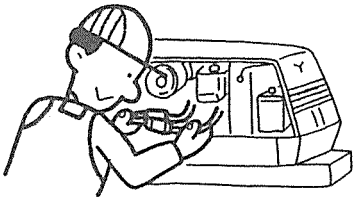


1016521B

## ④ 로터리 쪽으로 돌아보아서


- 유니버설 조인트의 고정핀이 PTO에 삽입된 상태
- 각부 R핀의 꼽힌 상태
- 칼날죄임볼트의 풀어짐

## ⑤ 운전석에 앉아 보아서


- 브레이크 작동정도와 유격량 ……p54

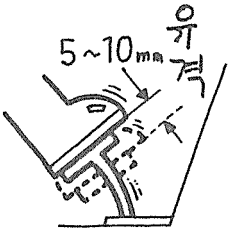


- 핸들의 유격량 ……p56

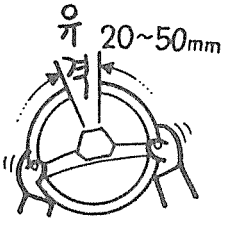



- 클러치 페달의 작동 정도와 유격량 ……p53

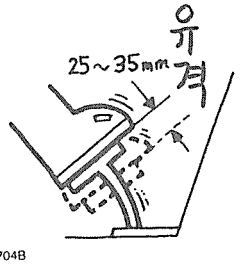



12704B

## ⑥ 엔진을 시동해 보아서

- 엔진시동후의 이상음

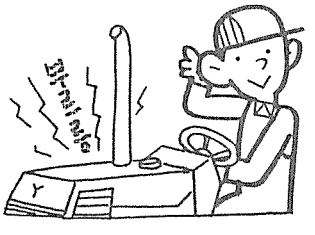


- 배기가스의 색 ……p57

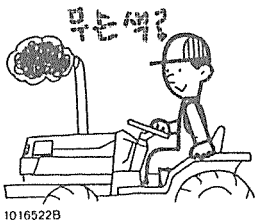


1016522B


- 램프, 미터류의 작동 ……p62

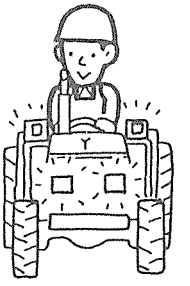

## 2. 엔진시동 · 정지방법

### 시동방법


① 연료 콕을「개」로 합니다

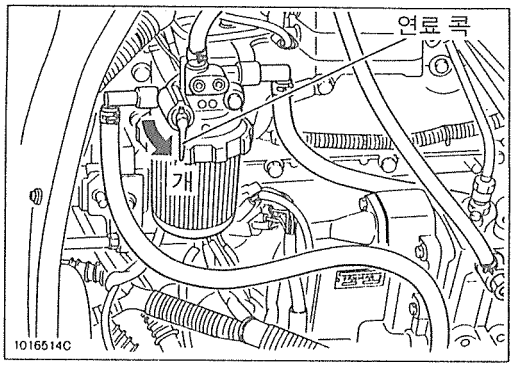


② 주변속 레버, 부변속 레버와 PTO 변속 레버를「N」위치로 하고 PTO 클러치 레버를「절」위치로 하십시오.




③ 포지션컨트롤 레버를「내림」으로 하십시오

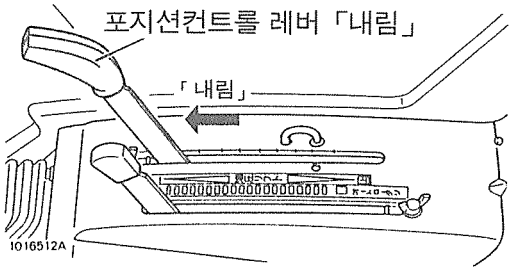


【주의】


- 포지션컨트롤 레버가「내림」위치가 아닌 경우 엔진 시동을 걸면 작업기가 급히 상승되는수가 있습니다.

④ 액셀레버를「최고회전」위치로 하십시오

⑤ 서머스타트 램프가 꺼지고나서 클러치 페달을 꼭 밟고 메인스위치를「START」(시동)위치로 하십시오.

※ 클러치페달을 꼭 밟아도 PTO 클러치 레버를「절」로 하지 않으면 안전스위치가 작동하여 시동모터가 돌지 않습니다.

⑥ 엔진이 시동되고나서 즉시 메인스위치에서 손을 떼십시오.

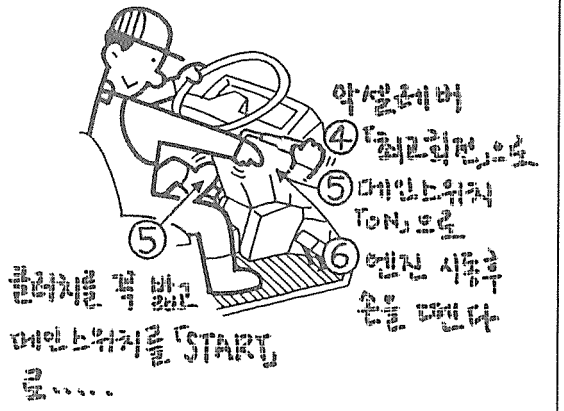



※ 엔진이 따뜻할 때는 서머스타트 램프가 즉시 꺼집니다.

※ 배터리 충전량이 부족할때나 추울 때 시동모터 회전이 올라가지 않을 때는 감압레버를 당겨서 엔진에 힘을 올린 다음 감압레버를 원위치로 돌려서 엔진시동을 하십시오.

⑦ 엔진을 1500회전 정도로 내려서 약 5분간 부하를 걸지 않고 난기운전을 하십시오.

엔진 회전계

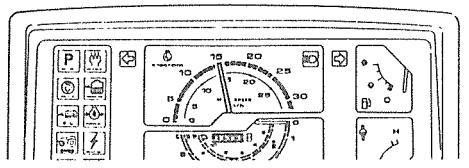

1016525D

【주의】


- 시동모터는 대전류를 소비하므로 10초 이상 연속 사용은 절대로 하지 마십시오. (10초이내에 시동이 걸리지 않으면 일단 스위치를 끊고 1분이상 쉬고나서 ⑤의 조작을 반복 하십시오.)
- 엔진 회전중에는 절대로 메인스위치를 「START」 ( 시동 )위치로 하지 마십시오.

다음사항을 반드시 지켜주십시오.

- 엔진을 시동하기 전에 작업전 점검을 해 주십시오.
- 엔진 시동후는 레버의 위치와 주위의 안전을 확인하십시오.
- 반드시 운전석에 앉아서 엔진을 시동하십시오.
- 엔진 난기운전은 밀폐된 실내에서 하지 마십시오.
- 난기운전중에는 반드시 주차 브레이크를 걸어주십시오.

## 정지방법

① 액셀레버를 「저속회전」 위치로 하고 메인스위치를 「OFF」 위치로 하면 엔진이 정지됩니다.

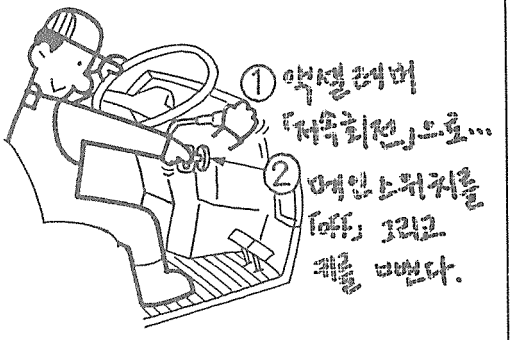



1013912A

【주의】

- 엔진을 정지시킬때 절대로 감압레버로 정지시키지 마십시오.
- 엔진을 정지시키고나서 반드시 주차 브레이크를 걸어두십시오.

## 3. 작업기를 올리고 내릴려면

포지션 컨트롤 레버를 전후로 조작하여서 작업기를 올리고 내려 주십시오.

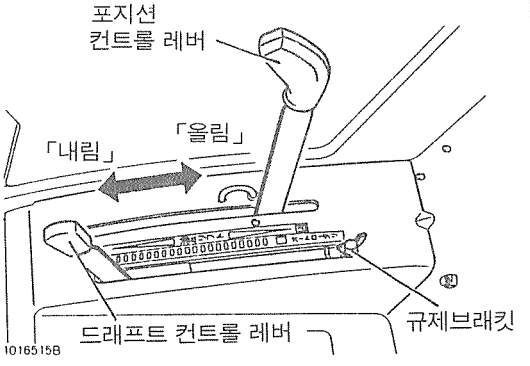



1016515B

【주의】

- 쟁기작업이외에는 드래프트 콘트롤레버를 「깊음」 위치로 하여 규제브래킷으로 고정시켜주십시오.


## 4. 작업기의 하강속도 조절방법

작업기 하강속도를 조절할 경우 유압스톱 슬로우리턴밸브를「좌」측으로 돌리면 작업기가 빨리 내려가고 반대로「우」측으로 돌리면 작업기 하강 속도가 느려지게 됩니다. 우측으로 최대로 돌리면 유압이 정지되어 작업기가 내려가지 않습니다.

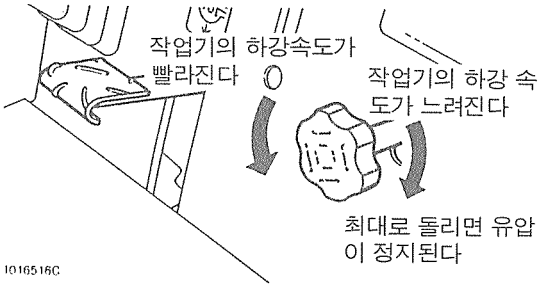


【주의】

• 도로주행을 할 때는 유압스톱밸브를 열어둔 그대로 포지션 컨트롤 레버를「얕음」(올림) 위치로 하고 레버를 고정시켜서 주행 하십시오.

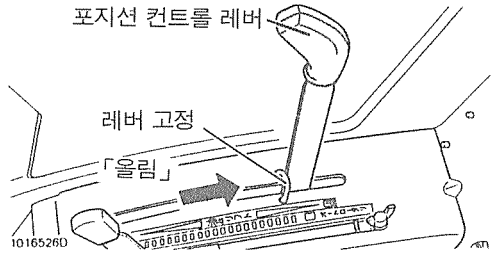


• 유압을 정지시킨 그대로 작업기 승강레버를 조작하지 마십시오.

**다음 사항을 반드시 지켜주십시오.**

작업기 밑에 들어갈 때는 위험방지를 위하여 유압스톱슬로우리턴밸브를 최대로 죄어서 유압을 정지시키고 레버를 고정시키십시오.

## 5. 출발 · 정지 · 정차방법

### 출발방법


① 브레이크 페달이 연결판으로 좌우연결되어 있는가를 확인하십시오.

② 액셀레버로 엔진 회전을 약 1500 회전정도로 하십시오.

③ 포지션 컨트롤 레버를「올림」방향으로 조작하여 작업기를 최고위치로 올리십시오.

④ 클러치 페달을 밟고 부변속레버 주변속레버를 희망하는 위치로 확실하게 변속하십시오. 속도는 p27를 참고하십시오.

⑤ 클러치 페달을 천천히 떼십시오. 트랙터가 움직이기 시작합니다.

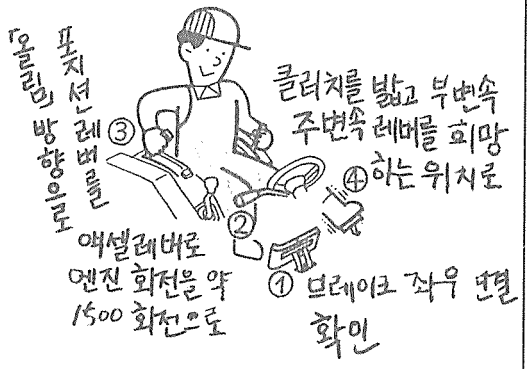



【주의】

• 주행중 · 작업중에는 절대로 클러치 페달 위에 발을 얹지 않도록 하십시오.


## 정지 · 주차 방법

① 액셀레버를 저속측으로 돌리고 속도를 떨어뜨립니다. 클러치 페달과 브레이크 페달을 밟아서 정지시키고 주변속레버를 「N」 위치로 하십시오.

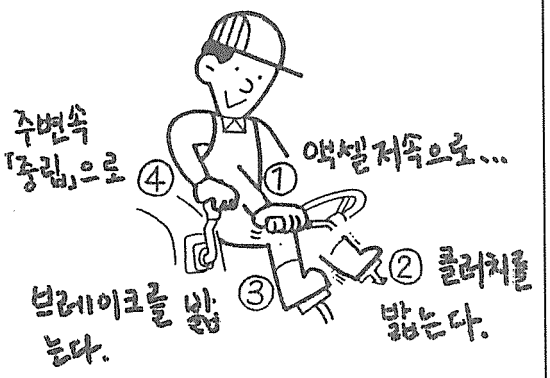


② 주차 브레이크 레버를 윗쪽으로 당겨 주차브레이크를 걸어둡니다.

③ 작업기를 부착하고 있는 경우는 작업기를 내려주십시오(포지션 컨트롤 레버를 「내림」으로 합니다.)

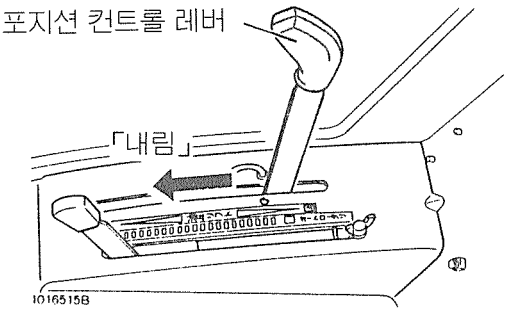


### 다음사항을 반드시 지켜주십시오.

- 트랙터를 정지 또는 주차시키고 트랙터를 떠날 경우는 반드시 「주차브레이크」를 확실하게 걸어 두십시오.
- 이 트랙터는 싱크로메시 변속기구를 채용하였으므로 부변속 「저」 또는 초저속변속 「입」의 경우는 주변속이 「중립」이라도 트랙터가 움직이는 수가 있습니다.

특히,

① 미션 오일온도가 낮을때


② 엔진 회전이 높을때

에 일어나기 쉬우며 이 현상은 이상한 것은 아닙니다.

- 주차 · 정차의 경우는 반드시 주차브레이크를 걸어주십시오.
- 출발할때는 주위의 안전을 확인하고나서 출발하십시오.
- 주행 할 때는 반드시 좌우의 브레이크 페달을 연결하십시오.

## 6. 도로주행 방법

- PTO변속 레버를「N」위치로 하고 반드시 좌우의 브레이크 페달을 연결하십시오.
- 주행속도는 액셀레버(발 액셀페달)로 조절 하십시오.
- 진로를 변경할 때는 방향 지시 스위치로 진행 방향을 다른 차에게 알려주십시오.
- 백밀러로 뒤에 따라오는 차에 주의하여 추월에 장해가 되지 않도록 하십시오.
- 야간주행시 마주오는 차를 위해서 라이트 스위치를 하향으로 하여 마주오는 차에게 장해가 되지 않게 하십시오.
- 좁은 농로나 경사지, 길 가장자리에 풀이 무성한 곳은 충분히 주의하고 속도를 낮추어서 주행하십시오.

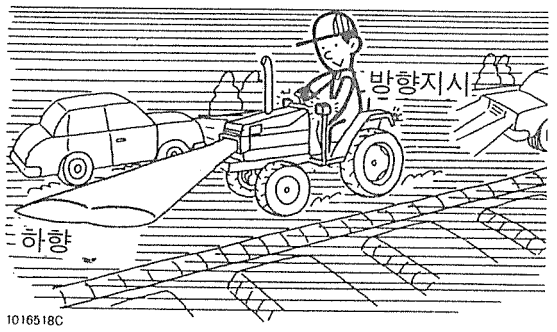


**다음사항을 반드시 지켜주십시오.**

- 도로주행할 때는 도로교통법규를 꼭 지켜주십시오.
- 운전자 이외의 사람은 탑승시키지 마십시오.
- 로터리 등 작업기를 장착하여 도로를 주행할 때는 도로교통법에 충분히 유의하시기 바랍니다.

## 7. 비탈길에서의 운전방법

비탈길에서는 속도에 충분히 주의하여 천천히 주행해 주십시오. 급한 내리막길에서는 엔진 브레이크를 활용하십시오.

비탈길 도중에는 클러치 페달을 밟지 마십시오. 트랙터가 굴러떨어져 매우 위험하게 됩니다.

또 오르막길에서 출발할 경우는 느린변속 위치로 하고 엔진 회전을 떨어뜨려서 천천히 출발하십시오. 급출발하면 전륜이 들려서 매우 위험하게 됩니다.

변속은 비탈을 오른다음 희망하는 변속위치로 바꾸어 주십시오. 비탈 도중에서 정차할 경우는 주차브레이크 레바를 당겨서 브레이크를 걸고 주변속 레버를「중립」위치로하여 정차해 주십시오. 트랙터를 떠날 경우는 엔진을 정지시키고 차륜에 구름방지장치를 하십시오.





**다음사항을 반드시 지켜주십시오.**

- 비탈길에서는 주변속 · 부변속을 중립으로 한다든가 클러치를 끊고 주행하지 않도록 하십시오.
- 비탈길에서는 주차하지 마십시오. 부득이 주차할 때는 주차브레이크를 걸고 차륜에 구름방지장치를 하십시오.

## 8. 포장에의 출입방법

포장의 출입은 둑에 대해서 직각으로 출입하십시오. 올라가기 시작할 때는 작업기를 내려서 무게중심을 낮추고 트랙터의 전·후륜이 둑에 올라가는 동시에 작업기를 올려 주십시오.

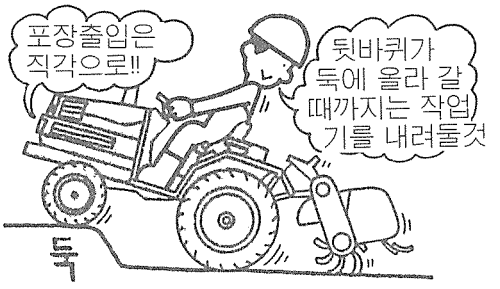


【주의】

- 포장에 출입할때 경사지에서는 후진으로 올라가십시오.
- 브레이크 페달을 반드시 연결하십시오.

**다음사항을 반드시 지켜주십시오.**

급경사의 포장출입이나 도랑을 넘을 때는 충분한 강도가 있는 발판을 사용하십시오.

## 9. 포장에서의 선회방법

선회할 때는 엔진회전을 떨어뜨려서 천천히 원활하게 선회하십시오.

포장에서의 선회는 좌우브레이크 페달을 연결하고 있는 연결판을 분리시켜 핸들을 꺽는 동시에 선회하고자 하는 쪽의 브레이크 페달을 밟으면 제자리에서의 선회가 됩니다. 작업기는 올려서 선회하십시오.





**다음사항을 반드시 지켜주십시오.**


차동고정을 시킨 그대로 선회하지 마십시오. 선회전에 반드시 해제 하십시오.

## 10. 작업에 적절한 속도를 고르는 방법

주변속레버 · 부변속레버, 초저속레버를 조합시킴에 따라 전진 18단, 후진 6단의 변속을 할 수 있습니다. 아래 표를 참고로해서 작업에 알맞는 속도를 선택하십시오.

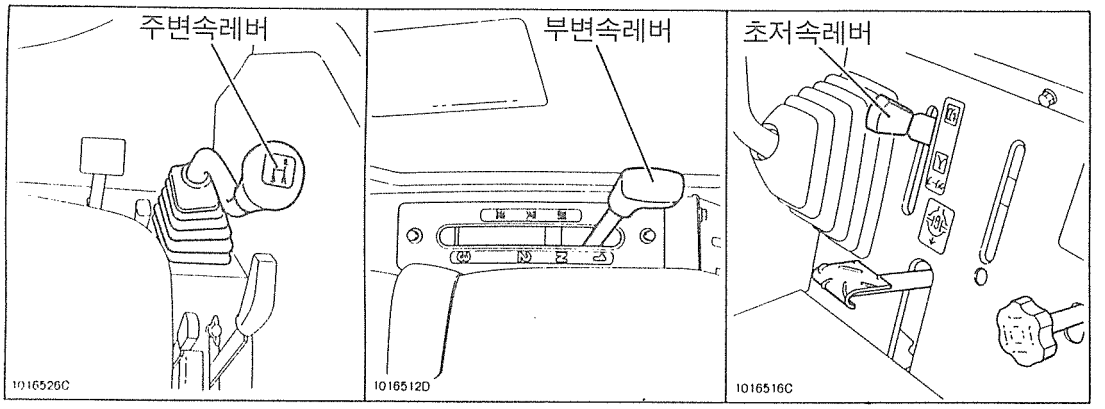


| 변속단 | | 변속위치 주변속 | 부변속 | 초저속 | 차속(km/ 시) F395D F475D |
|---|---|---|---|---|---|
| 전진 | 1 | 1 | 1 | 입 | 0.23 |
| | 2 | 2 | 1 | 입 | 0.35 |
| | 3 | 3 | 1 | 입 | 0.45 |
| | 4 | 1 | 2 | 입 | 0.66 |
| | 5 | 2 | 2 | 입 | 0.99 |
| | 6 | 3 | 2 | 입 | 1.28 |
| | 7 | 1 | 1 | 절 | 1.65 |
| | 8 | 1 | 3 | 입 | 1.87 |
| | 9 | 2 | 1 | 절 | 2.47 |
| | 10 | 2 | 3 | 입 | 2.80 |
| | 11 | 3 | 1 | 절 | 3.19 |
| | 12 | 3 | 3 | 입 | 3.64 |
| | 13 | 1 | 2 | 절 | 4.62 |
| | 14 | 2 | 2 | 입 | 6.91 |
| | 15 | 3 | 2 | 절 | 8.97 |
| | 16 | 1 | 3 | 절 | 13.08 |
| | 17 | 2 | 3 | 절 | 19.59 |
| | 18 | 3 | 3 | 절 | 27.40 |
| 후진 | 1 | R | 1 | 입 | 0.30 |
| | 2 | R | 2 | 입 | 0.86 |
| | 3 | R | 1 | 절 | 2.07 |
| | 4 | R | 3 | 입 | 2.42 |
| | 5 | R | 2 | 절 | 5.98 |
| | 6 | R | 3 | 절 | 16.94 |

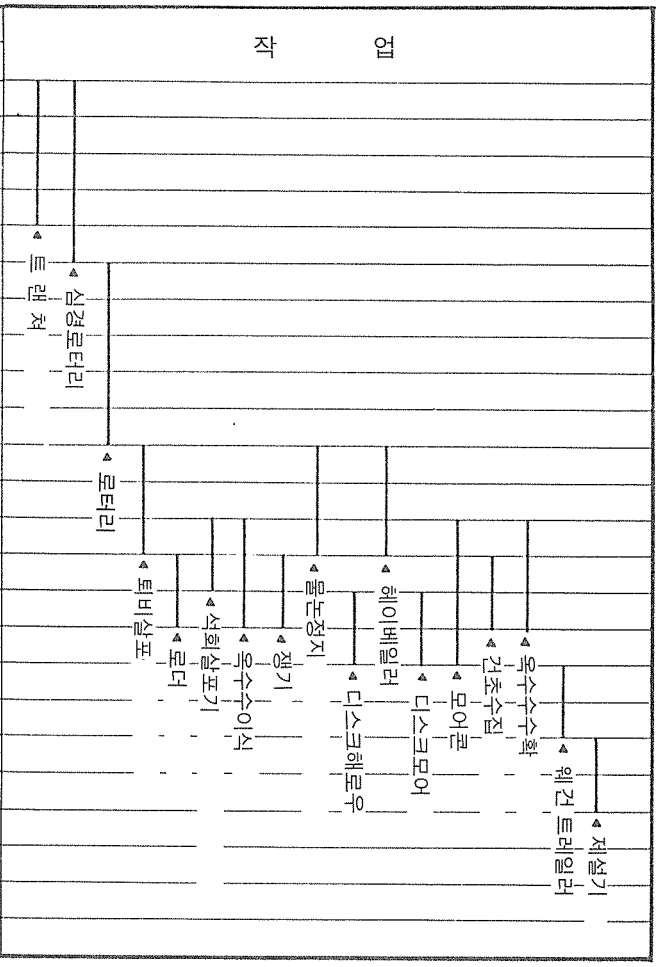


## 11. 초저속(Greep 속도) 운전방법

초저속레버를 「입」 위치로 하고 작업에 맞추어서 주변속레버, 부변속레버를 희망하는 위치에 변속시키십시오.

초저속(Greep)은 잘못사용하면 고장원인이 됩니다. 충분히 주의하여 취급하십시오.

※ 초저속레버 「입」위치일때 부변속레버조작이 무거워지는 수가 있습니다. 일단 주변속 레버를 「N」 위치로 하면 가볍게 변속 됩니다.

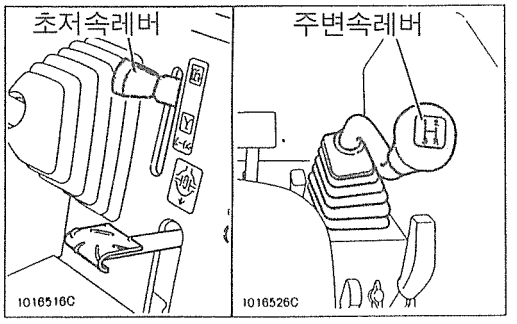


사용하는 작업

- 로터리로 심경, 세토 경운 작업
- 로터리 작업중 포장이 딱딱하여 표준속도로 작업이 않되는 경우
- 심경로터리 작업
- 농작업용 트랜쳐에 의한 작업

사용하면 않되는 작업

- 습전에 빠졌을 때의 탈출
- 견인 트레일러 작업
- 프론트 도저 작업(제설작업)
- 토목작업
- 포장 출입
- 차에 실을 때


【주의】

- 초저속상태에서 브레이크는 반드시 클러치 페달을 밟고나서 브레이크 페달을 밟아주십시오. 차축의 회전력이 매우 강해서 브레이크가 듣지 않습니다.

## 12. 차동고정의 사용방법

차동고정페달을 밟으면 차동장치가 고정되어 좌우의 후륜이 같은 회전 속도로 구동됩니다. 페달에서 발을 떼면 고정이 자동적으로 해제됩니다. 또 습전이나 수렁에서의 탈출등 한쪽 바퀴가 헛돌아서 주행이 어려울 때 또는 직진성이 나쁠 때에 사용하면 효과가 있습니다.

이 트랙터는 4륜구동으로 하면 자동으로 전륜의 차동고정이 작동되는 자동차동고정 기구가 장비되어 있습니다.

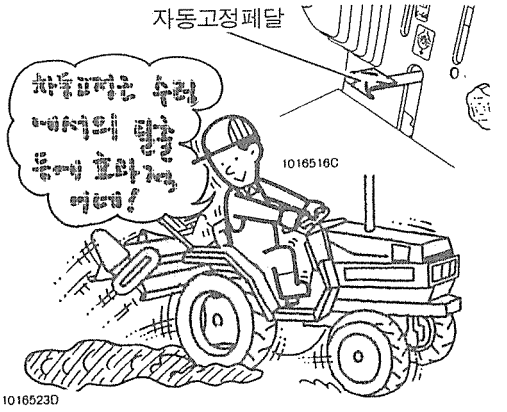


【주의】


- 차동고정을 시킬 때는 엔진회전을 낮게 하여서 실시 하십시오.
- 차동고정이 잘 해제가 않될때는 클러치를 끊든가 브레이크 페달을 가볍게 밟아주십시오.

다음사항을 반드시 지켜주십시오.

- 차동고정을 넣은 그대로 선회하지 마십시오.
- 도로주행중은 절대로 차동고정을 사용하지 마십시오.
- 차동고정의 필요가 없을 때는 차동고정 페달에 발을 올리지 마십시오.
- 초저속에서의 사용은 절대로 하지 마십시오.

## 13. PTO 클러치레버의 조작방법

작업에 맞추어서 PTO의 「입」「절」 등을 바꿀 수가 있습니다. 절환은「독립」「연동」「절」의 3단계이며「독립」 위치에서는 클러치 페달을 밟아도 PTO의 회전이 정지하지 않습니다.「연동」 위치에서는 클러치 페달을 밟으면 PTO 회전이 정지합니다. 어느 것이나 PTO회전중에만 패널의 파일럿 램프가 점등됩니다.

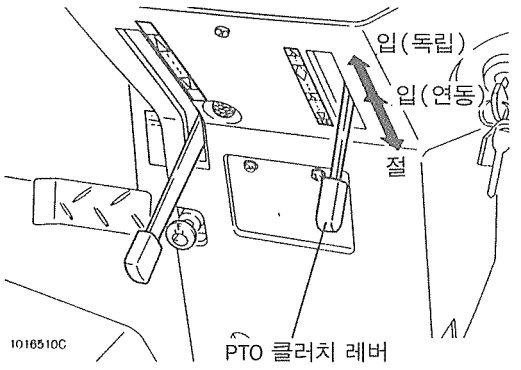


【주의】


- 이 클러치는 유압식이므로 저온시에 PTO 클러치「절」 위치에서도 돌아가는 수가 있습니다. 작업기 취급시는 주의하십시오.
- 로터리 작업시 트랙터가 밀릴 경우가 있습니다. 다음 사항에 주의하십시오.

① PTO 클러치 레버「독립」 위치의 경우 반드시 PTO 클러치 레버를「절」 위치로 하십시오. 클러치 페달을 밟으면 더 밀려집니다.

② PTO 클러치 레버「연동」 위치의 경우 클러치 페달을 밟으면 트랙터와 PTO가 정지합니다.

## 14. PTO 변속레버의 조작방법

작업에 맞추어서 PTO의 회전속도를 4단계로 변속할 수 있습니다. 변속조작은 PTO 클러치를 완전히 끊고 나서 하십시오.
또 도로주행시 등 PTO를 사용하지 않을 경우는 PTO 변속 레버를「N」 위치로 해두십시오.

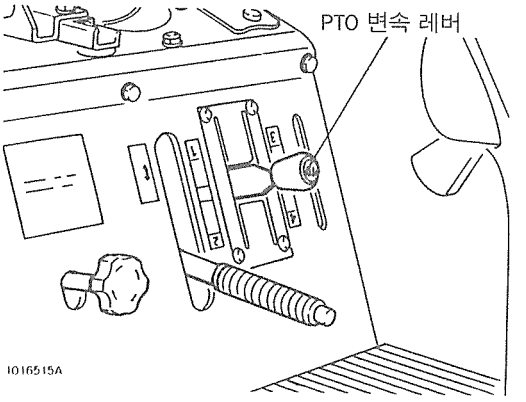



PTO 회전수

| PTO변속 | PTO회전수 (rpm) |
|---|---|
| 1 | 552 |
| 2 | 679 |
| 3 | 802 |
| 4 | 1014 |

## 15. 포지션 컨트롤 조작방법

포지션 컨트롤은 작업기의 높이나 작업깊이를 조절 하는 장치입니다. 일반적으로는 로터리, 석회살포기, 모어·컬회베이터 등의 작업에 사용합니다. 포지션컨트롤레버를 앞뒤로 조작하여서 작업기의 상하조절을 하십시오.

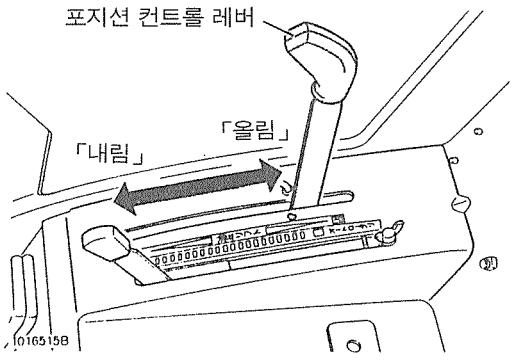



## 16. 드래프트 컨트롤 조작방법

쟁기, 컬티베이터 등 3점링크에 장착한 작업기로서 견인 작업을 할 경우에 사용합니다. 작업기의 저항이 크게 되면 드래프트가 작용하여 작업기가 들어올려지고 저항이 적어지면 원래대로 되돌아 갑니다.


〈사용시〉

① 톱 링크 힌지의 스토퍼를 해재합니다.

② 볼트 M8을 풀고 록샤프트를 좌측으로 최대로 돌린후 볼트 M8로 고정하십시오.

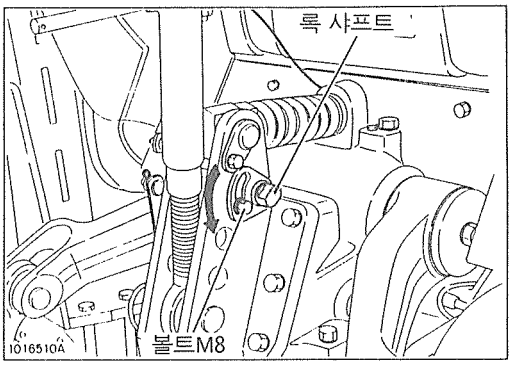


③ 드래프트 컨트롤 사용시의 톱 링크 힌지 구멍에 톱 링크를 취부하십시오.

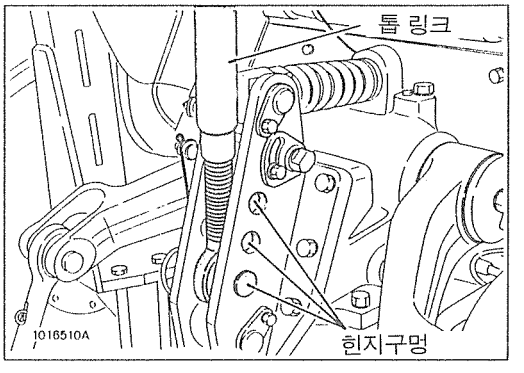


④ 포지션 컨트롤 레버를「내림」위치로 합니다.

## 17. 스윙드로우바의 사용방법

견인작업기를 사용할 경우는 반드시 스윙드로우바를 사용하십시오.


3P(PTO구동)를 사용하는 작업은 스윙드우바를 축소시킨 상태에서 좌측으로 고정시키십시오.


스윙드로우바는 전후 2단계와 좌우로 조절이 됩니다.

전후의 조절

① 드로우바를 잡고 브래킷의 드로우바 고정핀을 빼내십시오.

② 드로우바를 전후로 움직여 핀을 끼우고 드로우바 고정핀을 고정시키십시오.

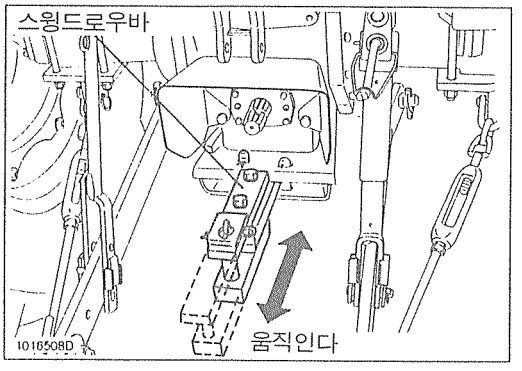

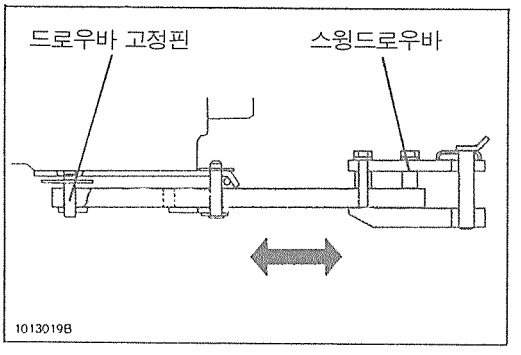

중장물의 견인


중장물견인의 경우 스윙드로우바를 최대로 줄인 상태에서 견인하십시오.

좌우의 조절

좌로 고정할 경우는 고정핀을 빼서 조절하십시오.

우측으로 고정할 경우는 일단 드로우바를 빼서 우측으로 끼우십시오.

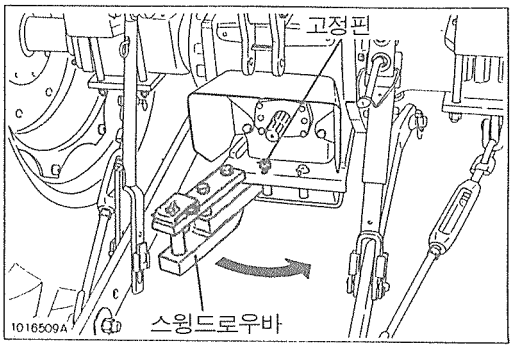

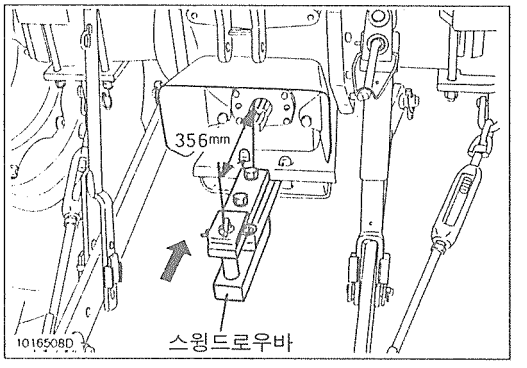
【주의】


- 작업기를 장착하기 전에 작업기의 취급서를 잘 읽어주십시오. 작업기에 따라서는 특수한 조작이 필요한 것이 있습니다.

**다음사항을 반드시 지켜주십시오.**

- 견인작업은 반드시 드로우바를 사용하십시오. 톱링크나 로워링크 등으로 견인하면 전복될 수가 있으므로 절대로 금지해 주십시오.

## 18. 트레일러 커넥터의 사용방법

트레일러를 견인할 경우는 트레일러측의 전장품을 사용하기위해서 트레일러 커넥터 캡을 열고 트레일러 측의 커플러와 접속시키십시오.

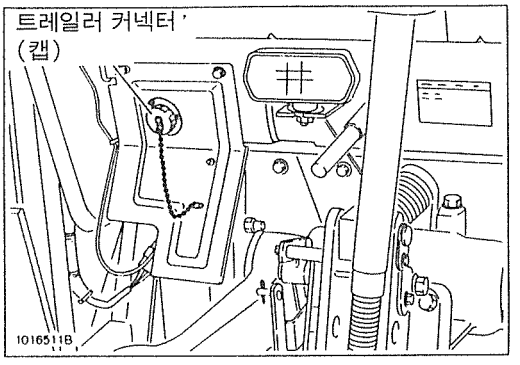



【주의】

- 트레일러를 견인하지 않을 때는 반드시 트레일러 커넥터 캡을 부착해 주십시오.

## 19. 3점 링크의 취부방법


① 로워 링크 힌지에 로워링크를 취부하고 고정핀으로 고정시키십시오.

※ 로워링크의 좌우는 공통이지만 전후가 있습니다. 리프트 링크 취부용 구멍이 뒤로 가도록 취부하십시오.

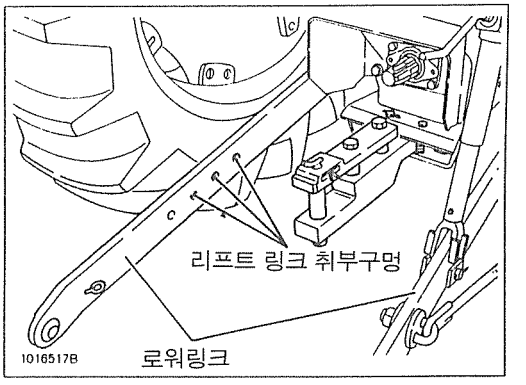



② 체크체인을 체크체인 브래킷과 로워링크 취부구멍(가장 뒷부분)에 고정시키십시오.

※ 앞의 3개의 구멍은 리프트 링크를 연결하는 구멍입니다.

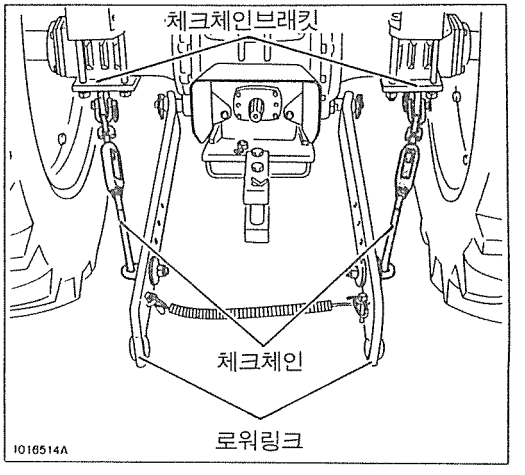

⑤ 드래프트 컨트롤 레버를 적당한 위치에 고정시킵니다.

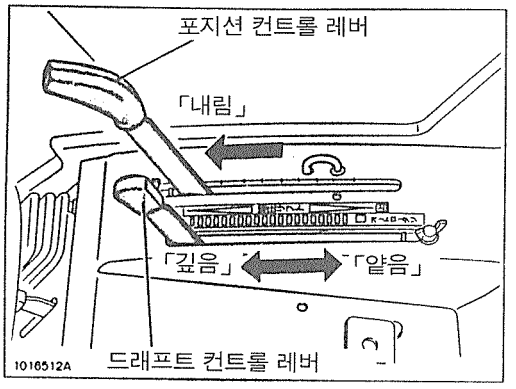


〈레버를「얕음」방향으로 하면〉


드래프트컨트롤 장치가 작동해서 견인 저항이 작게 되며 작은 저항에서도 작업기가 들어 올려집니다.

〈레버를「깊음」방향으로 하면〉

드래프트 컨트롤 장치가 잘 작동하지 않아서 작은 저항에서는 작업기가 들어올려지지 않습니다.

## 사용하지 않을 때

볼트 M8을 풀고 록 샤프트를 최대로 오른쪽으로 돌려 볼트 M8로 고정하십시오. 그때 톱 링크힌지가 확실하게 고정되어졌는가를 확인하십시오.

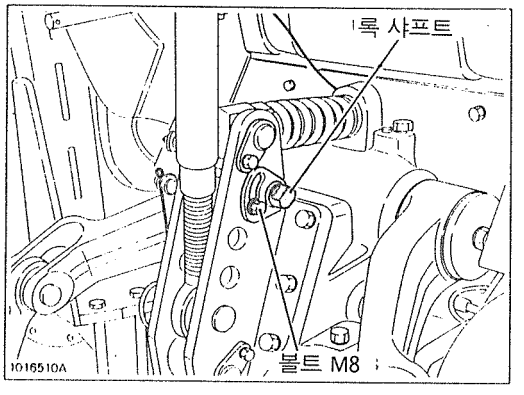


# 20. 차륜폭 조절 방법

작물의 종류・작물의 조간에 맞추어서 트랙터의 차륜폭을 조절하십시오. 또 경사지 작업이나 견인 작업에는 차륜폭을 넓게 하여 사용하십시오.


또, 후륜의 차륜폭 조절에 대해서는 대리점과 상담하여 실시하십시오.

### 전륜륜거조절


좌우의 타이어와 림의 교환으로 조절합니다.

| | | |
|---|---|---|
| 전륜표준 거리 | 8－18 | 1335mm |
| | 8.3－20 | 1350mm |


- 전륜허브볼트의 죄임토크 ……18～20kg－m
- 림・디스크 취부볼트 죄임토크 ……22～24kg－m

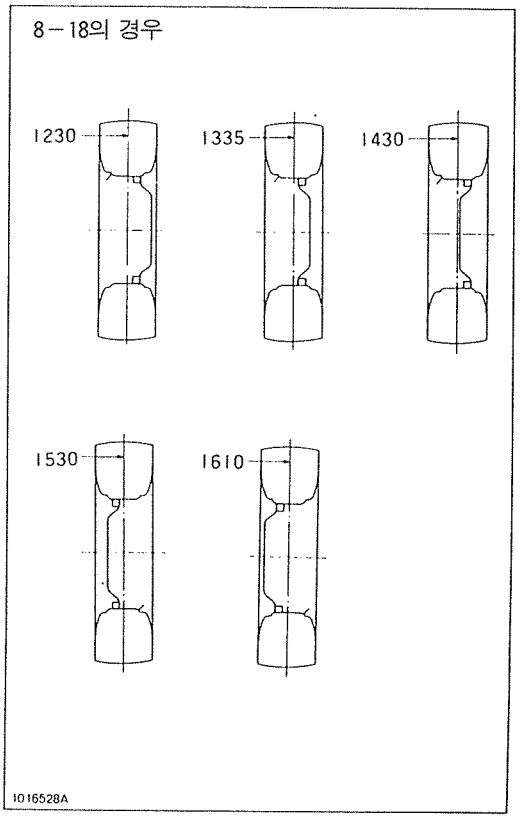


8.3－20의 경우

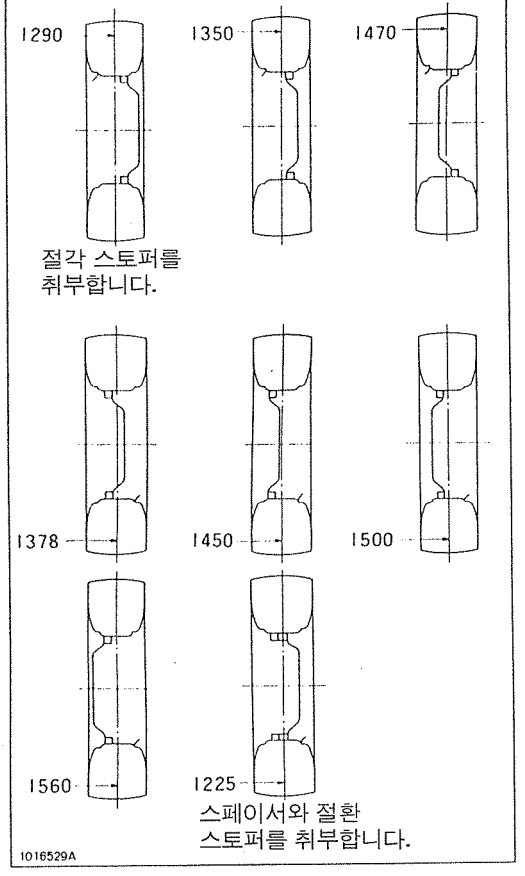



12.4－28 · 13. 6－26 · 13. 6－28의 경우

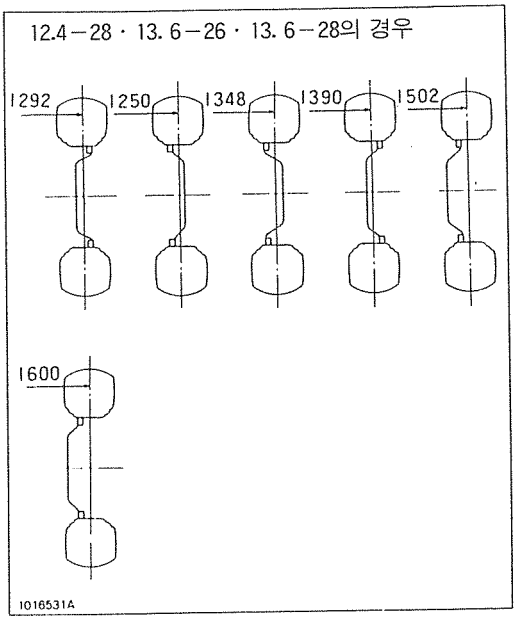


12.4－32의 경우

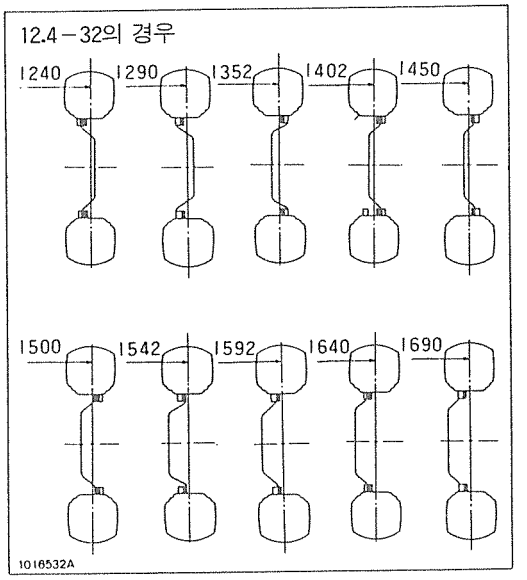


14. 9－28의 경우

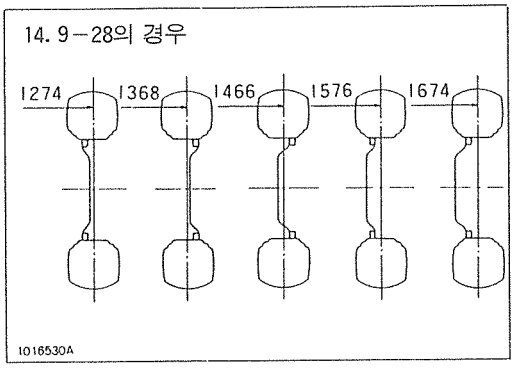


### 후륜륜거조절

주차브레이크를 걸고 전륜에 방침장치를 한 후 잭을 사용해서 차체를 들어올리고 파이널케이스에 지지대를 받친다음 후륜을 풀어 주십시오.

- 후륜허브볼트의 죄임토크

……18～20kg－m

- 림 · 디스크 · 취부볼트의 죄임토크

……17～21kg－m

**다음사항을 반드시 지켜 주십시오.**

작업중 차체가 넘어지지 않도록 지지대는 튼튼한 것을 사용하십시오.

③ 리프트링크를 리프트 암과 로워링크에 연결시킵니다.

쟁기, 기타 일반작업기의 경우


리프트링크Ⓑ구멍을 로워링크① 구멍에


작업기의 상승높이를 크게 할 경우

리프트링크Ⓐ구멍을 로워링크① 구멍에

큰양력이 필요한 경우


리프트링크Ⓑ구멍을 로워링크② 구멍에

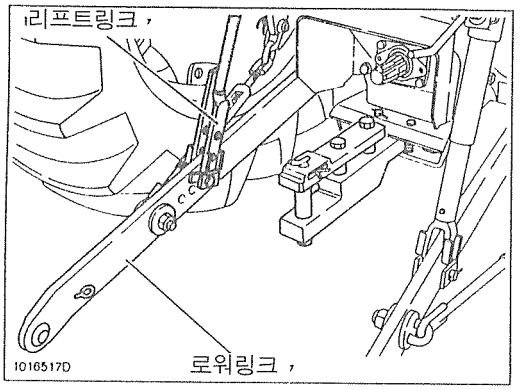

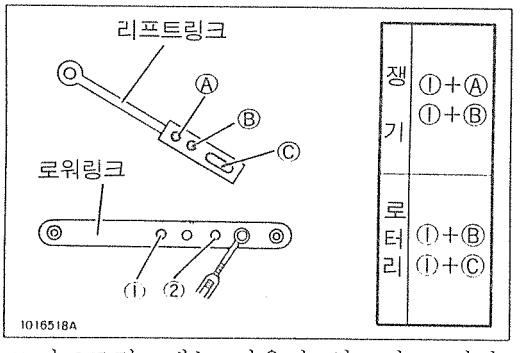

| | |
|---|---|
| 쟁기 | ①+Ⓐ |
| | ①+Ⓑ |
| 로터리 | ①+Ⓑ |
| | ①+Ⓒ |

※ 리프트링크에는 좌우가 있으며 조절가능한 쪽을 우측으로, 고정식을 좌측으로 취부하십시오.

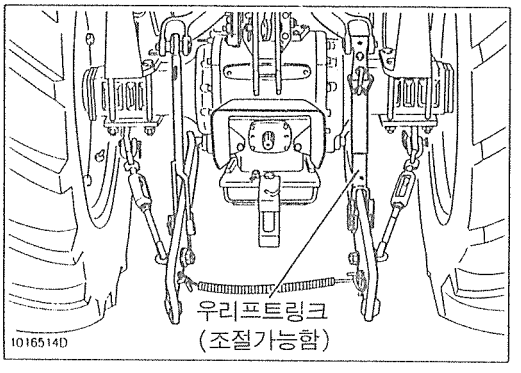



※ 로터리 경운과 같이 폭이 넓은 작업을 하는 경우 플로팅으로 바꾸면 凸凹, 혹은 굴곡이 많은 곳에서도 균평한 작업을 할 수 있습니다.

리프트링크 핀을 뽑아서 90℃ 방향으로 바꾸면 플로팅으로 됩니다.

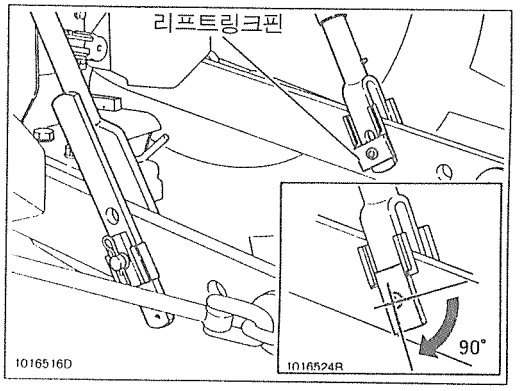



④ 표준의 톱링크를 톱링크 헌지구멍에 취부합니다(작업기에 따라 ⓐⓑⓒ로 조절하십시오)

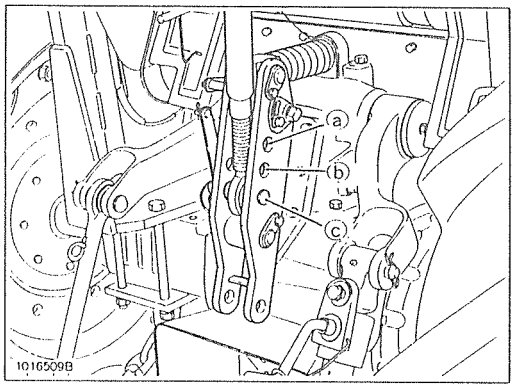


## 21. 톱링크 조절방법

톱링크의 고정너트를 풀고 턴버클을 돌리면 톱링크 길이가 조절됩니다. 작업기를 장착하지 않을 때는 훅으로 걸어두십시오.

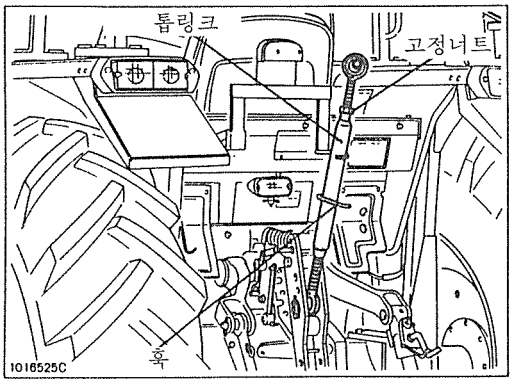


## 22. 일반작업기 취부방법


① 우측의 리프트링크 레벨링 핸들을 돌려서 좌우의 로워링크 높이를 똑같게 하십시오. (A=B)

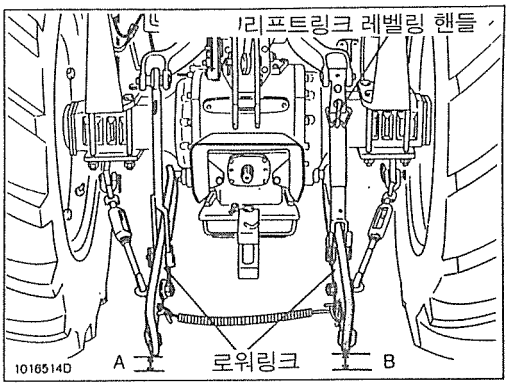


② 평탄한 곳에서 작업기의 중심에 트랙터의 중심이 거의 일치되게 맞추십시오.


③ 좌측 로워링크를 먼저 작업기에 취부하고 다음에 우측 로워링크를 취부합니다. 만약 우측 로워링크의 핀 구멍과 작업기가 맞지 않을 때는 리프트링크 레벨링핸들을 돌려서 조절하여 취부하십시오.

④ 표준의 톱링크를 톱링크힌지에 볼소켓 고정핀으로 고정시키십시오.

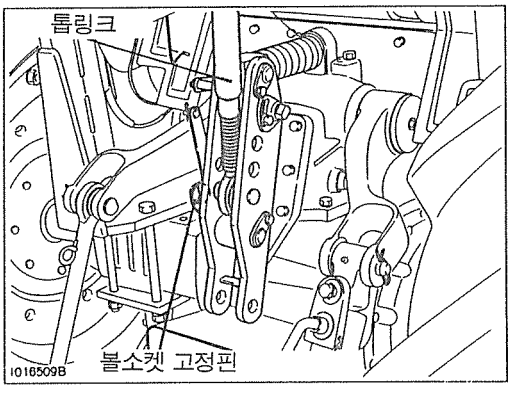


⑤ 작업기를 일단 유압으로 들어올려 작업기의 중심과 트랙터의 중심이 맞도록 체크 체인 턴버클로서 조절합니다. 작업기가 중심 위치에서 좌우로 10mm정도 움직이도록 여유를 주고 고정시키십시오.

⑥ 작업기를 지면까지 내려서 톱링크 턴버클로 작업기의 자세를 조절하십시오.

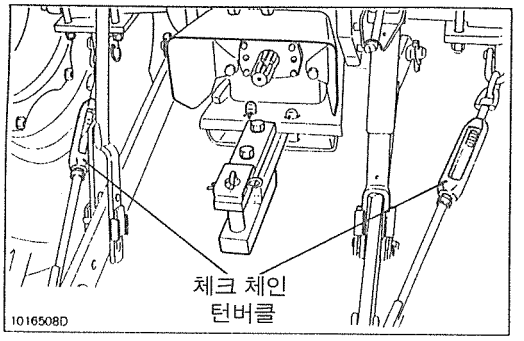


⑦ 동력을 필요로 하는 작업기를 취부할 때는 유니버설 조인트의 안전커버 우쪽을 트랙터로, ⇧측을 작업기에 취부하십시오.

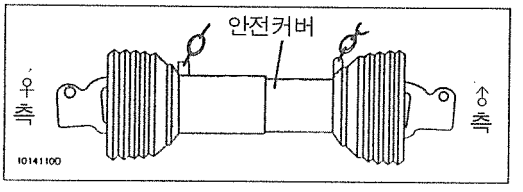


⑧ 작업기를 조금 올려서 수평이 되었는가를 확인하고 수평이 아니면 리프트링크 레벨링 핸들로 조절하십시오.


⑨ 작업기를 최고 위치까지 올려 작업기가 원활히 돌아가는가 손으로 돌려보고 만약 회전이 원활하지 않으면 톱링크를 풀거나 죄어서 조절하십시오.

※ 떼낼때는 취부의 역순으로 하십시오.

## 23. 유압 외부 취출방법

단동, 복동식 모두 리모트콘트롤 밸브를 이용하십시오.

※ 로더등 특별사양으로 사용코자 할 때는 영업소 및 연구소와 상담하여 주십시오.

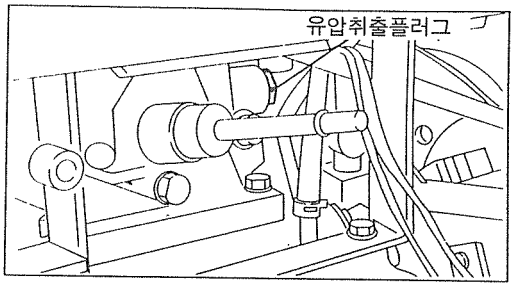

## 24. 유압핸들 취급상 주의사항

다음사항을 반드시 지켜주십시오.

- 유압핸들은 엔진운전중에만 작동합니다. 단 엔진 회전이 저속일 때는 다소 핸들이 무겁게 됩니다.
- 핸들을 최대로 꺾으면 릴리프밸브가 작동하는 신호음이 납니다. 단시간이면 상관이 없으나 신호음이 나는 그대로 운전을 계속하지 않도록 하십시오.
- 트랙터를 정지시킨 그대로 핸들을 꺾는 것은 타이어나 림 등의 손상을 일으키므로 필요할 때 이외는 작동시키지 마십시오.
- 엔진운전중은 핸들조작이 매우 가볍게 됩니다. 도로에서의 고속주행시 등은 신중하게 하십시오.

## 25. 작업기 취급 주의사항

다음사항을 반드시 지켜주십시오.

- 작업기의 탈착은 평탄한 장소 등 안전한 장소에서 안전한 방법으로 확실하게 하십시오. 특히 야간의 작업기 탈착은 안전하고 적절한 조명을 사용하는 등 안전에 유의하십시오.
- 트랙터를 이동하여 작업기를 장착할 경우에는 특랙터와 작업기 사이에 사람이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 무거운 작업기를 연결 또는 장착할 경우에는 트랙터에 밸런스웨이트를 부착하여서 밸런스가 양호한 상태를 유지하십시오.
- 운전자가 운전위치를 떠나서 작업기를 조정할 경우는 트랙터의 주차브레이크를 걸로, 또 엔진을 정지시킨후 PTO변속레버가 「N」위치인가를 확인한 다음 실시하십시오.
- 견인작업을 할 때는 반드시 견인히치를 사용하고 기타 개소에서는 끌어당기지 않도록 하십시오.
- PTO축을 사용하지 않을 때는 반드시 PTO축 커버를 취부하십시오.
- 견인작업, 경사지에서의 작업등은 륜거를 넓게하여 사용하십시오.
- 저속회전용 작업기를 고속회전으로 하면 위험합니다. 작업기 지정의 PTO회전속도를 지켜주십시오.
- 트레일러를 견인할 경우 트레일러측의 브레이크를 연동시키고 비탈길 도중에서는 변속을 피해주십시오.
- 작업기를 장착하면 매우 길어지므로 선회시는 가까이의 작업자나 물건에 주의해 주십시오.

# 작업후의 손질에 대해서

올바른 손질을 해주십시오.

## 1. 작업후의 손질

작업이 끝나면 곧바로 물로 씻고 수분을 잘 닦은후 각회전부, 습동부에 기름을 충분히 주입하여 주십시오.

각 그리스 주입부(그리스 니플)에는 그리스를 주입하여 주십시오.

【주의】

전장품에는 가능한한 물이 가지 않도록 하여주십시오. 고장의 원인이 됩니다.





**다음사항을 반드시 지켜주십시오.**

커버를 씌울 경우는 엔진 정지후 약 10분이 지난후 엔진이 식은 것을 확인하고 나서 씌우십시오.

## 2. 장기간 사용하지 않을 경우의 손질

트랙터를 장시간 사용하지 않을 경우는 다음 요령으로 정비하고 격납해 주십시오.

① 건조하고 통풍이 양호한 곳에서 웨이트 등을 떼내고 로터리를 떼내든가 내린 상태로 하고 바닥에는 판자를 깔아주십시오.

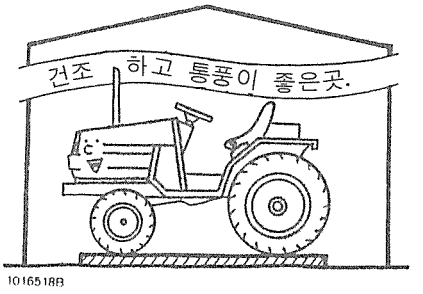


② 외부의 녹 슬기 쉬운 부분에 방청유 또는 엔진오일・그리스 등을 발라 주십시오.


③ 연료탱크에 연료를 가득 채워주십시오. 비워두면 물방울이 생겨 녹 발생의 원인이 됩니다.

④ 배터리를 완전 충전하고 될수있는한 본기에서 떼내어 통풍이 양호한 냉암소에 보관하십시오. 또 본기에 취부한 그대로 보관시는 반드시 접지측(－측)을 떼주십시오.

⑤ 냉각수를 빼 주십시오.

⑥ 에어클리너, 머플러, 엔진오일 급유구 등으로 습기가 들어가지 못하게 비닐 등으로 씌워 밀폐시켜 주십시오.


⑦ 클러치는 녹슬어 달라붙는 것을 방지하기 위해서 클러치를 밟은 상태에서 클러치 페달에 고정구를 걸어주십시오.

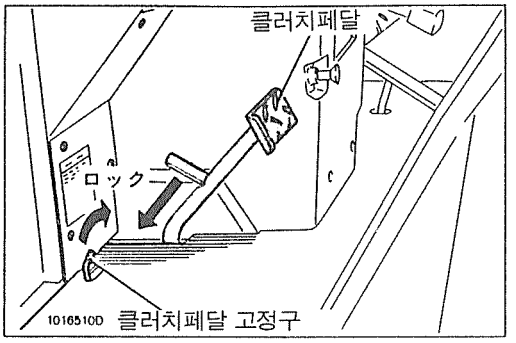


⑧ 타이어는 전·후륜 모두 정규의 공기압으로 해주십시오.

【주의】

배터리는 사용하지 않아도 자연 방전이 됩니다. 1개월에 한번은 충전기로 완전 충전을 하여주십시오.

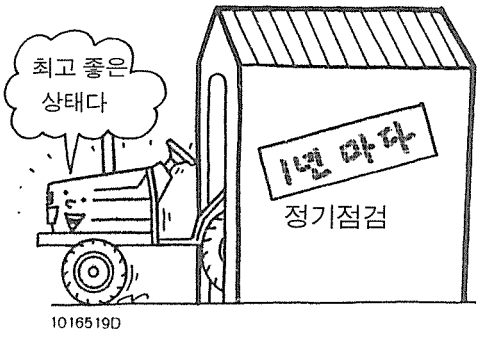

# 손질과 점검·조정——정기적으로 바른 점검을 하십시오.

정기점검이나 정비를 농한기에 해두면 농번기에 기계의 성능을 충분히 발휘시키고 안전하고 쾌적한 작업을 할 수 있게 됩니다. 기계의 정비불량에 의한 사고 등을 미연에 방지하기 위해서 1년마다 국제정비공장에서 정기점검·정비를 받아 각부의 보안을 확보하십시오. 특히 연료파이프나 라디에이터 호스 등의 고무호스류나 전기배선은 2년마다 교환 하도록 하여서 항상 기계를 가장 좋은 상태로 안심하고 작업을 할 수 있도록 하십시오.

## 1. 정기점검 일람표

| 아워미터표시시간 / 실시항목 | 50시간마다 | 100시간마다 | 150시간마다 | 200시간마다 | 250시간마다 | 300시간마다 | 350시간마다 | 400시간마다 | 450시간마다 | 500시간마다 | 550시간마다 | 600시간마다 | 참조 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔진윤활유 교환 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | 51 |
| 미션오일점검(교환) | 교환 | ○ | ○ | ○ | ○ | 교환 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 교환 | 52 |
| 전차축 오일점검(교환) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 교환 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 교환 | 52 |
| 유압핸들 오일점검·교환 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 교환 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 교환 | 53 |
| 엔진오일 엘리먼트 교환 | 교환 | | | | | 교환 | | | | | | 교환 | 53 |
| 라인필터(미션오일 엘리먼트)교환 | 교환 | ○ | | ○ | | 교환 | | ○ | | ○ | | 교환 | 54 |
| 에어클리너 엘리먼트 점검(교환) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 교환 | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 |
| 방진망의 먼지 막힘의 청소 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 |
| 냉각 팬·라이에터의 먼지 막힘청소 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 |
| 냉각수 점검(교환) | 작업시작시마다 점검(1년마다 교환) | | | | | | | | | | | | 55 |
| 라디에이터 내부의 청소 | 냉각수 교환시 | | | | | | | | | | | | 55 |
| 미션 오일 필터 세척(교환) | ○ | | | | | ○ | | | | | | 교환 | |
| 연료필터의 세척 및 엘리먼트의 교환 | | ○ | | ○ | | 교환 | | ○ | | ○ | | 교환 | |
| 배터리 액량점검 | 작업시작시 마다 점검 | | | | | | | | | | | | 58 |
| 배터리 액비중점검 및 충전 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | 58 |
| 연료파이프 및 결합부 점검 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 |
| 라디에이터 호스의 점검·교환 | 2년마다 교환 | | | | | | | | | | | | 58 |
| 연료파이프·전기배선의 교환 | 2년마다 교환 | | | | | | | | | | | | 59 |
| 전기배선의 점검 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 |
| 각부 그리스 총진 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 |
| 핸들 각부 죄임 점검 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 중요볼트 너트의 점검(더 죄임) | 작업시작시마다 점검(더 죄임) | | | | | | | | | | | | |
| 냉각 팬 벨트의 점검 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | 64 |
| 엔진의 브리더 파이프 점검 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 엔진 크랭크 케이스 세정 | | | | | | ○ | | | | | | ○ | |
| 흡배기 밸브 간극 점검 | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 연료분사 밸브 점검 | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 발전기·시동전동기 점검 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 유압장치 점검 | | | | | | | | | | ○ | | | |

※ 50시간마다 점검을 기본으로 하지만 사용시간이 그렇게 많지 않은 경우는 1년마다 하십시오.
교환의 필요가 있는 것은 사용시간이 되지 않아도 2년마다 교환하십시오.

다음사항을 반드시 지켜주십시오.

- 점검 · 정비를 할 때는 엔진을 확실히 정지시키고 차륜 고정을 하십시오.
- 점검 · 정비 등으로 떼어낸 커버 등은 반드시 취부하십시오.

## 2. 오일 · 그리스 · 부동액 일람표


| 구분 / 연료 | 종 류 | 비 고 |
|---|---|---|
| 연 료 | 디젤 경유 | |
| 엔진 오일 | CC급 이상 | |
| 그리스 | KSM2130의 고하중용 No2. | 다목적 타입 |
| 부동액 | 국제순정 부동액 | 퍼머넨트타입 KSM2142의 2종상당 |
| 미션오일 유압겸용 | TF-500 | |

## 3. 급유 · 급수 일람표

| | | F395D | F475D | 종 류 |
|---|---|---|---|---|
| 연 료 | | 50 ℓ | 50 ℓ | 디젤경유 |
| 냉각수 | 라디에이터 | 6 ℓ | 8 ℓ | 청수 · 부동액 |
| | 보조탱크 | 0.75 ℓ | 0.75 ℓ | 청수 · 부동액 |
| 엔진 오일 | | 5.3 ℓ | 6.3 ℓ | CC급 이상 |
| 미션 오일 | | 35 ℓ | 35 ℓ | TF-500 |
| 전차축 오일 | | 8 ℓ | 8 ℓ | TF-500 |
| 유압핸들 | | 2.2 ℓ | 2.2 ℓ | TF-500 |

## 4. 엔진사이드 커버의 개폐방법

① 엔진사이드커버 좌우의 손잡이를 아래 방향으로 돌리고 엔진 사이드커버를 들어 올리면 떨어집니다. 취부는 떼는 것과 역순으로 하십시오.

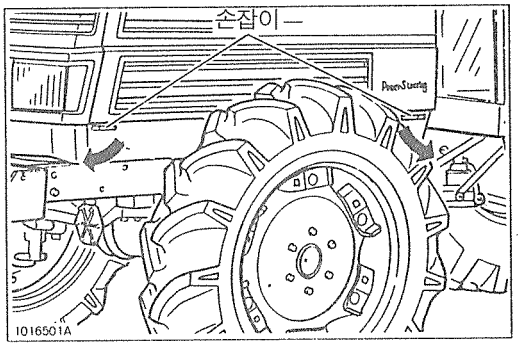



## 5. 각부오일의 점검·교환방법

### 엔진 오일

점검

엔진부우측의 검유게이지를 뽑아서 끝을 깨끗이 닦고 끼운 다음 다시 뽑아서 게이지의 상한과 하한 사이에 오일이 있는가를 조사합니다. 부족한 경우는 급유구로 검유게이지 규정량까지 넣어주십시오.

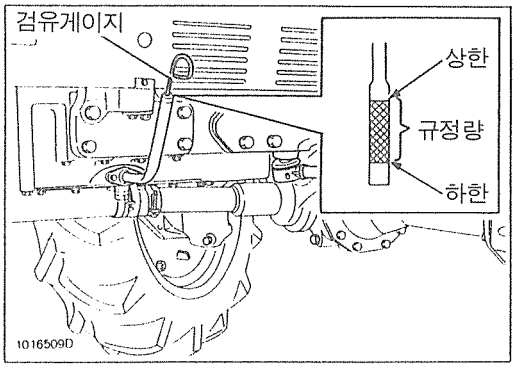

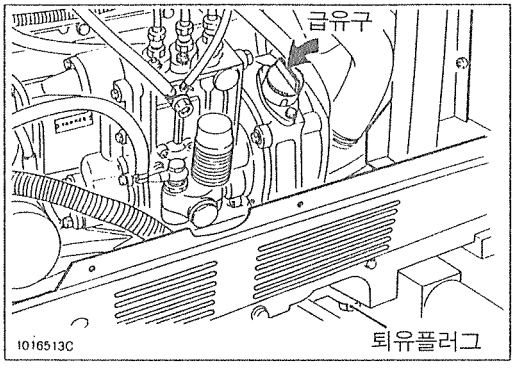




【주의】

- 오일량은 엔진시동전이나 엔진이 식어 있을때 조사하십시오.

교환

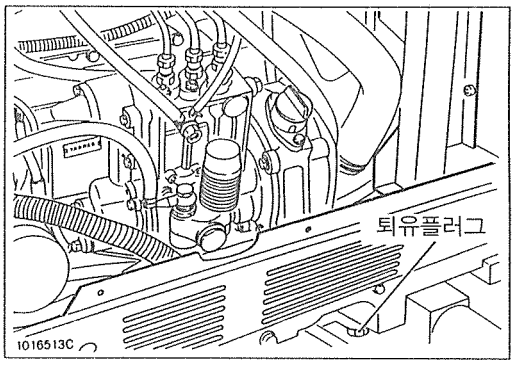엔진 아랫쪽의 퇴유플러그로부터 배유하십시오. 급유는 엔진의 급유구로 하십시오.
엔진오일은 정기적으로 교환함과 동시에 기온 · 사용상황에 맞추어서 엔진오일을 사용하는 것이 매우 중요합니다.





【주의】

- 배유는 오일이 따뜻할 때 하여 주십시오.

## 미션오일

### 점검

운전석 밑의 검유게이지를 뽑아 게이지의 끝을 깨끗이 닦고 끼웠다가 다시 뽑아서 게이지의 상한과 하한사이에 오일이 있는가 조사합니다. 부족할 때는 급유구로 게이지의 규정량까지 넣어주십시오. 또 누유가 되지 않는가도 조사하십시오.

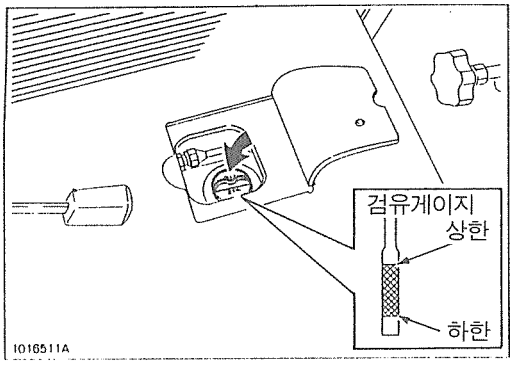



### 교환

미션케이스 오른쪽 아래와 하부의 드레인 플러그로 배유하십시오.

오일을 뺄때는 미션이 식지 않았을 때 빼면 깨끗이 빠집니다. 급유는 운전석 밑의 급유구로 하십시오.

※ 미션오일은 반드시 국제 TF-500 미션오일을 사용하십시오.


※ 미션오일은 유압오일과 같이 사용하는 것 입니다.

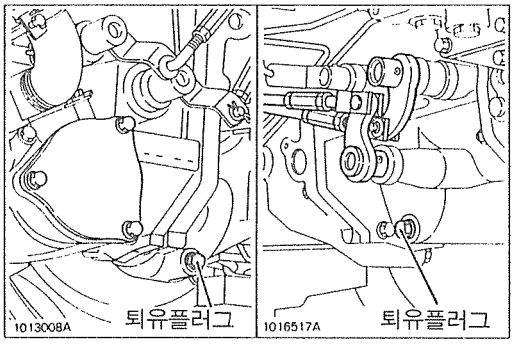



## 전차축 오일

### 점검

전차축 우측 상부의 급유구 뚜껑을 풀어서 게이지 끝을 깨끗이 닦고 나사를 죄이지 않는 상태로 꼽았다. 다시 뽑아서 조사하십시오. 부족하면 급유구의 게이지 규정량까지 넣어주십시오. 또한 누유 등도 조사해 주십시오.

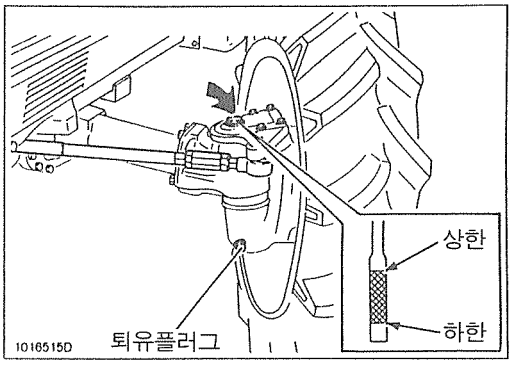

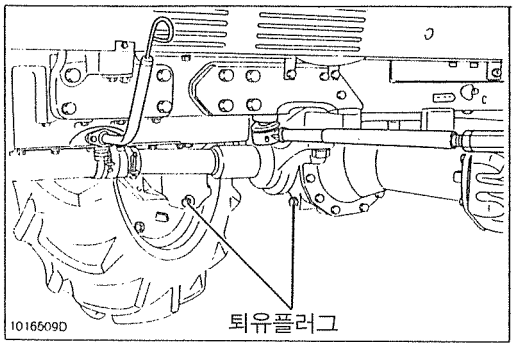
### 교환


전차축 하부의 좌우퇴유플러그와 가운데 퇴유플러그의 3개소로 배유하십시오.

급유는 전차축 우측 상부로 하십시오.

## 유압핸들 오일

점검

본넷을 열고 유압핸들 오일탱크의 검유봉을 뽑아보아서 오일이 흐르면 규정량이 들어있는 것입니다. 부족한 경우는 보급해 주십시오.

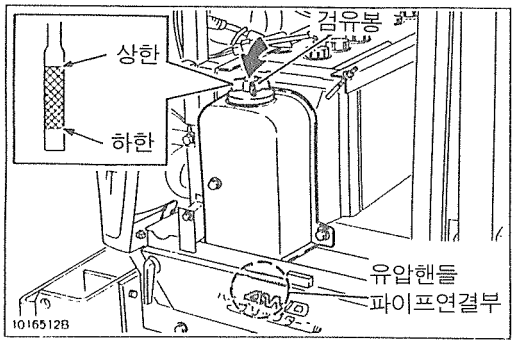


교환

① 유압핸들 파이프연결(고무)을 풀고 탱크, 파이프내의 오일을 뽑아내고 연결고무를 부착하십시오.

② 급유구로 탱크 입구 부근까지 새오일을 넣어주십시오.


③ 엔진시동을 걸어 회전을 2000rpm이상으로 올리고나서 핸들을 좌우로 2~3회 최대한 돌려주십시오.

④ 엔진을 끄고 검유플러그까지 오일이 들어있는가 확인하고 부족하면 보급하십시오.

# 6. 각부 엘리먼트의 교환방법

## 엔진오일엘리먼트

최초 50시간에서 그후는 300시간 또는 엔진오일을 2~3회 교환시마다 엘리먼트를 교환해 주십시오.

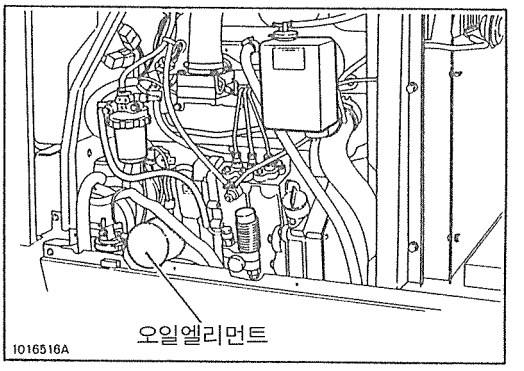


교환

① 엔진오일을 뺀뒤 카트리지를 필터렌치로 왼쪽으로 돌려서 풉니다.


② 새카트리지의 바닥면에 있는 고무링에 오일을 엷게 바르고 필터렌치로 확실하게 부착하십시오

③ 엔진오일 교환후 엔진시동을 건다음 유압 파일롯 램프가 꺼질때까지 엔진을 돌려주십시오.

④ 유압 파일롯램프가 꺼진다음 다시 한번 검유게이지로 오일량을 점검하고 부족하면 보급하십시오.

### 라인필터(미션오일 엘리먼트)

라인필터는 카트리지 타입으로 되어있습니다. 최초 50시간 및 그 후 300시간마다 교환해 주십시오.

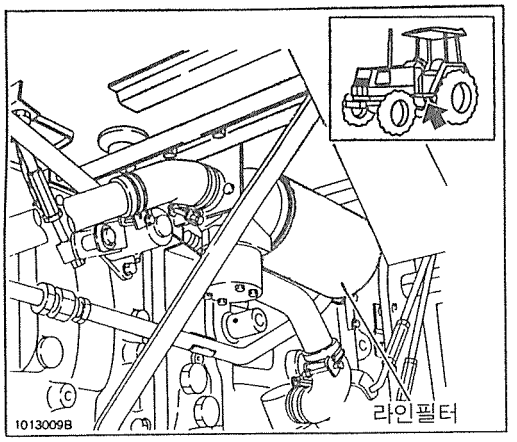


교환


① 미션오일을 뺀뒤 라인필터의 카트리지를 왼쪽으로 돌려서 풀어주십시오.

② 새 라인필터의 바닥면에 있는 고무링에 오일을 엷게 바르고 확실하게 취부해 주십시오.

③ 미션오일 교환후 엔진을 공회전시켜서 검유, 게이지로 오일량을 점검하고 부족한 경우는 보급해 주십시오.

## 7. 에어클러너 엘리먼트의 청소 · 교환방법


에어클리너는 흡입된 공기에 포함되어 있는 먼지를 걸러서 실린더 라이너 · 피스턴링의 마모를 방지하여 엔진을 항상 좋은 상태로 유지하는 장치입니다. 먼지가 많은 곳에서 작업할 때는 50시간마다 청소, 400시간마다 교환해 주십시오. 보통 장소에서도 100시간마다 청소, 1000시간마다 교환해 주십시오. 규정시간이 되지 않아도 1년 사용후 엘리먼트를 교환해 주십시오.
OK체커의 공기 필터 막힘 램프가 점등할 때는 바로 청소해 주십시오.

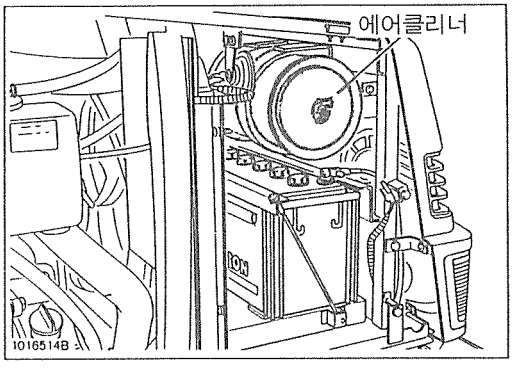


〈에어클리너 엘리먼트의 청소방법〉

커버를 떼고 안쪽의 엘리먼트를 빼내서 엘리먼트의 안쪽에서 공기를 불어 넣든가 진동을 가해서 먼지를 털어 주십시오. 종이가 상하지 않게 주의 하십시오.

먼지가 많은 곳에서 작업할 때 엔진을 보호하기 위해서 보조클리너를 표준장비하고 있습니다. 작업종료시 보조클리너 속에 모여있는 먼지를 청소해 주십시오.

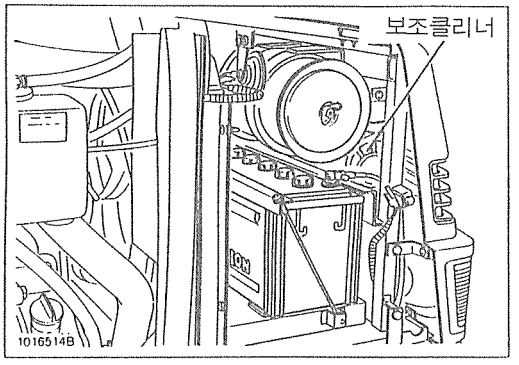



【주의】

- 트랙터를 씻을 경우에 보조클리너 흡입구에 직접 물이 뿌려지지 않게 하십시오. 흡입구 부근을 씻을 경우는 보조클리너 흡입구의 입구를 가리고 난 다음 씻어주십시오.

## 8. 방진망 청소방법


라디에이터의 방진망에 먼지, 이물이 쌓이면 엔진과열의 원인이 됩니다.
나비너트를 풀고 방진망을 떼내어 청소해 주십시오.

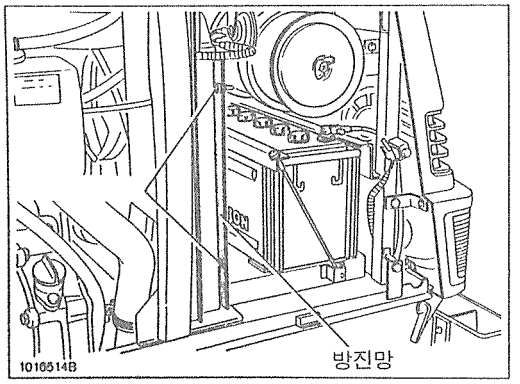


## 9. 냉각수의 점검 · 교환방법


점검

엔진 사이드커버(우측)를 열고 보조탱크의 물이 「상한」에서 「하한」 범위에 있는지 조사하십시오.
부족할 때는 보조탱크의 급수구로 청수를 보급해 주십시오.

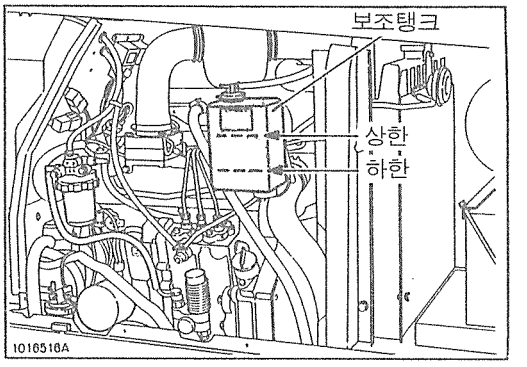


교환

① 라디에이터 캡과 배수플러그를 풀어 라디에이터 내의 물을 전부 빼냅니다.

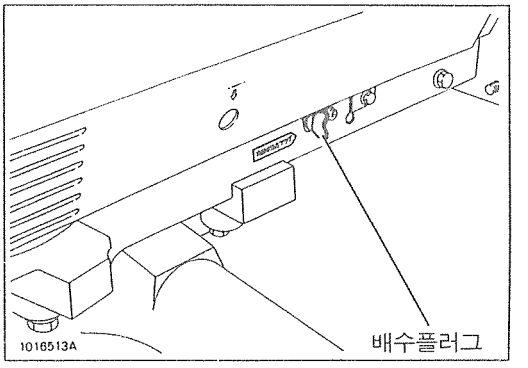


② 수도물로 먼지나 녹이 나오지 않을 때까지 라디에이터 내부를 씻어 주십시오.
※ 라디에이터 세정제를 혼합한 물을 넣고 15분 이상 엔진을 공회전 시키고 나서 물을 빼내면 라디에이터 내부는 한층 더 깨끗해 집니다.

③ 배수플러그를 부착하고 부동액을 필요량 넣고 나서 청수를 넘칠때까지 넣어주십시오.

④ 라디에이터 캡을 열고 엔진을 시동해서 부동액과 잘 혼합시키십시오.

〈부동액의 취급에 대해서〉

부동액은 물의 동결결온도를 낮추는 효과를 갖고 있습니다. 또 부동액은 혼합 비에 따라서 동결 온도가 틀리므로 혹한지대 등에 있어서는 다음표를 참조하여 안전한 농도를 선택하여 주십시오.

부동액 혼합 비율표

| 외기온도(℃) | | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비율 | 물 (%) | 82 | 73 | 66 | 61 | 55 | 49 |
| | 부동액(%) | 18 | 27 | 34 | 39 | 45 | 51 |

【주의】

- 새 냉각수와 교환할 때는 반드시 방청액을 넣어서 5분간 엔진을 공회전 시켜 방청액의 혼합을 쉽게 하십시오.
- 혼합비는 메이커에 따라서 다소 차이가 있으므로 메이커의 취급서 지시를 따라 주십시오.
- 냉각수가 자연으로 부족해진 경우는 청수만 넣어 주십시오.
- 부동액의 유효기관은 1년입니다. 매년 새 부동액으로 교환하십시오.

다음사항을 반드시 지켜주십시오.


라디에이터 캡은 엔진운전 중이나 정지 직후에 열지 마십시오. 엔진 정지후 충분히 식고난 다음 여십시오.

## 연료기과기, 엘리먼트의 청소 · 교환

① 연료콕을 「C」( 폐 ) 위치로 하십시오.

② 여과기를 떼내어 여과기 내의 물 · 먼지를 제거하십시오.


③ 여과기의 세척이 끝나면 원래대로 부착하고 연료콕을 「O」( 개 ) 위치로 하고 연료 공기 빼기를 하십시오(연료의 공기빼기 방법 p49 을 참조하십시오.)

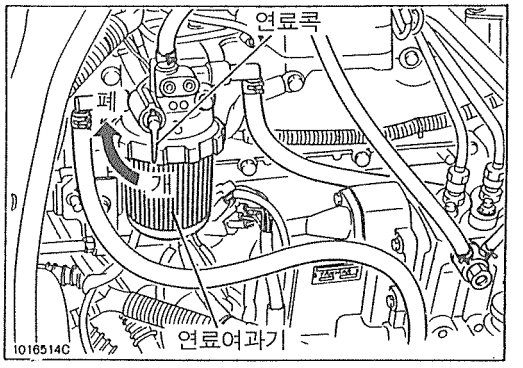


④ 여과기 내의 엘리먼트는 300시간마다 교환하십시오.

## 10. 연료의 점검 · 급유 방법

메인스위치를「ON」위치로 하고 연료계가 사선구역을 지시하면 연료캡을 열고 급유구로 연료탱크를 가득 채우십시오.
또한 엔진 사이드커버를 열고 연료의 누유가 없는가를 조사해 주십시오.

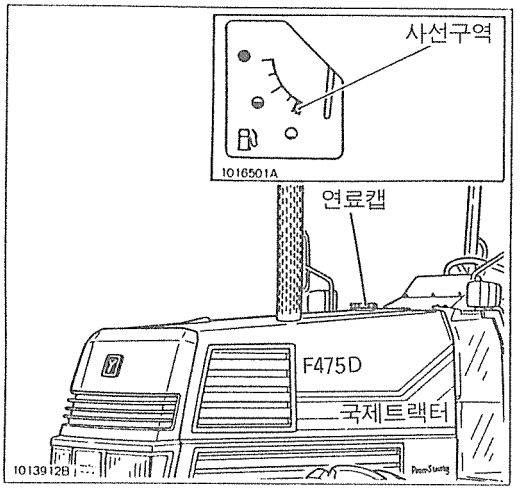


【주의】
급유할 때는 걸름망을 사용하십시오.


다음사항을 반드시 지켜주십시오.

- 연료보급시는 담배불 · 횃불 등 화기를 절대로 가까이 하지 마십시오.
- 연료를 보급했을 때는 연료캡을 확실히 죄이고 넘친 연료는 깨끗이 닦아 주십시오.

## 11. 연료의 공기빼기

연료가 떨어져 엔진이 정지되거나 또는 점검정비로 연료여과기 엘리먼트, 연료 배관을 풀었을 때는 다음 순서로 연료의 공기빼기를 해주십시오.

① 연료탱크에 연료를 채웁니다.
② 연료여과기의 개폐 레버를「O」위치로 합니다.

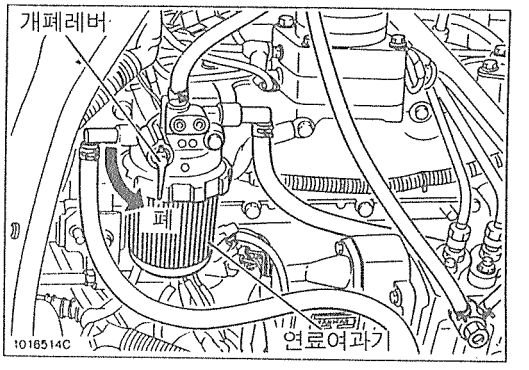



③ 액셀레버를 최고회전 위치로 하고 감압레버를 당겨서 메인스위치를「START」위치로 하여 시동모터를 약 10초간 회전시키십시오.

이상으로 공기 빼기는 완료됩니다.



## 12. 물분리기의 물빼는 방법

연료여과기의 아랫쪽에 물분리기가 있습니다. 물분리기 내의 적색 O링이 떠오르면 투명 케이스를 풀고 속의 물을 제거해 주십시오.

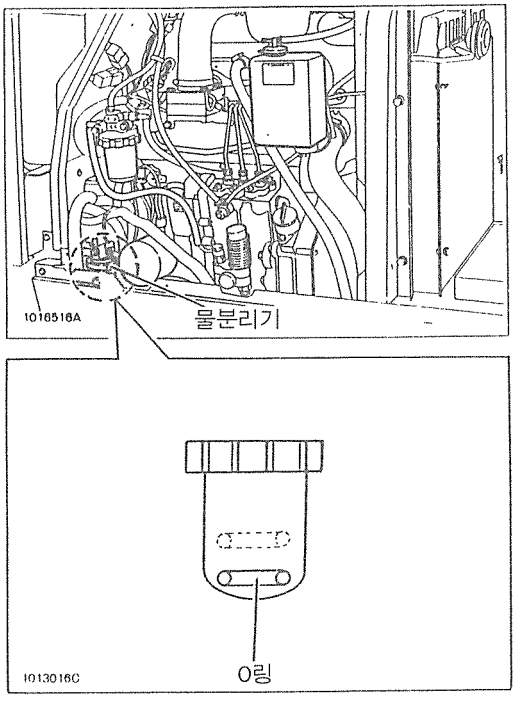



【주의】

- 연료탱크 내의 연료가 쏟아지므로 연료가 적은 상태에서 용기 등을 준비해서 하십시오.

## 13. 배터리의 점검방법

배터리의 상한과 하한선 사이에 액이 있는가 조사합니다. 부족하면 증류수를 상한선까지 보급하십시오.

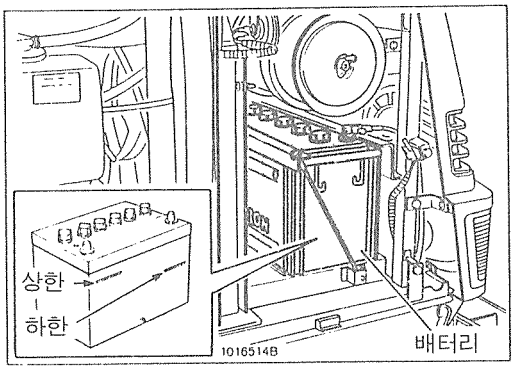


【주의】


- 배터리의 각셀에 액을 너무 넣으면 충전시 배터리의 액이 넘쳐서 트랙터 금속부를 부식시킵니다.
- 급속충전은 가능한한 피해주십시오.
- 배터리를 충전할 때는 배터리를 본기에서 떼내어 상부 6개의 커버를 열고 충전하십시오.

다음사항을 반드시 지켜주십시오.

- 배터리 점검시 액주입구 캡을 열때는 화기를 가까이 하지 마십시오.
- 배터리 액이 몸이나 옷에 묻지 않게 하십시오. 묻었을 때는 바로 물로 씻어주십시오.
- 배터리 취부는 ⊕측부터, 빼낼때는 ⊖측부터 떼내십시오.
- 배터리를 교환할 때는 반드시 취급서에 지정한 용량의 배터리를 사용하십시오.

## 14. 파이프류의 점검에 대해서

유압핸들, 연료파이프, 라디에이터 호스 등이 상해서 누유, 연료가 샌다든가, 물이 새지 않는가, 또 죄임 밴드가 풀어지지 않았는가를 조사하십시오.
상하지 않아도 2년마다 교환하십시오.

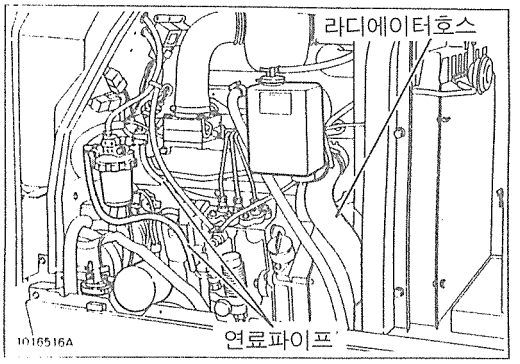



【주의】
연료파이프를 교환했을 때는 공기빼기를 하십시오.

다음 사항을 반드시 지키십시오.

연료파이프의 노화나 흠에 의한 연료의 누유가 있으면 화재의 원인이 됩니다. 작업 전후에 점검하여 누유가 되면 교환하십시오.

## 15. 전기배선의 점검에 대해서

엔진사이드 커버를 열고 전기배선코드가 다른 부품과 접촉하여 피복이 벗겨지거나 또는 접촉부가 풀어지지 않았는가를 조사하십시오. 피복이 벗겨진 경우는 대리점 또는 영업소에서 수리하십시오.
벗겨진 흠이 없어도 사용 50시간마다 또는 1년마다 정기점검을 하십시오.

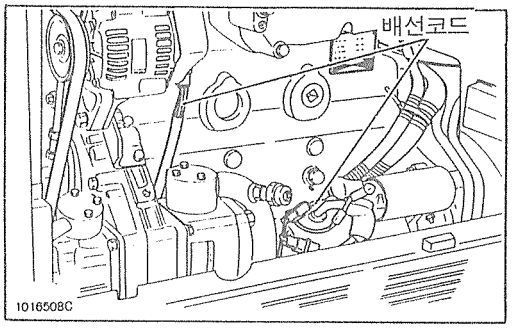




다음사항을 반드시 지키십시오.

배터리나 배선에 부착되어 있는 지푸라기나 먼지는, 작업전 작업후에 깨끗이 제거해 주십시오.


## 16. 그리스주입에 대해서


그리스주입은 50시간마다 해주든가 작업에 들어가기 전에 각부위의 그리스 점검을 하여 필요하면 주입하여 주십시오. 또 써레작업 등 흙탕물에 들어간 후는 작업이 끝나면 반드시 그리스 주입을 해 주십시오.

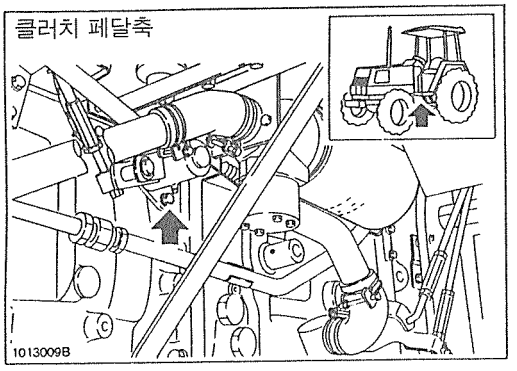


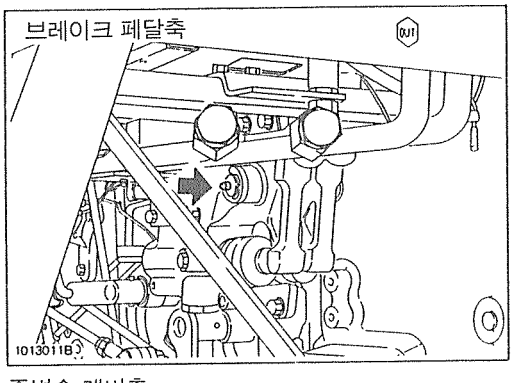



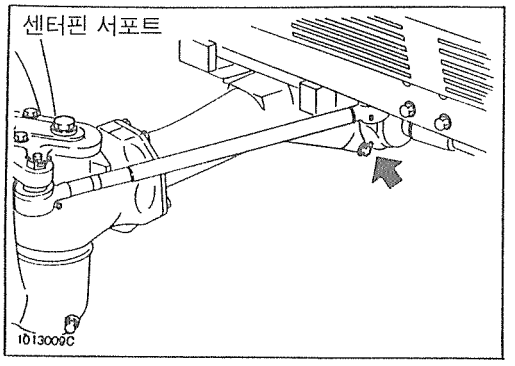

주변속 레버축

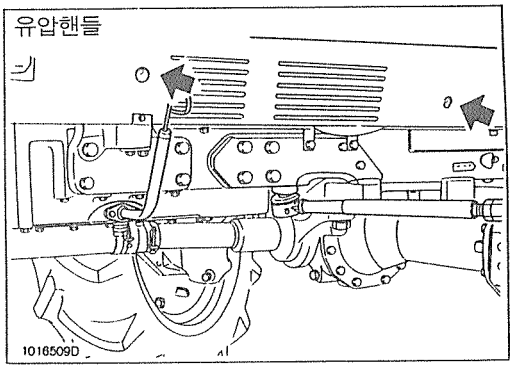


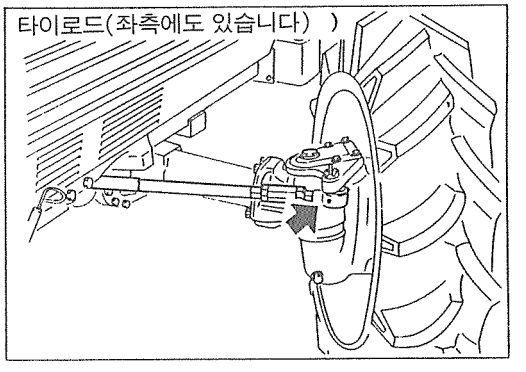


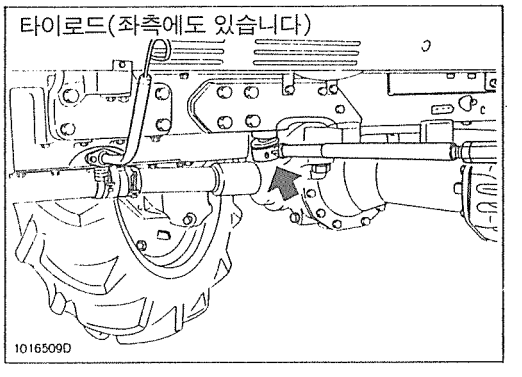
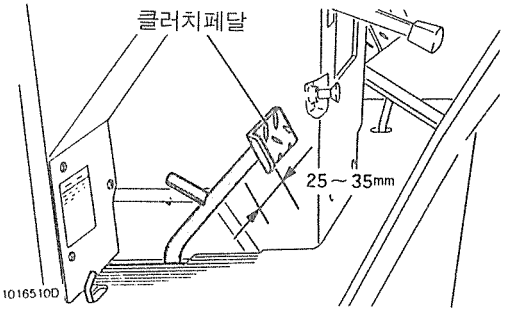


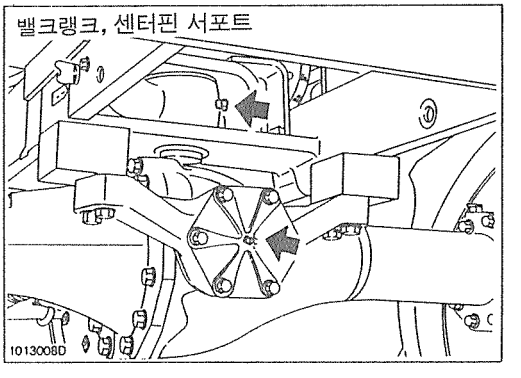



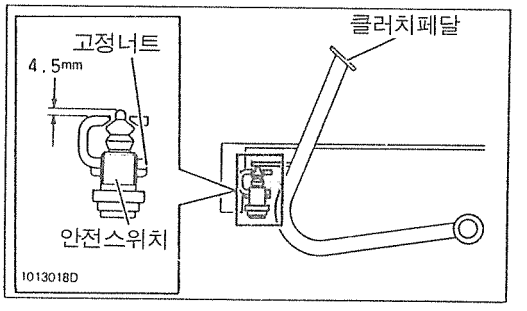

## 17. 클러치의 점검 · 조정에 대해서

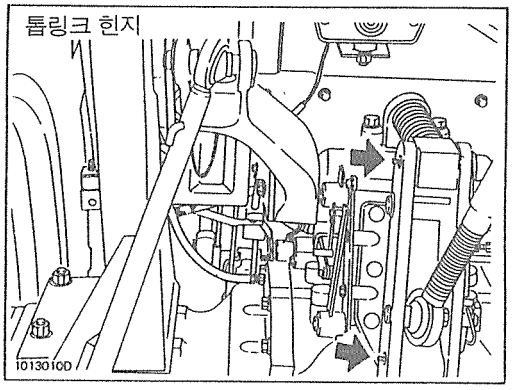클러치페달을 밟아서 규정의 유격량 (25~35mm)인가를 조사하십시오.
규정 유격량이 아닌 경우는 유격량이 25~35mm가 되도록 버클로 조절하십시오. 조절 후는 너트를 확실하게 죄이십시오.

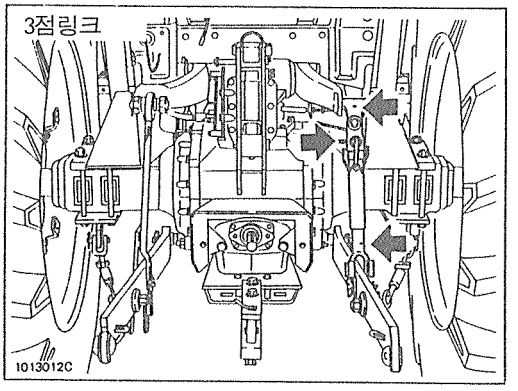


〈안전스위치의 조절〉
안전스위치 끝과 스위치 당음판의 치수가 4.5mm가 되도록 안전스위치의 고정너트를 풀어서 조절하십시오. 조절후는 고정너트를 확실하게 죄어주십시오.

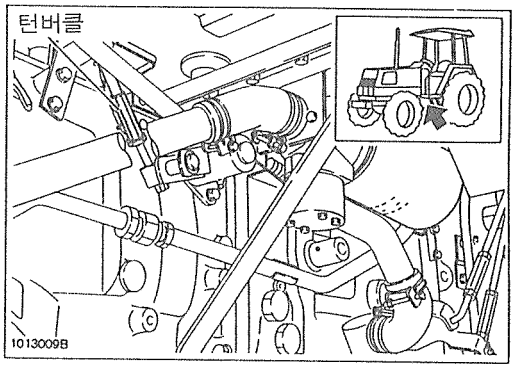



## 18. 브레이크의 점검 · 조정에 대해서


발판의 고무판을 벗기고 조절부의 고정너트를 풀어서 스토퍼 볼트를 조절하여 스토퍼볼트의 머리와 브레이크 페달 암의 틈새가 0~0.5mm가 되도록 스토퍼 볼트를 조절하고 고정너트를 고정시키십시오.

※ 이때 브레이크페달의 유격량은 5~10mm입니다.

※ 브레이크페달은 좌우 모두 조절해 주십시오.

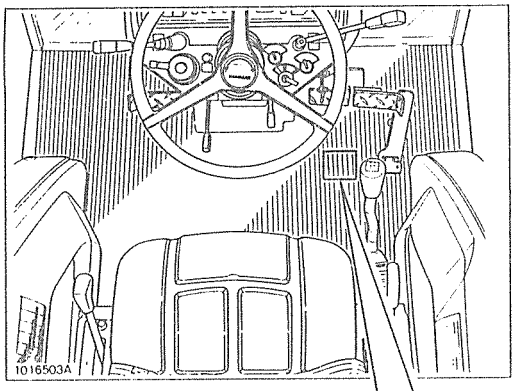

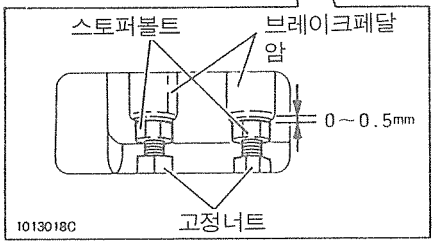

브레이크는 유압식이므로 오일내에 공기가 혼입되면 작동불량을 일으킵니다. 그경우는 다음 요령으로 공기빼기를 하십시오.

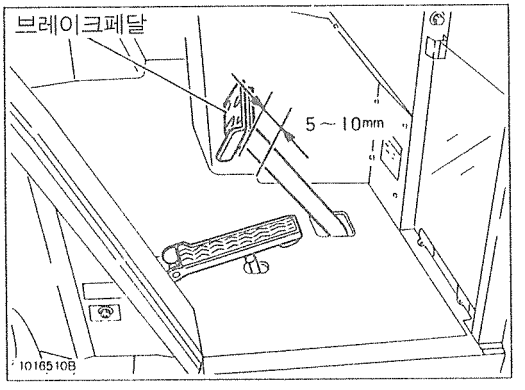
〈공기빼기 방법〉

① 엔진시동을 걸어서 엔진회전수를 1500 rpm으로 합니다.

② 뒷차축 상부의 공기빼기 파이프의 투명튜브를 끼우고 튜브의 반대입구를 미션오일급유구에 넣습니다.

③ 공기빼기 밸브개방용볼트를 풀어주십시오.

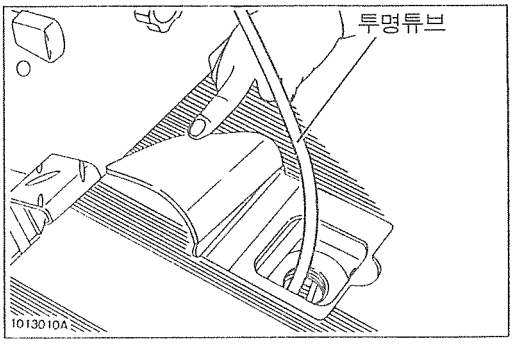

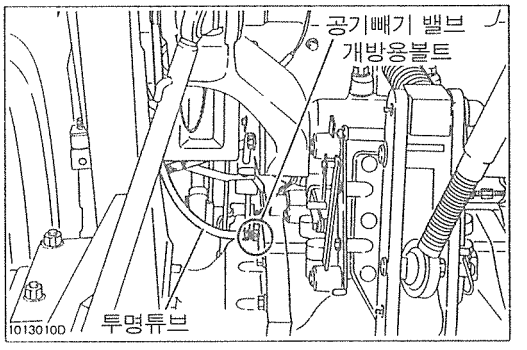

④ 브레이크 페달을 밟으면 미션내의 기름이 흘러들어가므로 기름중의 거품이 없어질때까지 계속하여 브레이크 페달을 밟아주십시오.

⑤ 공기빼기가 끝나면 ③에서 푼 볼트를 죄이고 투명튜브를 빼내십시오.


※ 좌우 모두 같은 순서로 하십시오.

## 19. 주차브레이크레버의 조절 방법

① 주차브레이크를 해제시킨 상태에서 주차브레이크로드의 고정 너트 윗쪽을 풀어주십시오.

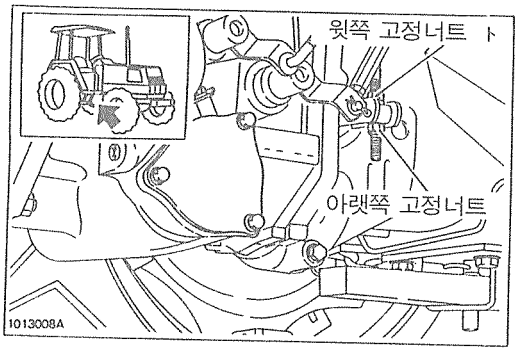



② 주차브레이크 로드의 고정너트 아래쪽을 죄이고 주차브레이크 레버 끝에서 유격량이 20~25mm가 되는 위치에서 윗쪽 고정너트를 죄어서 고정시키십시오.

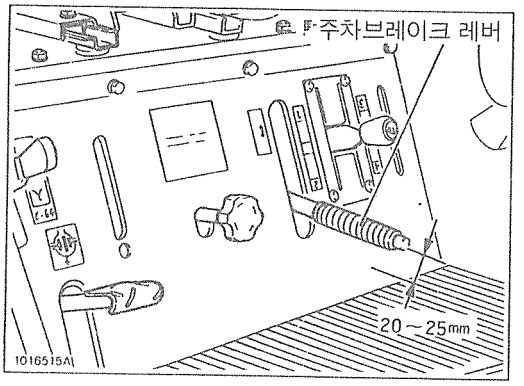


## 20.PTO스위치조절방법


스위치브래킷에서 스위치 끝의 치수가 33mm가되도록 조절하십시오.

단, 스토퍼볼트는 스위치 브래킷에서 26mm의 치수가 되도록 조절하십시오. 클러치페달을 최대로 밟아서 페달 스테이와 틈새가 약 2mm가 되도록확인해주십시오.

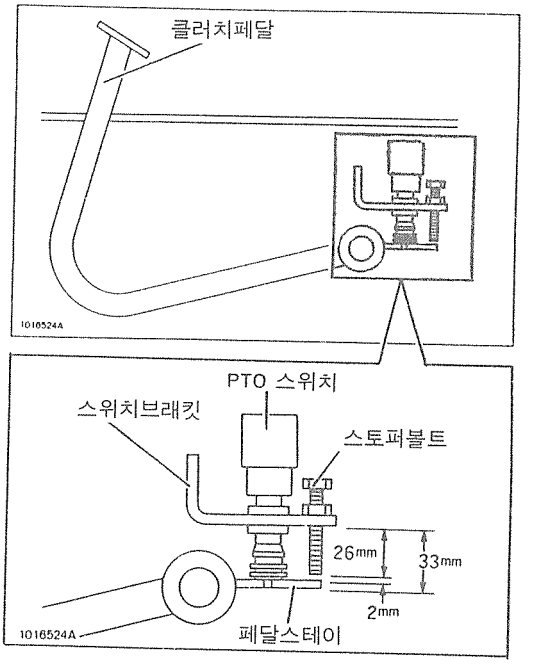

## 21. 핸들의 점검 · 조정에 대해서

핸들을 가볍게 좌우로 움직였을 때의 유격량이 20~25mm의 범위인가를 조사하십시오. 유격량이 적정하지 않으면 핸들이 무겁게 된다든지 직진성이 나쁘게 됩니다. 유격량이 적절치 않을 때는 대리점이나 영업소에서 정비해 주십시오.

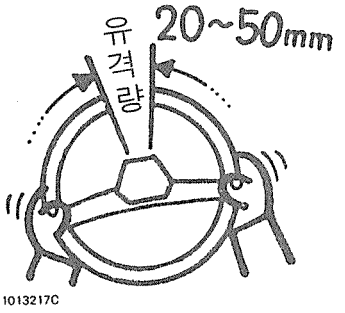



다음사항을 반드시 지키십시오.

핸들에 현저한 움직임이나 유격이 있으면 주행중, 작업중에 생각치 않든 사고가 일어날 수 있습니다. 반드시 작업전에 점검하십시오.

## 22. 팬벨트의 점검 · 조정에 대해서

엔진사이드 커버를 역고 팬벨트의 중간을 손가락으로 눌러 벨트의 처짐량이 10~15mm인가, 벨트의 손상은 없는가를 조사하십시오. 처짐량이 적정하지 않으면 발전기 죄임볼트를 풀어서 발전기를 이동시켜 장력을 조절하십시오. 또 발전기를 최대한 이동시켜도 벨트슬립이 일어나면 새 벨트로 교환하십시오. 또 새 벨트는 교환후 50시간째에 반드시 점검해 주십시오.

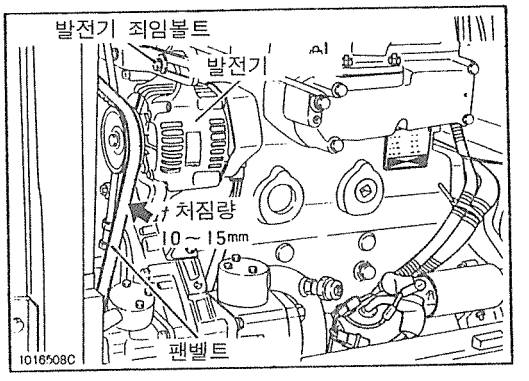


【주의】
엔진이 충분히 식은 상태에서 하십시오.


## 23. 타이어 점검에 대해서

전 · 후륜의 공기압을 표준 공기압으로 조정해 주십시오. 또 타이어에 균열 등이 없는가 확인하십시오.

프론트 웨이트, 프론트 로더 등 앞바퀴에 하중이 걸릴때는 전륜의 공기압을 다음표의 최대압으로 하여 주십시오.

타이어 공기압

| | | 공기압 (kg/cm²) |
|---|---|---|
| 로터리 장착 시 (표준) | 전륜 | 2.0 |
| | 후륜 | 1.4 |
| 로 더 장착시 | 전륜 | 3.0 |
| | 후륜 | 2.0 |

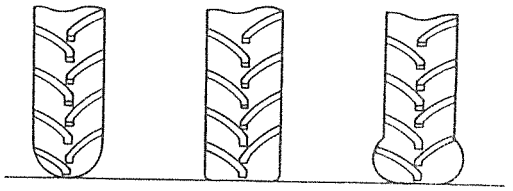

과다 표준 부족

## 24. 배기가스의 색에 대해서

엔진시동시는 조금 흑색의 배기가스가 나오지만 통상은 무색입니다.

흑색… 연료가 너무 많아서 불완전연소.


백색… 엔진오일이 연소되고 있습니다. 단 기온이 낮은 경우는 수증기가 희게 보이는 수도 있습니다.

흑색, 백색의 배기가스가 부하를 받지 않아도 나올 때는 대리점에서 조정하십시오.

## 25. 퓨즈 · 퓨지블링크의 점검 · 교환에 대해서

퓨즈박스 커버를 열고 퓨즈를 점검하십시오. 끊어져 있으면 규정용량의 것과 교환하십시오.

또, 엔진을 정지시켜 메인 퓨즈(퓨지블링크)를 점검해 주십시오. 퓨지블링크는 퓨즈의 일종으로 만일 배선회로(상시 통전되고 있는 회로)에 과대전류가 흐른 경우 끊어져 전류를 차단시킵니다. 끊어지면 외피(비닐)가 변색됩니다. 대리점, 영업소에서 점검을 받으십시오.

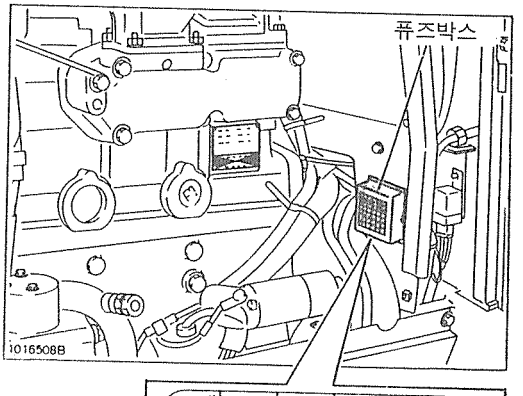



| 헤드램프(하향) | 헤드램프(상향) | 주차등 | 램프 패널류 | 스톱모터 | 예비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 15A | 10A | 10A | 5A | 10A |
| 방향지시 | 전원(패널) | 브레이크 | 작업등 | 예열 | 레귤레이터 | PTO | 예비 |
| 15A | 15A | 5A | | 5A (7.5A) | 15A |

**다음 사항을 반드시 지키십시오.**

퓨즈를 교환할 때는 반드시 규정용량의 것을 사용하고 다른 것은 사용하지 마십시오.

## 26. 토우인의 점검 · 정비에 대해서

토우인 조정이 나쁘면 핸들이 꺾인다든지 이상 진동이 생깁니다. 조정은 전륜의 A치수와 B치수를 측정하여 A–B가 4~8mm가 되는지 조사하십시오.
규정치수가 아닌 경우는 타이로드앤드의 고정너트를 풀고 턴 버클로서 조절하십시오. 토우인이 4~8mm가 되면 고정 너트를 죄어주십시오.

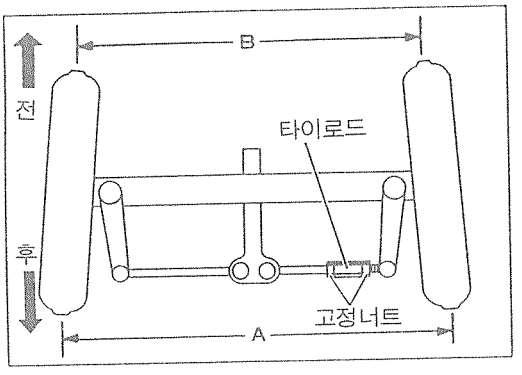

# 고장진단

만약 기계의 상태가 나쁠때는 반드시 엔진을 끄고나서 표를 참고하여 진단하십시오.

## 1. 엔진관계

| 상 황 | 점 검 개 소 | 처 치 |
|---|---|---|
| 키스위치를 돌려도 시동모터가 돌지 않는다 | 클러치페달을 밟고 있는가?<br>PTO클러치를「절」위치로 했는가? | PTO클러치를「절」위치로 하고 클러치 페달을 완전히 밟고나서 메인스위치를「START」로 돌려주십시오. |
| | 배터리 액은 규정량 들어 있는가?<br>또는 방전되지는 않았는가? | 배터리 액을 규정량 보급하고 만충전시키십시오. |
| | 배터리 단자부가 풀려서 빠졌거나 부식되어 있지는 않는가? | 단자부를 청소후 확실하게 죄어주고 그리스를 발라서 방청처리를 하십시오. |
| | 메인퓨즈가 끊어져 있지 않는가? | 새 퓨즈와 교환해 주십시오. |
| | 스위치가 고장나 있지 않는가? | 대리점·영업소에서 수리 또는 교환해 주십시오. |
| | 시동모터가 고장나 있지 않는가? | |
| 시동모터는 돌아가는데 엔진시동이 걸리지 않는다. | 연료탱크에 연료가 들어있는가? | 탱크에 가득 채우고 공기빼기를 하십시오. |
| | 연료에 공기가 혼합되어 있지 않는가? | 연료의 공기빼기를 하십시오. |
| | 감압을 당기면 돌아가지만 놓으면 돌아가지 않을때 | 배터리 충전부족이므로 충전해 주십시오. |
| | 연료 콕이「C」위치로 되어있지 않는가? | 연료 콕을「O」위치로 해주십시오. |
| 엔진이 불규칙적으로 회전한다. | 연료계통에 공기가 혼합되어 있지 않는가? | 공기를 빼십시오. |
| | 연료에 물이 혼합되어 있지 않는가? | 물을 빼고 새 경유로 교환해 주십시오. |
| | 분사노즐이 막혀있지 않는가? | 수리 또는 교환해 주십시오. |
| | 연료필터가 막혀있지는 않는가? | 세척 또는 교환해 주십시오. |

| 상 황 | 점 검 개 소 | 처 치 |
|---|---|---|
| 엔진이 과열된다 (오버히트) | 냉각수가 부족하지는 않는가? | 냉각수를 보급해 주십시오. |
| | 팬벨트가 느슨해져있거나 파손되지는 않았는가? | 벨트장력을 조정 또는 교환을 하십시오 |
| | 라디에이터 핀이 막히지는 않았는가? | 청소해 주십시오. |
| | 엔진오일이 부족하지 않는가? | 오일을 보급하십시오. |
| | 과부하 운전을 하고 있지 않는가 | 부하를 줄여주십시오 |
| 엔진 힘이 나지않는다 | 에어클리너가 막혀 있지는 않는가? | 에어클리너를 점검하십시오. |
| | 노즐이 소착되지 않았는가? | 대리점 · 영업소에서 수리하십시오 |
| | 압축력이 부족하지 않은가? | |
| | 밸브 클리어런스의 조정은 적정한가? | |
| | 분사시기가 나쁘지 않는가? | |
| 운전중에 라디에이터 냉각수량 램프가 점등했다. | 보조탱크의 냉각수량이 적어져 있지 않는가? | 냉각수 보급을 하십시오 |
| 운전중에 엔진유압 램프가 점등했다. | 엔진오일량이 적게되어 있지는 않는가? | 오일을 규정량까지 보급해 주십시오 |
| | 엔진오일의 점도가 떨어져 있지 않는가? | 적정점도의 오일로 교환하십시오 |
| | 압력 스위치 고장은 아닌가? | 스위치를 교환해 주십시오. |
| | 오일펌프 고장은 아닌가? | 대리점·영업소에서 수리하십시오. |
| 서머스타트 램프가 점등하지 않는다 | 퓨즈가 끊어지지 않았는가? | 새 퓨즈로 교환하십시오. |
| 운전중에 충전 램프가 점등했다. | 레귤레이터 고장은 아닌가? | 대리점 · 영업소에서 수리하십시오. |
| | 레귤레이터(컬런트 리미터) 고장은 아닌가? | 레귤레이터(컬런트 리미터)를 교환하십시오. |
| | 팬벨트가 느슨하거나 파손되어 있지는 않는가? | 벨트의 장력조정, 또는 교환을 하십시오 |

## 2. 클러치 · 브레이크 관계

| 상 황 | 점 검 개 소 | 처 치 |
|---|---|---|
| 클러치가 미끌어지거나 끊어지지 않는다. | 페달유격량은 적정한가? | 페달유격량을 조절해 주십시오 |
| 브레이크가 잘 않듣고 편 브레이크가 잡힌다. | 브레이크 유격량은 적정한가? | 페달의 유격량을 조정하십시오. |
| 브레이크페달의 되돌림이 나쁘고 소리가 난다. | 공기가 들어가지는 않았는가? | 공기를 빼십시오. |
| | 각습동부의 그리스가 없지 않는가? | 녹을 없애고 그리스를 주입하십시오. |

## 3. 유압관계

| 상 황 | 점 검 개 소 | 처 치 |
|---|---|---|
| 작업기가 올라가지 않는다 | 유압스톱 슬로우리턴 밸브가 「폐」로 되어 있지 않는가? | 유압스톱, 슬로우리턴 밸브를 「개」로 해 주십시오. |
| | 미션오일이 부족하지 않는가? | 규정량까지 보급하십시오. |
| | 흡입파이프 계통에 공기흡입은 없는가? | 필터 케이스나 취부부 등을 더 죄이고 파이프내 균열이 발생되었다든가 O링이 파손되었으면 교환하십시오 |
| | 오일필터가 막혀 있지는 않는가? | 청소 또는 교환하십시오. |
| | 유압펌프 고장은 아닌가? | 대리점, 영업소에서 수리하십시오 |
| | 컨트롤 밸브에 먼지가 끼었거나 O링 파손이 되어있지 않는가? | |
| | 실리더가 파손되지 않았는가? | |
| 작업기가 내려가지 않는다 | 유압스톱, 슬로우리턴 밸브가 폐」로 되어있지 않는가? | 유압스톱, 슬로리턴 밸브를 「개」로 하십시오. |
| | 컨트롤 밸브에 먼지 · 이물이 끼어 있지 않는가? | 대리점·영업소에서 수리하십시오 |
| | 실리더가 파손되지 않았는가? | |
| 작업기 승강레버를 「내림」으로 해도 작업기가 내려가지 않는다. | 포진션 컨트롤레버가 「가장 얕은 위치」로 되어 있지 않는가? | 포지션 컨트롤 레버를 해제 방향으로 이동시키십시오. |

## 4. 전장관계

| 상 황 | 점 검 개 소 | 처 치 |
|---|---|---|
| 헤드램프가 점등 되지 않는다. | 전구가 끊어지지 않았는가? | 전구를 교환하십시오. |
| | 퓨즈가 끊어지지 않았는가? | 퓨즈를 교환하십시오. |
| | 소켓에서 배선이 빠져있지 않는가? | 점검하십시오. |
| | 접촉이 나쁘지 않는가? | 접지 및 터미널의 점검·청소를 하십시오 |
| 방향지시램프가 점등하지 않는다 | 전구가 끊어지지 않았는가? | 전구를 교환하십시오. |
| | 퓨즈가 끊어지지 않았는가? | 퓨즈를 교환하십시오. |
| | 플래셔유닛이 고장나지 않았는가? | 플래셔유닛을 교환하십시오. |
| | 접촉이 나쁘지 않는가? | 접지 및 터미널의 점검·청소를 하십시오. |
| 램프류가 점등하지 않는다. | 전구가 끊어지지 않았는가? | 전구를 교환하십시오. |
| | 퓨즈가 끊어지지 않았는가? | 퓨즈를 교환하십시오. |
| | 배선의 접속이 나쁘지는 않는가? | 점검하여 확실하게 접속하십시오. |
| | 스위치 고장은 아닌가? | 스위치를 교환하십시오. |
| | 접지상태가 나쁘지 않는가? | 접지선을 확실하게 차체에 죄어 주십시오. |
| | 배터리방전이 되지 않았는가? | 충전하십시오. |
| 혼이 울리지 않는다. | 퓨즈가 끊어지지 않았는가? | 퓨즈를 교환하십시오. |
| | 혼스위치 접촉이 나쁘지 않는가? | 혼스위치를 확인하십시오. |

# 사양

## F395D

| 항목 | | | | 형식 F395D | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중량 | 차량중량(kg) | | | 1790 | |
| | 하중(kg) | 전륜 | | 708 | |
| | | 후륜 | | 1010 | |
| | 부하중량 | 전륜 | | 25×2+25×8=250 | |
| | | 본체 | | 25×8=200 | |
| 기관출력(PS/ rpm) | | | | 39/ 2600 | |
| 현상 | | | | 휠트랙터 | |
| 차종 | | | | | |
| 성능 | 주행속도 km/h (m/sec) | 초저속 I 절 | 전진 | 1단 | 1.65(0.46) |
| | | | | 2단 | 2.47(0.69) |
| | | | | 3단 | 3.19(0.89) |
| | | | | 4단 | 4.62(1.28) |
| | | | | 5단 | 6.91(1.92) |
| | | | | 6단 | 8.97(2.49) |
| | | | | 7단 | 13.08(3.63) |
| | | | | 8단 | 19.59(5.44) |
| | | | | 9단 | 27.40(7.61) 최고속도 |
| | | | 후진 | 1단 | 2.07(0.58) |
| | | | | 2단 | 5.98(1.66) |
| | | | | 3단 | 16.94(4.71) |
| | | 초저속입 | 전진 | 1단 | 0.23(0.064) |
| | | | | 2단 | 0.35(0.097) |
| | | | | 3단 | 0.45(0.125) |
| | | | | 4단 | 0.66(0.183) |
| | | | | 5단 | 0.99(0.275) |
| | | | | 6단 | 1.28(0.36) |
| | | | | 7단 | 1.87(0.52) |
| | | | | 8단 | 2.80(0.78) |
| | | | | 9단 | 3.64(1.01) |
| | | | 후진 | 1단 | 0.30(0.087) |
| | | | | 2단 | 0.86(0.239) |
| | | | | 3단 | 2.42(0.672) |
| 기체치수 | 전장 | | | | 3500 |
| | 전폭(표준상태) | | | | 1600 |
| | 전고(햇빛가리개) | | | | 2330 |
| | 축거 | | | | 1870 |
| | 륜거 | 전륜(mm) | | | 1335 |
| | | 후륜(mm) | | | 1250 |
| | 최저지상고(mm) | | | | 345 (전차축) |

| 항목 | | | 형식 F395D | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | 형식명 | | 4TN84-RN | |
| | 종류 | | 직분디젤 | |
| | 냉각방식 | | 수냉라디에이터 | |
| | 실린더 수 | | 4 | |
| | 내경×행정(mm) | | 84×86 | |
| | 총배기량(cc) | | 1906 | |
| | 연료계통 | 분사펌프 | 보슈 | |
| | | 분사밸브형식 | 구멍 | |
| | | 연료 | 디젤경유 | |
| | 연료 탱크용량(ℓ) | | 50 | |
| | 윤활계통 | 윤활방식 | 트로코이드펌프(압송식) | |
| | | 윤활유량(ℓ) | 5.3 | |
| | 냉각수량(ℓ) | | 6 | |
| | 전기계통 | 충전발전기(V-A) | 12-27 | |
| | | 시동전동기(V-KW) | 12-2.1 | |
| | | 배터리(V-Ah) | 12-110 | |
| 동력전달부 | 주클러치 | | 건식단판 | |
| | 변속기윤활유량(ℓ) | | 35 | |
| | 차동정치형식 | | 베벨기어식(차동고정부착) | |
| | 증감속기형식 | | 유성치차식 | |
| 주행장치 | 치륜 | 전륜 | 8-18 | |
| | | 후륜 | 12.4-28 | |
| 운전장치 | 조향장치 | | 전유압식 유압핸들 | |
| | 발브레이크 | | 유압식습식 디스크브레이크 | |
| | 주차브레이크 | | 핸드브레이크 | |
| | 기계류 및 조명장치 | | 아워미터, 수온계, 방향지시, 파일롯램프, 충전파일롯램프, 오일파일롯램프, 연료계, 전조등, 혼, 방향지시등, 냉각수량, 파일롯 램프, 써머파일롯램프, 세미파일롯램프, 게기판램프, 주차브레이크검고 등, 에어클리너 막힘파일롯램프, 작업 등 | |
| 동력취출축 | 회전방향 | | 우회전 | |
| | 축치수(mm) | | 35 | |
| | 축회전속도(rpm) | | 552 · 679 · 802 · 1014 | |
| 직승업강기장치 | | | | |
| | 견인장치형식 | | 드로우바 히치 | |
| | 장착장치의 종류규격 | | 카테고리 I | |
| | 유압제어방식 | | 포지션컨트롤 드래프트컨트롤 | |
| | | | | |

* 이 사항은 개량 등에 의해 예고없이 변경하는 수가 있습니다.

# 사양

## F475D

| 항목 | | | | | 형식 F475D | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중량 | 차량중량(kg) | | | | 1790 | |
| | 하중(kg) | 전륜 | | | 708 | |
| | | 후륜 | | | 1010 | |
| | 부하중량 | 전륜 | | | 25×2+25×8=250 | |
| | | 본체 | | | 25×8=200 | |
| 기관출력(PS/ rpm) | | | | | 39/ 2600 | |
| 현상 | | | | | 휠트랙터 | |
| 차종 | | | | | | |
| 성능 | 주행속도 km/h (m/sec) | 초저속 I 절 | 전진 | 1단 | 1.65(0.46) | |
| | | | | 2단 | 2.47(0.69) | |
| | | | | 3단 | 3.19(0.89) | |
| | | | | 4단 | 4.62(1.28) | |
| | | | | 5단 | 6.91(1.92) | |
| | | | | 6단 | 8.97(2.49) | |
| | | | | 7단 | 13.08(3.63) | |
| | | | | 8단 | 19.59(5.44) | |
| | | | | 9단 | 27.40(7.61) | 최고속도 |
| | | | 후진 | 1단 | 2.07(0.58) | |
| | | | | 2단 | 5.98(1.66) | |
| | | | | 3단 | 16.94(4.71) | |
| | | 초저속입 | 전진 | 1단 | 0.23(0.064) | |
| | | | | 2단 | 0.35(0.097) | |
| | | | | 3단 | 0.45(0.125) | |
| | | | | 4단 | 0.66(0.183) | |
| | | | | 5단 | 0.99(0.275) | |
| | | | | 6단 | 1.28(0.36) | |
| | | | | 7단 | 1.87(0.52) | |
| | | | | 8단 | 2.80(0,78) | |
| | | | | 9단 | 3.64(1.01) | |
| | | | 후진 | 1단 | 0.30(0.087) | |
| | | | | 2단 | 0.86(0.239) | |
| | | | | 3단 | 2.42(0.672) | |
| 기체치수 | 전장 | | | | 3500 | |
| | 전폭(표준상태) | | | | 1600 | |
| | 전고(햇빛가리개) | | | | 2330 | |
| | 축거 | | | | 1870 | |
| | 륜거 | 전륜(mm) | | | 1335 | |
| | | 후륜(mm) | | | | 1250 |
| | 최저지상고(mm) | | | | 345 (전차축) | |


| 항목 | | | 형식 F475D | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | 형식명 | | 4TN84-RN | |
| | 종류 | | 직분디젤 | |
| | 냉각방식 | | 수냉라디에이터 | |
| | 실린더 수 | | 4 | |
| | 내경×행정(mm) | | 84×86 | |
| | 총배기량(cc) | | 1906 | |
| | 연료계통 | 분사펌프 | 보슈 | |
| | | 분사밸브형식 | 구멍 | |
| | | 연료 | 디젤경유 | |
| | 연료 탱크용량(ℓ) | | 50 | |
| | 윤활계통 | 윤활방식 | 트로코이드펌프(압송식) | |
| | | 윤활유량(ℓ) | 5.3 | |
| | 냉각수량(ℓ) | | 6 | |
| | 전기계통 | 충전발전기(V-A) | 12-27 | |
| | | 시동전동기(V-KW) | 12-2.1 | |
| | | 배터리(V-Ah) | 12-110 | |
| 동력전달부 | 주클러치 | | 건식단판 | |
| | 변속기윤활유량(ℓ) | | 35 | |
| | 차동정치형식 | | 베벨기어식(차동고정부착) | |
| | 증감속기형식 | | 유성치차식 | |
| 주행장치 | 차륜 | 전륜 | 8-18 | |
| | | 후륜 | 12.4-28 | |
| | 조향장치 | | 전유압식 유압핸들 | |
| | 발브레이크 | | 유압식습식 디스크브레이크 | |
| | 주차브레이크 | | 핸드브레이크 | |
| 운전장치 | 기계류 및 조명장치 | | 아워미터, 수온계, 방향지시, 파일롯램프, 충전파일롯램프, 오일파일롯램프, 연료계, 전조등, 혼, 방향지시등, 냉각수량, 파일롯 램프, 씨어파일롯램프, 셰어파일롯램프, 계기판램프, 주차브레이크검고 등, 에어클리너 막힘파일롯램프, 작업 등 | |
| 동력취출축 | 회전방향 | | 우회전 | |
| | 축치수(mm) | | 35 | |
| | 축회전속도(rpm) | | 552 · 679 · 802 · 1014 | |
| | | | | |
| | 견인장치형식 | | 드로우바 히치 | |
| 작업기장치 | 장착장치의 종류규격 | | 카테고리 I | |
| | 유압제어방식 | | 포지션컨트롤 드래프트컨트롤 | |
| | | | | |

이 사항은 개량 등에 의해 예고없이 변경하는 수가 있습니다.

# 국제트랙터

## F395D.475D

부품명세서

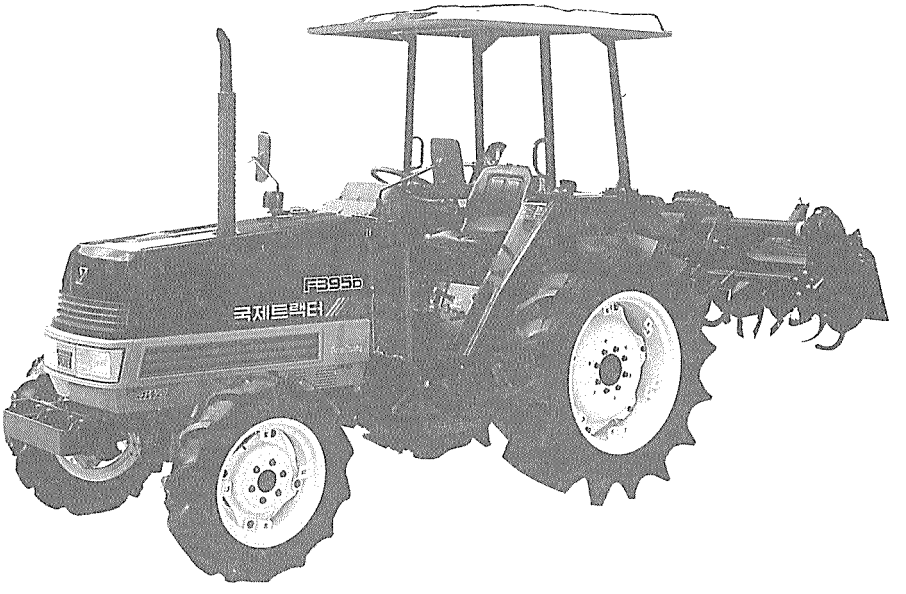

# 목 차

(F395D)

## 엔진부 (ENGINE PARTS)


1. 실린더 블록 ····· 72
2. 기어 케이스 ····· 74
3. 마운팅 플랜지 & 오일팬 ····· 76
4. 실린더 헤드 ····· 78
5. 흡·배기 매니폴드 & 소음기 ····· 82
6. 캠축 & 구동기어 ····· 84
7. 크랭크축 & 피스턴 ····· 86
8. 밸런스 ····· 88
9. 윤활유 계통 ····· 90
10. 냉각수 계통 ····· 92
11. 연료분사 펌프 ····· 96
12. 연료분사 파이프 ····· 100
13. 연료 계통 ····· 102
14. 가버너 ····· 106
15. 기관정지장치 ····· 110
16. 스타팅 모터 ····· 112
17. 발전기 ····· 114


(F475D)


1. 실린더 블록 ····· 116
2. 기어 케이스 ····· 118
3. 마운팅 플랜지 & 오일팬 ····· 120
4. 감압장치 ····· 122
5. 실린더헤드 & 헤드커버 ····· 124
6. 흡기 매니폴드 & 에어클리너 ····· 128
7. 배기 매니폴드 & 소음기 ····· 130
8. 캠축 & 구동기어 ····· 132
9. 크랭크축 & 피스턴 ····· 134
10. 오일쿨러 장치 ····· 136
11. 윤활유 계통 ····· 138
12. 냉각수 계통 ····· 140
13. 연료분사펌프 ····· 142
14. 피드 펌프 ····· 146
15. 연료분사 파이프 ····· 148
16. 연료 필터 ····· 150
17. 연료 호스 ····· 152
18. 가버너 ····· 154
20. 스타팅 모터 ····· 160
21. 발전기 ····· 162
23. 전장품 ····· 164


## 본체부 (CHASSIS PARTS)


1. 액셀레버 ····· 166
2. 액셀페달 ····· 168
4. 감압와이어, 연료호스 ····· 169
5. 연료탱크 ····· 170
6. 탱크 브래킷 ····· 171
7. 벨트 커버 ····· 172
8. 프런트 브래킷 ····· 176
9. 센터핀 서포트 ····· 178

10. 타이로드 ····· 180
12. 링기어 ····· 182
14. 차동기어 ····· 183
15. 프로펠러 축 ····· 184
16. 전륜차동 ····· 185
18. 프런트 액셀케이스 ····· 186
19. 전륜 기어케이스 ····· 189
21. 전륜축2 ····· 190
22. 프런트 스핀들 ····· 191
23. 축커버 ····· 192
24. 전륜휠타이어 ····· 193
29. 핸들 ····· 194
31. 핸들대 ····· 196
32. P.S.T.실린더 ····· 198
33. P.S.T.밸브 ····· 200
34. P.S.T.파이프 ····· 202
35. P.S.T.탱크 ····· 204
36. 클러치하우징 ····· 206
38. 클러치조합 ····· 210
39. 클러치축 ····· 212
40. 클러치 릴리이스 ····· 214
41. 클러치 페달 ····· 216
42. 클러치 레버 ····· 218
44. 미션 케이스 ····· 219
45. 센터플레이트 ····· 220
47. P.T.O.PS펌프 ····· 222
48. P.T.O,레귤레이터 ····· 224
51. 오일 스트레이너 ····· 226
52. 주축 ····· 228
54. 피동기어 ····· 230
56. 초저속기어 ····· 232
57. 카운터축 ····· 234
58. 부변속축 ····· 236
59. 후진기어 ····· 238
60. P.T.O.구동축 ····· 239
61. P.T.O.클러치축 ····· 240
62. P.T.O.축 ····· 242
63. P.T.O.카운터축 ····· 243
64. P.T.O.브레이크 ····· 244
65. 주변속 ····· 245
67. 주변속 케이스 ····· 246
69. 부변속 ····· 250
70. 초저속변속 ····· 252
71. P.T.O.변속 ····· 254
72. 전륜구동 ····· 258
75. 전륜 시프터 ····· 260
78. 링기어, 차동기어 ····· 262
79. 차동 캐리어 ····· 263
80. 후차축 케이스 ····· 264
82. 후차축 하우징 ····· 266
83. 차동고정 ····· 268

84. 파이널 기어 ····· 270
85. 후차축 ····· 271
89. 후륜타이어 ····· 272
94. 브레이크 ····· 274
95. 브레이크 페달 ····· 275
96. 브레이크 밸브 ····· 276
97. 브레이크 파이프 ····· 278
98. 주차 브레이크 ····· 280
99. 유압펌프 ····· 282
101. 유압실린더 케이스 ····· 284
103. 리모트 밸브 취부대 ····· 286
104. 피스턴조합 ····· 288
106. 콘트롤 밸브 ····· 290
108. 릴리프 밸브 ····· 292
109. 스톱 밸브 ····· 294
110. 안전밸브 ····· 295
111. 유압콘트롤 ····· 296
113. 드래프트 콘트롤 ····· 300
114. 유압배관 ····· 302
118. 유압필터 ····· 304
119. 전기장치 ····· 306
124. 배터리 ····· 310
125. 스위치 ····· 312
131. 혼조합 ····· 314
132. 램프 ····· 316
134. 계기판 ····· 318
136. 본네트 ····· 320
137. 대시보드 ····· 324
138. 휀더 ····· 326
139. 발판 ····· 328
140. 의자 ····· 330
142. 백밀러 ····· 334
143. 공구박스 ····· 335
144. 명판(LABEL A) ····· 336
145. 명판(LABELS) ····· 340
146. 톱링크 ····· 341
147. 리프트링크 (우) ····· 342
148. 리프트링크 (좌) ····· 344
150. 하부링크 ····· 346
151. 프런트 히치 ····· 348
152. 드로우바 히치 ····· 350
157. 공구조합 ····· 352
158. 안전프레임 ····· 354


**배선도** ····· 357

# 엔 진 부

〈ENGINE PARTS〉

〈 F395D,475D〉

# 1. 실린더 블록

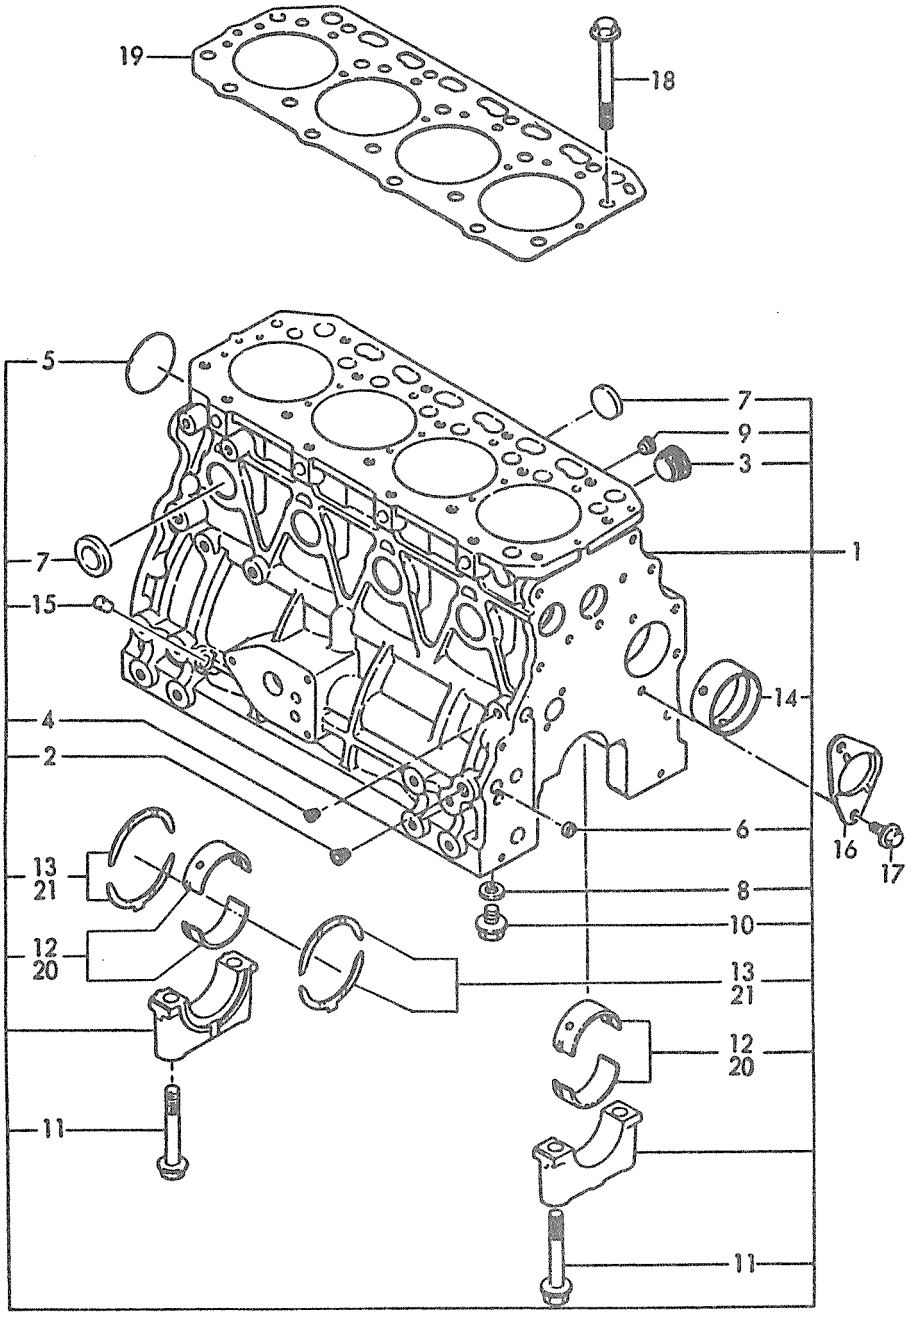


# 1. 실린더 블록

| 번호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 729425-01560 | 실린더 블록조합 | 1 | |
| 2 | · · | 124160-01910 | 플러그 (PT 1/4) | 2 | |
| 3 | · · | 171051-01921 | 플러그 | 1 | |
| 4 | · · | 23871-010000 | 플러그(PT 1/8) | 1 | |
| 5 | · · | 27231-500000 | 플러그50 | 1 | |
| 6 | · · | 27241-120000 | 플러그12 | 2 | |
| 7 | · · | 27241-300000 | 플러그30 | 8 | |
| 8 | · · | 23414-080000 | 동패킹8 | 4 | |
| 9 | · · | 23871-030000 | 플러그(PT 3/8) | 1 | |
| 10 | · · | 26106-080122 | 플랜지 볼트 (8×12) | 4 | |
| 11 | · · | 129150 -020202 | 볼트(메탈하우징) | 10 | |
| 12 | · · | 129150-02800 | 센터메인메탈조합 | 5 | |
| 13 | · · · | 129150-02930 | 사이드베어링조합 | 2 | |
| 14 | · · | 129795-02411 | 메인메탈 | 1 | |
| 15 | · | 27225-100140 | 플러그(10×14) | 1 | |
| 16 | · | 129150-02450 | 캠축사이드베어링 | 1 | |
| 17 | · | 26106-080162 | 플랜지볼트(8×16) | 2 | |
| 18 | · | 129150-01200 | 헤드볼트 | 18 | |
| 19 | · | 129405-01330 | 헤드 개스킷 | 1 | |
| 20 | · | 129150-02870 | 센터메인메탈(0.25 U.S) | 5 | |
| 21 | · | 129150-02940 | 사이드베어링조합(0.25 O.S) | 1 | |
| 22 | · | 27225-100140 | 플러그(10×14) | 1 | |

※F395D탑재용 : 4TN84-RV(1~17)


# 2. 기어케이스

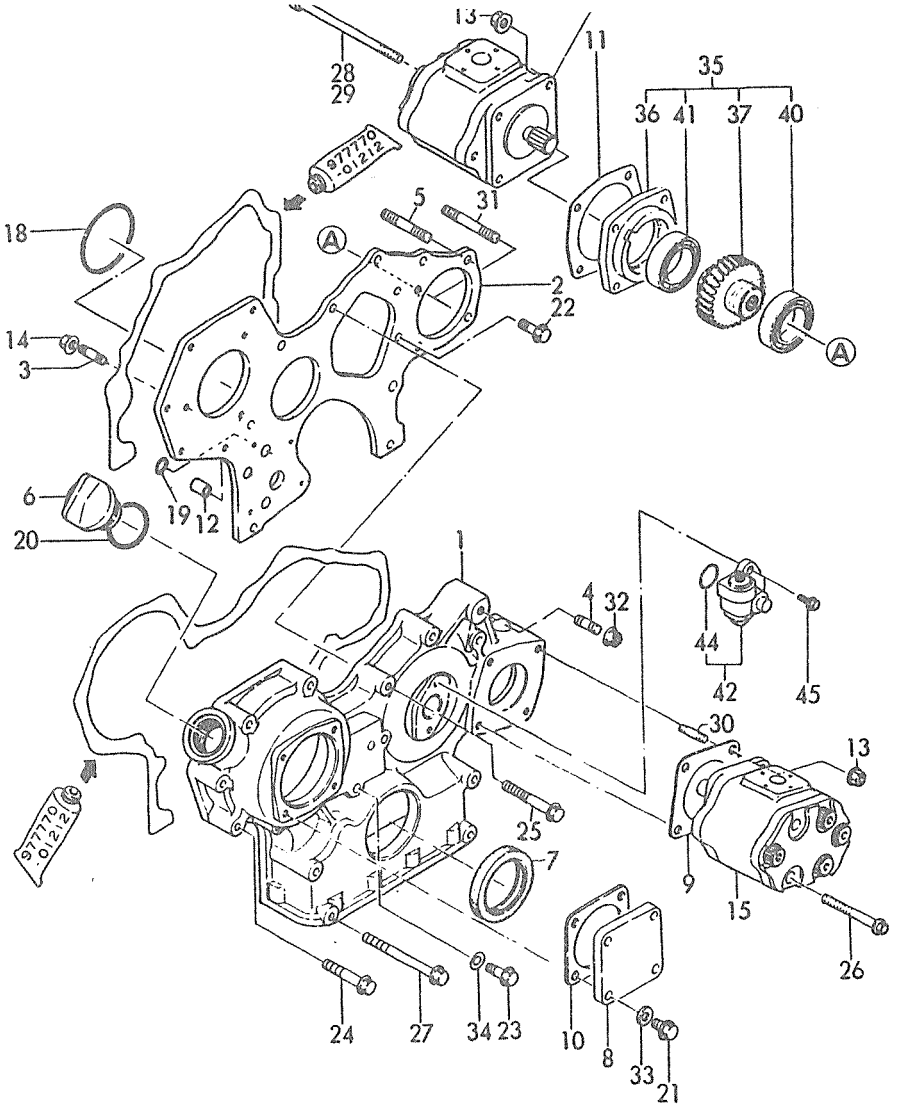
13
28
29
11
35
36
41
37
40
977770
-01212
5
31
18
A
2
22
14
3
A
6
19
12
20
1
4
32
44
42
45
30
13
977770
-01212
25
7
9
15
26
24
27
34
23
10
8
33
21

# 2. 기어케이스

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129100 | 129100-01500 | 기어케이스 | 1 | |
| 2 | · | 129150-01520 0 | 플랜지 (기어케이스) | 1 | |
| 3 | · | 121450-01560 | 심음볼트8×22 | 3 | |
| 4 | · | 121450-01570 | 심음볼트 | 1 | |
| 5 | · | 129150-01580 | 심음볼트8×30 | 1 | |
| 6 | · | 124160-01751 | 급유구 | 1 | |
| 7 | · | 129795-01800 | 오일실 | 1 | |
| 8 | · | 124240-01871 | 커버 (유압펌프) | 1 | |
| 9 | · | 124240-01883 | 패킹 | 1 | |
| 10 | · | 124240-01883 | 패킹 | 1 | |
| 11 | · | 124240-01883 | 패킹 | 1 | |
| 12 | · | 129795-01950 | 가이드 | 2 | |
| 13 | · | 194990-22050 | 플랜지너트8 | 4 | |
| 14 | · | 194990-22050 | 플랜지너트8 | 3 | |
| 15 | · | 178070-26000 | 유압펌프조합 | 1 | |
| 16 | · | 194220-41110 | 유압펌프조합 좌 | 1 | |
| 18 | · | 121850-51960 | O링 (연료펌프 취부용) | 1 | |
| 19 | · | 24311-000160 | O링1AP16.0 | 2 | |
| 20 | · | 24311-000320 | O링1AP32.0 | 1 | |
| 21 | · | 26106-080122 | 플랜지볼트8×12 | 4 | |
| 22 | · | 26106-080162 | 플랜지볼트8×16 | 3 | |
| 23 | · | 26106-080162 | 플랜지볼트8×16 | 1 | |
| 24 | · | 26106-080452 | 플랜지볼트8×45 | 6 | |
| 25 | · | 26106-08552 | 플랜지볼트8×55 | 3 | |
| 26 | · | 26106-080802 | 플랜지볼트8×80 | 2 | |
| 27 | · | 26106-080852 | 플랜지볼트8×85 | 4 | |
| 28 | · | 26116-081252 | 볼트8×125 | 2 | |
| 30 | · | 26216-080202 | 심음볼트8×20 | | |
| 31 | · | 26216-080402 | 심음볼트8×40 | 2 | |
| 32 | · | 26366-100002 | 플랜지너트10 | 1 | |
| 33 | · | 43400-500410 | 실와셔 8S | 1 | |
| 34 | · | 43400-500410 | 실와셔 8S | 4 | |
| 35 | · | 129555-26000 | 유압펌프구동조합 | 1 | |
| 36 | · | 129150-26050 | 브래킷 (유압펌프) | 1 | |
| 37 | · · | 129555-26201 | 기어조합 (유압펌프) | 1 | |
| 40 | · · | 129555-26240 | 베어링 | 1 | |
| 41 | · · | 24101-060024 | 베어링6002 | 1 | |
| 42 | · | 129150-91400 | 기어유니트 | 1 | |
| 44 | · · | 24341-000240 | O링1AS24.0 | 1 | |
| 45 | · | 26106-060162 | 플랜지볼트6×16 | 1 | |


# 3. 마운팅 플랜지 & 오일팬

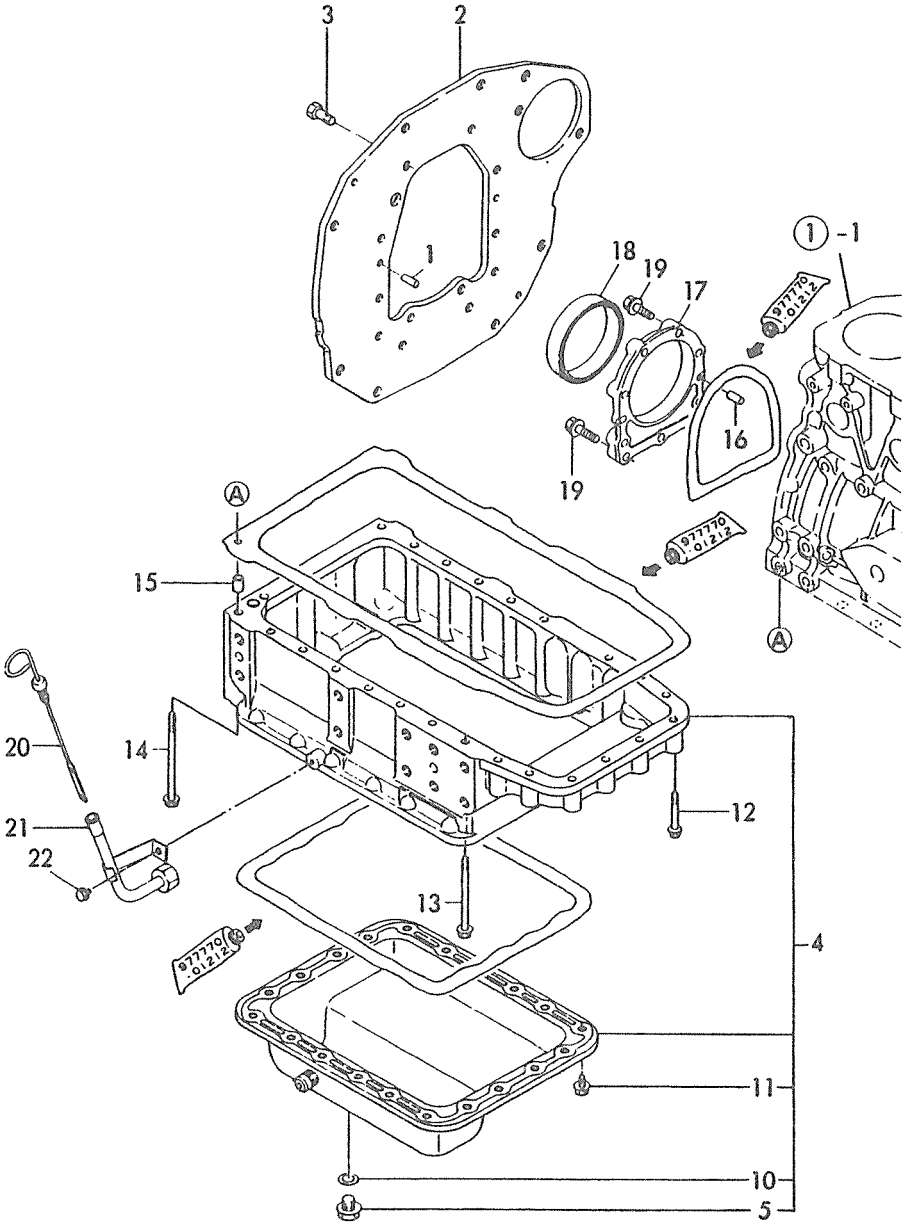
3
2
1
18
19
17
①-1
977770 01212
16
19
Ⓐ
977770 01212
15
Ⓐ
20
14
12
21
22
13
4
977770 01212
11
10
5

# 3. 마운팅 플랜지 & 오일팬

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129100 – 01580 | 평행핀 8×16 | 2 | |
| 2 | · | 129150 – 01600 | 마운팅 플랜지 | 1 | |
| 3 | · | 26206 – 00202 | 볼트 10×20 | 8 | |
| 4 | · | 729550 – 01542 | 오일팬 조합 | 1 | |
| 5 | · · | 105425 – 01690 | 플러그 | 1 | |
| 10 | · · | 43400 – 500490 | 실와셔 | 1 | |
| 11 | · · | 26106 – 080122 | 플랜지볼트 8×12 | 20 | |
| 12 | · | 26106 – 080502 | 플랜지볼트 8×50 | 8 | |
| 13 | · | 26106 – 081002 | 플랜지볼트 8×100 | 14 | |
| 14 | · | 26116 – 081202 | 볼트 8×120 | 4 | |
| 15 | · | 129555 – 01750 | 가이드 (14×18) | 1 | |
| 16 | · | 129100 – 01580 | 평행핀 8×16 | 2 | |
| 17 | · | 129150 – 01650 | 오일실하우징 | 1 | |
| 18 | · | 129795 – 01780 | 오일실 | 1 | |
| 19 | · | 26106 – 080302 | 플랜지볼트 8×30 | 9 | |
| 20 | · | 129450 – 34800 | 검유봉 | 1 | |
| 21 | · | 129450 – 34810 | 가이드 (검유봉) | 1 | |
| 22 | · | 26106 – 060102 | 플랜지볼트 6×10 | 1 | |


# 4. 실린더 헤드

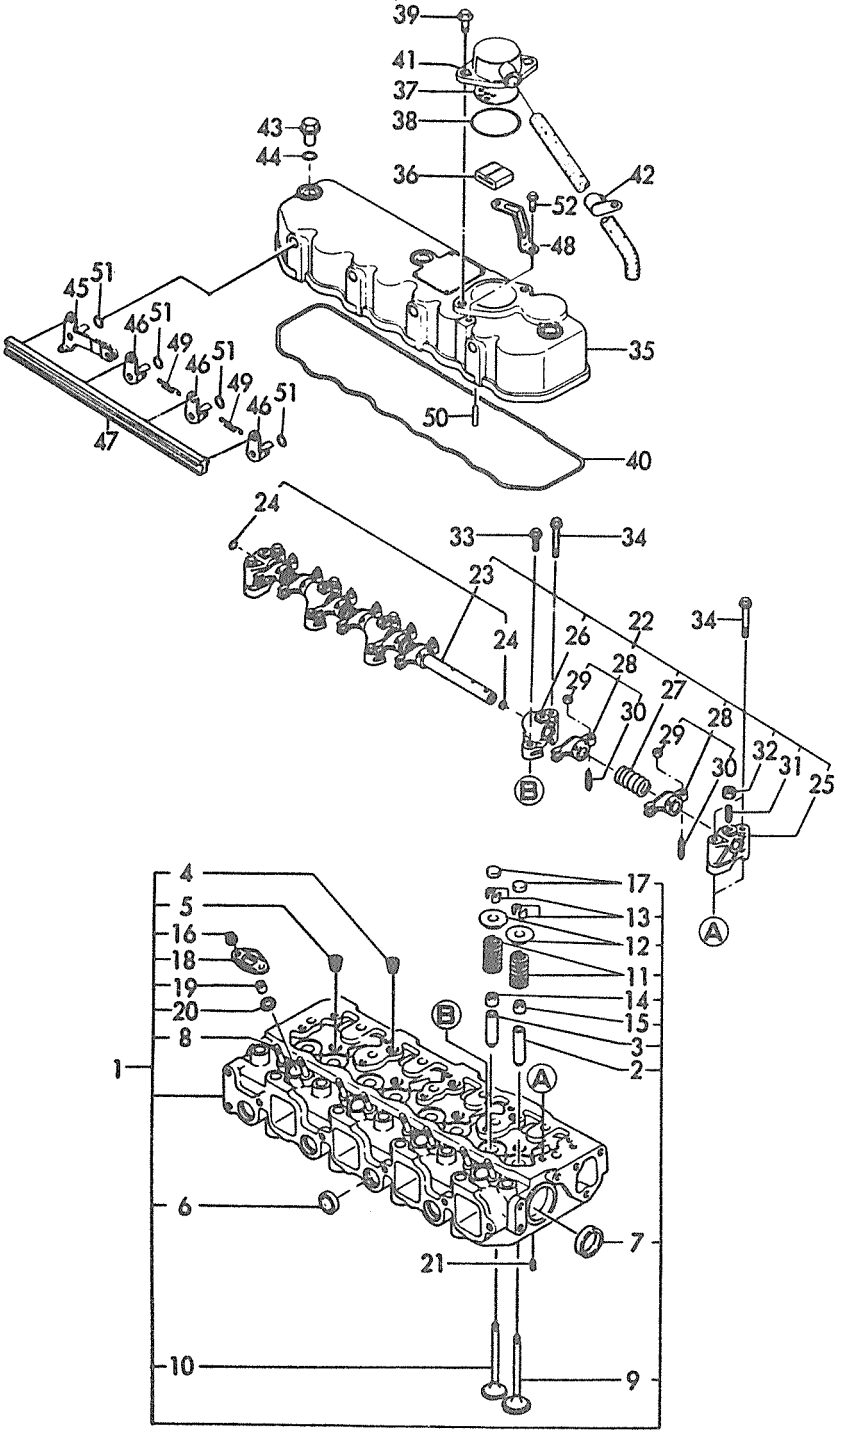
39
41
37
38
43
44
36
42
52
48
45
51
46
49
47
50
35
40
24
33
34
23
22
26
28
29
27
30
32
31
25
B
A
4
5
16
18
19
20
8
1
17
13
12
11
14
15
3
2
6
7
21
10
9

# 4. 실린더 헤드

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 729402 – 11700 | 실린더 헤드 조합 | 1 | |
| 2 | · · | 120130 – 11860 | 밸브가이드(흡기) | 4 | |
| 3 | · · | 129150 – 11810 | 밸브가이드(배기) | 4 | |
| 4 | · · | 121850 – 11860 | 플러그 (PT 1/4) | 3 | |
| 5 | · · | 23871 – 030000 | 플러그 (PT 3/8) | 4 | |
| 6 | · · | 27241 – 220000 | 플러그22 | 4 | |
| 7 | · · | 27241 – 400000 | 플러그40 | 2 | |
| 8 | · · | 26216 – 060202 | 심음볼트6×20 | 8 | |
| 9 | · · | 129100 – 11100 | 흡기밸브 | 4 | |
| 10 | · · | 129100 – 11110 | 배기밸브 | 4 | |
| 11 | · · | 129795 – 11120 | 밸브 스프링 | 8 | |
| 12 | · · | 129795 – 11180 | 리테이너 | 8 | |
| 13 | · · | 103338 – 11190 | 코터 | 8 | |
| 14 | · · | 121400 – 11340 | 밸브스템실 (배기) | 4 | |
| 15 | · · | 124460 – 11340 | 밸브스템실 (흡기) | 4 | |
| 16 | · · | 26366 – 060002 | 플랜지너트6 | 8 | |
| 17 | · · | 129150 – 11370 | 밸브캡 | 8 | |
| 18 | · · | 119625 – 11900 | 연료 분사밸브플랜지 | 4 | |
| 19 | · · | 119625 – 11870 | 프로덕트(노즐) | 4 | |
| 20 | · · | 119625 – 11880 | 노즐 시트 | 4 | |
| 21 | · · | 22351 – 060012 | 스프링핀 6.0A×12 | 2 | |
| 22 | · | 129555 – 11241 | 로커암축 조합 | 1 | |
| 23 | · · | 129550 – 11290 | 로커암축조합(플러그부) | 1 | |
| 24 | · · · | 27241 – 100000 | 플러그 10 | 2 | |
| 25 | · · | 129155 – 11260 | 로커암 서포트A | 2 | |
| 26 | · · | 129155 – 11270 | 로커암 서포트B | 3 | |
| 27 | · · | 129150 – 11280 | 로커암 축 스프링 | 4 | |
| 28 | · · | 729150 – 11650 | 로커암조합(배기) | 8 | |
| 29 | · · · | 129150 – 11750 | 너트 M8×P1.0 | 8 | |
| 30 | · · · | 129150 – 11230 | 흡, 배기 밸브조정나사 | 8 | |
| 31 | · · | 26226 – 080182 | 심음볼트(2D8×18) | 3 | |
| 32 | · · | 26756 – 080002 | 육각고정너트8 | 3 | |
| 33 | · | 26106 – 080252 | 플랜지볼트8×25 | 3 | |
| 34 | · | 26106 – 080502 | 플랜지볼트8×50 | 7 | |
| 35 | · | 129550 – 11300 | 헤드커버 | 1 | |
| 36 | · | 129150 – 03070 | 철망 | 1 | |
| 37 | · | 129150 – 03080 | 브리더본체B | 1 | |
| 38 | · | 24341 – 000500 | O링 1A S50.0 | 1 | |
| 39 | · | 26106 – 080162 | 플랜지볼트8×16 | 2 | |
| 40 | · | 129550 – 11310 | 패킹 | 1 | |


# 4. 실린더 헤드

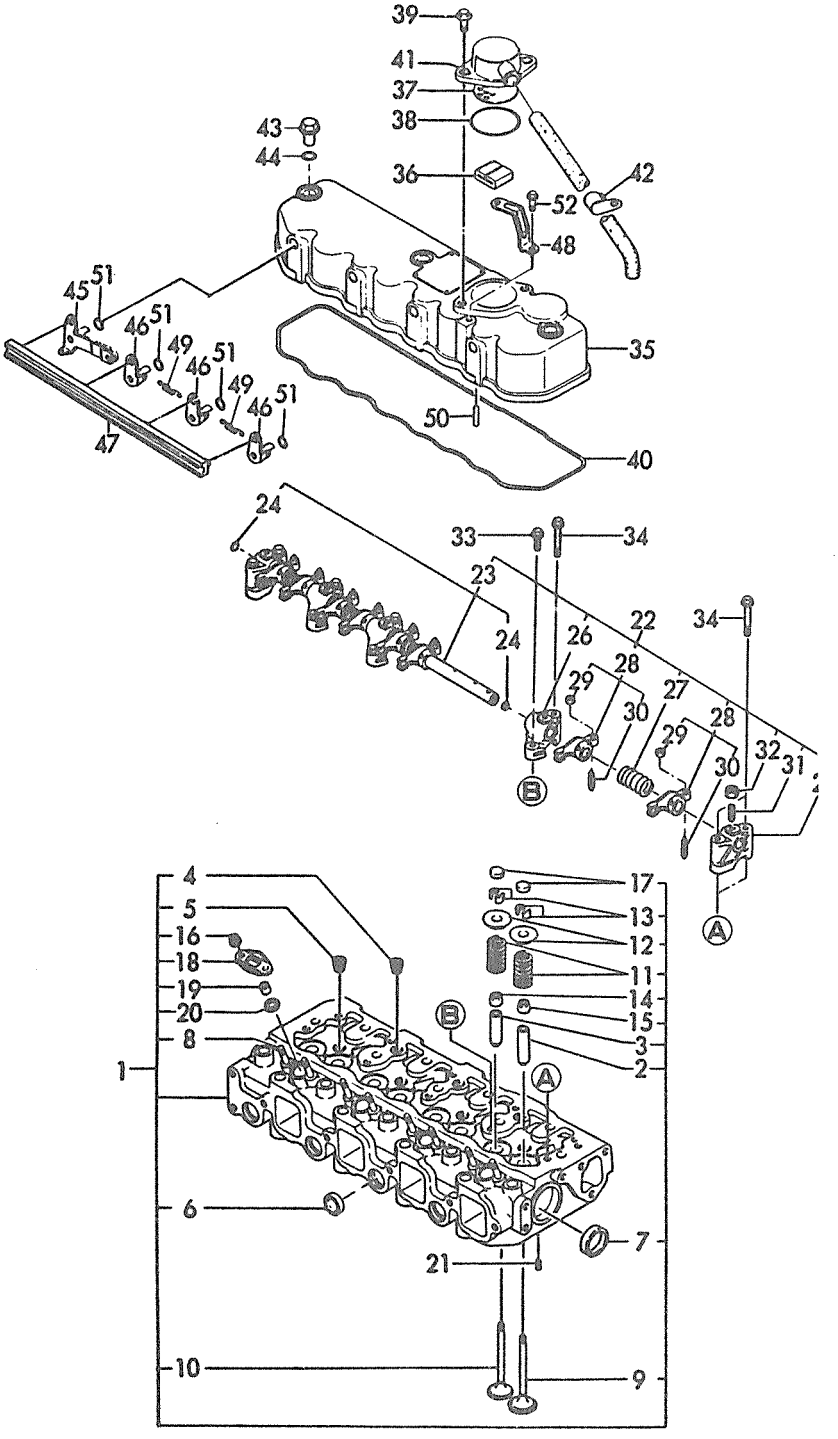
39
41
37
38
43
44
36
42
52
48
45
51
46
49
47
50
35
40
24
33
34
23
22
26
28
29
27
30
32
31
B
A
4
5
16
18
19
20
8
1
6
17
13
12
11
14
15
3
2
7
21
10
9

# 4. 실린더 헤드

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | · | 129150-03020 | 브리더 본체A | 1 | |
| 42 | · | 129150-03100 | 브리더호스 | 1 | |
| 43 | · | 124160-11360 | 캡 너트 | 3 | |
| 44 | · | 24311-000120 | O링 1A P12.0 | 3 | |
| 45 | · | 129150-03730 | 레버 (A) | 1 | |
| 46 | · | 129150-03740 | 레버 (B) | 3 | |
| 47 | · | 129550-03760 | 연결 브래킷 | 1 | |
| 48 | · | 129150-03800 | 서포트 (아웃와이어) | 1 | |
| 49 | · | 129150-03900 | 조정스프링 | 1 | |
| 50 | · | 22312-030160 | 평행핀 3×16 | 4 | |
| 51 | · | 24311-000070 | O링 1A P7.0 | 4 | |
| 52 | · | 26106-060122 | 플랜지볼트 6×12 | 1 | |


# 5. 흡·배기 매니폴드 & 소음기

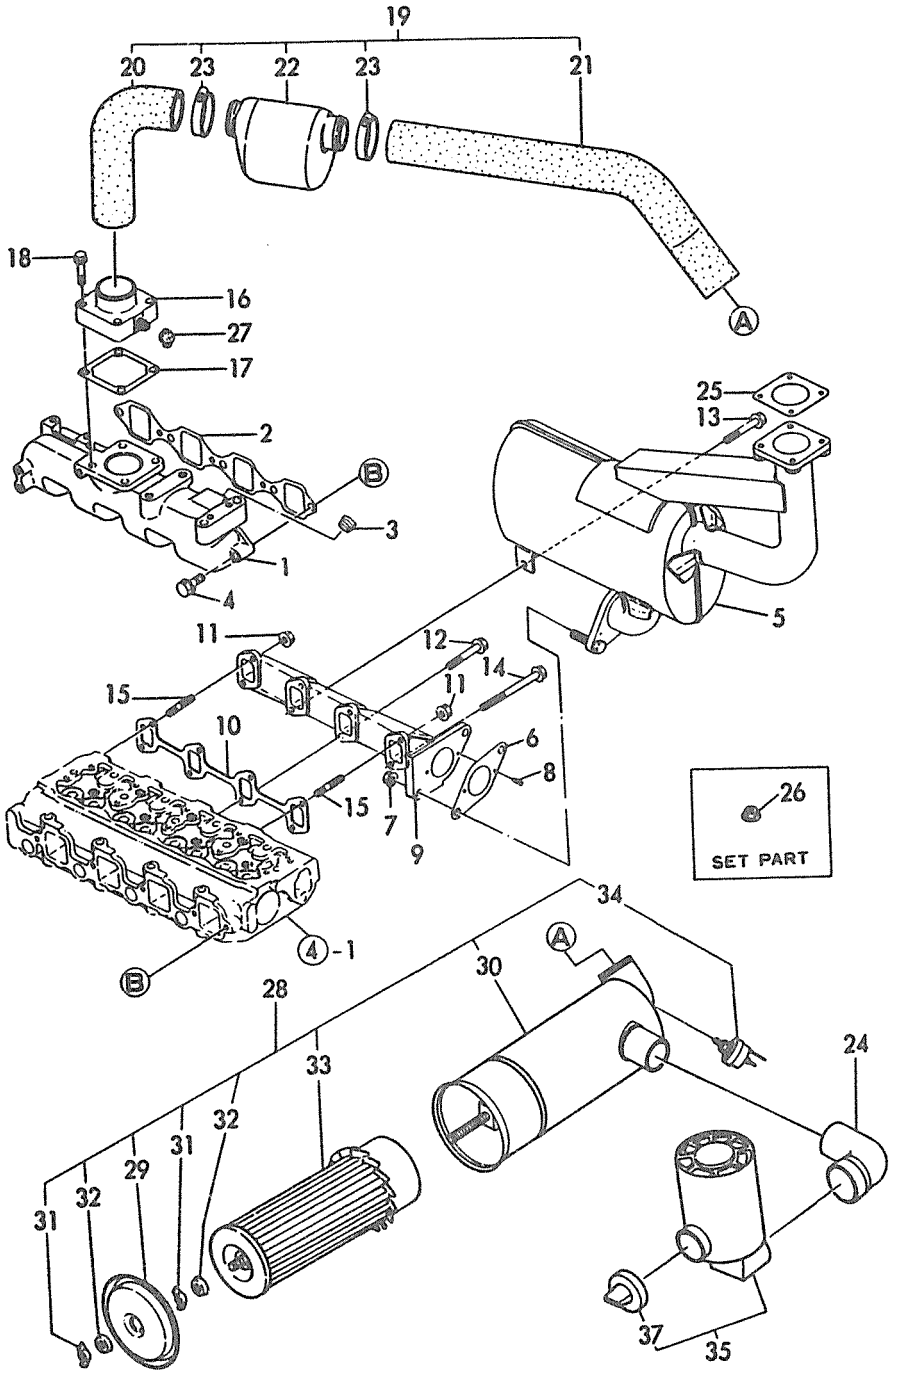

# 5. 흡·배기 매니폴드 & 소음기

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129400 – 12100 | 흡기매니폴드 | 1 | |
| 2 | · | 129550 – 12110 | 패킹 (매니폴드) | 1 | |
| 3 | · | 23871 – 030000 | 플러그 ( PT3/8 ) | 1 | |
| 4 | · | 26106 – 080352 | 플랜지 볼트8×35 | 5 | |
| 5 | · | 129460 – 13500 | 소음기 | 1 | |
| 6 | · | 129107 – 13540 | 개스킷 (소음기) | 1 | |
| 7 | · | 194990 – 22050 | 플랜지너트8 | 2 | |
| 8 | · | 22351 – 040012 | 스프링핀4.0A×12 | 2 | |
| 9 | · | 129505 – 13100 | 배기매니폴드 | 1 | |
| 10 | · | 129550 – 13110 | 개스킷 (배기매니폴드) | 1 | |
| 11 | · | 194990 – 22050 | 플랜지너트8 | 4 | |
| 12 | · | 26106 – 080602 | 플랜지볼트8×60 | 2 | |
| 13 | · | 26106 – 080652 | 플랜지볼트8×65 | 1 | |
| 14 | · | 26106 – 081152 | 플랜지볼트8×115 | 1 | |
| 15 | · | 26216 – 080202 | 심음볼트8×20 | 4 | |
| 16 | · | 129120 – 77501 | 에어히터 | 1 | |
| 17 | · | 129150 – 77510 | 패킹 (에어히터) | 1 | |
| 18 | · | 26106 – 080352 | 플랜지볼트8×35 | 4 | |
| 19 | · | 129460 – 12030 | 흡기호스조합 | 1 | |
| 20 | · · | 129450 – 12041 | 흡기호스 (A) | 1 | |
| 21 | · · | 129460 – 12050 | 흡기호스 (B) | 1 | |
| 22 | · · | 121855 – 12060 | 흡기 소음기 | 1 | |
| 23 | · · | 121855 – 12080 | 호스 클램프 | 2 | |
| 24 | · | 129460 – 12410 | 에어클리너호스 | 1 | |
| 25 | · | 119005 – 13200 | 개스킷 | 1 | |
| 26 | · | 194990 – 22050 | 플랜지너트8 | 4 | |
| 27 | · | 124550 – 77030 | 커버 | 1 | |
| 28 | · | 129460 – 12500 | 에어클리너조합 | 1 | |
| 29 | · · | 129150 – 12530 | 에어클리너 | 1 | |
| 30 | · · | 129460 – 12540 | 에어클리너 본체 | 1 | |
| 31 | · · | 129150 – 12550 | 나비너트 | 2 | |
| 32 | · · | 129150 – 12560 | 실와셔 | 2 | |
| 33 | · · | 129556 – 12510 | 엘리먼트 | 1 | |
| 34 | · · | 121262 – 12800 | 인디케이트 | 1 | |
| 35 | · | 119005 – 12400 | 프리크리너조합 | 1 | |
| 37 | · · | 121820 – 12580 | 먼지배출 캡 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 6. 캠축 & 구동기어

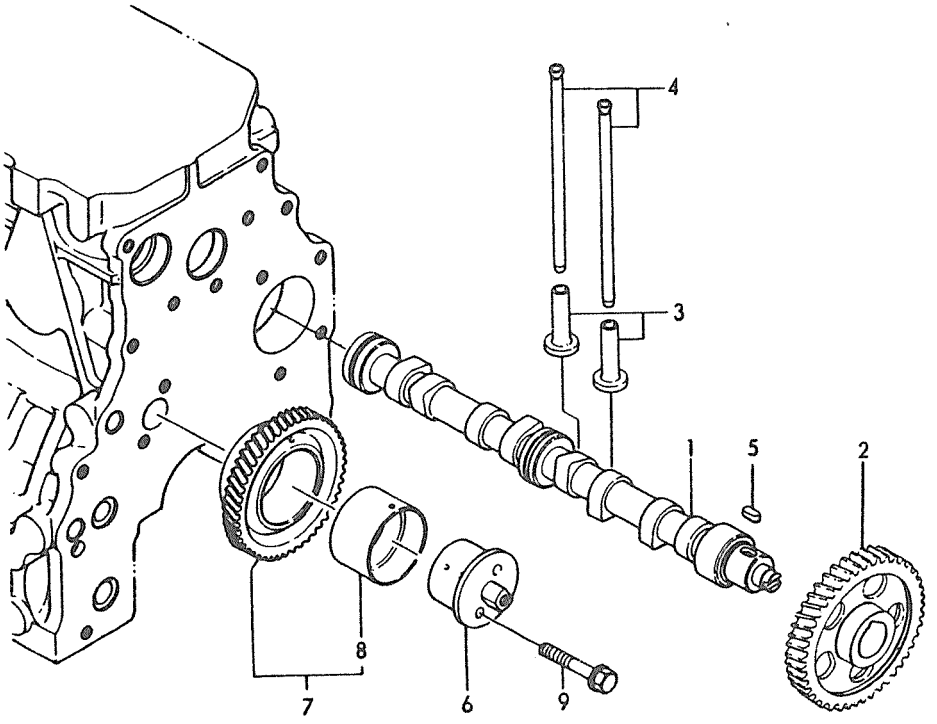

# 6. 캠축 & 구동기어

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129550－14011 | 캠축 | 1 | |
| 2 | · | 129150－14101 | 캠기어 | 1 | |
| 3 | · | 129150－14200 | 태핏 | 8 | |
| 4 | · | 129150－14400 | 푸시로드 | 8 | |
| 5 | · | 22512－070140 | 슬라이딩 키이7×14 | 1 | |
| 6 | · | 129100－25061 | 아이들축 | 1 | |
| 7 | · | 129150－25 01 | 아이들기어 조합 | 1 | |
| 8 | · · | 129150－25061 | 아이들기어 부시 | 1 | |
| 9 | · | 26106－080452 | 플랜지볼트8×45 | 2 | |


# 7. 크랭크축 & 피스턴

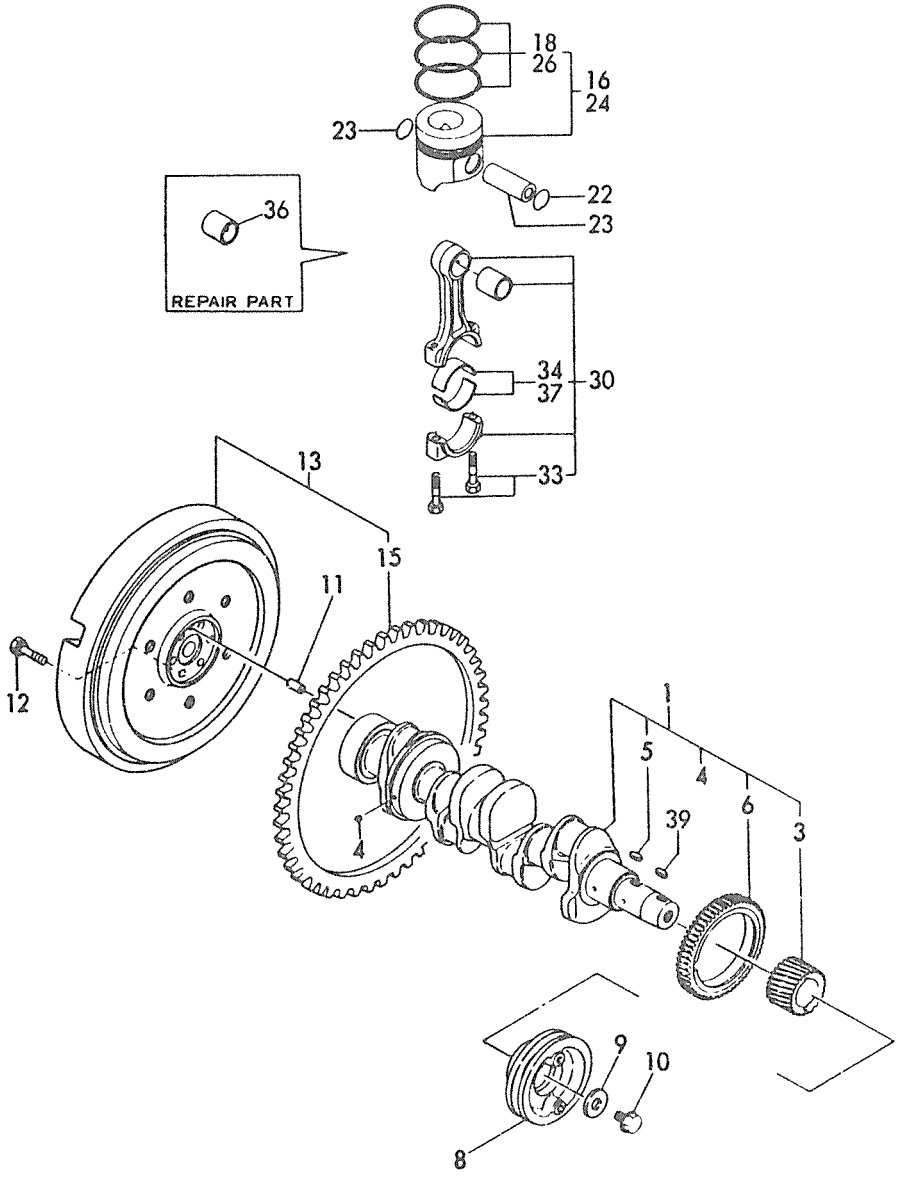
18
26
16
24
23
22
23
36
REPAIR PART
34
37
30
33
13
15
11
12
1
5
4
6
3
39
4
9
10
8

# 7. 크랭크축 & 피스턴

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129490-21000 | 크랭크축 조합 | 1 | |
| 3 | · · | 129150-21000 2 | 크랭크 기어 | 1 | |
| 4 | · · | 121850-21290 | 크랭크 기어 조합 | 1 | |
| 5 | · · | 22512-070140 | 슬라이딩 키이 7×14 | 1 | |
| 6 | · · | 12940-28120 | 밸런스 기어 | 1 | |
| 8 | · | 129450-21650 | V 풀리(크랭크축) | 1 | |
| 9 | · | 129795-21661 | V 풀리와셔 | 1 | |
| 10 | · | 121850-21680 | 볼트 | 1 | |
| 11 | · | 129100-01580 | 평행핀 8×16 | 1 | |
| 12 | · | 121111-21501 | 볼트 | 6 | |
| 13 | · | 129460-21590 | 플라이휠 조합 | 1 | |
| 15 | · · | 124550-21600 | 링기어 | 1 | |
| 16 | · | 129105-22080 | 피스턴 조합 | 4 | |
| 18 | · · | 129105-22500 | 링조합 | 4 | |
| 22 | · | 129150-22300 | 피스턴핀 | 4 | |
| 23 | · | 121100-22400 | 스냅링(피스턴 핀) | 8 | |
| 24 | · | 729105-22900 | 피스턴 조합 0.25 O.S | 4 | |
| 26 | · · | 729157-22951 | 피스턴링 조합 0.25 O.S | 4 | |
| 30 | · | 729150-23700 | 연접봉 조합 | 4 | |
| 33 | · · | 121550-23200 | 연접봉 볼트 | 8 | |
| 34 | · · | 129150-23600 | 크랭크핀 메탈 | 4 | |
| 36 | · | 129100-23910 | 피스턴핀 메탈 | 4 | |
| 37 | · | 129150-23610 | 크랭크핀 메탈 0.25 U.S | 4 | |
| 39 | · | 22512-070160 | 슬라이딩 키이 7×16 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 8. 밸런스

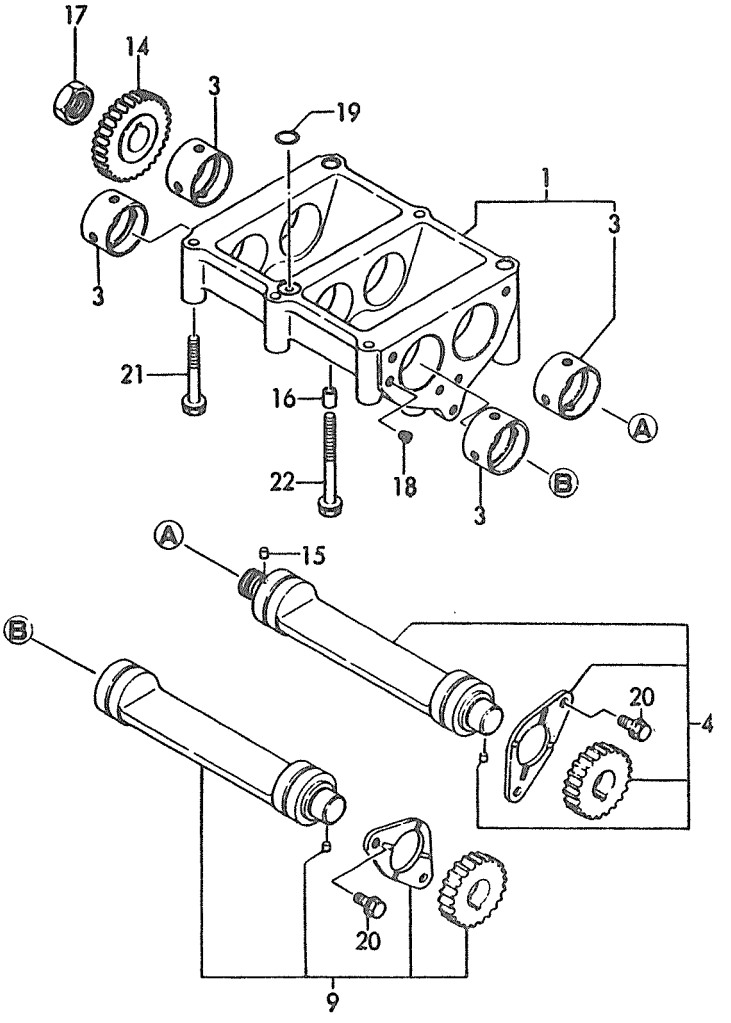

# 8. 밸런스

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129490-28010 | 밸런스 케이스 조합 | 1 | |
| 3 | · · | 129400-28240 | 부시 | 4 | |
| 4 | · | 729490-28510 | 밸런스축(A) 조합 | 1 | |
| 9 | · | 729490-28520 | 밸런스축(B) 조합 | 1 | |
| 14 | · | 129400-28150 | 밸런스기어(A) | 1 | |
| 15 | · | 121850-21290 | 핀(크랭크기어) | 1 | |
| 16 | · | 129795-01960 | 가이드 | 2 | |
| 17 | · | 128170-14150 | 캠너트 | 1 | |
| 18 | · | 123385-82200 | 플러그PT 1/6 | 1 | |
| 19 | · | 24311-000140 | O링 1A P 14.0 | 1 | |
| 20 | · | 26106-080162 | 플랜지볼트 8×16 | 4 | |
| | · · | | | | |
| 21 | · | 26106-080602 | 플랜지볼트 8×60 | 4 | |
| 22 | · | 26106-080802 | 플랜지볼트 8×80 | 2 | |


# 9. 윤활유 계통

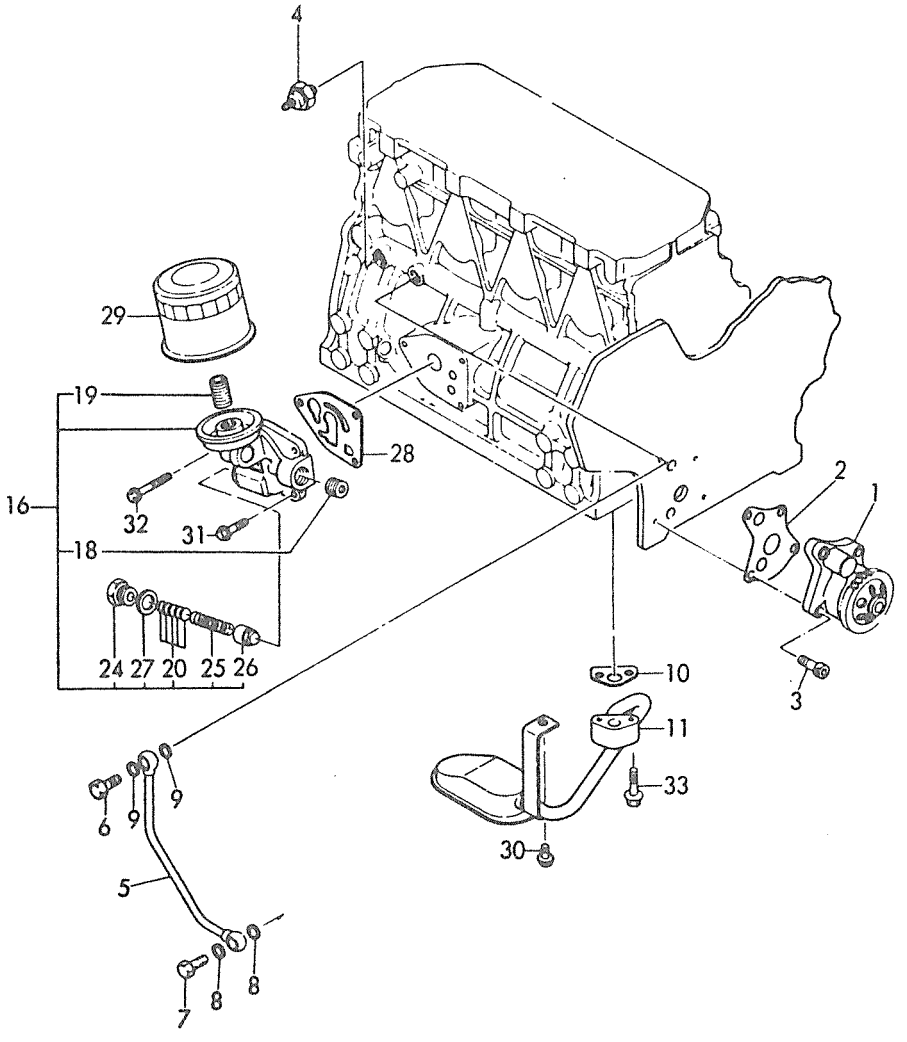

# 9. 윤활유 계통

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129150 – 32000 | 윤활유 펌프 조합 | 1 | |
| 2 | · | 129150 – 32000 | 패킹 (윤활유 펌프) | 1 | |
| 3 | · | 26450 – 060252 | 볼트6×25 | 4 | |
| 4 | · | 124160 – 39450 | 오일압력스위치0.5kg | 1 | |
| 5 | · | 129550 – 39450 | 오일파이프조합 | 1 | |
| 6 | · | 124160 – 39140 | 파이프볼트 10 | 1 | |
| 7 | · | 124550 – 59820 | 파이프볼트 8 | 1 | |
| 8 | · | 43400 – 500410 | 실와셔 8S | 2 | |
| 9 | · | 23414 – 100000 | 동패킹 10 | 2 | |
| 10 | · | 129150 – 35040 | 패킹 (오일흡입관) | 1 | |
| 11 | · | 129550 – 35090 | 오일흡입관조합 | 1 | |
| 16 | · | 129550 – 35100 | 브래킷 조합 | 1 | |
| 18 | · · | 129550 – 35130 | 플러그 (PT 1/2) | 1 | |
| 19 | · · | 129100 – 35140 | 연결볼트 | 1 | |
| 20 | · · | 121850 – 35200 | 심 셋트 | 1 | |
| 24 | · · | 124223 – 35510 | 스프링받이 | 1 | |
| 25 | · · | 121850 – 35520 | 조절스프링 | 1 | |
| 26 | · · | 121850 – 35531 | 윤활유조절밸브 | 1 | |
| 27 | · · | 23414 – 180000 | 동패킹 18 | 1 | |
| 28 | · | 129553 – 35120 | 패킹 (오일필터 브래킷) | 1 | |
| 29 | · | 129150 – 35150 | 오일필터 (90×80L) | 1 | |
| 30 | · | 26014 – 080162 | 플랜지볼트 8×16 | 1 | |
| | · | | | | |
| 31 | · | 26106 – 080252 | 플랜지볼트8×45 | 2 | |
| 32 | · | 26106 – 080452 | 플랜지볼트8×25 | 1 | |
| | · | | | | |
| 33 | · | 26106 – 080352 | 플랜지볼트8×35 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 10. 냉각수 계통

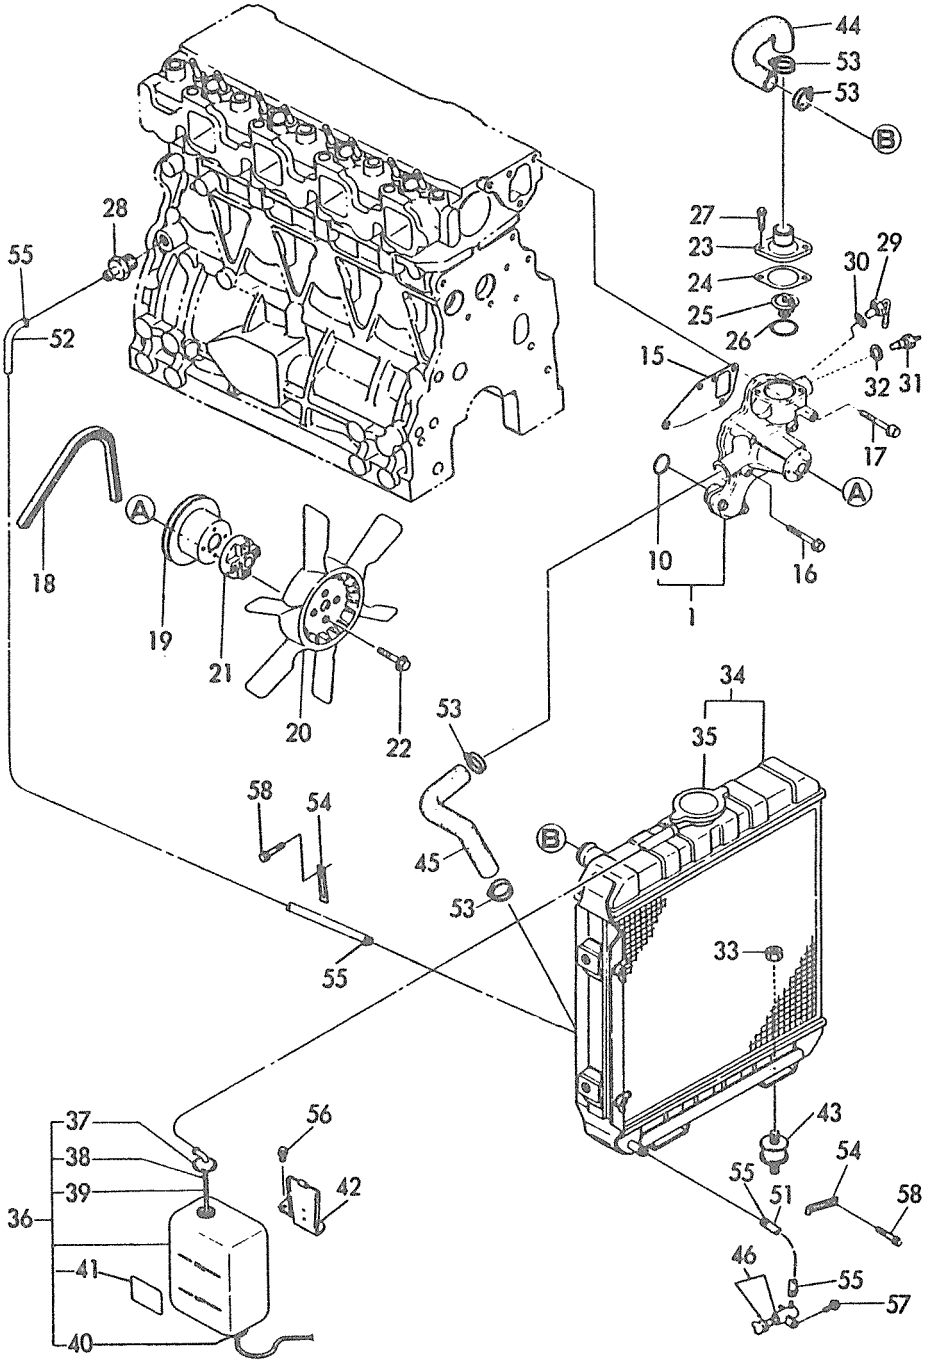
44
53
53
B
27
23
24
25
26
28
55
52
30
29
32
31
15
17
A
10
16
1
18
19
21
20
22
53
34
35
58
54
45
53
B
55
33
37
38
39
36
41
40
56
42
43
54
55
51
58
46
55
57

# 10. 냉각수 계통

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129150－42000 | 냉각수 펌프 조합 | 1 | |
| 10 | · · | 129150－42320 | O링 | 1 | |
| 15 | · | 129150－42020 | 냉각수 펌프 패킹 | 1 | |
| 16 | · | 26106－080550 | 플랜지볼트8×55 | 3 | |
| 17 | · | 26106－080602 | 플랜지볼트8×60 | 1 | |
| 18 | · | 124722－42290 | V벨트 | 1 | |
| 19 | · | 129403－42380 | V풀리(냉각수펌프) | 1 | |
| 20 | · | 129354－44740 | 라디에이터 팬 | 1 | |
| 21 | · | 129126－44760 | 스페이스 | 1 | |
| 22 | · | 26106－060902 | 플랜지볼트6 ×90 | 4 | |
| 23 | · | 129350－49530 | 서머스탯 커버 | 1 | |
| 24 | · | 129795－49550 | 패킹(서머스탯커버) | 1 | |
| 25 | · | 129155－49800 | 서머스탯 | 1 | |
| 26 | · | 129150－49810 | 패킹(서머스탯) | 1 | |
| 27 | · | 26106－080202 | 플랜지볼트8×20 | 2 | |
| 28 | · | 121550－49111 | 조인트 (PT 1/4) | 1 | |
| 29 | · | 129107－44900 | 수온센서 | 1 | |
| 30 | · | 124465－44950 | 패킹 16 | 1 | |
| 31 | · | 124250－49351 | 수온센서 | 1 | |
| 32 | · | 129150－49360 | 패킹 10 | 1 | |
| 33 | · | 194990－22150 | 너트 10 | 2 | |
| 34 | · | 129460－44500 | 라디에이터 조합 | 1 | |
| 35 | · · | 123682－44210 | 캡 | 1 | |
| 36 | · | 121267－44510 | 보조탱크 조합 | 1 | |
| 37 | · · | 121450－44530 | 보조탱크 캡 | 1 | |
| 38 | · · | 124450－44560 | 파이프 클램프 | 1 | |
| 39 | · · | 121267－44590 | 파이프 | 1 | |
| 40 | · · | 121470－44550 | 스위치 | 1 | |
| 41 | | 121470－44540 | 보조탱크 명판 | 1 | |
| 42 | · | 129505－44610 | 보조탱크 브래킷 | 1 | |
| 43 | · | 129550－44660 | 완충고무 | 2 | |
| 44 | · | 129450－49010 | 냉각수 호스A | 1 | |
| 45 | · | 129450－49020 | 냉각수 호스B | 1 | |
| 46 | · | 129550－49100 | 배수콕 조합 | 1 | |
| 51 | · | 129450－49150 | 드레인 호스A | 1 | |
| 52 | · | 129450－49160 | 드레인 호스 B | 1 | |
| 53 | · | 121267－49500 | 호스밴드38 | 4 | |
| 54 | · | 194180－51640 | 클램프D | 2 | |
| 55 | · | 124766－59050 | 호스클램프 | 4 | |
| 56 | · | 26106－080162 | 플랜지볼트8×16 | 2 | |


# 10. 냉각수 계통

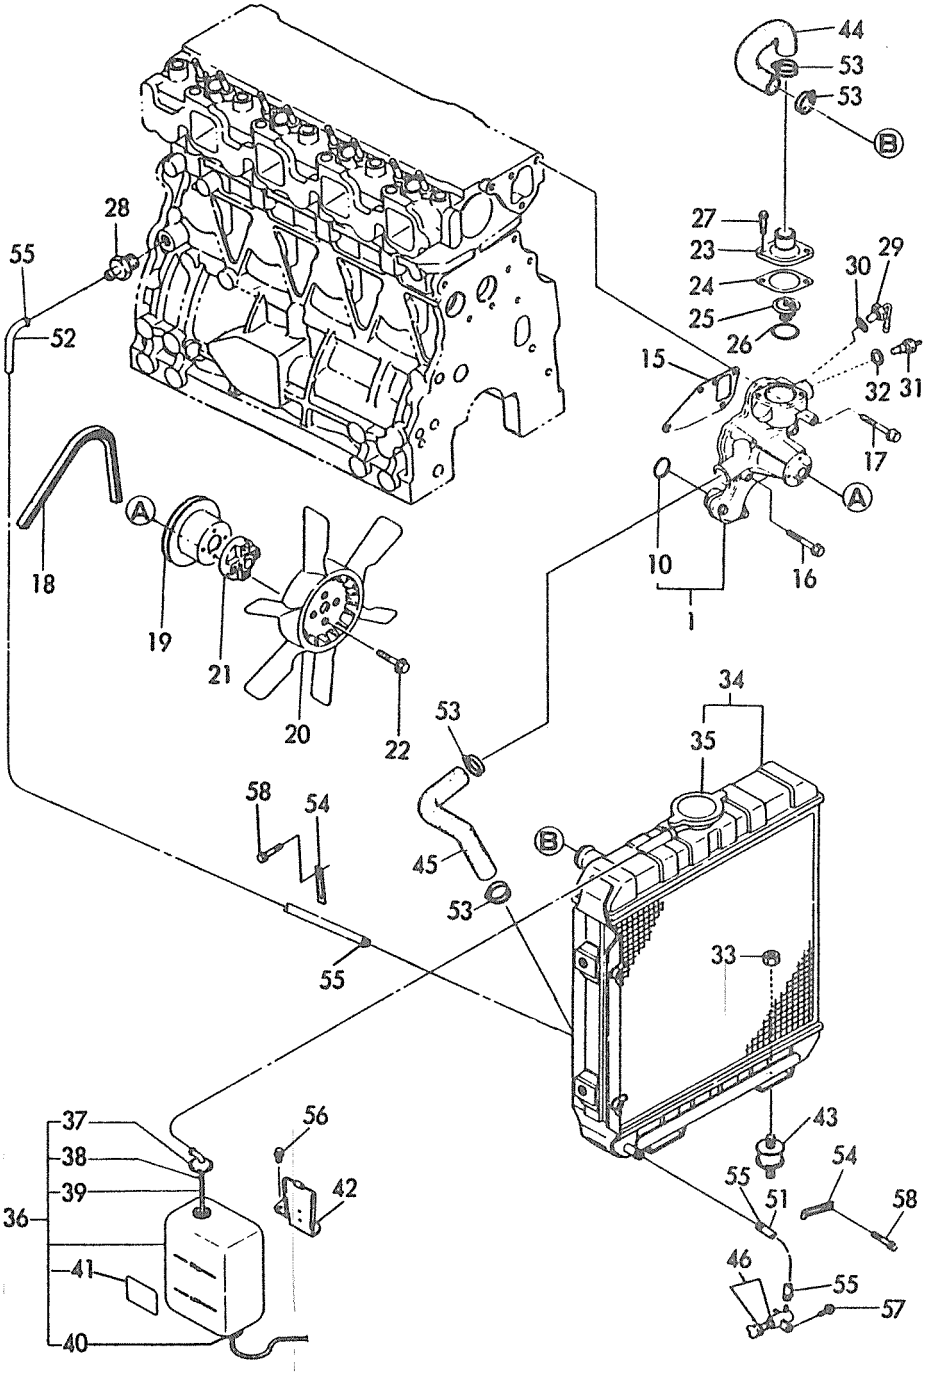
44
53
53
B
27
23
24
25
26
30
29
32
31
17
A
15
10
16
1
28
55
52
18
A
19
21
20
22
53
45
53
58
54
55
34
35
B
33
43
54
58
55
51
46
55
57
37
38
39
36
41
40
56
42

# 10. 냉각수 계통

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | · | 26106 – 080252 | 플랜지볼트 8×25 | 1 | |
| 58 | · | 26106 – 100222 | 플랜지볼트 10×12 | 2 | |
| | · | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 11. 연료분사 펌프

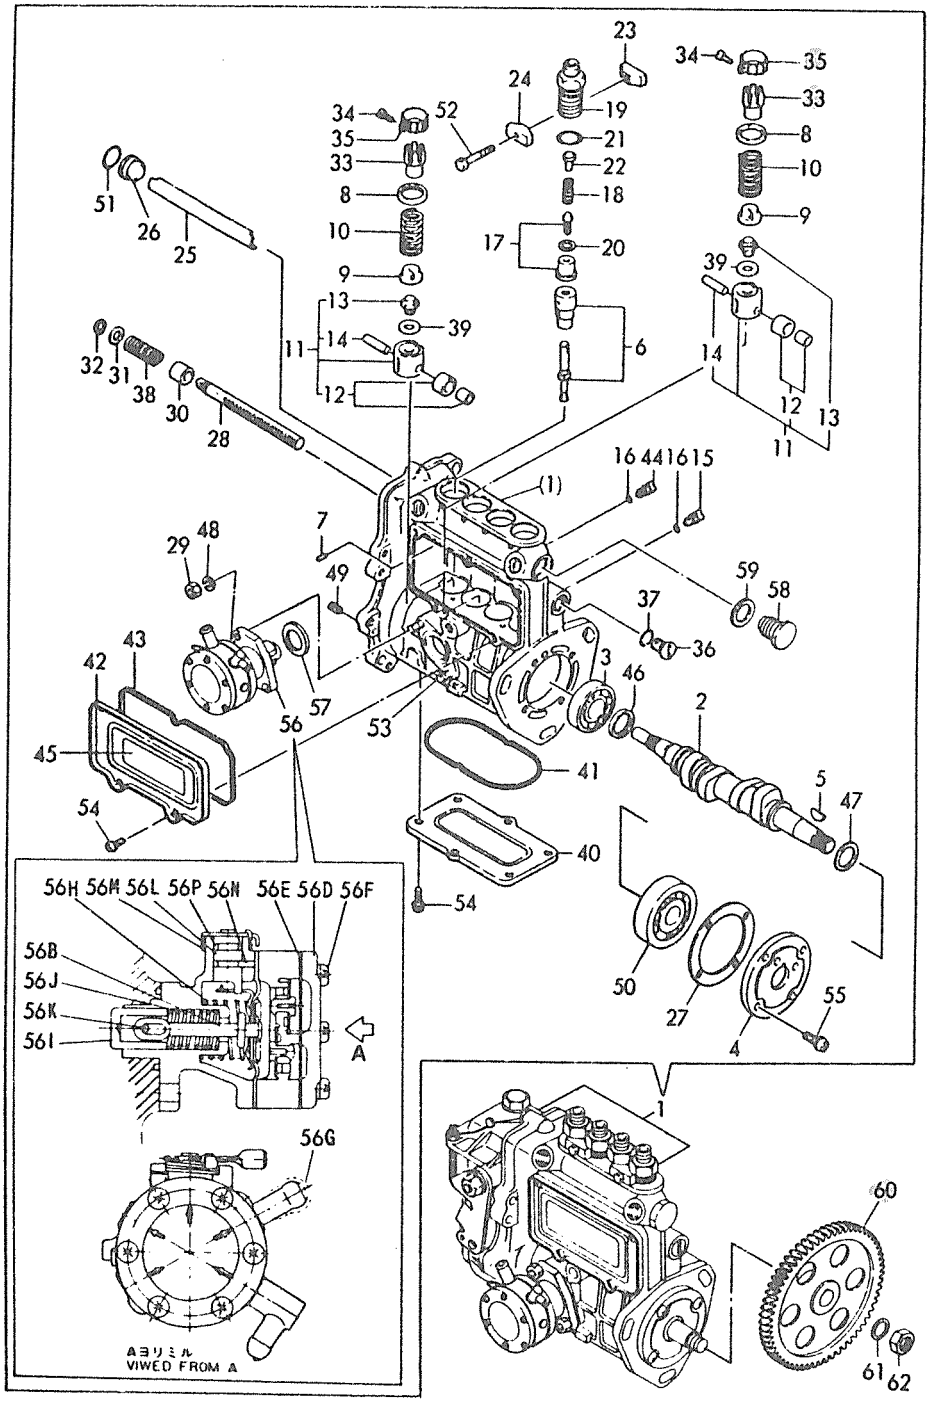
23
34
35
24
19
52
34
35
33
8
10
9
51
26
25
17
20
21
22
18
39
14
12
13
11
32
31
38
30
28
6
16
44
16
15
(1)
7
29
48
49
59
58
37
36
43
42
45
54
56
57
53
3
46
2
41
5
47
40
54
50
27
4
55
56H 56M 56L 56P 56N 56E 56D 56F
56B
56J
56K
56I
A
56G
A矢リミル
VIWED FROM A
1
60
61
62

# 11. 연료분사 펌프

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 729460-51300 | 연료분사펌프 조합 | 1 | |
| 2 | · · | 129506-51040 | 캠축 | 1 | |
| 3 | · · | 129155-51050 | 베어링 | 1 | |
| 4 | · · | 129155-51060 | 베어링 누름판 | 1 | |
| 5 | · · | 122710-51090 | 반달키 | 1 | |
| | · · | | | | |
| 6 | · · | 129108-51100 | 플런저 조합 | 4 | |
| 7 | · · | 129155-51140 | 핀 | 4 | |
| 8 | · · | 174307-51170 | 스프링받이 A | 4 | |
| 9 | · · | 129155-51180 | 플런저 스프링 받이 | 4 | |
| 10 | · · | 124950-51190 | 플런저 스프링 | 4 | |
| 11 | · · | 129155-51200 | 태핏 조합 | 4 | |
| 12 | · · · | 711100-51540 | 롤러 조합 | 4 | |
| 13 | · · · | 129155-51250 | 조정볼트 | 4 | |
| 14 | · · · | 174100-54120 | 핀 | 4 | |
| 15 | · · | 129155-51270 | 태핏 멈춤나사 | 4 | |
| 16 | · · | 129155-51280 | O링(S6) | 4 | |
| 17 | · · | 124950-51300 | 딜리버리밸브조합 | 4 | |
| 18 | · · | 129155-51320 | 스프링 | 4 | |
| 19 | · · | 129155-51340 | 토출밸브홀더 | 4 | |
| 20 | · · | 124550-51350 | 패킹(딜리버리) | 4 | |
| 21 | · · | 124550-51370 | O링 | 4 | |
| 22 | · · | 129155-51370 | 토출밸브 | 4 | |
| 23 | · · | 129155-51380 | 회전방지(A) | 2 | |
| 24 | · · | 129155-51390 | 회전방지(B) | 2 | |
| 25 | · · | 129555-51400 | 디플렉트 | 1 | |
| 26 | · · | 129155-51410 | 접지볼트 | 1 | |
| 27 | · · | 129155-51450 | 조정 심 조합 | 1 | |
| 28 | · · | 129555-51500 | 컨트롤러 랙 | 1 | |
| 29 | · · | 26716-060002 | 너트6 | 2 | |
| 30 | · · | 129155-51521 | 부시 | 1 | |
| 31 | · · | 129155-51530 | 칼라 | 1 | |
| 32 | · · | 129155-51540 | 스냅링(C형) | 1 | |
| 33 | · · | 129155-51550 | 컨트롤러 피니언(B) | 1 | |
| 34 | · · | 122117-51560 | 고정나사 | 4 | |
| 35 | · · | 174307-51560 | 피니언 | 4 | |
| 36 | · · | 129155-51570 | 플러그(M12) | 4 | |
| 37 | · · | 129155-51580 | O링 | 1 | |
| 38 | · · | 129155-51591 | 랙몸체 스프링 | 1 | |
| 39 | · · | 129155-51600 | 조정 심 조합 | 4 | |


# 11. 연료분사 펌프

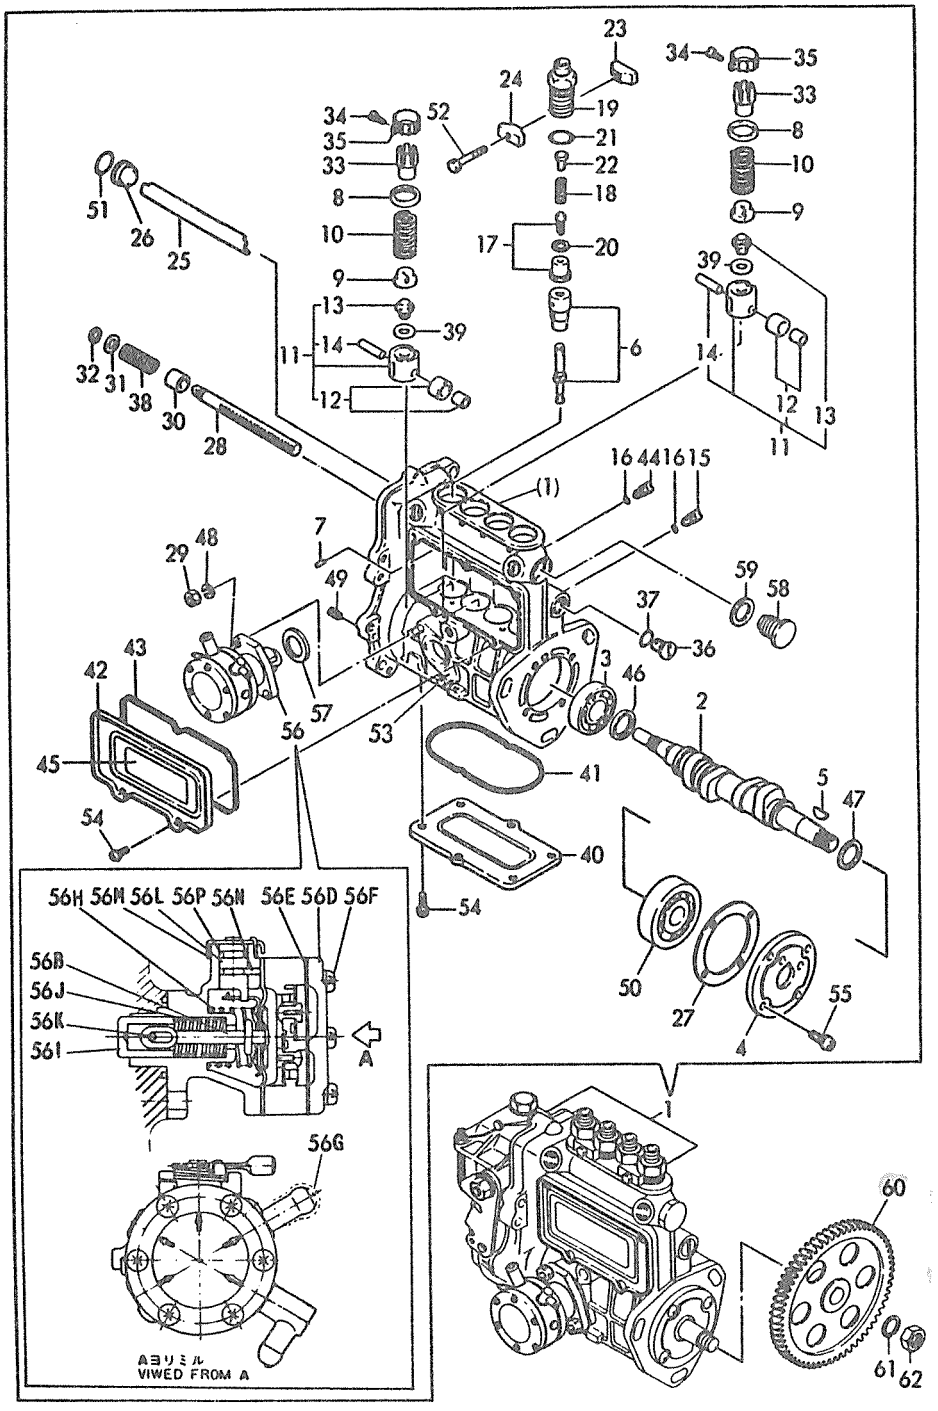
23
34
35
24
19
52
34
35
33
21
8
22
18
51
26
25
8
10
17
20
9
9
13
39
11
14
39
6
32
31
38
30
28
14
12
13
11
16 44 16 15
(1)
7
29
48
49
59
58
37
36
43
42
3
46
2
57
56
53
45
41
5
47
54
40
54
50
27
4
55
56H 56M 56L 56P 56N 56E 56D 56F
56B
56J
56K
56I
A
56G
A矢リミル
VIWED FROM A
1
60
61
62

# 11. 연료분사 펌프

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | · · | 129555 - 51700 | 커버 | 1 | |
| 41 | · · | 129555 - 51710 | 패킹 | 1 | |
| 42 | · · | 129555 - 51750 | 커버 | 1 | |
| 43 | · · | 129555 - 51760 | 패킹 | 1 | |
| 44 | · · | 129155 - 51790 | 랙 고정나사 | 1 | |
| 45 | · · | 129156 - 51910 | 명판 | 1 | |
| 46 | · · | 129155 - 51930 | 칼라 T=3.25 | 1 | |
| 47 | · · | 129155 - 51940 | 칼라 T=1.5 | 1 | |
| 48 | · · | 22217 - 060000 | 스프링와셔 6 | 2 | |
| 49 | · · | 22351 - 050010 | 스프링핀 5.0A×10 | 2 | |
| 50 | · · | 24101 - 063034 | 베어링 6303 | 1 | |
| 51 | · · | 24341 - 000160 | O링 1A S 16.0 | 1 | |
| 52 | · · | 26116 - 050302 | 볼트 5×30 | 2 | |
| 53 | · · | 129155 - 51020 | 심음볼트 (피이더 펌프) | 2 | |
| 54 | · · | 26022 - 050102 | 남비작은나사 | 11 | |
| 55 | · · | 26022 - 060162 | 남비작은나사 | 4 | |
| 56 | · · | 119865 - 52100 | 피드 펌프 | 1 | |
| 57 | · · | 129155 - 51420 | 패킹 | 1 | |
| 58 | · · | 129155 - 51420 | 플러그 (M16) | 1 | |
| 59 | · · | 43400 - 500490 | 시일와셔 (16) | 1 | |
| 60 | · | 129150 - 25900 | 기어 | 6 | |
| 61 | · | 22217 - 120000 | 스프링와셔 12 | 2 | |
| 62 | · | 26716 - 120002 | 너트 12 | 1 | |


# 12. 연료분사 파이프

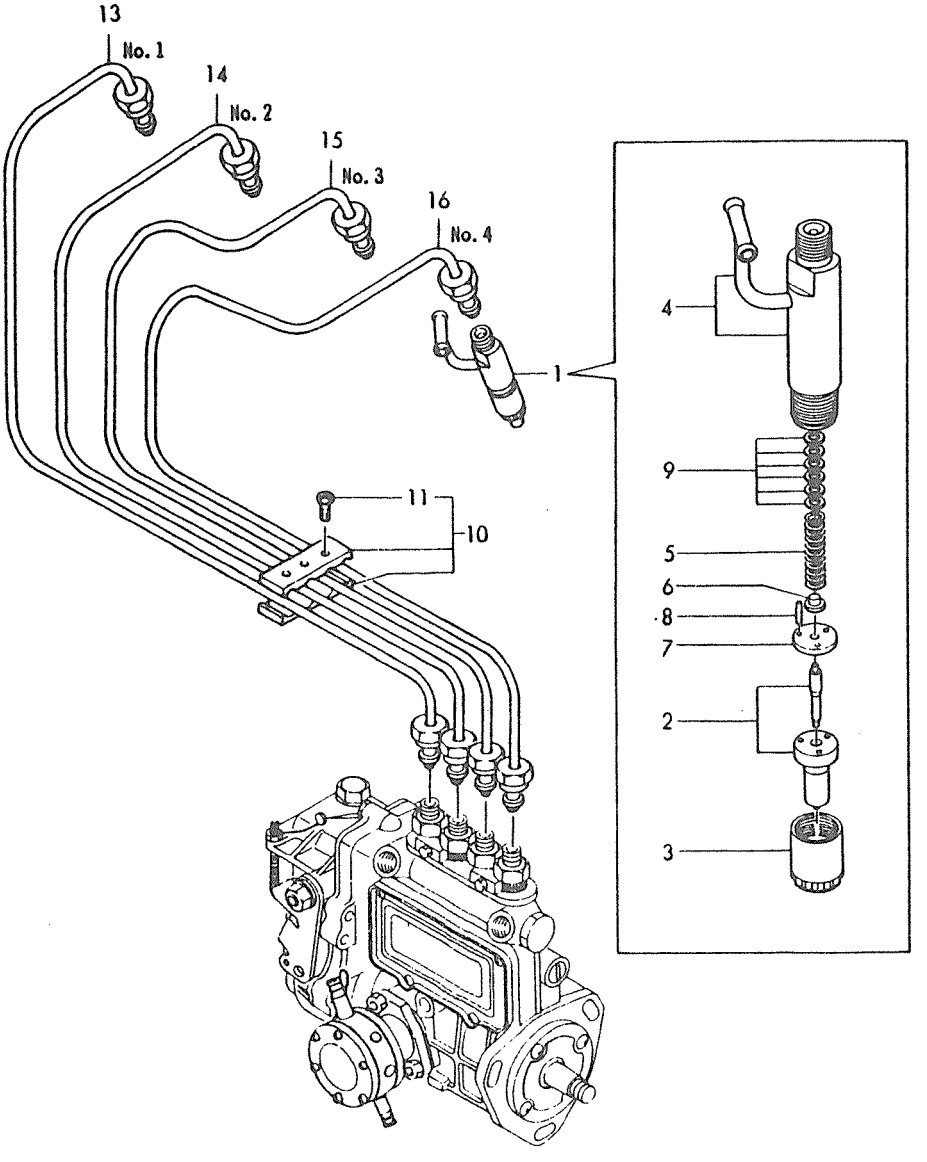

# 12. 연료분사 파이프

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 729506－53100 | 연료분사 밸브조합 | 4 | |
| 2 | · · | 129506－53000 | 노즐 조합 | 4 | |
| 3 | · · | 114250－53080 | 너트 | 4 | |
| 4 | · · | 129100－53100 | 노즐홀더조합 | 4 | |
| 5 | · · | 114250－53120 | 스프링(노즐) | 4 | |
| 6 | · · | 114250－53130 | 스프링 시트 | 4 | |
| 7 | · · | 114250－53140 | 스톱 플레이트 | 4 | |
| 8 | · · | 114250－53210 | 핀 | 8 | |
| 9 | · · | 114250－53400 | 심 조합 | 4 | |
| 10 | · | 129550－59120 | 파이프 리테이너 조합 | 1 | |
| 11 | · · | 129150－59130 | 볼트HB4×12 | 2 | |
| 13 | · · | 129400－59910 | 연료분사 파이프 조합 | 1 | |
| 14 | · · | 129400－59920 | 연료분사 파이프 조합 | 1 | |
| 15 | · · | 129400－59930 | 연료분사 파이프 조합 | 1 | |
| 16 | · · | 129400－59940 | 연료분사 파이프 조합 | 1 | |


# 13. 연료계통

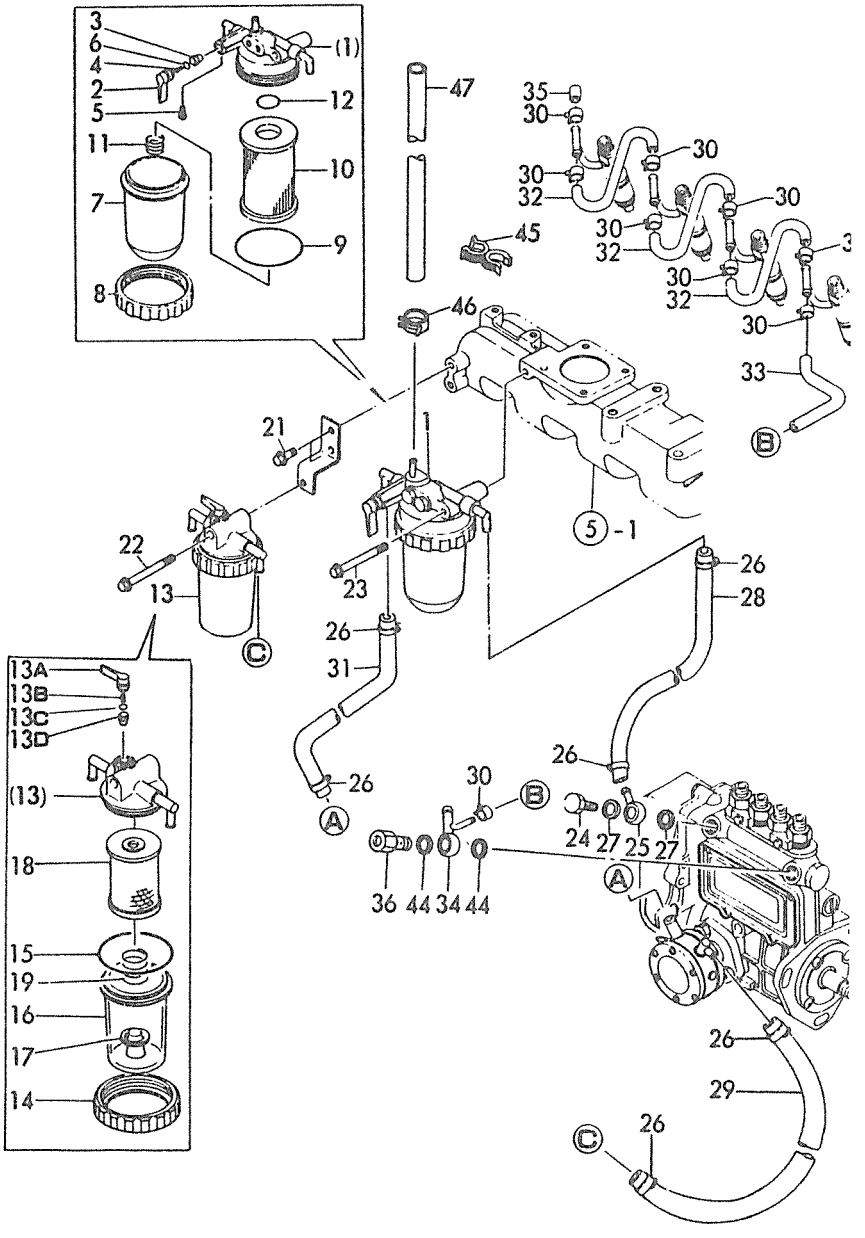
3
6
4
2
5
11
7
8
(1)
12
10
9
47
35
30
30
30
32
30
30
32
30
32
30
32
30
33
45
46
21
1
5-1
22
13
23
26
28
26
31
26
26
13A
13B
13C
13D
(13)
18
15
19
16
17
14
30
24
27
25
27
36
44
34
44
26
29
26

# 13. 연료계통

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129450－55620 | 필터 (연료분사펌프조합) | 1 | |
| 2 | · · | 129100－55670 | 레버 | 1 | |
| 3 | · · | 104200－55321 | 테이퍼 밸브 | 1 | |
| 4 | · · | 104200－55330 | 스프링 (테이프 밸브) | 1 | |
| 5 | · · | 104200－55750 | 남비작은나사 4 | 1 | |
| 6 | · · | 24311－240100 | O링 1A P 10A | 1 | |
| 7 | · · | 129100－55680 | 연료 여과기 커버 | 1 | |
| 8 | · · | 129100－55690 | 연료 여과기 리테이너링 | 1 | |
| 9 | · · | 24321－000650 | O링 1A G 0.5.0 6 | 1 | |
| 10 | · · | 129100－55650 | 연료 여과기 엘리먼트 L＝92 | 1 | |
| 11 | · · | 129100－55700 | 스프링 | 1 | |
| 12 | · · | 24311－000160 | O링 1A P 16.0 | 1 | |
| 13 | · | 129450－55702 | 물분리기 | 1 | |
| 13A | · · | 129100－55670 | 레버 | 1 | |
| 13B | · · | 104200－55330 | 스프링 | 1 | |
| 13C | · · | 24311－240100 | O링 1A P 10A | 1 | |
| 13D | · · | 104200－55321 | 테이퍼 밸브 | 1 | |
| 14 | · · | 110250－55610 | 연료 여과기 리테이너링 | 1 | |
| 15 | · · | 102103－55520 | O링 | 1 | |
| 16 | · · | 124064－55510 | 연료 여과기 커버 | 1 | |
| 17 | · · | 121257－55731 | 플로트 | 1 | |
| 18 | · · | 171081－55910 | 스크린 (100메시) | 1 | |
| 19 | · · | 121257－55720 | 스프링 | 1 | |
| 20 | · | 129505－55710 | 브래킷 | 1 | |
| 21 | · | 26106－080162 | 플랜지볼트 8×16 | 2 | |
| 22 | · | 26106－080552 | 플랜지볼트 8×55 | 1 | |
| 23 | · | 26014－080702 | 볼트 M8×70 | 1 | |
| 24 | · | 103854－39140 | 파이프 볼트 | 1 | |
| 25 | · | 101304－59020 | 파이프 볼트 | 1 | |
| 26 | · | 124766－59050 | 호스 클램프 12 | 6 | |
| 27 | · | 104200－59170 | 동패킹 12 | 2 | |
| 28 | · | 129555－59510 | 연료호스 D | 1 | |
| 29 | · | 105025－59750 | 연료호스 C | 1 | |
| 30 | · | 124066－59100 | 호스 클램프 8 | 9 | |
| 31 | · | 105025－59530 | 연료호스 A | 1 | |
| 32 | · | 121250－59550 | 연료호스 B | 3 | |
| 33 | · | 119840－59560 | 연료호스 (되돌림) | 1 | |
| 34 | · | 119840－59570 | 조인트 | 1 | |
| 35 | · | 129150－59580 | 캡 (연료되돌림호스) | 1 | |
| 36 | · | 129100－59951 | 체크밸브조합 | 1 | |


# 13. 연료계통

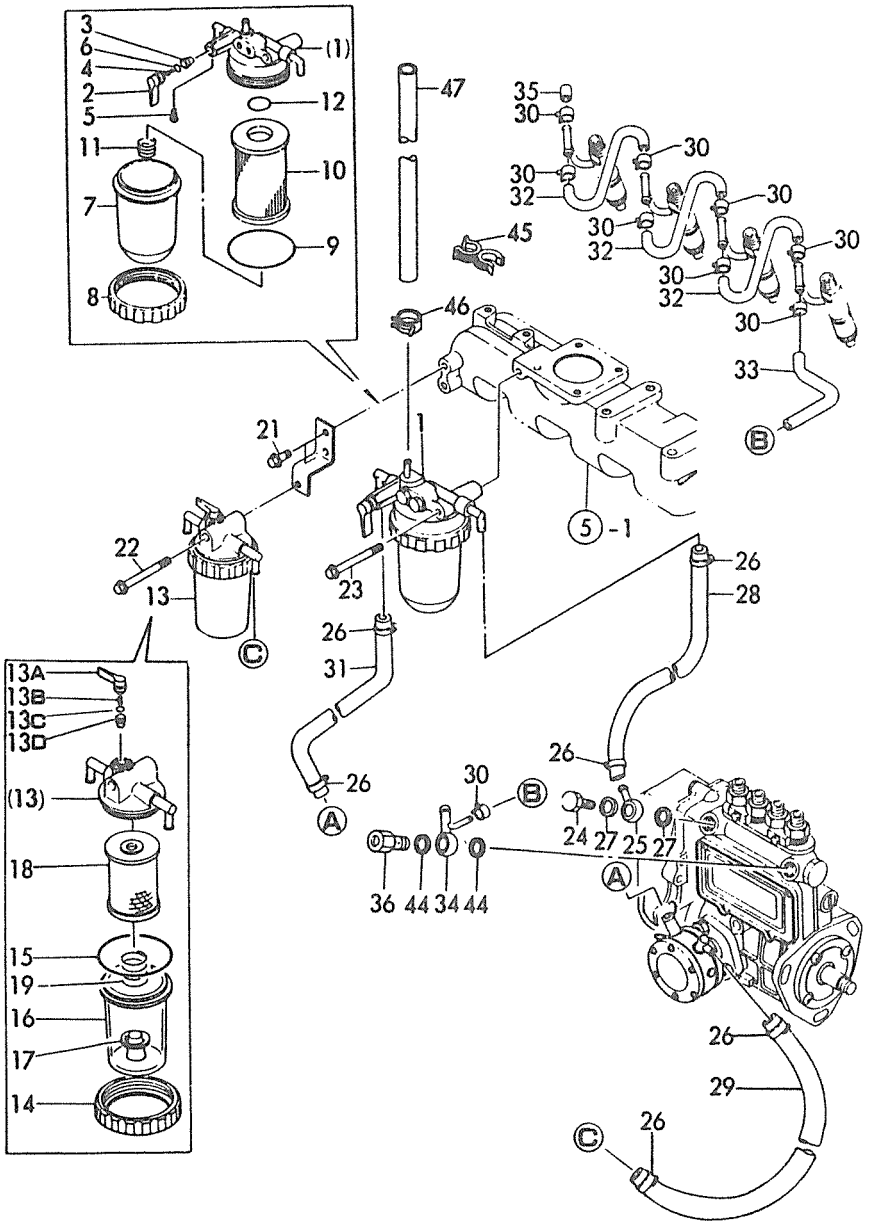
3
6
4
2
5
11
7
8
(1)
12
10
9
47
35
30
30
30
32
30
30
32
30
30
32
30
45
46
1
21
22
13
23
26
31
26
(5)-1
26
28
26
30
B
24
27
25
27
36
44
34
44
A
C
33
B
13A
13B
13C
13D
(13)
18
15
19
16
17
14
26
29
26
C

# 13. 연료계통

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | · | 23414 - 120000 | 동패킹 | 2 | |
| 45 | · | 121855 - 59120 | 호스 클램프 | 1 | |
| 46 | · | 124060 - 77680 | 호스클램프10 | 2 | |
| 47 | · | 121256 - 77700 | 연료호스 (서머스탯) | 1 | |


# 14. 가버너

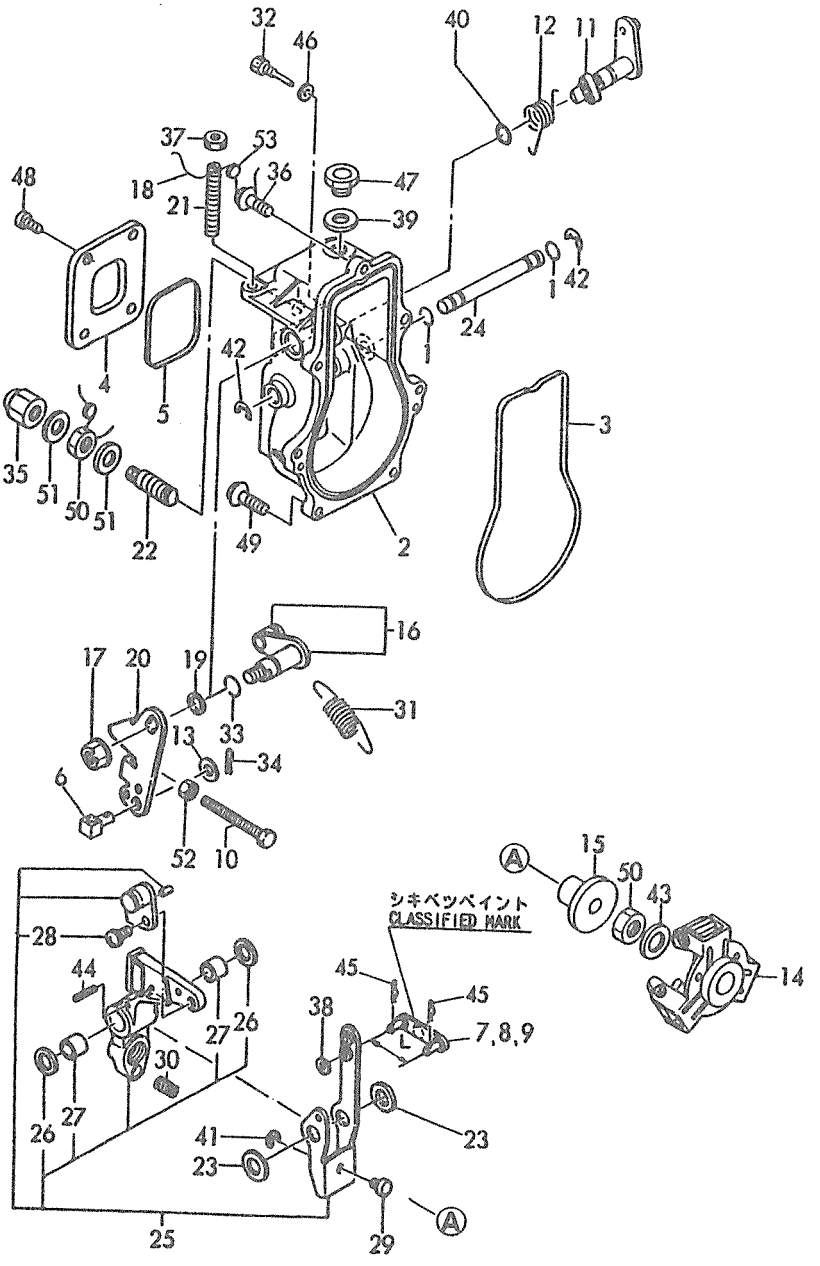
32
46
40
12
11
37
53
48
18
36
47
21
39
42
24
42
4
5
3
35
51
50
51
22
49
2
16
17
20
19
31
13
33
34
6
52
10
15
50
43
14
シキベツペイント
CLASSIFIED MARK
28
44
45
45
38
7,8,9
27
26
30
26
27
41
23
23
25
29

# 14. 가버너

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129155-51280 | O링 S6 | 2 | |
| 2 | · | 129155-61011 | 가버너 케이스 | 1 | |
| 3 | · | 129155-61050 | 패킹(가버너케이스) | 1 | |
| 4 | · | 129155-61060 | 가버너 케이스 덮개 | 1 | |
| 5 | · | 129155-61070 | 패킹(케이스덮개) | 1 | |
| 6 | · | 194150-01370 | 와이어 고정금구 | 1 | |
| 7 | · | 129155-61120 | 링크 L=30(마크 0) | 1 | |
| 8 | · | 129155-61130 | 링크 L=31(마크 1) | 1 | |
| 9 | · | 129155-61140 | 링크 L=30.5(마크 0.5) | 1 | |
| 10 | · | 129155-61460 | 조정볼트 | 1 | |
| 11 | · | 129255-61802 | 스톱레버 | 1 | |
| 12 | · | 129100-61821 | 되돌림 스프링 | 1 | |
| 13 | · | 22137-080000 | 칼라 | 1 | |
| 14 | · | 129155-61201 | 가버너 웨이트 조합 | 1 | |
| 15 | · | 129155-61341 | 슬리브 | 1 | |
| 16 | · | 129100-61400 | 컨트롤레버축조합 | 1 | |
| 17 | · | 26366-080002 | 플랜지너트 8 | 1 | |
| 18 | · | 22451-060000 | 봉인용 납 0.6 | 1 | |
| 19 | · | 129155-61430 | 칼라 | 1 | |
| 20 | · | 129505-61440 | 컨트롤레버 | 1 | |
| 21 | · | 129155-61450 | 회전조정볼트 | 1 | |
| 22 | · | 129460-61450 | 연료제한 장치 조합 | 1 | |
| 23 | · | 129155-61480 | 칼라 | 2 | |
| 24 | · | 129155-61490 | 가버너 레버축 | 1 | |
| 25 | · | 12950-61500 | 가버너 레버 조합 | 1 | |
| 26 | · · | 174307-51700 | 심 셋트 | 2 | |
| 27 | · · | 129155-61530 | 부시 | 2 | |
| 28 | · · | 26022-060122 | 남비작은나사 | 1 | |
| 29 | · | 129155-61540 | 축 | 1 | |
| 30 | · | 129100-61650 | 연료조정 스프링 | 1 | |
| 31 | · | 171353-61710 | 가버너 스프링 | 1 | |
| 32 | · | 129155-61810 | 핀(스톱레버) | 1 | |
| 33 | · | 129155-61830 | O링(S10) | 1 | |
| 34 | · | 22417-160180 | 할핀 1.6×18 | 1 | |
| 35 | · | 26687-120002 | 캡너트 12 | 1 | |
| 36 | · | 129155-61950 | 볼트 | 1 | |
| 37 | · | 124550-66370 | 고정너트 6 | 1 | |
| 38 | · | 22117-040000 | 평와셔 | 1 | |
| | · | | | | |
| 39 | · | 43400-500430 | 실와셔 10S | 1 | |


# 14. 가버너

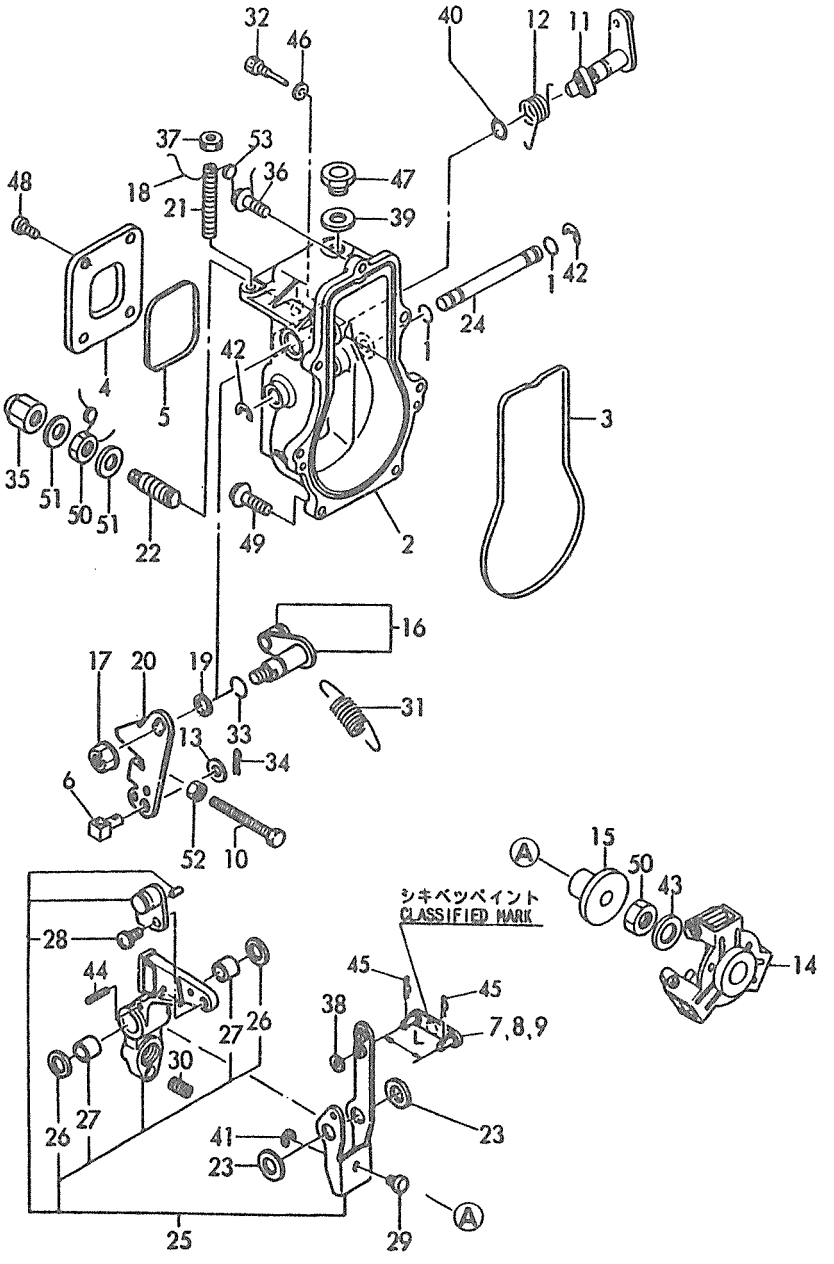
32
46
40
12
11
37
53
18
21
36
47
39
48
4
5
42
1
24
42
3
35
51
50
51
22
49
2
16
17
20
19
33
31
13
34
6
52
10
15
50
43
14
シキベツペイント
CLASSIFIED MARK
45
45
38
7,8,9
28
44
27
26
30
26
27
41
23
23
25
29

# 14. 가버너

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | · | 24311－240100 | O링 1A P 10A | 1 | |
| 41 | · | 22272－000040 | E형 스냅링 4 | 1 | |
| 42 | · | 22272－000060 | E형 스냅링 6 | 2 | |
| 43 | · | 22287－120000 | 평와셔 12 | 1 | |
| 44 | · | 22351－030016 | 스프링핀 3.0A×16 | 1 | |
| 45 | · | 22360－040000 | 스냅핀 4 | 2 | |
| | · | | | | |
| 46 | · | 43400－500390 | 실와셔 | 1 | |
| 47 | · | 23887－100002 | 플러그 10 | 1 | |
| 51 | · | 26022－050102 | 접시작은나사 | 4 | |
| 52 | · | 26106－060202 | 플랜지볼트 | 6 | |
| 53 | · | 26776－120002 | 고정너트 | 2 | |
| 51 | · | 43400－500450 | 실와셔 12 | 2 | |
| 52 | · | 26756－060002 | 정지너트 6 | 1 | |
| 53 | · | 135210－61090 | 봉인용 납 | 1 | |


# 15. 기관정지장치

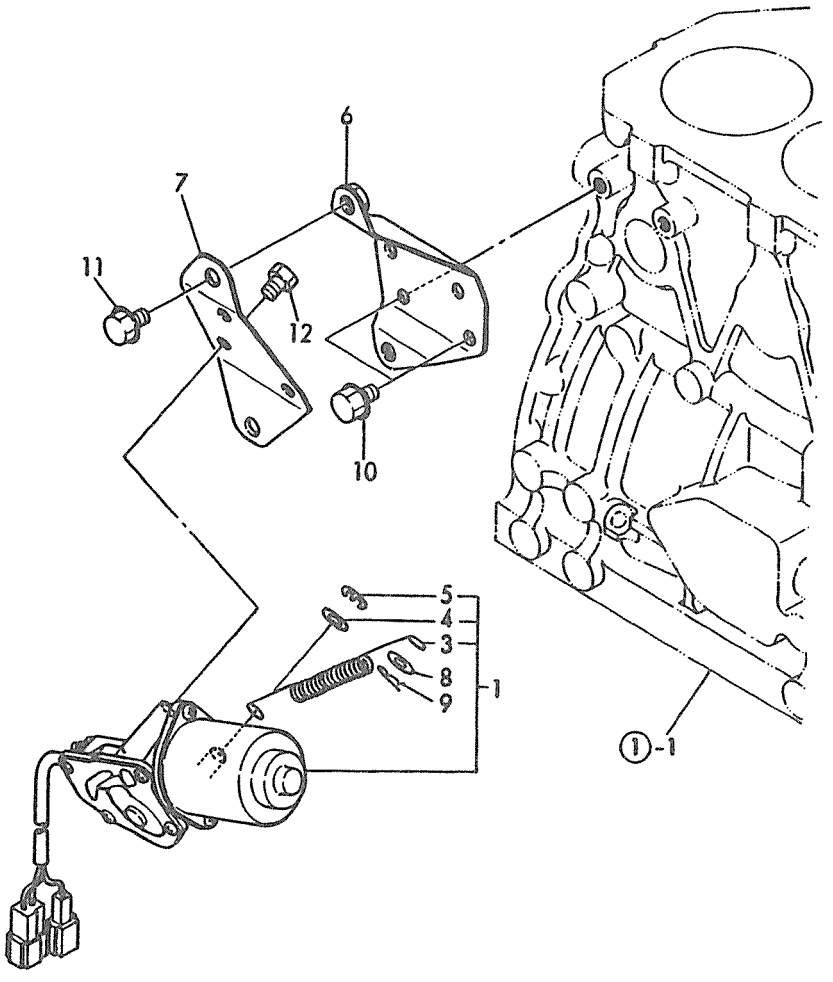

# 15. 기관정지장치

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129505 – 66791 | 스톱모터조합 | 1 | |
| 2 | · · | 129505 – 66830 | 스프링 | 1 | |
| 4 | · · | 129566 – 66880 | 평와셔 | 1 | |
| 5 | · · | 129566 – 66890 | E형 스냅링 | 1 | |
| 6 | · | 129107 – 66810 | 브래킷A (스톱모터) | 1 | |
| 7 | · | 129107 – 66820 | 브래킷B (스톱모터) | 1 | |
| 8 | · | 22117 – 080000 | 평와셔 | 1 | |
| 9 | · | 22360 – 080000 | 스냅핀 8 | 1 | |
| 10 | · | 26106 – 080122 | 플랜지볼트 8×12 | 2 | |
| 11 | · | 26106 – 080122 | 플랜지볼트 8×12 | 2 | |
| 12 | · | 26116 – 050102 | 볼트 5×10 | 2 3 | |


# 16. 스타팅 모터

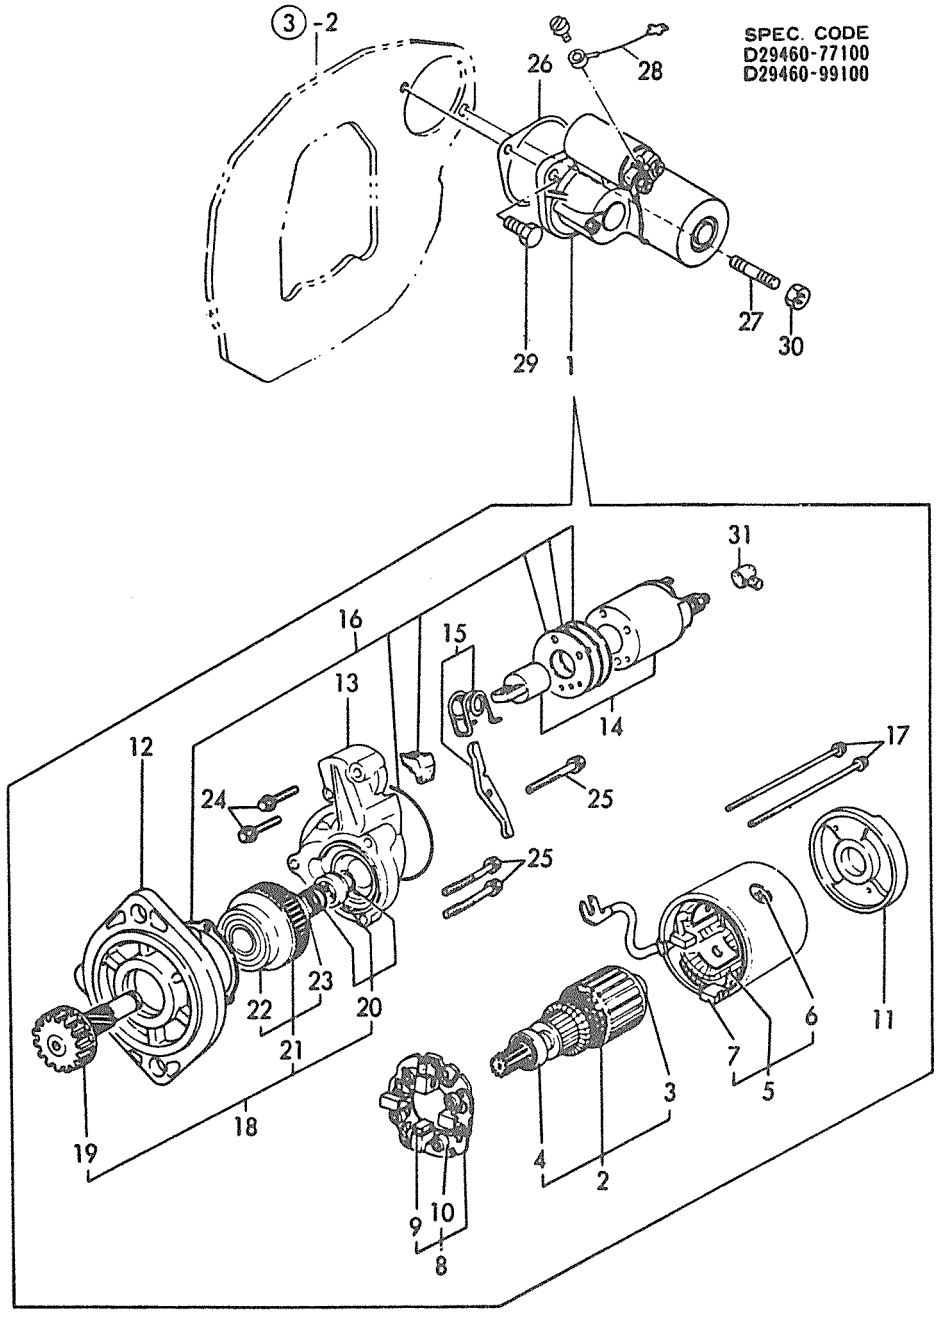
SPEC. CODE
D29460-77100
D29460-99100
3
2
26
28
29
1
27
30
31
16
15
13
14
12
17
24
25
25
23
22
20
21
18
19
9
10
8
4
2
3
7
5
6
11

# 16. 스타팅 모터

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129400－77010 | 스타터(S13－94) | 1 | |
| 2 | · · | 129400－77400 | 아마츄어 조합 | 1 | |
| 3 | · · · | 171008－77410 | 베어링(1) | 1 | |
| 4 | · · · | 171008－77420 | 베어링(2) | 1 | |
| 5 | · · | 129400－77440 | 필드코일 조합 | 1 | |
| 6 | · · · | 171098－77450 | 셋트 스크류 | 4 | |
| 7 | · · · | 129400－77460 | 브러시(+) | 2 | |
| 8 | · · | 129400－77470 | 브러시 홀더 | 1 | |
| 9 | · · · | 129400－77480 | 브러시(－) | 2 | |
| 10 | · · · | 129400－77490 | 브러시 스프링 | 4 | |
| 11 | · · | 129400－77510 | 리어 커버 | 1 | |
| 12 | · · | 171008－77510 | 기어케이스 | 1 | |
| 13 | · · | 129400－77520 | 센트 하우징 | 1 | |
| 14 | · · | 129400－77530 | 마그네틱 스위치 조합 | 1 | |
| 15 | · · | 171008－77540 | 레버 셋트 | 1 | |
| 16 | · · | 129400－77570 | 더스트 커버 킷트 | 1 | |
| 17 | · · | 129400－77640 | 스톨볼트 | 2 | |
| 18 | · · | 171008－77650 | 피니언 조합 | 1 | |
| 19 | · · · | 171008－77660 | 피니언 축 | 1 | |
| 20 | · · · | 171008－77670 | 스토퍼 셋트 | 1 | |
| 21 | · · · | 171008－77720 | 클러치조합 | 1 | |
| 22 | · · · | 171008－77730 | 베어링 | 1 | |
| 23 | · · · | 171008－77740 | 베어링 | 1 | |
| 24 | · · | 26106－060322 | 플랜지볼트6×32 | 2 | |
| 25 | · | 26106－060402 | 플랜지볼트6×40 | 3 | |
| 26 | · | 129350－77051 | 패킹 | 1 | |
| 27 | · | 129555－77060 | 심음볼트12 | 1 | |
| 28 | · | 124764－77090 | 보조 배선 | 1 | |
| 29 | · | 26116－120202 | 볼트12×20 | 1 | |
| 30 | · | 26716－120002 | 너트12 | 1 | |
| 31 | · | 124550－77020 | 커버 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 17. 발전기

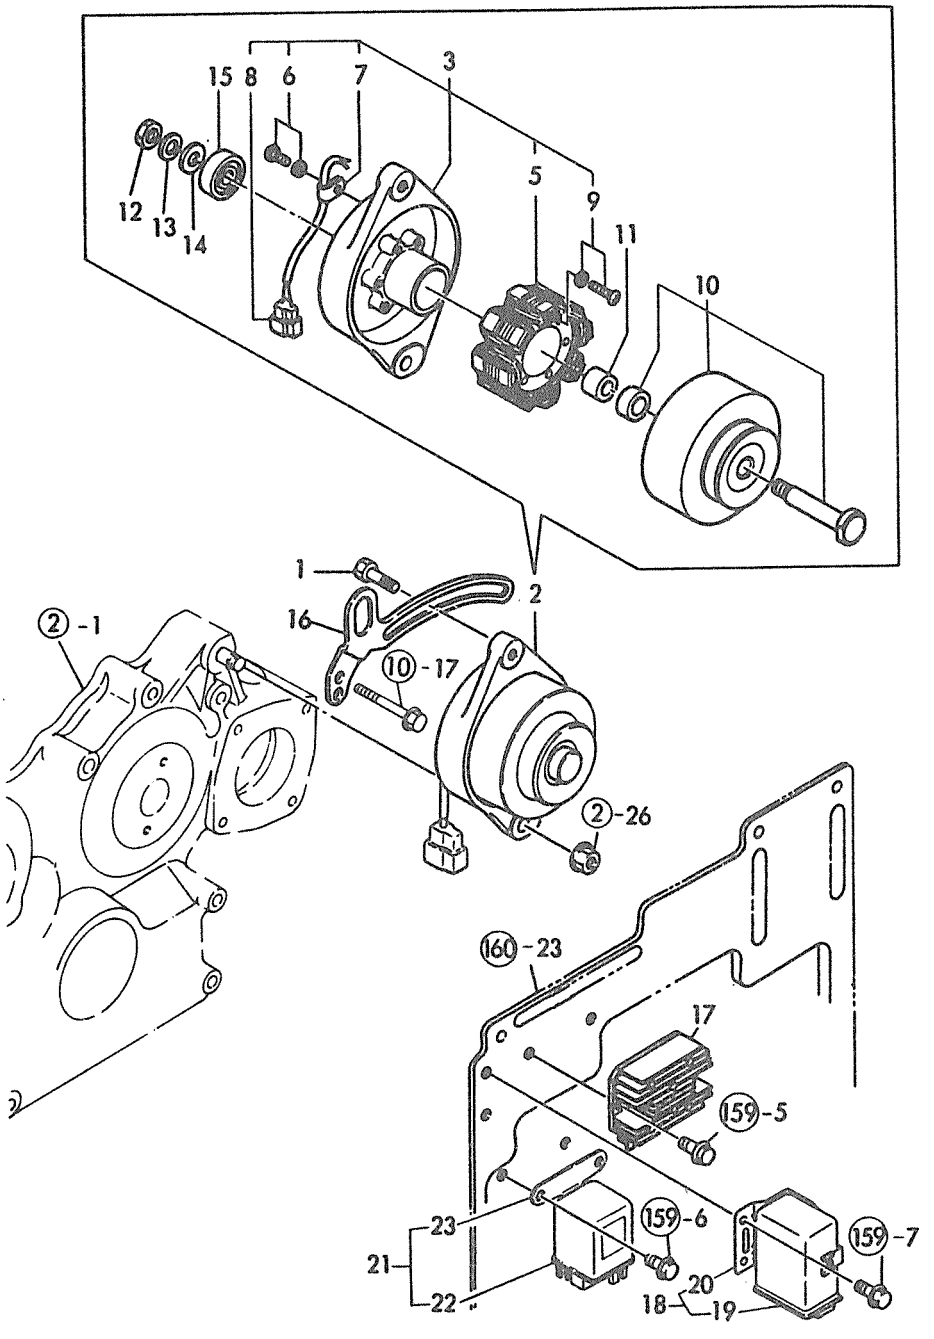
15
8
6
7
3
12
13
14
5
9
11
10
1
2
16
2 -1
10 -17
2 -26
160 -23
17
159 -5
23
21
22
159 -6
159 -7
20
18
19

# 17. 발전기

| 번1호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 26014 - 080252 | 볼트 8×25 | 1 | |
| 2 | · | 119005 - 77200 | 발전기 (12V - 27A) | 1 | |
| 3 | · · | 119005 - 77210 | 플레이트 조합 | 1 | |
| 5 | · · · | X3A01121KA0 | 스테이터 조합 | 1 | |
| 6 | · · · | XYSP4008 | 클램프 고정나사 | 1 | |
| 7 | · · · | XM06900 | 클램프 | 1 | |
| 8 | · · · | XM18128 | 커플러 | 1 | |
| 9 | · · · | XSPS4024 | 와셔고정나사 | 2 | |
| 10 | · · | 119005 - 77230 | FW 조합 | 1 | |
| 11 | · · | XM32983 | 칼라 | 1 | |
| 12 | · · | XM86372 | 너트 | 1 | |
| 13 | · · | XM21923 | 스프링와셔 | 1 | |
| 14 | · · | XM86025 | 평와셔 10 | 1 | |
| 15 | · · | 24107 - 062010 | 베어링 6201ZZ | 1 | |
| 16 | · | 129107 - 77330 | 벨트 조정판 | 1 | |
| 17 | · | 119005 - 77710 | 레귤레이터 (27A) | 1 | |
| 18 | · | 129460 - 77900 | 컨트롤러 (QHS) | 1 | |
| 19 | · · | 129505 - 77880 | 컨트롤러 본체 | 1 | |
| 20 | · · | 129460 - 77890 | 브래킷 (컨트롤러) | 1 | |
| 21 | · | 119650 - 77910 | 릴레이 | 1 | |
| 22 | · · | 119650 - 77920 | 릴레이 본체 | 1 | |
| 23 | · · | 119650 - 77930 | 브래킷 (릴레이) | 1 | |

# 1. 실린더 블록

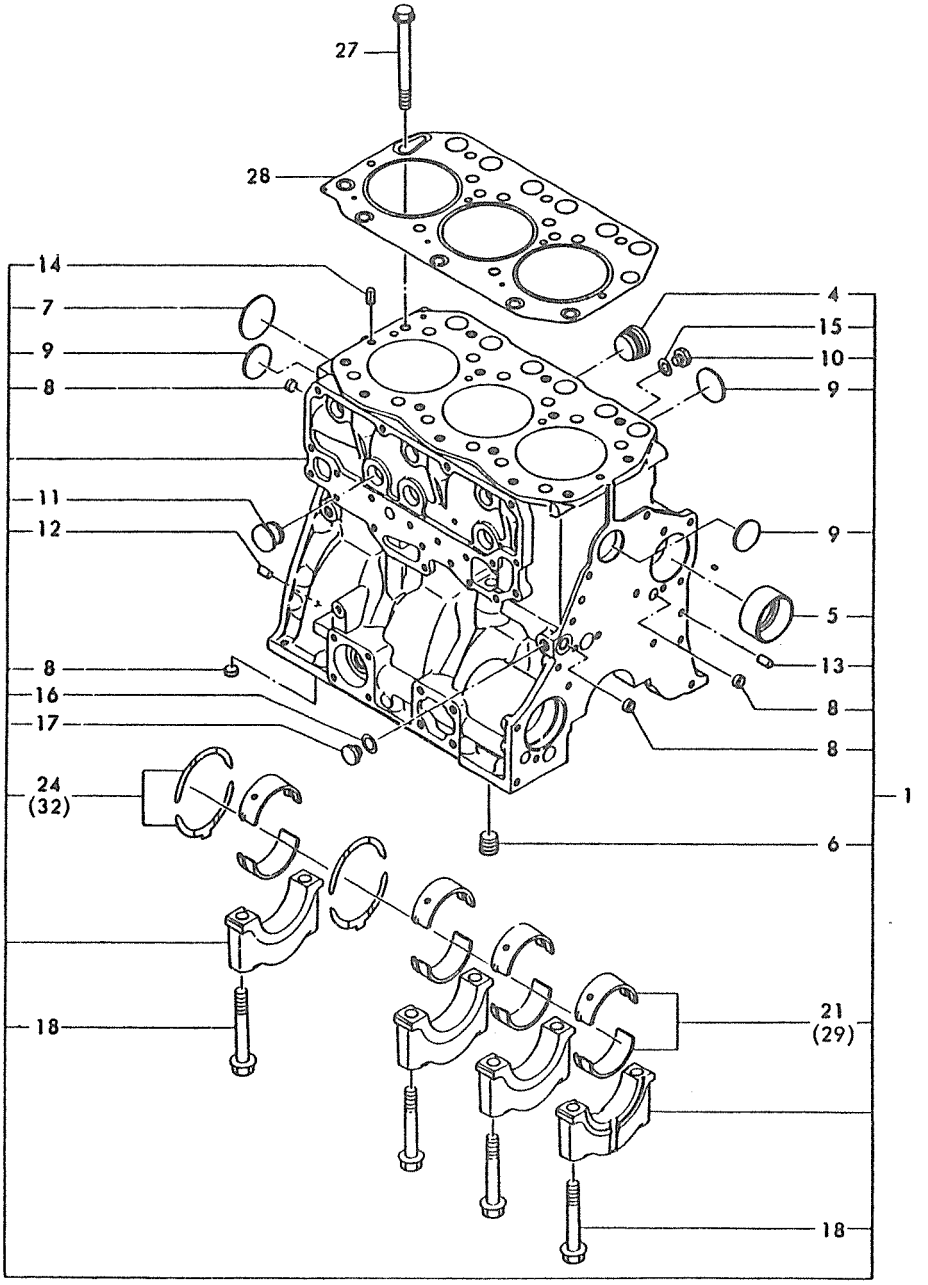


# 1. 실린더 블록

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 719000-01560 | 실린더 블록 조합 | 1 | |
| 4 | · · | 171051-01921 | 플러그 | 1 | |
| 5 | · · | 119000-02410 | 부시 (캠축) | 1 | |
| 6 | · · | 23871-030000 | 플러그(PT 3/8) | 1 | |
| 7 | · · | 27231-600000 | 플러그 60 | 1 | |
| 8 | · · | 27241-140000 | 플러그 14 | 4 | |
| 9 | · · | 27241-400000 | 플러그 40 | 3 | |
| 10 | · · | 135400-01790 | 플러그 | 1 | |
| 11 | · · | 119000-01840 | 고무플러그 25 | 3 | |
| 12 | · · | 129100-01580 | 평행핀 8×16 | 2 | |
| 13 | · · | 129100-01580 | 평행핀 8×16 | 2 | |
| 14 | · · | 22351-080016 | 스프링핀 8.0A×16 | 2 | |
| 15 | · · | 23414-100000 | 동패킹 10 | 1 | |
| 16 | · · | 23414-140000 | 동패킹 14 | 1 | |
| 17 | · · | 135602-34390 | 스프링 받이 | 1 | |
| 18 | · · | 119000-02020 | 볼트 | 8 | |
| 21 | · · | 119900-02800 | 센터메인메탈조합 | 4 | |
| 24 | · · | 119000-02930 | 사이드 베어링 | 2 | |
| 27 | · | 119000-01200 | 헤드 볼트 | 14 | |
| | · | | | | |
| 28 | · | 119000-01311 | 헤드 가스켓 T=1.3 | 1 | |
| 29 | · | 719000-02870 | 센터메인메탈조합 0.25 U.S | 4 | |
| 32 | · | 719000-02940 | 사이드베어링 0.25 O.S | 2 | |

※F475D탑재용 : 3TN100-RV(1~23)


# 2. 기어 케이스

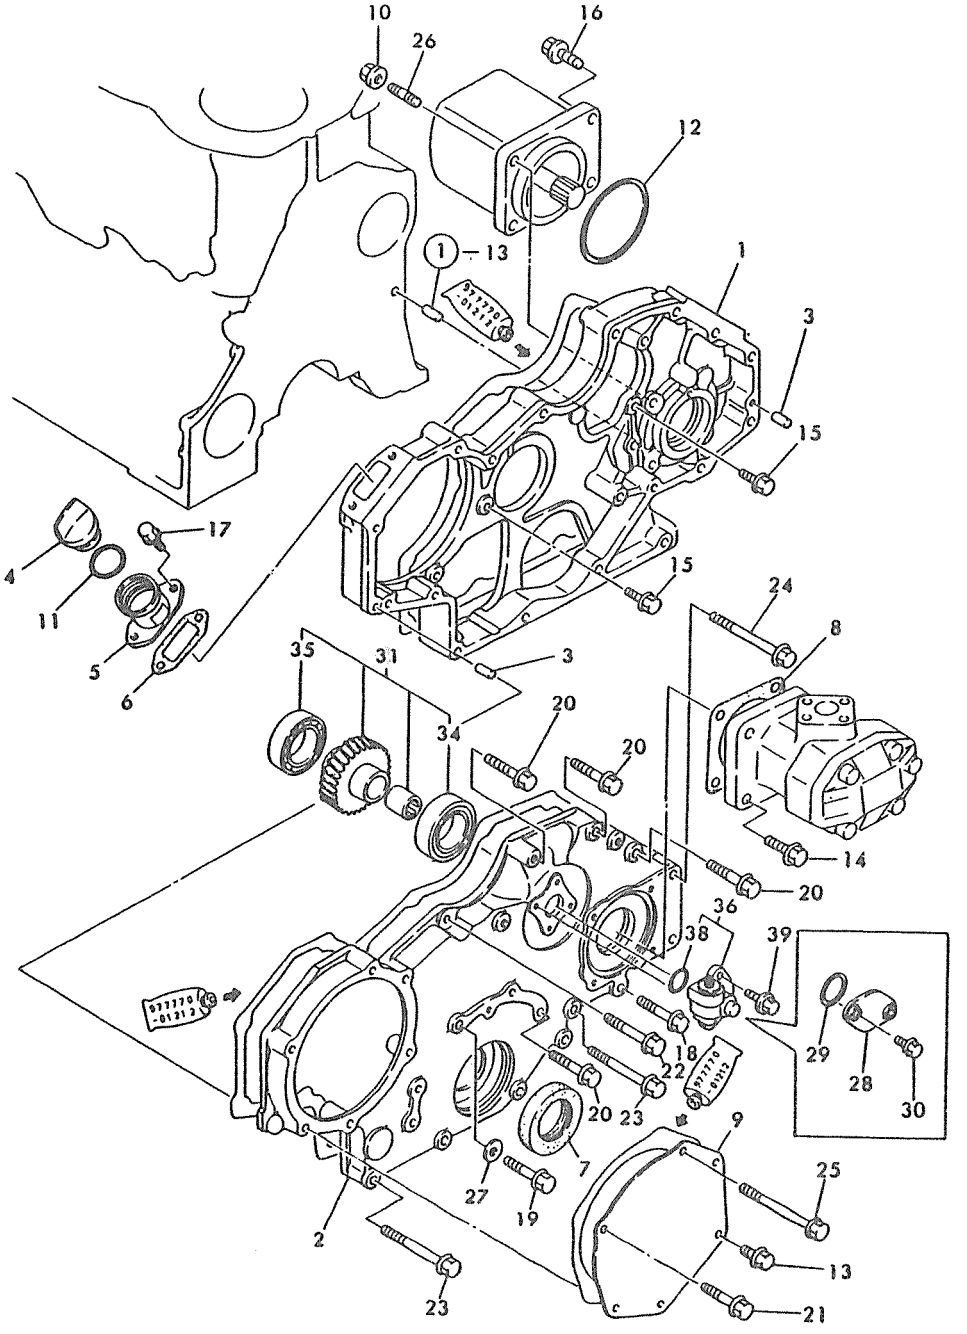
10
26
16
12
1-13
1
3
15
17
4
11
5
6
15
24
8
35
31
3
34
20
20
14
20
36
38
39
18
22
20
23
29
28
30
9
7
27
19
25
2
13
23
21

# 2. 기어 케이스

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 승 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119000－01500 | 기어케이스 | 1 | |
| 2 | · | 119006－01521 | 커버(기어케이스) | 1 | |
| 3 | · | 129100－01580 | 평행핀 8×16 | 2 | |
| 4 | · | 124160－01751 | 급유구 | 1 | |
| 5 | · | 119000－01760 | 플랜지 | 1 | |
| 6 | · | 119000－01770 | 패킹 | 1 | |
| 7 | · | 121850－01800 | 오일 시일 | 1 | |
| | · | | | | |
| 8 | · | 124240－01883 | 패킹(유압펌프) | 1 | |
| 9 | · | 119000－01930 | 커버 | 1 | |
| 10 | · | 194990－22050 | 평와셔 8 | 2 | |
| 11 | · | 24311－000320 | O링 1A P 32.0 | 1 | |
| 12 | · | 24341－000800 | O링 1A S 80.　0 | 1 | |
| 13 | · | 26106－080182 | 플랜지볼트 8×18 | 1 | |
| 14 | · | 26016－080202 | 볼트 8×20 | 2 | |
| 15 | · | 26106－080202 | 플랜지볼트 8×20 | 5 | |
| 16 | · | 26016－080252 | 볼트 8×25 | 2 | |
| 17 | · | 26106－08252 | 플랜지볼트 8×25 | 2 | |
| 18 | · | 26106－080352 | 플랜지볼트 8×35 | 1 | |
| 19 | · | 26106－080402 | 플랜지볼트 8×40 | 1 | |
| 20 | · | 26106－080452 | 플랜지볼트 8×45 | 6 | |
| 21 | · | 26106－080452 | 플랜지볼트 8×45 | 3 | |
| 22 | · | 26106－080552 | 플랜지볼트 8×55 | 1 | |
| 23 | · | 26106－080752 | 플랜지볼트 8×75 | 4 | |
| 24 | · | 26106－080802 | 플랜지볼트 8×80 | 2 | |
| 25 | · | 26106－080902 | 플랜지볼트 8×90 | 2 | |
| 26 | · | 262160-080222 | 심음볼트 8×22 | 2 | |
| 27 | · | 43400－500420 | 실와셔 W8 | 1 | |
| 28 | · | 121023－01550 | 커버 | | |
| 29 | · | 24341－000240 | O링 1A S 24.0 | | |
| 30 | · | 26106－060182 | 플랜지볼트 6×18 | | |
| 31 | · | 119005－26000 | 유압펌프 기어 조합 | 1 | |
| 34 | · · | 129555－26240 | 베어링 | 1 | |
| 35 | · · | 24101－060064 | 베어링 6006 | 1 | |
| 36 | · | 129150－91400 | 기어유니트 | 1 | |
| 38 | · · | 24341－000240 | O링 1A S 24.0 | 1 | |
| 39 | · | 26106－060162 | 플랜지볼트 6×16 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 3. 마운팅 플랜지 & 오일팬

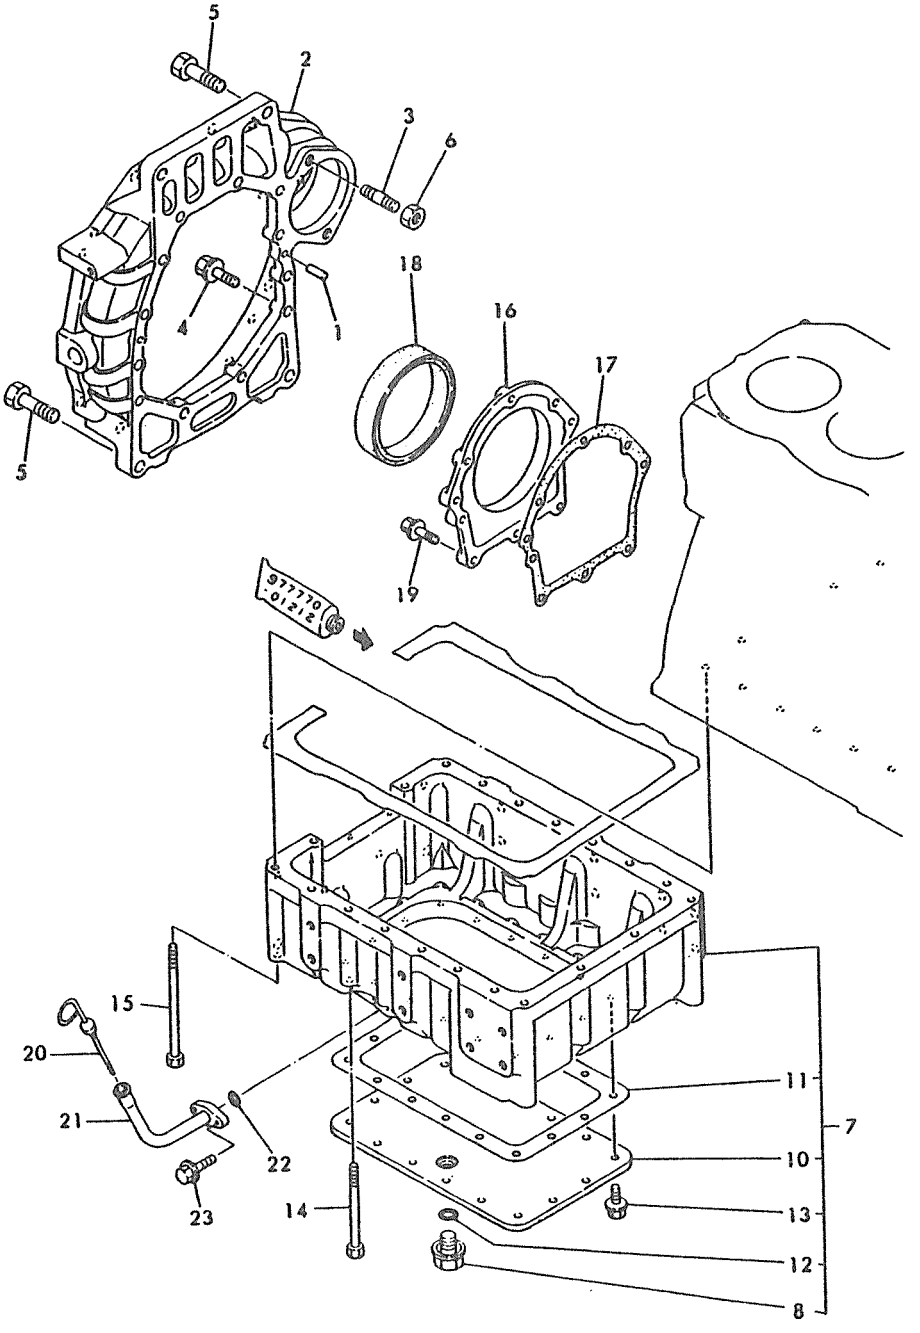

# 3. 마운팅 플랜지 & 오일팬

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129100-01580 | 평행핀 8×16 | 2 | |
| 2 | · | 119005-01600 | 마운팅 플랜지 | 1 | |
| 3 | · | 124450-01610 | 심음볼트 | 2 | |
| 4 | · | 26106-100252 | 플랜지볼트 10×25 | 12 | |
| 5 | · | 26116-140452 | 볼트 14×45 | 4 | |
| 6 | · | 26716-120002 | 너트 12 | 2 | |
| 7 | · | 719005-01540 | 오일팬 조합 | 1 | |
| 8 | · · | 121400-06140 | 드레인 플러그 16 | 1 | |
| 10 | · · | 121850-01720 | 오일팬 커버 | 1 | |
| 11 | · · | 121850-01730 | 패킹 | 1 | |
| 12 | · · | 24311-000180 | O링 1A P 18.0 | 1 | |
| 13 | · · | 26106-080162 | 플랜지볼트 8×16 | 16 | |
| 14 | · | 26116-081102 | 볼트 8×110 | 10 | |
| 15 | · | 26116-081502 | 볼트 8×150 | 10 | |
| 16 | · | 119000-01650 | 오일실하우징 | 1 | |
| 17 | · | 119000-01660 | 패킹 | 1 | |
| 18 | · | 124227-01780 | 오일실 | 1 | |
| 19 | · | 26106-080252 | 플랜지볼트 6×25 | 8 | |
| 20 | · | 121855-34800 | 검유봉 | 1 | |
| 21 | · | 121855-34810 | 가이드 (검유봉) | 1 | |
| 22 | · | 24311-000150 | O링 1A P 15.0 | 1 | |
| 23 | · | 26106-060202 | 플랜지볼트 6×20 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 4. 감압장치

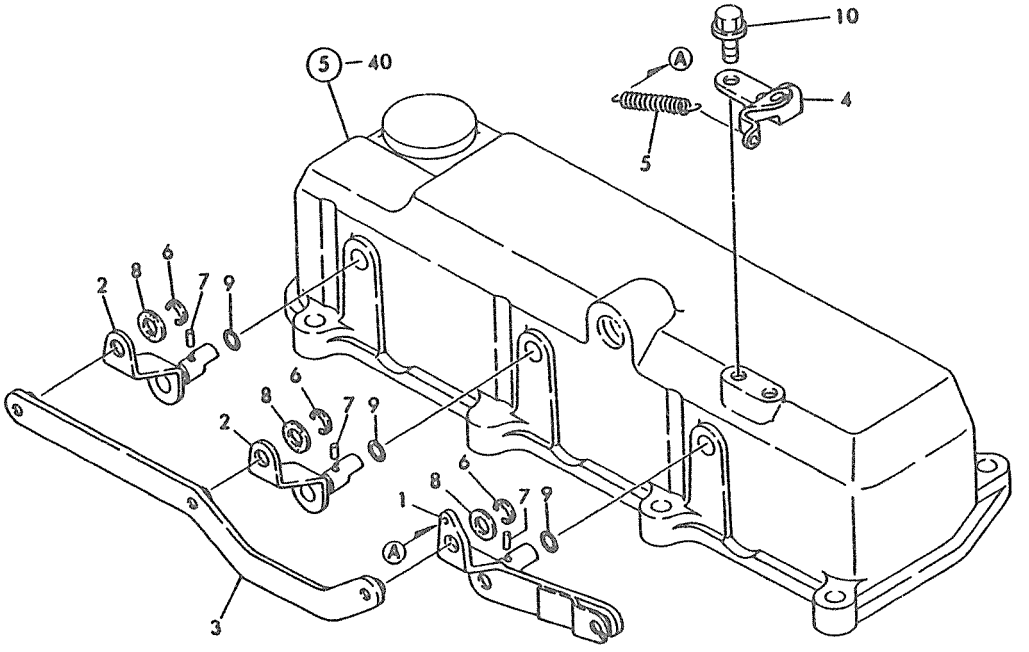

# 4. 감압장치

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 | 땡당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119005－03730 | 감압레버 (A) | 1 | |
| 2 | · | 129150－03740 | 레버 (B) | 2 | |
| 3 | · | 119005－03760 | 연결 브래킷 | 1 | |
| 4 | · | 119005－03800 | 서포트 | 1 | |
| 5 | · | 105840－67300 | 조절 스프링 | 1 | |
| 6 | · | 22272－000060 | E형스냅링 6 | 3 | |
| 7 | · | 22312－030160 | 평행핀 3×16 | 3 | |
| 8 | · | 23418－080000 | 동패킹 8 | 3 | |
| 9 | · | 24311－000070 | O링 1A P7.0 | 3 | |
| 10 | · | 26106－060122 | 플랜지볼트 6×12 | 2 | |


# 5. 실린더헤드 & 헤드커버

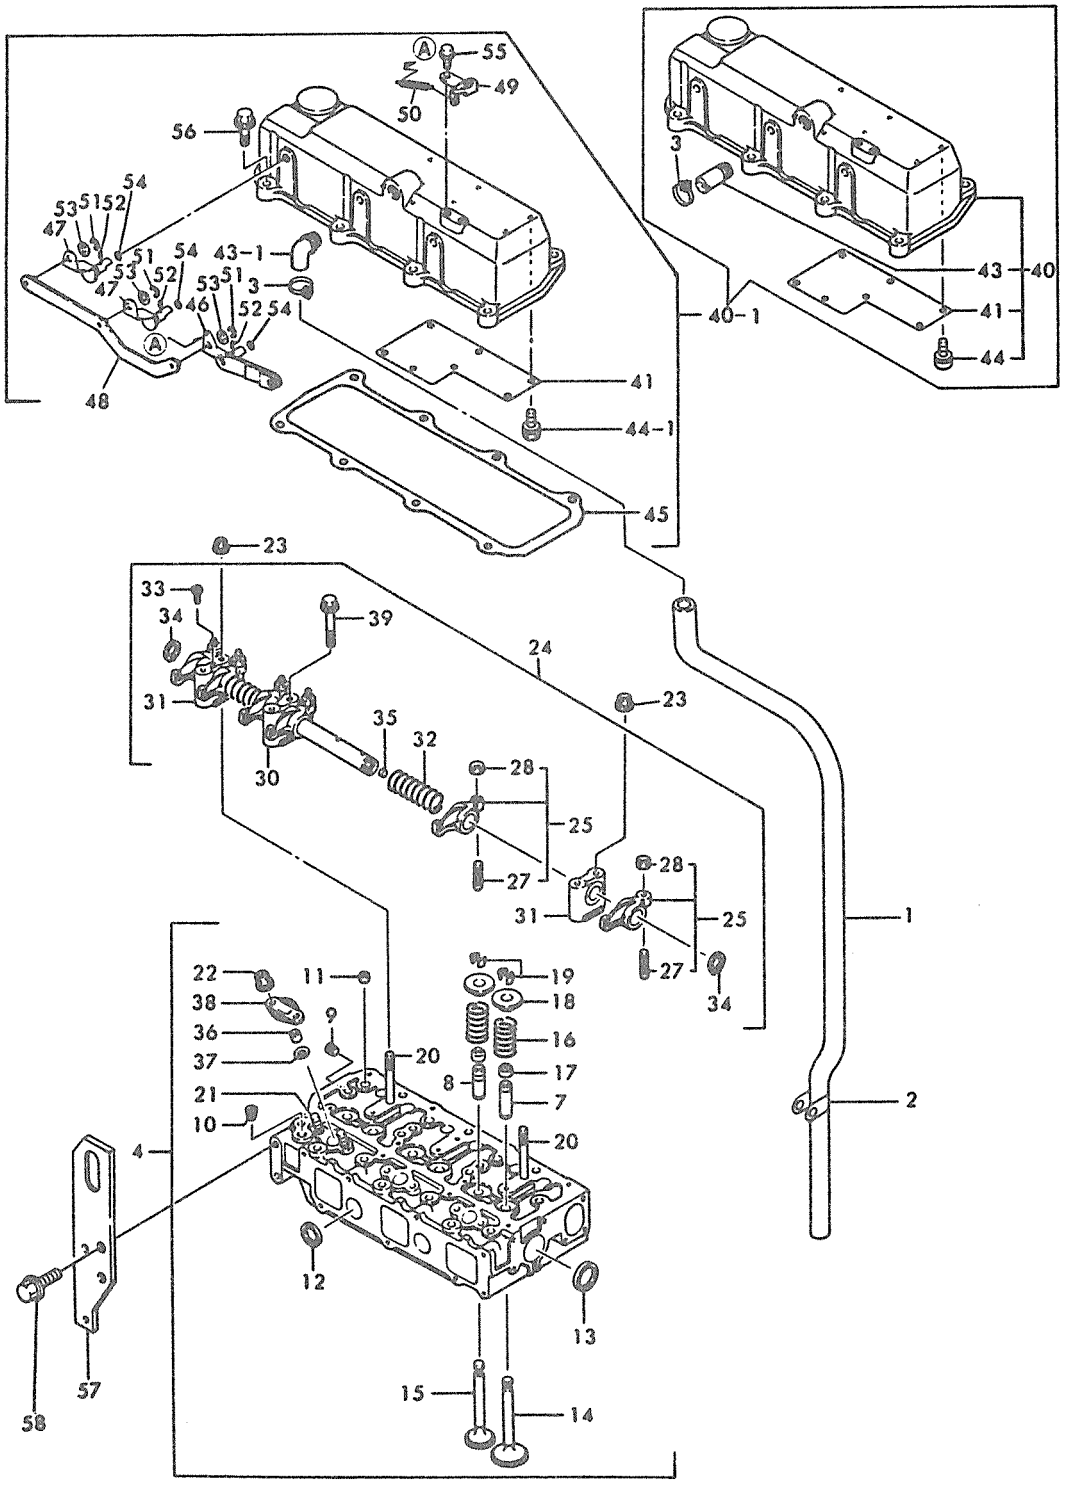
A
55
49
50
56
54
53
51
52
47
43-1
46
48
3
40-1
43
40
41
44
44-1
45
23
33
34
39
24
31
35
32
30
28
25
27
1
2
22
11
19
38
18
9
36
16
37
20
8
17
21
7
10
4
12
13
15
14
57
58

# 5. 실린더헤드 & 헤드커버

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119005-03090 | 에어브리드 호스 | 1 | |
| 2 | · | 129150-03100 | 호스밴드 | 1 | |
| 3 | · | 23010-023000 | 호스밴드 23 | 1 | |
| 4 | · | 719000-11700 | 실린더 헤드 조합 | 1 | |
| 7 | · · · | 121850-11160 | 밸브가이드(흡기) | 3 | |
| 8 | · · · | 119000-11170 | 밸브가이드(배기) | 3 | |
| 9 | · · · | 123385-82200 | 플러그 (1/6) | 1 | |
| 10 | · · · | 23871-030000 | 플러그 (PT 3/8) | 1 | |
| 11 | · · · | 27241-160000 | 플러그 16 | 5 | |
| 12 | · · · | 27241-280000 | 플러그 28 | 2 | |
| 13 | · · · | 27241-400000 | 플러그 40 | 2 | |
| 14 | · · | 121850-11100 | 흡기 밸브 | 3 | |
| 15 | · · | 119000-11110 | 배기 밸브 | 3 | |
| 16 | · · | 121850-11120 | 밸브 스프링 | 6 | |
| 17 | · · | 121850-11150 | 밸브스템 시일 | 6 | |
| 18 | · · | 121850-11180 | 밸브 스프링받이 | 6 | |
| 19 | · · | 124250-11190 | 코터 | 6 | |
| 20 | · · | 26216-060252 | 심음볼트 6×25 | 6 | |
| 21 | · · | 26216-080652 | 심음볼트 8×65 | 2 | |
| 22 | · · | 26366-060002 | 플랜지너트 6 | 6 | |
| 23 | · · | 26366-080002 | 플랜지너트 8 | 2 | |
| 24 | · | 119000-11240 | 로커암축 조합 | 1 | |
| 25 | · · | 719000-11650 | 로커암 조합 | 6 | |
| 27 | · · · | 119100-11230 | 밸브조정나사 | 6 | |
| 28 | · · · | 129150-11750 | 너트 M8×P1.0 | 6 | |
| 30 | · · | 119000-11260 | 서포트 (A) | 1 | |
| 31 | · · | 119000-11270 | 서포트 (B) | 2 | |
| 32 | · · | 119000-11280 | 스프링 | 2 | |
| 33 | · · | 119000-11290 | 고정볼트 | 1 | |
| 34 | · · | 22242-000180 | 스냅링 18 | 2 | |
| 35 | · · | 27241-100000 | 플러그 10 | 2 | |
| 36 | · | 119625-11870 | 프로텍터 | 3 | |
| 37 | · | 119625-11880 | 노즐 시트 | 3 | |
| 38 | · | 119625-11900 | 플랜지 | 3 | |
| 39 | · | 26106-080652 | 플랜지볼트 8×65 | 4 | |
| | · | | | | |
| 40 | · | 119005-11311 | 헤드커버조합 | 1 | |
| 41 | · · | 119000-03200 | 커버 | 1 | |
| | · · | | | | |
| 43 | · · | 119100-11330 | 엘보우 (브리드) | 1 | |


# 5. 실린더헤드 & 헤드커버

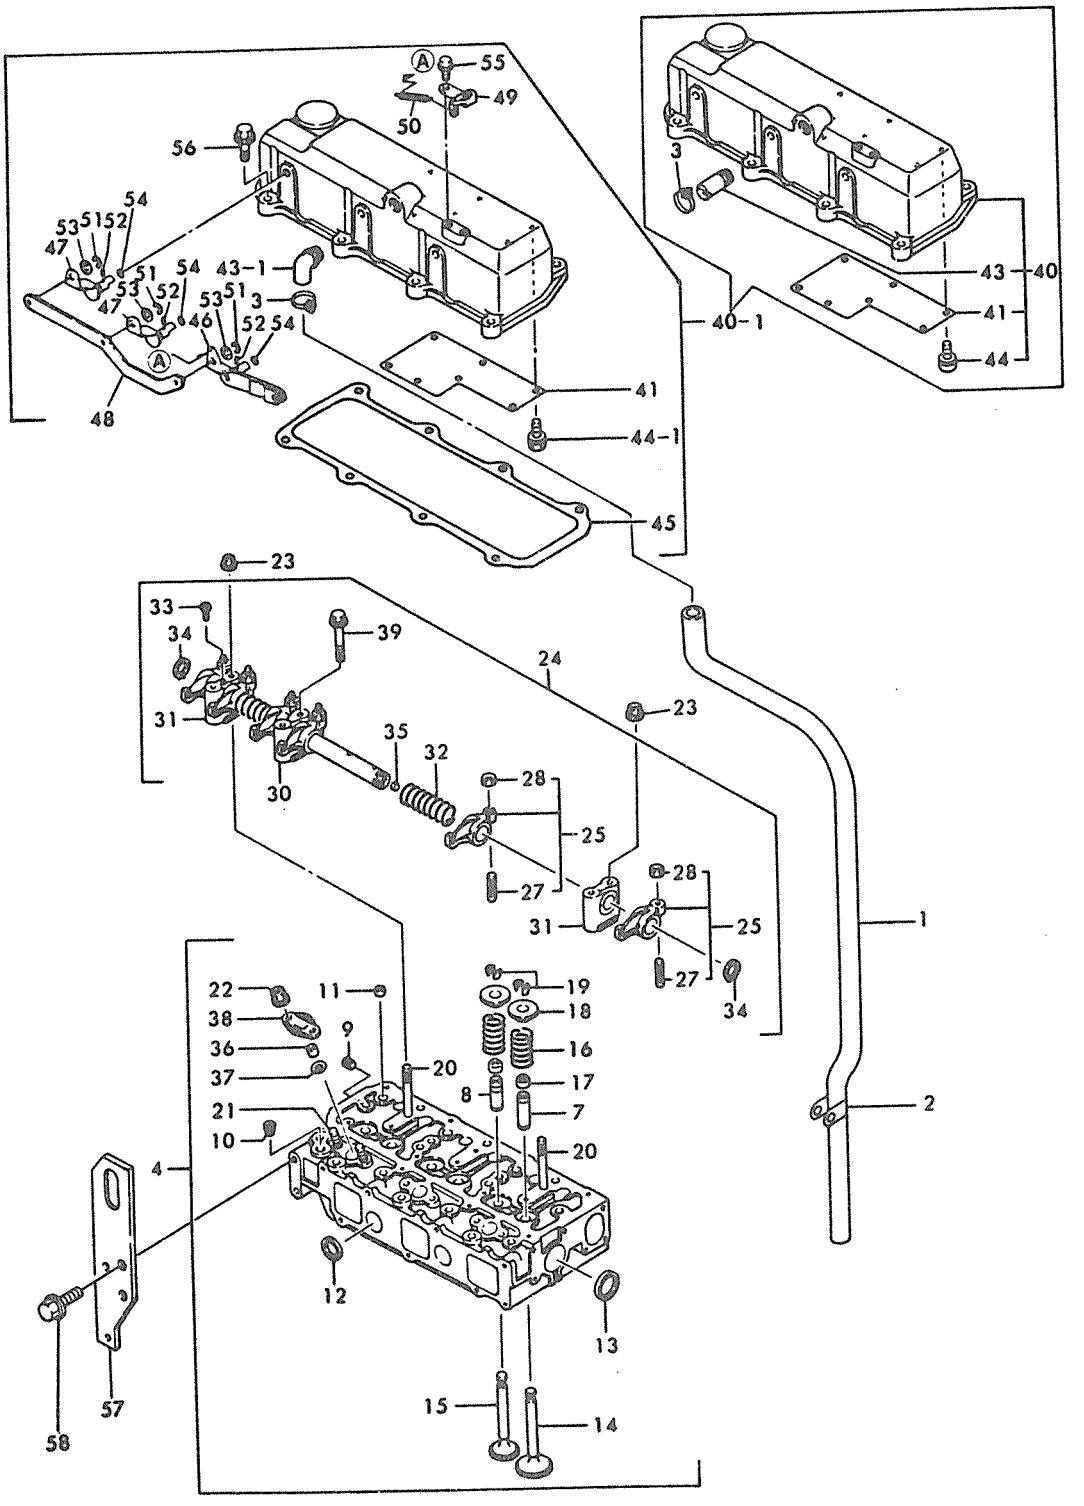
55
49
50
56
54
53
51
52
47
43-1
3
46
48
41
44-1
45
40-1
43
40
41
44
23
33
34
39
24
31
35
32
30
28
25
27
1
22
11
19
38
18
9
36
16
37
20
17
8
7
21
10
4
12
13
15
14
57
58
2

# 5. 실린더헤드 & 헤드커버

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | · · | | | | |
| 44 | · · | 26476 – 050122 | 볼트 5×12 | 7 | |
| 45 | · · | 119000 – 11320 | 패킹 | 1 | |
| 46 | · · | 119005 – 03730 | 감압 레버 (A) | 1 | |
| 47 | · · | 129150 – 03740 | 레버 | 2 | |
| 48 | · · | 119005 – 03760 | 연결 브래킷 | 1 | |
| 49 | · · | 119005 – 03800 | 서포트 | 1 | |
| 50 | · · | 105840 – 67300 | 조절 스프링 | 1 | |
| 51 | · · | 22272 – 000060 | E형스냅링 | 3 | |
| 52 | · · | 22312 – 030160 | 평행핀 3×16 | 3 | |
| 53 | · · | 23418 – 080000 | 동패킹 8 | 3 | |
| 54 | · · | 24311 – 000070 | O링 1A P 7.0 | 3 | |
| 55 | · · | 26106 – 060122 | 플랜지볼트 6×12 | 2 | |
| 56 | · | 26106 – 060122 | 플랜지볼트 8×25 | 8 | |
| 57 | · | 119005 – 07900 | 브래킷 | | |
| 58 | · | 26106 – 100202 | 플랜지볼트 10×20 | | |
| | | | | | |


# 6. 흡기매니폴드 & 에어클리너

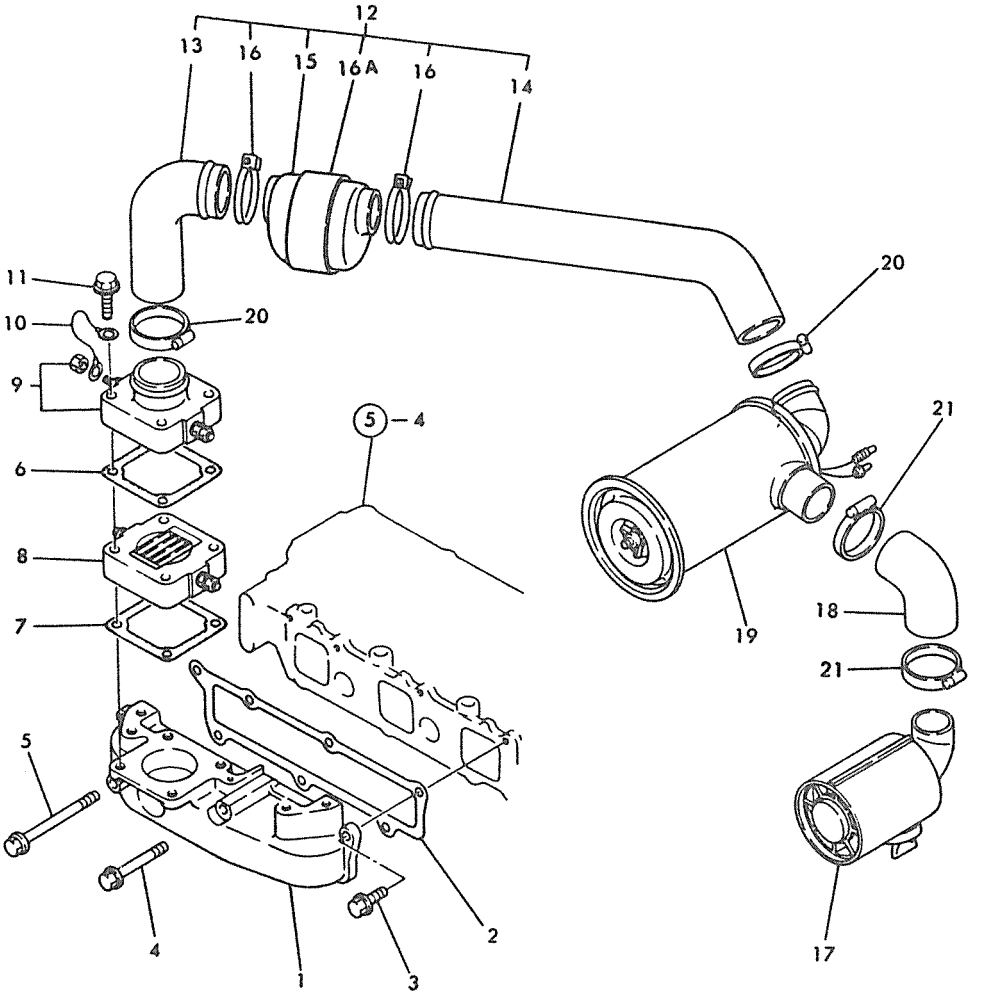

# 6. 흡기매니폴드 & 에어클리너

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119000 – 12100 | 흡기매니폴드 | 1 | |
| 2 | · | 119000 – 12110 | 패킹 개스킷 | 1 | |
| 3 | · | 26106 – 080202 | 플랜지볼트 8×20 | 5 | |
| 4 | · | 26106 – 080702 | 플랜지볼트 8×70 | 1 | |
| 5 | · | 26106 – 081152 | 플랜지볼트 8×115 | 1 | |
| 6 | · | 119129 – 77020 | 패킹 | 1 | |
| 7 | · | 121850 – 77020 | 패킹 (에어히터) | 1 | |
| 8 | · | 119005 – 77050 | 에어히터 | 1 | |
| 9 | · | 121850 – 77050 | 히터 | 1 | |
| 10 | · | 129100 – 77820 | 어스선 L = 100 | 1 | |
| 11 | · | 26106 – 080502 | 플랜지볼트 8×50 | 4 | |
| 12 | ·. | 119005 – 12030 | 흡기 호스 조합 | 1 | |
| 13 | · · | 119005 – 12040 | 흡기 호스A | 1 | |
| 14 | · · | 119005 – 12050 | 흡기 호스B | 1 | |
| 15 | · · | 119005 – 12060 | 흡기 소음기 | 1 | |
| | · · | | | | |
| 16 | · · | 119005 – 12090 | 프로텍터 | 1 | |
| 17 | · | 119005 – 12400 | 프리크리너 | 1 | |
| 18 | · | 119005 – 12410 | 흡기호스C | 1 | |
| 19 | · | 119005 – 12500 | 에어클리너 조합 | 1 | |
| 20 | · | 23000 – 070000 | 호스 클램프 70 | 2 | |
| 21 | · | 23000 – 080000 | 호스 클램프 80 | 2 | |


# 7. 배기매니폴드 & 소음기

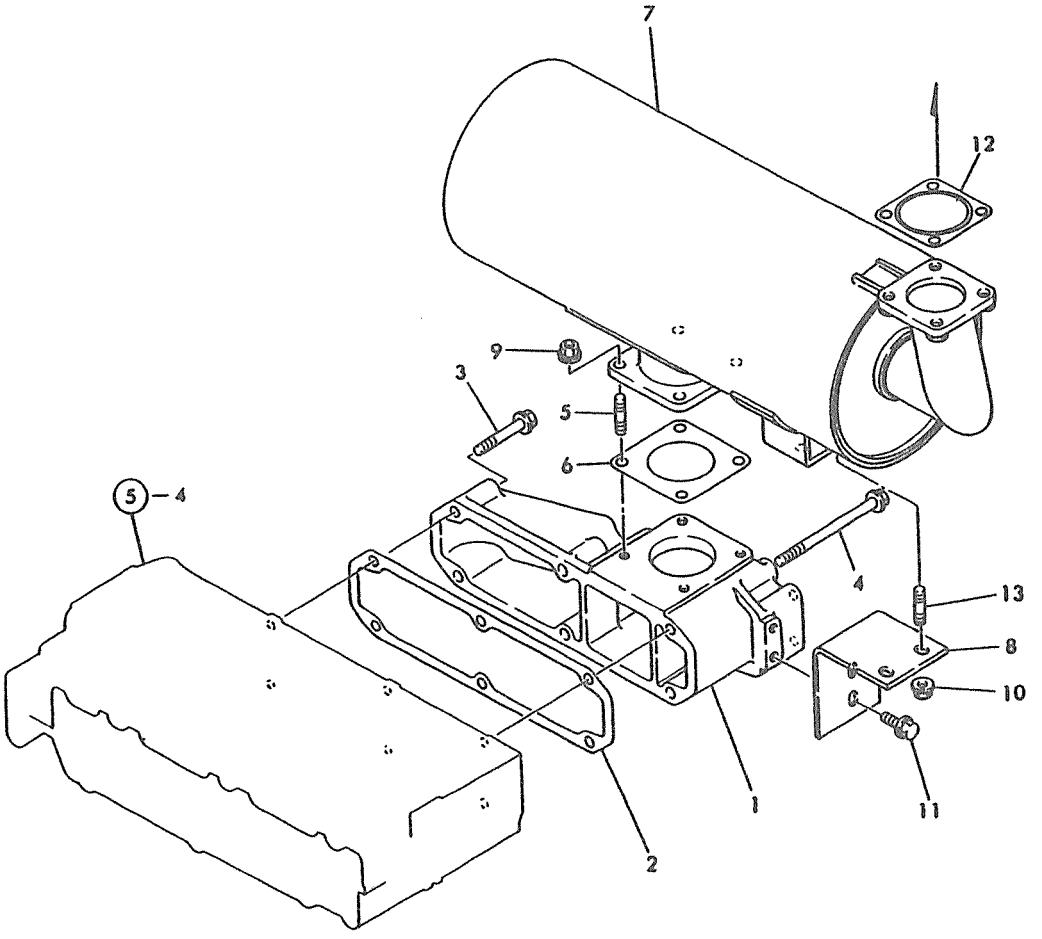

# 7. 배기매니폴드 & 소음기

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119005 – 13100 | 배기 매니 폴드 | 1 | |
| 2 | · | 119000 – 13200 | 가스켓 | 1 | |
| 3 | · | 26106 – 080502 | 플랜지볼트 8×50 | 4 | |
| 4 | · | 26106 – 081202 | 플랜지볼트 8×120 | 2 | |
| 5 | · | 26216 – 080222 | 심음볼트 8×22 | 4 | |
| 6 | · | 129400 – 13200 | 가스켓 | 3 | |
| 7 | · | 119005 – 13500 | 소음기 | 1 | |
| 8 | · | 119005 – 13900 | 스테이 | 1 | |
| 9 | · | 194990 – 22050 | 평와셔 8 | 4 | |
| 10 | · | 194990 – 22050 | 평와셔 8 | 2 | |
| 11 | · | 26106 – 080162 | 플랜지볼트 16 | 2 | |
| 12 | · | 119005 – 13200 | 가스켓 | 1 | |
| 13 | · | 26216 – 080202 | 심음볼트 8×20 | 2 | |


# 8. 캠축 & 구동기어

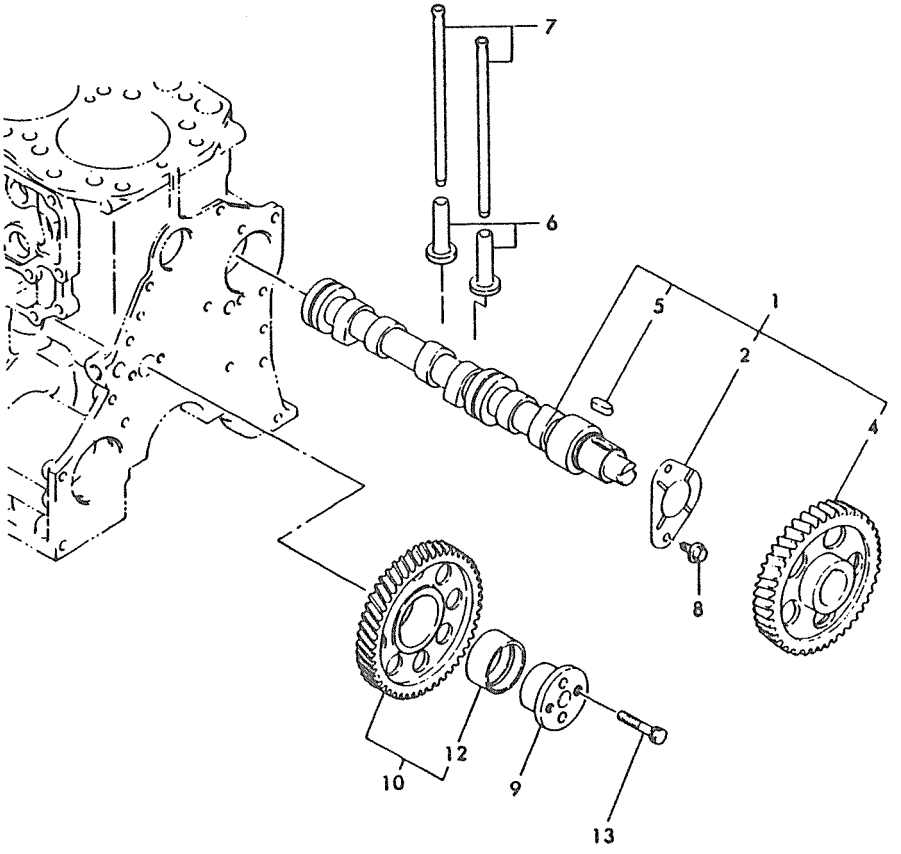

# 8. 캠축 & 구동기어

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119000 – 14000 | 캠축 조합 | 1 | |
| 2 | · · | 119000 – 02450 | 캠축사이드베어링 | 1 | |
| 4 | · · | 119000 – 14100 | 캠축기어 | 1 | |
| 5 | · · | 22512 – 070140 | 슬라이딩 키이 7×14 | 1 | |
| 6 | · | 119000 – 14200 | 태핏 | 6 | |
| 7 | · | 129150 – 14400 | 푸시로드 | 6 | |
| 8 | · | 26106 – 080162 | 플랜지볼트 8×16 | 2 | |
| 9 | · | 119000 – 25050 | 축 | 1 | |
| 10 | · | 119000 – 25100 | 아이들 기어 조합 | 1 | |
| 12 | · · | 119000 – 25060 | 부시 (아이들기어) | 1 | |
| 13 | · | 26013 – 080452 | 볼트 8×45 | 2 | |


# 9. 크랭크축 & 피스턴

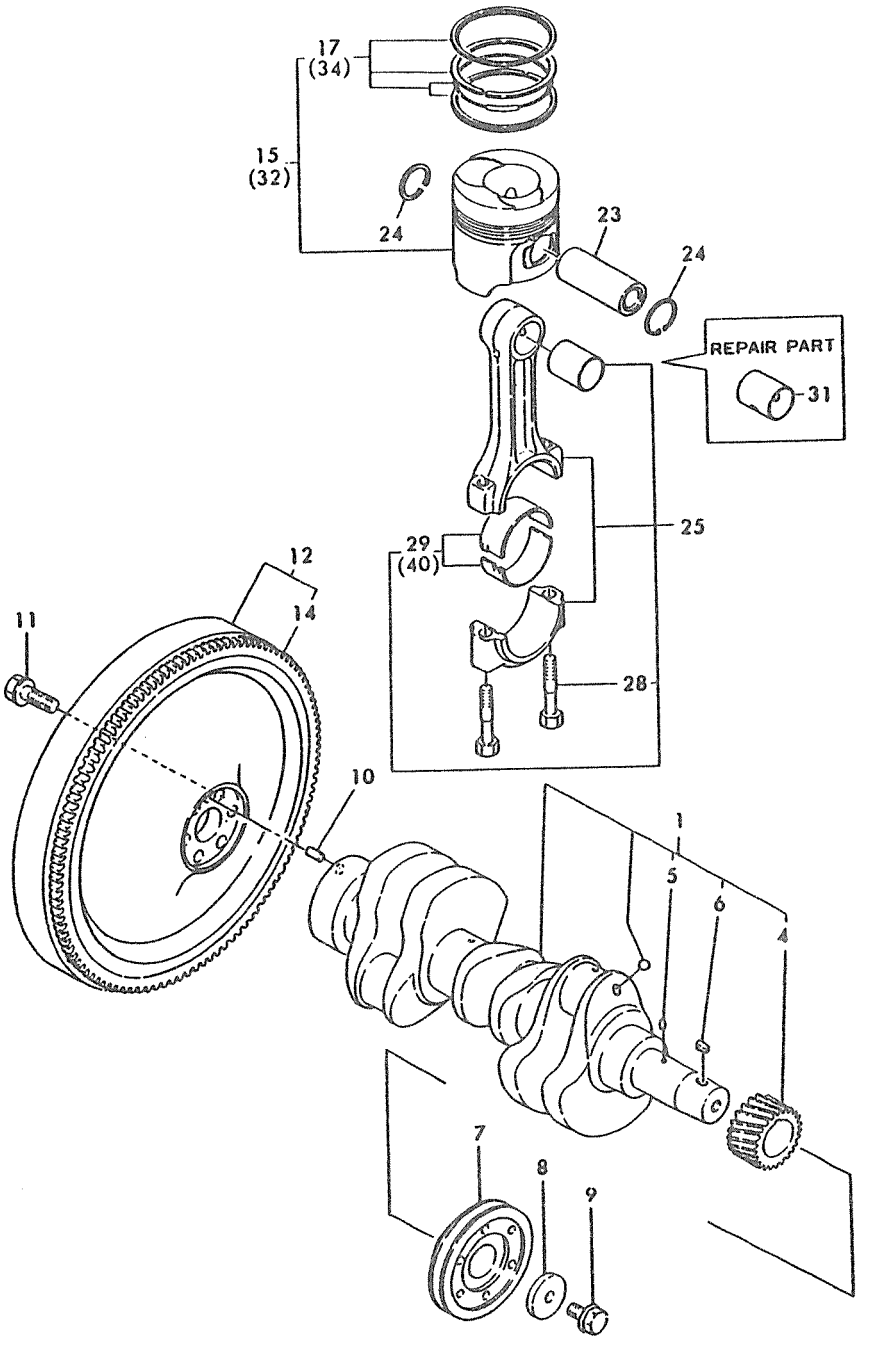

# 9. 크랭크축 & 피스턴

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 719100-21700 | 크랭크축 조합 | 1 | |
| 4 | · · | 121850-21200 | 크랭크 기어 | 1 | |
| 5 | · · | 121850-21190 2 | 핀 | 1 | |
| 6 | · · | 22512-070140 | 슬라이딩 키이 7×14 | 1 | |
| 7 | · | 119005-21650 | V풀리(크랭크축) | 1 | |
| 8 | · | 121850-21660 | 칼라 | 1 | |
| 9 | · | 121850-21680 | 풀리고정볼트 | 1 | |
| 10 | · | 121850-21920 | 평행핀 10×22 | 1 | |
| 11 | · | 121850-21130 | 볼트(플라이휠) | 6 | |
| 12 | · | 119005-21590 | 플라이휠 조합 | 1 | |
| 14 | · · | 124550-21600 | 링기어 | 1 | |
| 15 | · | 119000-22000 | 피스턴 조합 | 3 | |
| 17 | · · | 719000-22500 | 피스턴링조합 | 3 | |
| 23 | · | 119000-22300 | 피스턴 핀 | 3 | |
| 24 | · | 22252-000340 | 스냅링 34 | 6 | |
| 25 | · | 719000-23100 | 연접봉볼트 | 3 | |
| 28 | · · | 121850-23200 | 크랭크핀메탈 조합 | 6 | |
| 29 | · · | 719000-23600 | 피스턴핀메탈 | 3 | |
| 31 | · | 119000-23910 | 피스턴 조합 0.29OS | 3 | |
| 32 | · | 719000-22900 | | 3 | |
| 34 | · · | 719000-22950 | 링조합 0.25OS | 3 | |
| 40 | · | 719000-23610 | 베어링 | 3 | |


# 10. 오일쿨러 장치

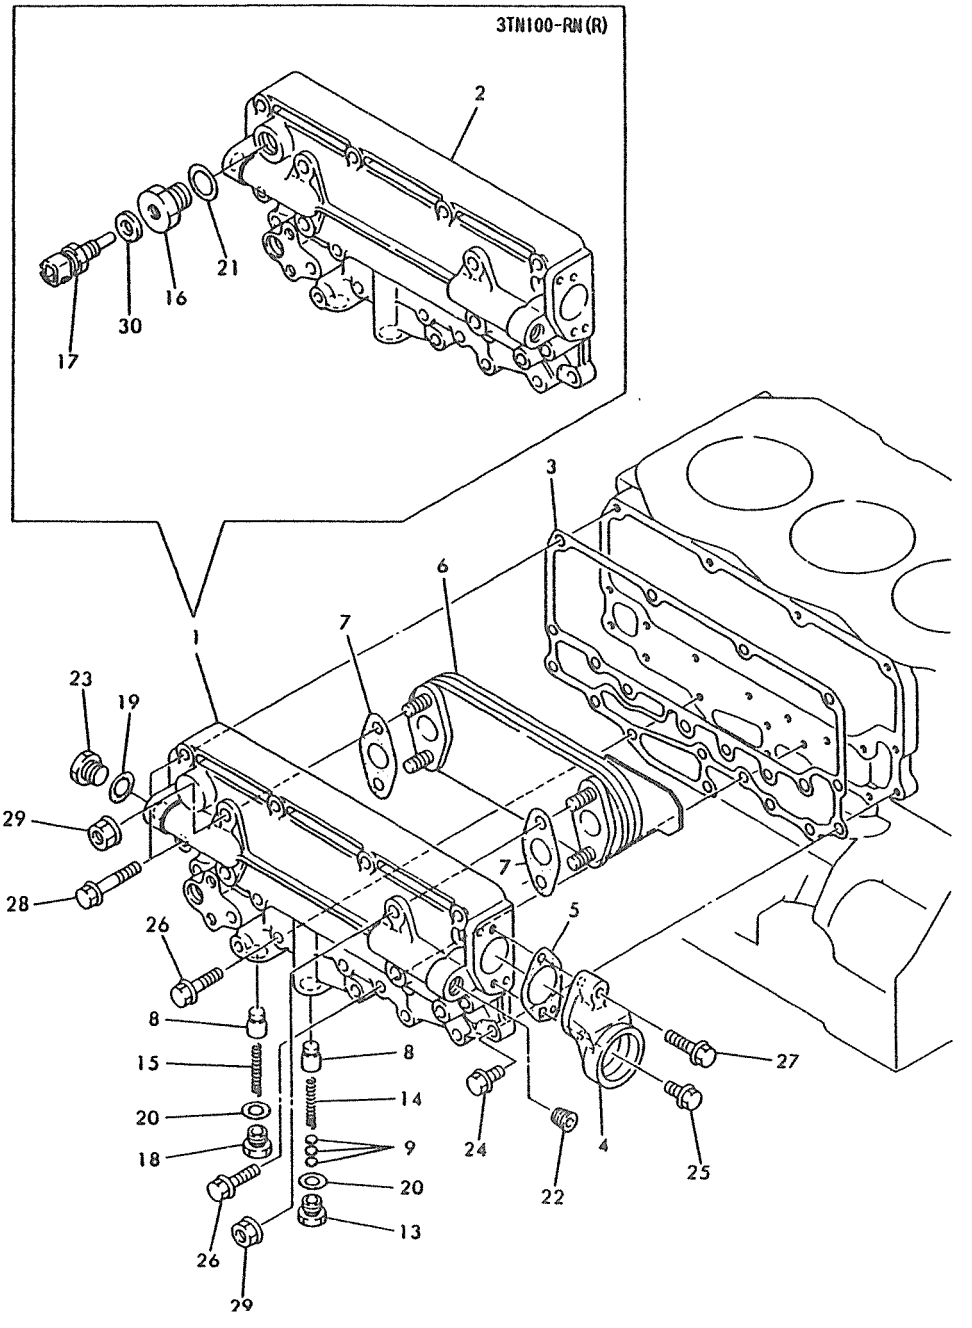
3TN100-RN(R)
2
21
16
30
17
3
6
7
1
23
19
29
28
26
8
15
20
18
14
9
13
5
24
22
4
25
27

# 10. 오일쿨러 장치

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119000 – 33010 | 오일쿨러케이스 | 1 | |
| | · | | | | |
| 3 | · | 119000 – 33020 | 패킹 (오일쿨러케이스) | 1 | |
| 4 | · | 119000 – 33030 | 밴드 | 1 | |
| 5 | · | 119000 – 33040 | 패킹 | 1 | |
| 6 | · | 119000 – 33050 | 오일쿨러 | 2 | |
| 7 | · | 121952 – 33070 | 패킹 | 2 | |
| 8 | · | 119000 – 34030 | 밸브 | 1 | |
| 9 | · | 121850 – 35200 | 심 조합 | 1 | |
| 13 | · | 124223 – 35510 | 스프링받이 | 1 | |
| 14 | · | 124411 – 35520 | 스프링 | 1 | |
| 15 | · | 121952 – 39830 | 스프링 | | |
| 16 | · | 119005 – 44990 | 볼트 | | |
| 17 | · | 119005 – 61710 | 윤활유 온도 센서 | 1 | |
| 18 | · | 123672 – 84530 | 스프링받이 | 1 | |
| 19 | · | 23414 – 160000 | 동패킹 16 | 2 | |
| 20 | · | 23414 – 180000 | 동패킹 18 | | |
| 21 | · | 23414 – 200000 | 동패킹 20 | 1 | |
| 22 | · | 23871 – 030000 | 플러그(PT 3/8) | 1 | |
| 23 | · | 23887 – 160002 | 6각플러그 16 | 3 | |
| 24 | · | 26106 – 080202 | 플랜지볼트 8×20 | 1 | |
| 25 | · | 26106 – 080202 | 플랜지볼트 8×20 | 8 | |
| 26 | · | 26106 – 080352 | 플랜지볼트 8×35 | 1 | |
| 27 | · | 26106 – 080352 | 플랜지볼트 8×35 | | |
| 28 | · | 26106 – 080502 | 플랜지볼트 8×50 | 10 | |
| 29 | · | 26376 – 100002 | 플랜지너트 10 | 4 | |
| 30 | · | 43400 – 500450 | 실와셔 12 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 11. 윤활유 계통

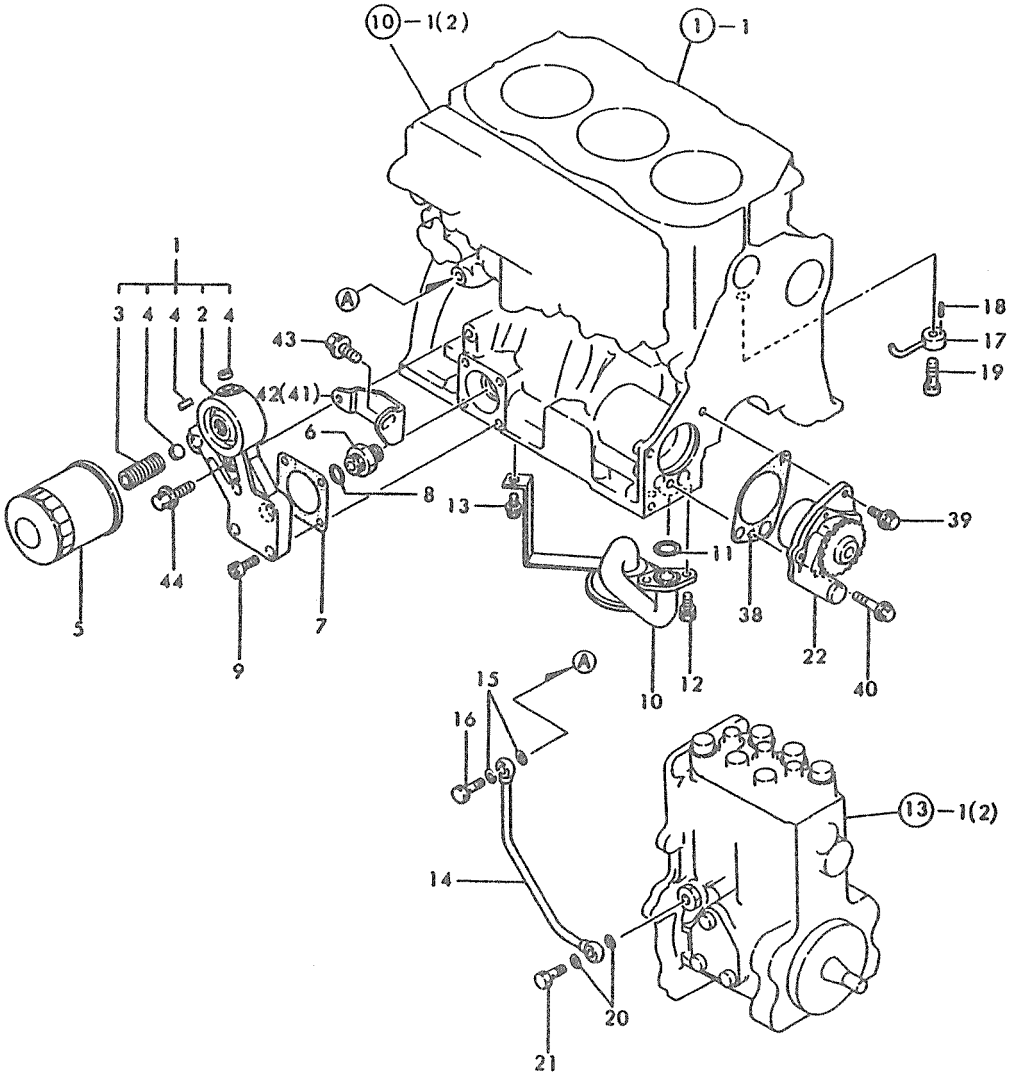
⑩-1(2)
①-1
1
3 4 4 2 4
43
42(41)
6
8
13
A
18
17
19
39
11
38
22
40
44
5
9
7
10
12
15
16
14
20
21
⑬-1(2)

# 11. 윤활유 계통

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119005－35090 | 필터 브래킷 조합 | 1 | |
| 2 | · · | 119005－35110 | 브래킷 | 1 | |
| 3 | · · | 129100－35140 | 연결볼트 | 1 | |
| 4 | · · | 27241－140000 | 플러그 14 | 3 | |
| 5 | · | 119005－35100 | 오일 필터 8×100L | 1 | |
| 6 | · | 119005－35130 | 볼트 | 1 | |
| 7 | · | 119187－35160 | 패킹 | 1 | |
| 8 | · | 24341－000180 | O링 1A S 18.0 | 1 | |
| 9 | · | 26450－080202 | 육각볼트 8×20 | 4 | |
| 10 | · | 119005－35080 | 윤활유 흡입관 | 1 | |
| 11 | · | 24311－000220 | O링 1A P 22.0 | 1 | |
| 12 | · | 26013－080182 | 볼트 | 2 | |
| 13 | · | 26106－080122 | 플랜지볼트 8×12 | 1 | |
| 14 | · | 119000－39350 | 오일 파이프 | 1 | |
| 15 | · | 23414－080000 | 동패킹 8 | 2 | |
| 16 | · | 23857－030000 | 파이프 볼트 3 | 1 | |
| 17 | · | 119000－39650 | 노즐 | 3 | |
| 18 | · | 22351－030010 | 스프링핀 3.0A×10 | 3 | |
| 19 | · | 23857－030000 | 파이프볼트 3 | 3 | |
| 20 | · | 23413－080000 | 동패킹 | 2 | |
| 21 | · | 23857－030000 | 파이프볼트 3 | 1 | |
| 22 | · | 119000－32001 | 오일 펌프 조합 | 1 | |
| 38 | · | 119000－32020 | 패킹 | 1 | |
| 39 | · | 26106－080162 | 플랜지볼트 8×16 | 1 | |
| 40 | · | 26106－080502 | 플랜지볼트 8×50 | 1 | |
| | · | | | | |
| 42 | · | 119005－01990 | 브래킷 | 1 | |
| 43 | · | 26016－080162 | 볼트 8×16 | 1 | |
| 44 | · | 26016－080202 | 볼트 8×20 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 12. 냉각수 계통

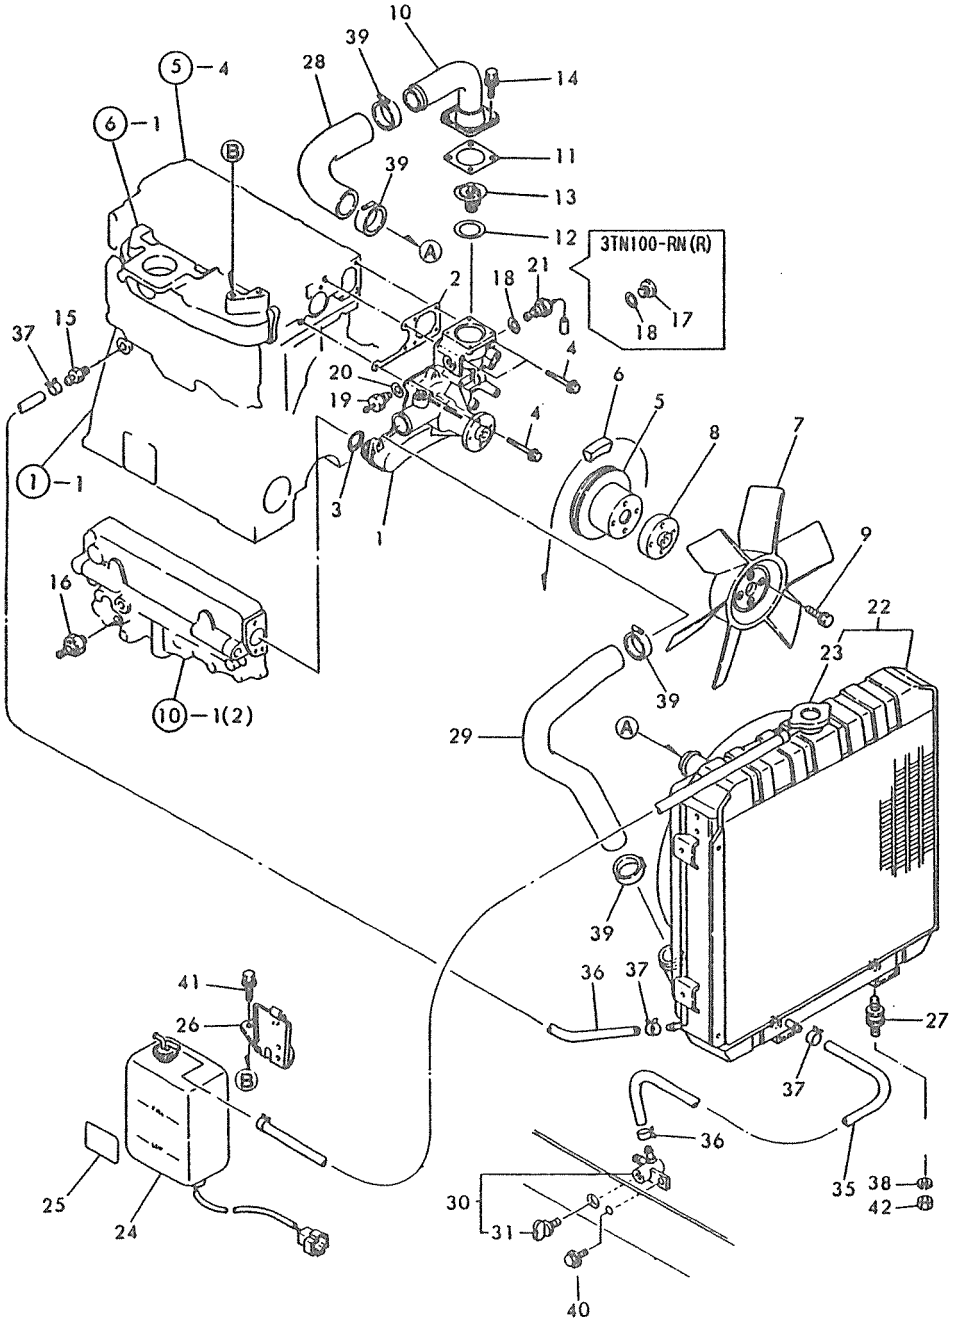

# 12. 냉각수 계통

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119005－42000 | 냉각수 펌프 조합 | 1 | |
| 2 | · | 119000－42020 | 패킹 | 1 | |
| 3 | · | 24311－000360 | O링 1A P 36.0 | 1 | |
| 4 | · | 26106－080652 | 플랜지볼트 8×65 | 5 | |
| 5 | · | 119000－42250 | V풀리 (냉각수펌프) | 1 | |
| 6 | · | 121850－42280 | V벨트 A－46 | 1 | |
| 7 | · | 121850－44740 | 냉각팬 (D＝360) | 1 | |
| 8 | · | 119130－44760 | 스페이서 | 1 | |
| 9 | · | 26013－080402 | 볼트 8×40 | 4 | |
| 10 | · | 119005－49530 | 커버 (스머스탯) | 1 | |
| 11 | · | 121850－49540 | 패킹 (스머스탯커버) | 1 | |
| 12 | · | 121850－49550 | 패킹 (스머스탯) | 1 | |
| 13 | · | 121850－49800 | 서머스탯 | 1 | |
| 14 | · | 26014－060142 | 볼트 6×14 | 4 | |
| 15 | · | 121550－49111 | 죠인트(PT 1/4) | 1 | |
| 16 | · | 124160－39450 | 유압스위치 0.5kg | 1 | |
| 17 | · | 121450－42450 | 플러그 M16 | | |
| 18 | · | 124465－44950 | 패킹 16 | 1 | |
| 19 | · | 124250－49351 | 수온 센서 | 1 | |
| 20 | · | 129150－49360 | 패킹 10 | 1 | |
| 21 | · | 129107－44900 | 센서 | 1 | |
| 22 | · | 119005－44500 | 라디에이터조합 | 1 | |
| 23 | · · | 124450－44590 | 캡 | 1 | |
| 24 | · | 121267－44510 | 보조탱크조합 | 1 | |
| 25 | · | 121470－44540 | 명판 | 1 | |
| 26 | · | 119005－44610 | 브래킷 (보조탱크) | 1 | |
| 27 | · | 129550－44660 | 완충고무 | 2 | |
| 28 | · | 119005－49010 | 냉각수 호스 (A) | 1 | |
| 29 | · | 119005－49020 | 냉각수 호스 (B) | 1 | |
| 30 | · | 129550－49100 | 그방향배수콕조합 | 1 | |
| 31 | · · | 121950－49080 | 배수콕 | 1 | |
| 35 | · | 121855－49150 | 드레인호스 A | 1 | |
| 36 | · | 121855－49160 | 드레인호스 B | 1 | |
| 37 | · | 124766－59050 | 호스클립 12 | 4 | |
| 38 | · | 22217－100000 | 스프링와셔 | 2 | |
| 39 | · | 23010－050000 | 호스밴드 50 | 4 | |
| 40 | · | 26106－080252 | 플랜지볼트 8×25 | 1 | |
| 41 | · | 26106－100122 | 플랜지볼트 10×12 | 2 | |
| | · | | | | |
| 42 | · | 194990－22150 | 평와셔 | 2 | |


# 13. 연료분사펌프

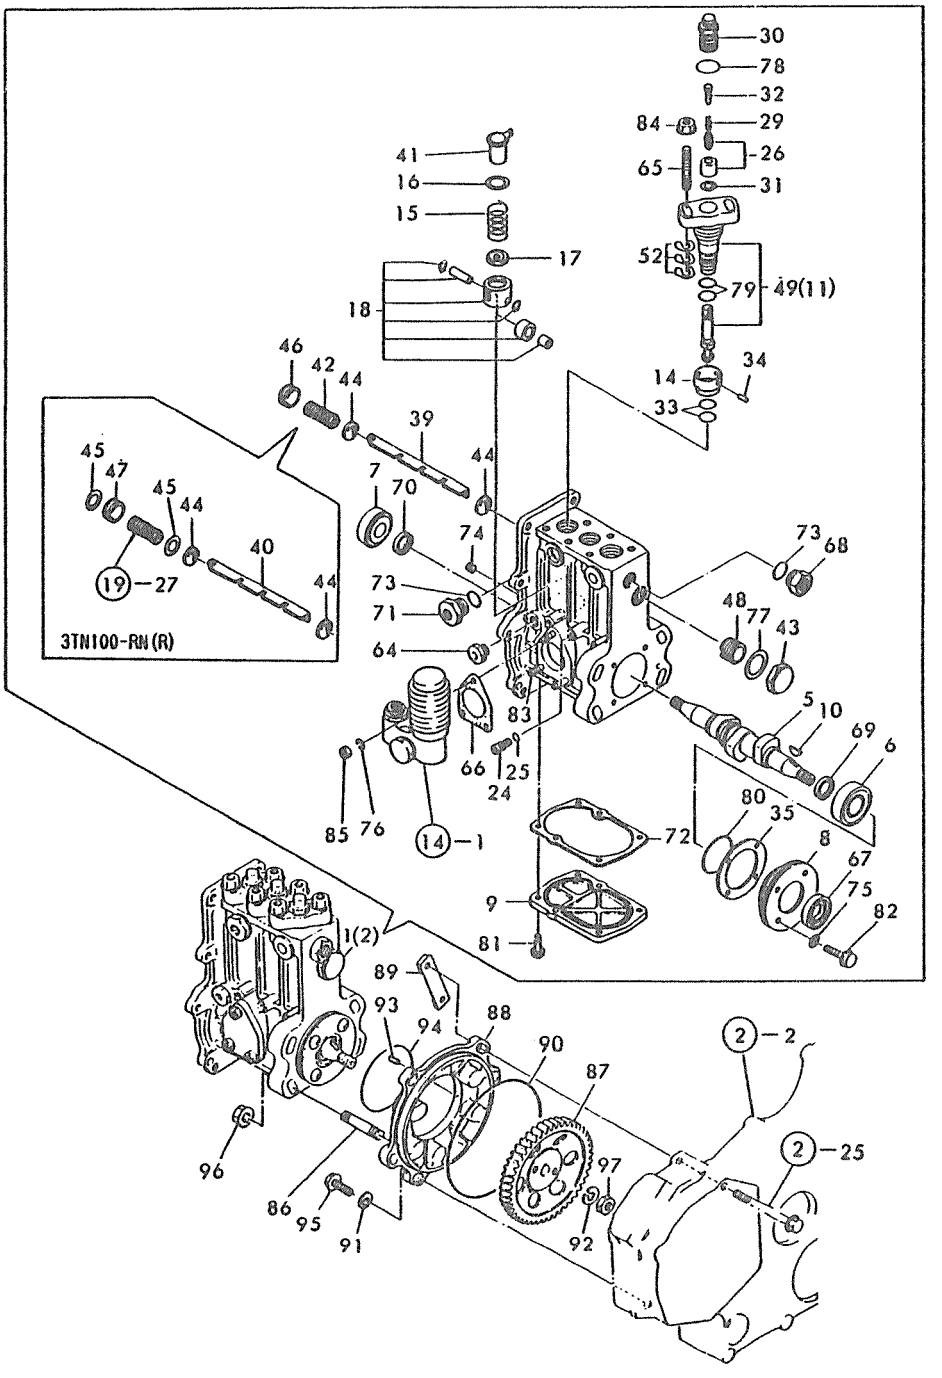

# 13. 연료분사펌프

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 719005－51350 | 연료분사펌프 조합 | 1 | |
| 5 | · · | 119000－51030 | 캠축 | 1 | |
| 6 | · · | 119000－51050 | 베어링 | 1 | |
| 7 | · · | 122710－5105 | 롤러 베어링 | 1 | |
| 8 | · · | 119000－51060 | 베어링A서포트 | 1 | |
| 9 | · · | 119000－51080 | 커버 | 1 | |
| 10 | · · | 144626－51090 | 반달키 | 1 | |
| | · · | | | | |
| 14 | · · | 119000－51151 | 디프렉트 | 3 | |
| 15 | · · | 119000－51161 | 스프링 | 3 | |
| 16 | · · | 119000－51170 | 시트 A | 3 | |
| 17 | · · | 119000－51181 | 시트 B | 3 | |
| 18 | · · | 119000 - 51201 | 태핏조합 | | |
| 24 | · · | 129155－51270 | 태핏정지나사 | 3 | |
| 25 | · · | 129155－52280 | O링 (S6) | 3 | |
| 26 | · · | 128400－51300 | 딜리버리 밸브조합 | 3 | |
| 29 | · · | 119000－51330 | 스프링 | 3 | |
| 30 | · · | 119000－51340 | 딜리버리 홀더 | 3 | |
| 31 | · · | 122710－51350 | 패킹 | 3 | |
| 32 | · · | 119000－51360 | 스토퍼 | 3 | |
| 33 | · · | 119000－51410 | O링 (S18) | 6 | |
| 34 | · · | 119000－51430 | 핀 | 3 | |
| 35 | · · | 119000－51450 | 심 | 1 | |
| 39 | · · | 119000－51500 | 랙 | 1 | |
| 41 | · · | 119000－51510 | 슬리브 | 3 | |
| 42 | · · | 119000－51530 | 스프링 | 1 | |
| 43 | · · | 119000－51550 | 랙커버 | 1 | |
| 44 | · · | 119000－51570 | 랙 가이드 | 2 | |
| 46 | · · | 119000－51580 | 스프링받이 A | 1 | |
| 48 | · · | 119000－51590 | 스프링받이 B | 1 | |
| 49 | · · | 119005－51600 | 플런져 조합 | 3 | |
| 52 | · · | 119000－51650 | 심 조합 | 6 | |
| 64 | · · | 121850－51700 | 볼트 | 1 | |
| 65 | · · | 119000－51800 | 볼트 | 6 | |
| 66 | · · | 124410－51860 | 패킹 | 1 | |
| 67 | · · | 119000－51900 | 오일실 | 1 | |
| 68 | · · | 121952－5 900 | 플러그 | 1 | |
| 69 | · · | 119000－51910 | 칼라 | 1 | |
| 70 | · · | 122710－51920 | 연료펌프 캠축 칼라 | 1 | |
| 71 | · · | 144626－51940 | 플러그 | 1 | |


# 13. 연료분사펌프

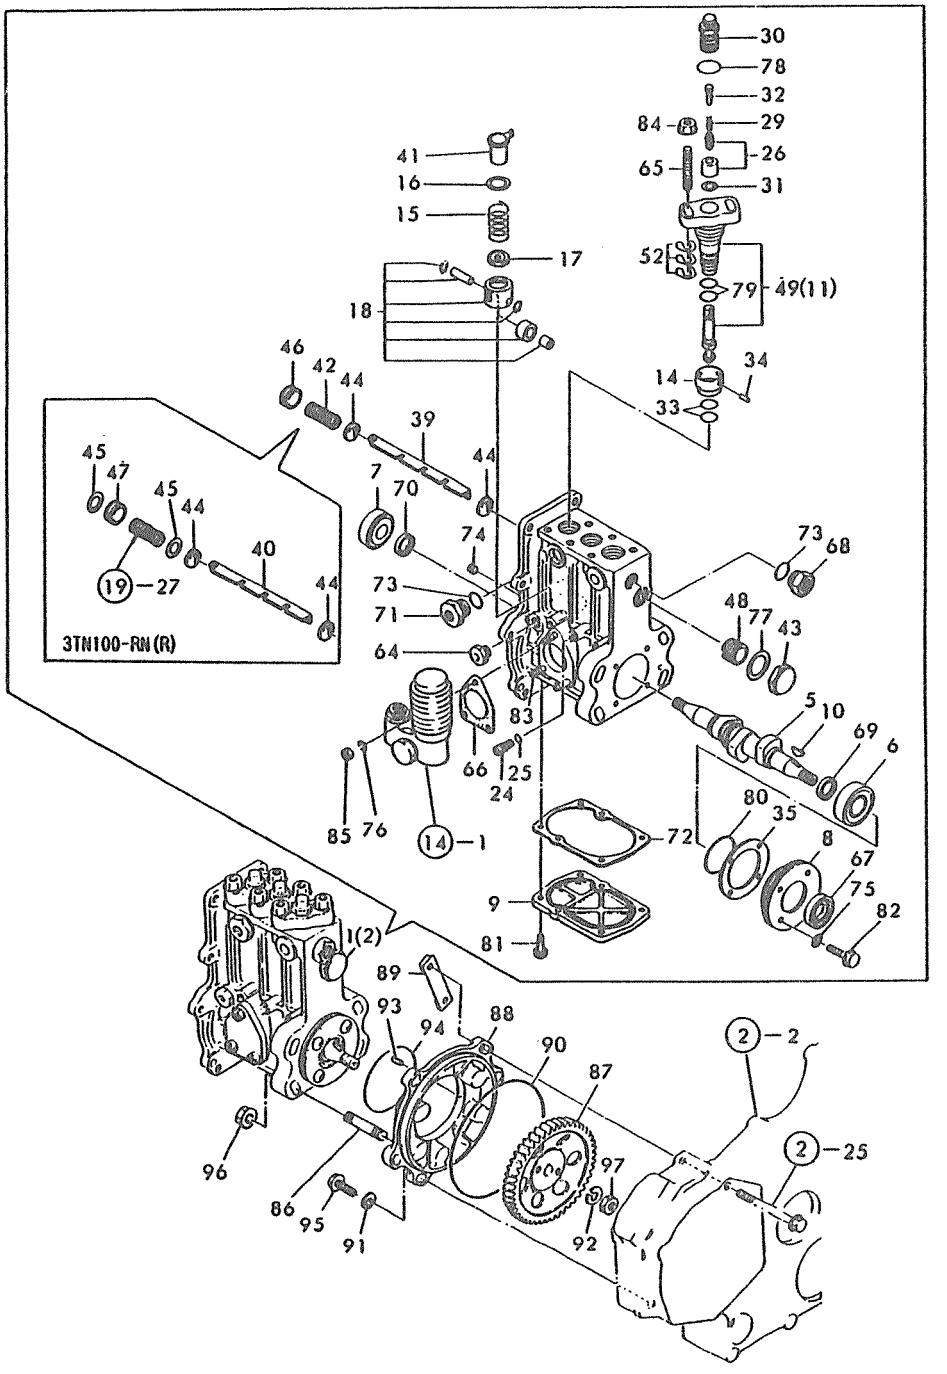

# 13. 연료분사펌프

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | · · | 119000 – 51950 | 패킹 | 1 | |
| 73 | · · | 144626 – 51950 | O링 1016 | 2 | |
| 74 | · · | 137600 – 53900 | 정지나사 M6×6 | 1 | |
| 75 | · · | 22190 – 060000 | 실와셔 6 | 4 | |
| 76 | · · | 22217 – 060000 | 스프링와셔 6 | 3 | |
| 77 | · · | 23414 – 220029 | 패킹 | 1 | |
| 78 | · · | 24312 – 000150 | O링 2A P 15.0 | 3 | |
| 79 | · · | 24341 – 000260 | O링 1A S 20.0 | 3 | |
| 80 | · · | 24341 – 000500 | O링 1A S 50.0 | 1 | |
| 81 | · · | 26106 – 060182 | 플랜지볼트 6×18 | 6 | |
| 82 | · · | 26106 – 060202 | 플랜지볼트 6×20 | 4 | |
| 83 | · · | 26216 – 060162 | 심음볼트 6×16 | 3 | |
| 84 | · · | 26366 – 080002 | 플랜지볼트 8 | 6 | |
| 85 | · · | 26716 – 060002 | 너트 6 | 3 | |
| 86 | · | 121850 – 01900 | 심음볼트 SB 10×32 | 4 | |
| 87 | · | 119000 – 25900 | 기어 | 1 | |
| 88 | · | 119000 – 25910 | 커버 | 1 | |
| 89 | · | 119000 – 25920 | 브래킷 | 1 | |
| 90 | · | 124410 – 51960 | O링 | 1 | |
| 91 | · | 106100 – 55800 | 와셔 | 3 | |
| 92 | · | 22217 – 180000 | 스프링와셔 18 | 1 | |
| 93 | · | 22351 – 050012 | 스프링핀 5.0A×12 | 1 | |
| 94 | · | 24341 – 001350 | O링 1A S 135.0 | 1 | |
| 95 | · | 26106 – 080252 | 플랜지볼트 8×25 | 3 | |
| 96 | · | 26366 – 100002 | 플랜지볼트 10 | 4 | |
| 97 | · | 26776 – 180002 | 정지너트 18 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 14. 피드 펌프

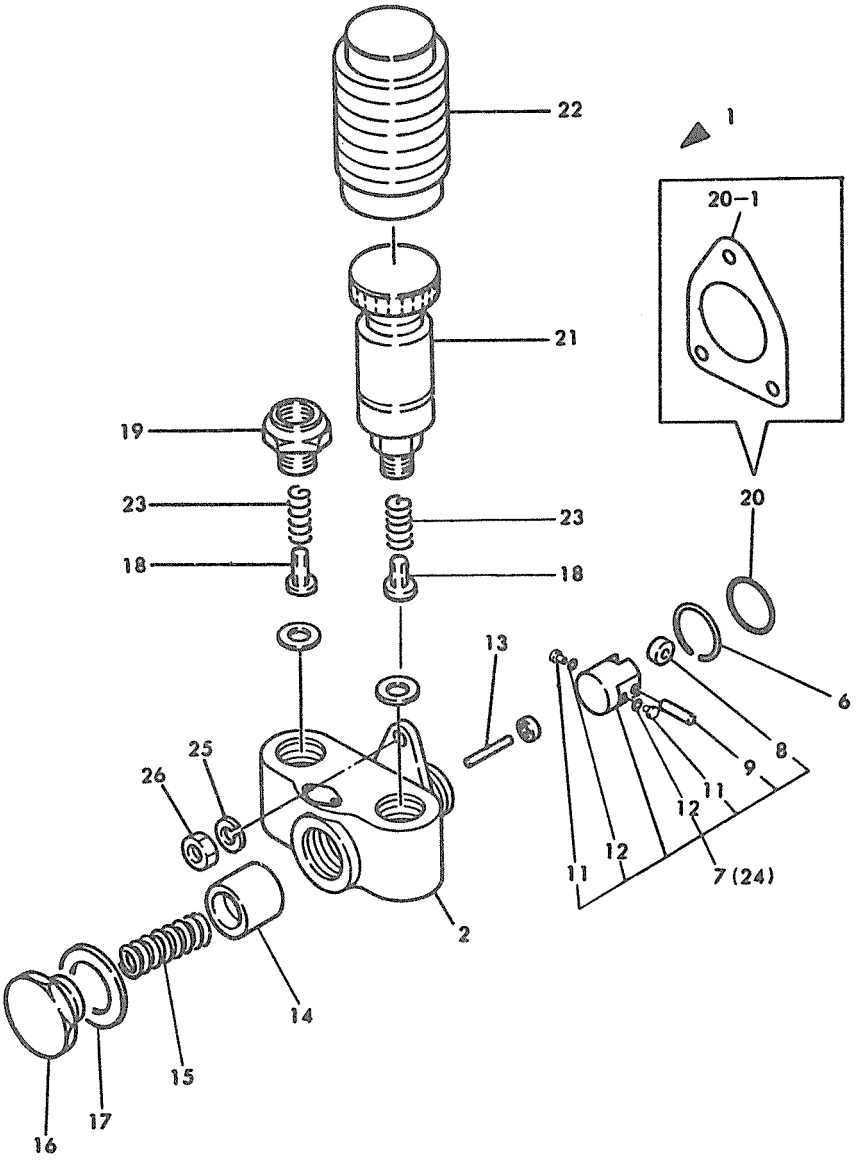

# 14. 피드 펌프

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 719000－52700 | 피드 펌프 조합 | 1 | |
| 2 | · · | 121820－52020 | 피드펌프몸체조합 | 1 | |
| 6 | · · | 121820－52070 | 스냅핀 | 1 | |
| 7 | · · | 719000－52500 | 태핏 조합 | 1 | |
| 8 | · · · | 121820－52110 | 롤러 | 1 | |
| 9 | · · · | 119000－52120 | 롤러핀 | 1 | |
| 11 | · · · | 121820－52140 | 롤러핀 정지나사 | 2 | |
| 12 | · · · | 119000－52150 | 심 | 2 | |
| 13 | · · | 121820－52160 | 스핀들 | 1 | |
| 14 | · · | 121820－52170 | 피스턴 | 1 | |
| 15 | · · | 121820－52180 | 피스턴 스프링 | 1 | |
| 16 | · · | 121820－52190 | 피스턴 스프링받이 | 1 | |
| 17 | · · | 121820－52200 | 동패킹 25 | 1 | |
| 18 | · · | 1218[illegible]－52210 | 밸브 | 2 | |
| 19 | · · | 121820－52230 | 스프링받이 | 1 | |
| | · · | | | | |
| 20 | · · | 124410－51860 | 패킹 | 1 | |
| 21 | · · | 121820－52300 | 플라이밍 펌프 | 1 | |
| 22 | · · | 121820－52400 | 커버 | 1 | |
| 23 | · · | 121820－52510 | 스프링 | 2 | |
| 24 | · | 119000－52100 | 태핏 조합 | 1 | |
| 25 | · | 22217－060000 | 스프링와셔 | 3 | |
| 26 | · | 26716－060000 | 너트 6 | 3 | |


# 15. 연료분사 파이프

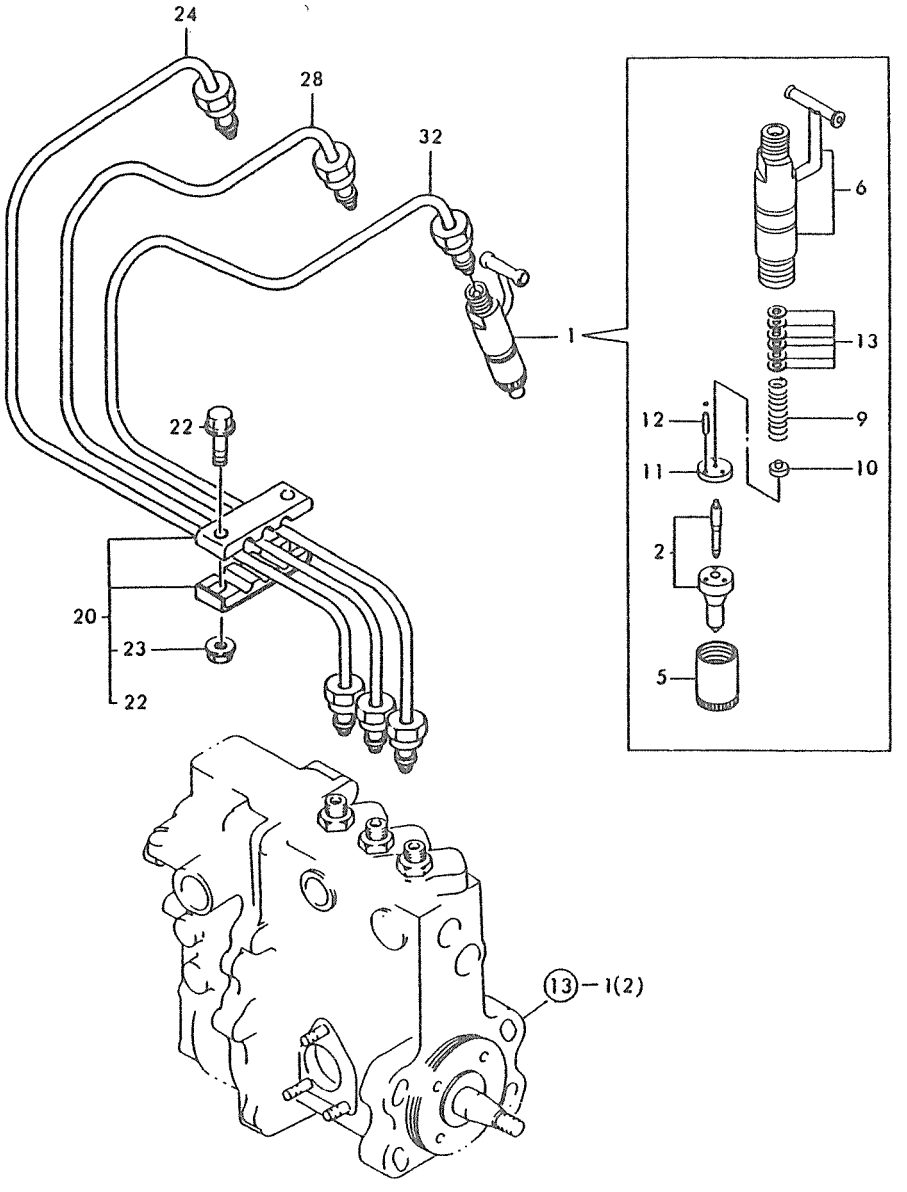

# 15. 연료분사 파이프

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 719000－53100 | 연료분사밸브조합 | 3 | |
| 2 | · · | 119000－53000 | 노즐 조합 | 3 | |
| 5 | · · | 114250－53080 | 너트 | 3 | |
| 6 | · · | 119000－53100 | 노즐홀더조합 | 3 | |
| 9 | · · | 114250－53120 | 스프링 | 3 | |
| 10 | · · | 114250－53130 | 스프링 시트 | 3 | |
| 11 | · · | 114250－53140 | 스톱플레이트 | 3 | |
| 12 | · · | 114250－53210 | 핀 | 3 | |
| 13 | · · | 114250－53400 | 심 조합 | 3 | |
| 20 | · | 123372－59080 | 연료파이프 리테이너조합 | 1 | |
| 22 | · · | 26106－060202 | 플랜지볼트 6×20 | 2 | |
| 23 | · · | 26366－060002 | 플랜지볼트 6 | 2 | |
| 24 | · | 119000－59820 | 연료파이프조합(2) | 1 | |
| 28 | · | 119100－59830 | 연료파이프조합(3) | 1 | |
| 32 | · | 119100－59840 | 연료파이프조합(4) | 1 | |


# 16. 연료필터

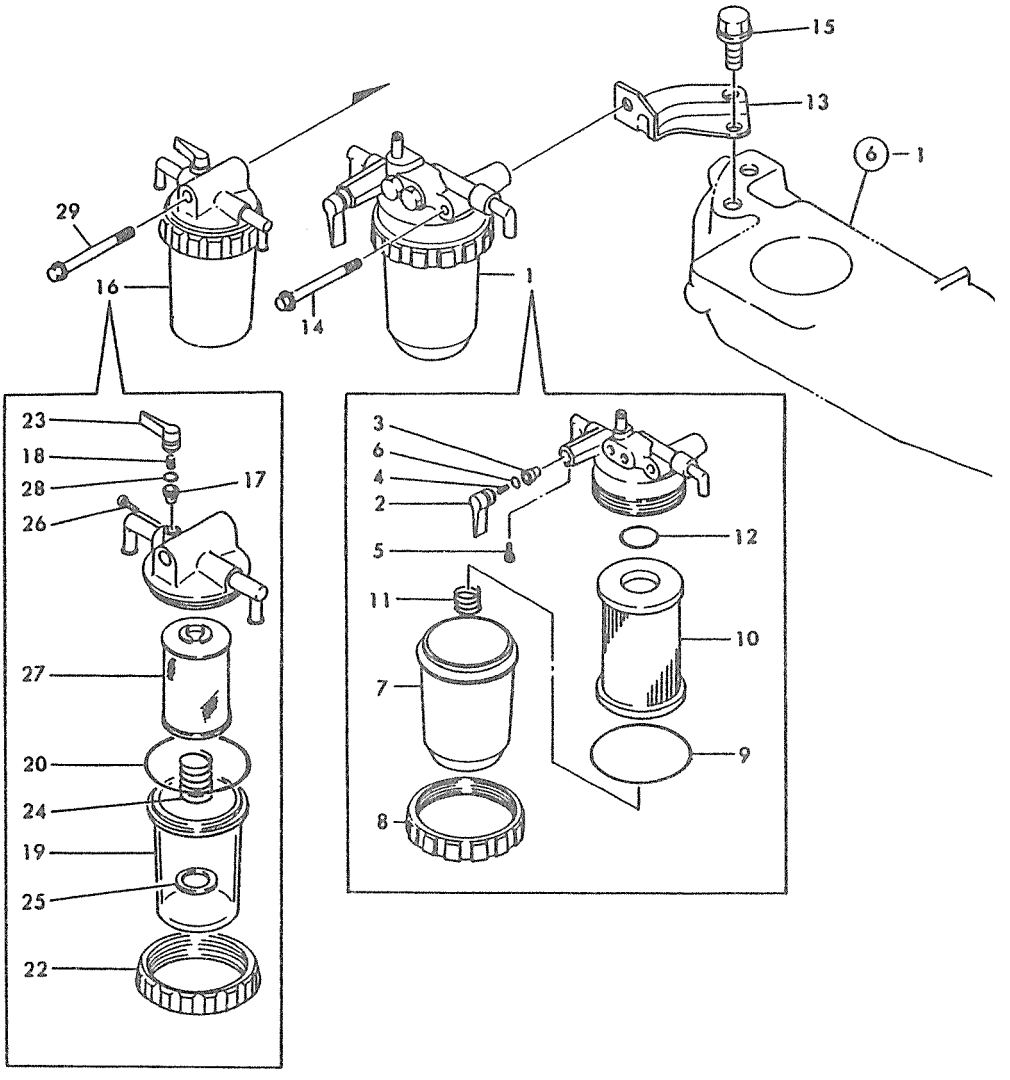

# 16. 연료필터

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 129450－55620 | 연료필터조합 | 1 | |
| 2 | · · | 129100－55670 | 레버 | 1 | |
| 3 | · · | 104200－55321 | 테이퍼 밸브 | 1 | |
| 4 | · · | 104200－55330 | 스프링 | 1 | |
| 5 | · · | 104200－55750 | 남비작은나사 4 | 1 | |
| 6 | · · | 24311－240100 | O링 1A P 10A | 1 | |
| 7 | · · | 129100－55680 | 여과기 커버 | 1 | |
| 8 | · · | 129100－55690 | 리테이너링 | 1 | |
| 9 | · · | 24321－000650 | O링 1A G 65.0 | 1 | |
| 10 | · · | 129100－55650 | 연료여과기 엘리먼트 | 1 | |
| 11 | · · | 129000－55400 70 | 스프링 | 1 | |
| 12 | ·· · | 24311－000160 | O링 1A P 16.0 | 1 | |
| 13 | · | 119005－55630 | 브래킷 | 1 | |
| 14 | · | 26106－080652 | 플랜지볼트 8×65 | 1 | |
| 15 | · | 26106－100122 | 플랜지볼트 10×12 | 2 | |
| 16 | · | 129450－55702 | 물 분리기 | 1 | |
| 17 | · · | 104200－55321 | 테이퍼 밸브 | 1 | |
| 18 | · · | 104200－55330 | 스프링 | 1 | |
| 19 | · · | 124064－55510 | 커버 | 1 | |
| 20 | · · | 102103－55520 | O링 | 1 | |
| 22 | · · | 110250－55610 | 리테이너링 | 1 | |
| 23 | · · | 129100－55670 | 레버 | 1 | |
| 24 | · · | 121257－55720 | 스프링 | 1 | |
| 25 | · · | 121257－55731 | 플로트 | 1 | |
| 26 | · · | 104200－55750 | 남비작은나사 4 | 1 | |
| 27 | · · | 171081－55910 | 스크린 (100메시) | 1 | |
| 28 | · · | 24311－240100 | O링 1A P 10A | 1 | |
| 29 | · | 26106－080552 | 플랜지볼트 8×55 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 17. 연료호스

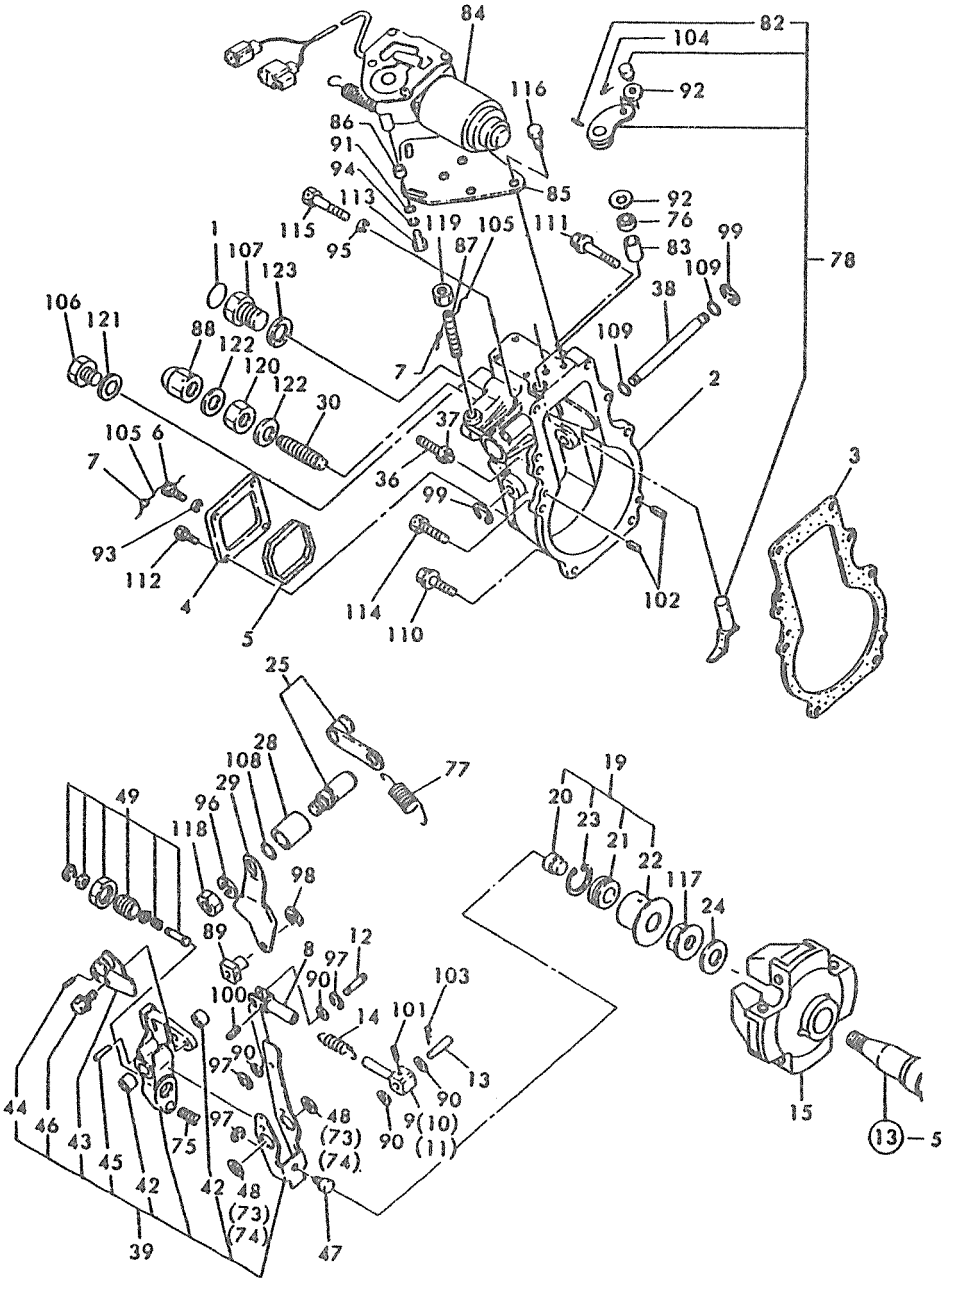
84
82
104
92
116
86
91
94
85
92
113
119
105
111
76
115
95
87
83
99
1
107
123
109
78
106
121
38
88
122
120
122
30
109
2
7
37
105
6
36
3
7
99
93
112
4
5
114
110
102
25
28
108
77
19
20
23
21
22
117
24
49
96
29
118
98
89
8
97
12
90
100
103
14
101
13
97
90
90
90
44
46
43
45
42
75
97
48
(73)
(74)
9(10)
(11)
15
13
5
42
48
(73)
(74)
39
47

# 17. 연료 호스

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119005－59020 | 연료호스조합 (B) | 1 | |
| 2 | · · | 119860－49160 | 물호스 (B) | 1 | |
| 3 | · · | 124766－59050 | 호스클립 | 1 | |
| 4 | · · | 121855－59880 | 죠인트 | 1 | |
| 5 | · | 119005－59030 | 연료호스조합 (C) | 1 | |
| 6 | · · | 124766－59050 | 호스클립 | 1 | |
| 7 | · · | 105430－59510 | 연료 C | 1 | |
| 8 | · · | 121855－59990 | 죠인트 | 1 | |
| 9 | · | 124766－59050 | 호스클립 | 2 | |
| 10 | · | 121855－59880 | 죠인트 | 1 | |
| 11 | · | 135310－59930 | 패킹 14 | 1 | |
| 12 | · | 23414－140000 | 동패킹 14 | 5 | |
| 13 | · | 23857－080000 | 연료 연결볼트 8 | 3 | |
| 14 | · | 124066－59100 | 호스클립 | 7 | |
| 15 | · | 119005－59530 | 죠인트 | 1 | |
| 16 | · | 119000－59550 | 연료호스 1 | 2 | |
| 17 | · | 129100－59560 | 연료호스 2 | 1 | |
| 18 | · | 121850－59580 | 연료호스 3 | 1 | |
| 19 | · | 129150－59580 | 캡 | 1 | |
| 20 | · | 129100－59951 | 체크 밸브 조합 | 1 | |
| 28 | · | 124060－77680 | 호스클립 | 2 | |
| 29 | · | 23414－120000 | 동패킹 12 | 2 | |
| 30 | · | 121855－59120 | 호스 클램프 | 1 | |
| 31 | · | 121855－59780 | 연료파이프 (D13×L380) | 1 | |
| 32 | · | 124060－77680 | 호스클립 | 2 | |
| 33 | · | 121256－77700 | 연료호스A | 1 | |
| 34 | · | 124766－59050 | 호스클립 | 3 | |
| 35 | · | 119005－59100 | 콜게이트 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 18. 가버너

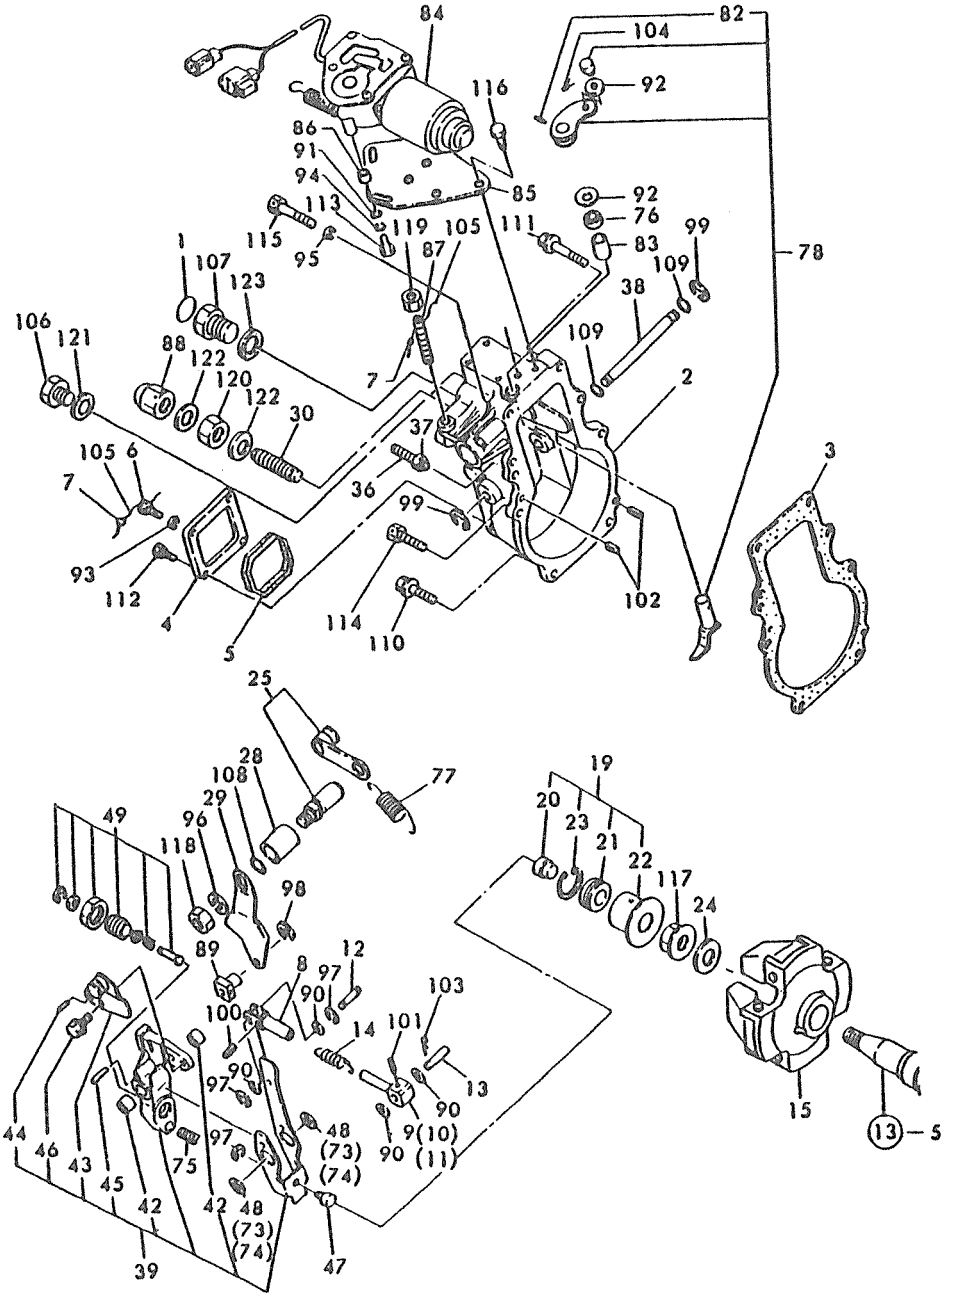
84
82
104
116
92
86
91
94
113
85
92
76
115
119
105
111
83
99
95
87
78
1
107
123
109
38
106
121
88
122
120
122
109
7
2
30
37
105
6
3
7
36
99
93
112
4
5
114
110
102
25
77
28
108
29
96
118
49
98
89
8
97
12
90
100
14
101
103
90
13
97
48
(73)
(74)
90
9(10)
(11)
44
46
43
45
42
75
42
48
(73)
(74)
39
47
19
20
23
21
22
117
24
15
13
5

# 18. 가버너

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 124610-51970 | 흡입구 명판 | 1 | |
| 2 | · | 119000-61011 | 가버너 케이스 | 1 | |
| 3 | · | 119000-61050 | 패킹 | 1 | |
| 4 | · | 120323-61060 | 뒷커버 | 1 | |
| 5 | · | 120323-61070 | 패킹 | 1 | |
| 6 | · | 129155-61090 | 볼트 | 1 | |
| 7 | · | 135210-61900 | 봉인용 납 | 3 | |
| 8 | · | 119000-61120 | 링 1 | 1 | |
| 9 | · | 119000-61140 | 링 2 | 1 | |
| 10 | · | 119000-61150 | 링 3 | 1 | |
| 11 | · | 119000-61160 | 링 4 | 1 | |
| 12 | · | 119000-61170 | 링핀 1 | 1 | |
| 13 | · | 119000-61180 | 링핀 2 | 1 | |
| 14 | · | 119000-61190 | 스프링 | 1 | |
| 15 | · | 119000-6120 | 가버너 웨이트 조합 | 1 | |
| 19 | · | 119000-61300 | 슬리이브 조합 | 1 | |
| 20 | · · | 119000-61310 | 축A | 1 | |
| 21 | · · | 119000-61320 | 베어링 | 1 | |
| 22 | · · | 119000-61340 | 슬리이브 | 1 | |
| 23 | · · | 22262-000260 | 스냅링 26 | 1 | |
| 24 | · | 119000-61380 | 칼라 | 1 | |
| 25 | · | 119000-61400 | 컨트롤밸브조합 | 1 | |
| 28 | · | 119000-61430 | 부시 | 1 | |
| 29 | · | 119000-61440 | 컨트롤 레버 | 1 | |
| 30 | · | 129129-61450 | 연료제한장치조합 | 1 | |
| 36 | · | 129155-61450 | 조절볼트 (RPM) | 1 | |
| 37 | · | 119000-61470 | 정지너트 6 | 1 | |
| 38 | · | 119000-61490 | 가버너 레버축 | 1 | |
| 39 | · | 119000-61510 5 | 가버너 레버조합 | 1 | |
| 42 | · · | 119000-61530 | 부시 | 2 | |
| 43 | · · | 119000-61540 | 가버너 스프링 후크 | 1 | |
| 44 | · · | 119000-61560 | 핀 | 1 | |
| 45 | · · | 22351-020012 | 스프링핀 2.0A×12 | 1 | |
| 46 | · · | 26106-060122 | 플랜지볼트 6×12 | 1 | |
| 47 | · | 124616-61540 | 축 | 1 | |
| 48 | · | 119000-61550 | 칼라 | 2 | |
| 49 | · | 119005-61550 | 언그라이허 조합 | 1 | |
| 73 | · | 119000-61570 | 칼라 | 2 | |
| 74 | · | 119000-61580 | 칼라 | 2 | |
| 75 | · | 121850-61600 | 스프링 | 1 | |


# 18. 가버너

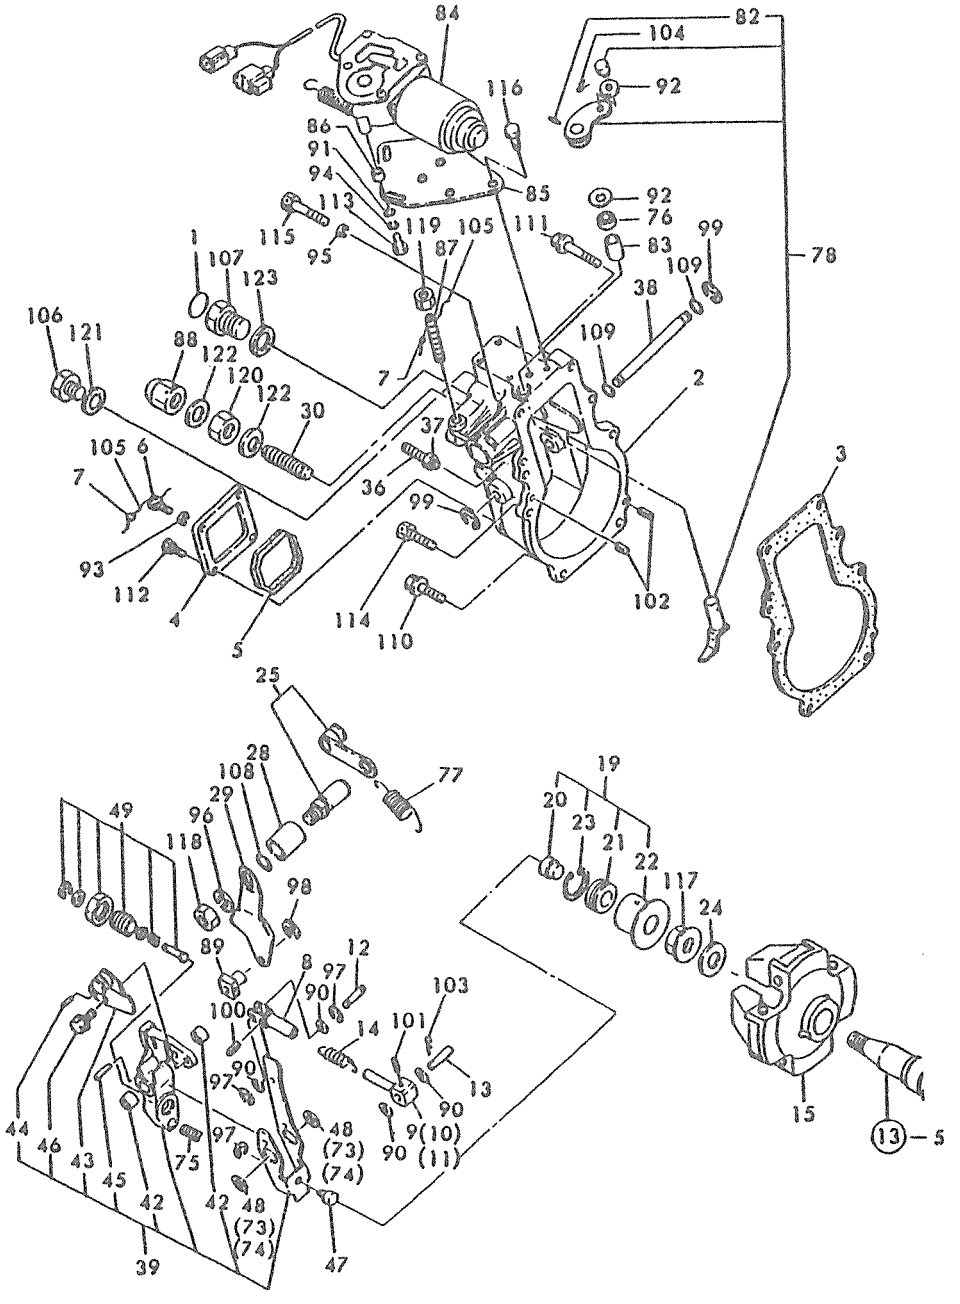
84
82
104
92
116
86
91
94
85
92
113
76
115
119
105
111
83
99
95
87
78
1
107
123
109
38
106
121
109
88
122
120
122
30
7
2
105
6
37
3
7
36
99
93
112
4
5
114
110
102
25
77
28
108
19
20
23
21
22
117
24
29
49
96
118
98
89
12
8
97
90
103
100
14
101
13
90
97
90
48
(73)
(74)
9(10)
(11)
90
44
46
43
45
42
75
97
42
48
(73)
(74)
39
47
15
13
5

# 18. 가버너

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | · | 148616－61650 | 오일실 | 1 | |
| 77 | · | 119000－61710 | 가버너 스프링 | 1 | |
| 78 | · | 119000－61801 | 스톱레버조합 | 1 | |
| 82 | · · | 22351－030016 | 스프링핀 3.0A×16 | 1 | |
| 83 | · | 119000－61841 | 부시 | 1 | |
| 84 | · | 119000－61850 | 모터 | 1 | |
| 85 | · | 119000－61870 | 브래킷 | 1 | |
| 86 | · | 119000－61880 | 칼라 | 3 | |
| 87 | · | 121855－61470 | 조정볼트 | 1 | |
| 88 | · | 129100－61930 | 캡 너트 | 1 | |
| 89 | · | 124756－67510 | 와이어 고정금구 | 1 | |
| 90 | · | 22117－050000 | 평와셔 5 | 4 | |
| | · | | | | |
| 91 | · | 119000－61890 | 평와셔 | 3 | |
| 92 | · | 22137－080000 | 평와셔 8 | 2 | |
| 93 | · | 22217－050000 | 스프링와셔 5 | 1 | |
| 94 | · | 22217－050000 | 스프링와셔 5 | 3 | |
| 95 | · | 22217－060000 | 스프링와셔 6 | 2 | |
| 96 | · | 22217－100000 | 스프링와셔 10 | 1 | |
| 97 | · | 22272－000040 | E형스냅링 | 3 | |
| 98 | · | 22272－000080 | E형스냅링 | 1 | |
| 99 | · | 22351－030016 | E형스냅링 | 2 | |
| 100 | · | 22351－030016 | 스프링핀 3.0 A×16 | 1 | |
| 100 | · | 22351－030025 | 스프링핀 3.0A×25 | 1 | |
| 102 | · | 22351－050020 | 스프링핀 5.0A×20 | 2 | |
| 103 | · | 22360－050000 | 스냅핀 5 | 2 | |
| 104 | · | 22417－160120 | 할핀 1.6×12 | 1 | |
| 105 | · | 22451－100000 | 철선 1.0×100 | 2 | |
| 106 | · | 23887－080002 | 육각플러그 8 | 1 | |
| 107 | · | 23887－160002 | 육각플러그 16 | 1 | |
| 108 | · | 24311－000110 | O링 1A P 11.0 | 1 | |
| 109 | · | 24341－000080 | O링 1A S 8.0 | 2 | |
| 110 | · | 26106－060222 | 플랜지볼트 6×22 | 4 | |
| 111 | · | 26106－060352 | 플랜지볼트 6×35 | 1 | |
| 112 | · | 26116－050102 | 볼트 5×10 | 3 | |
| 113 | · | 26116－050252 | 볼트 5×25 | 3 | |
| 114 | · | 26116－060256 | 볼트 6×25 | 1 | |
| 115 | · | 26116－060356 | 볼트 6×35 | 1 | |
| 116 | · | 26116－080142 | 볼트 8×14 | 4 | |
| 117 | · | 26376－120002 | 플랜지너트 12 | 1 | |


# 18. 가버너

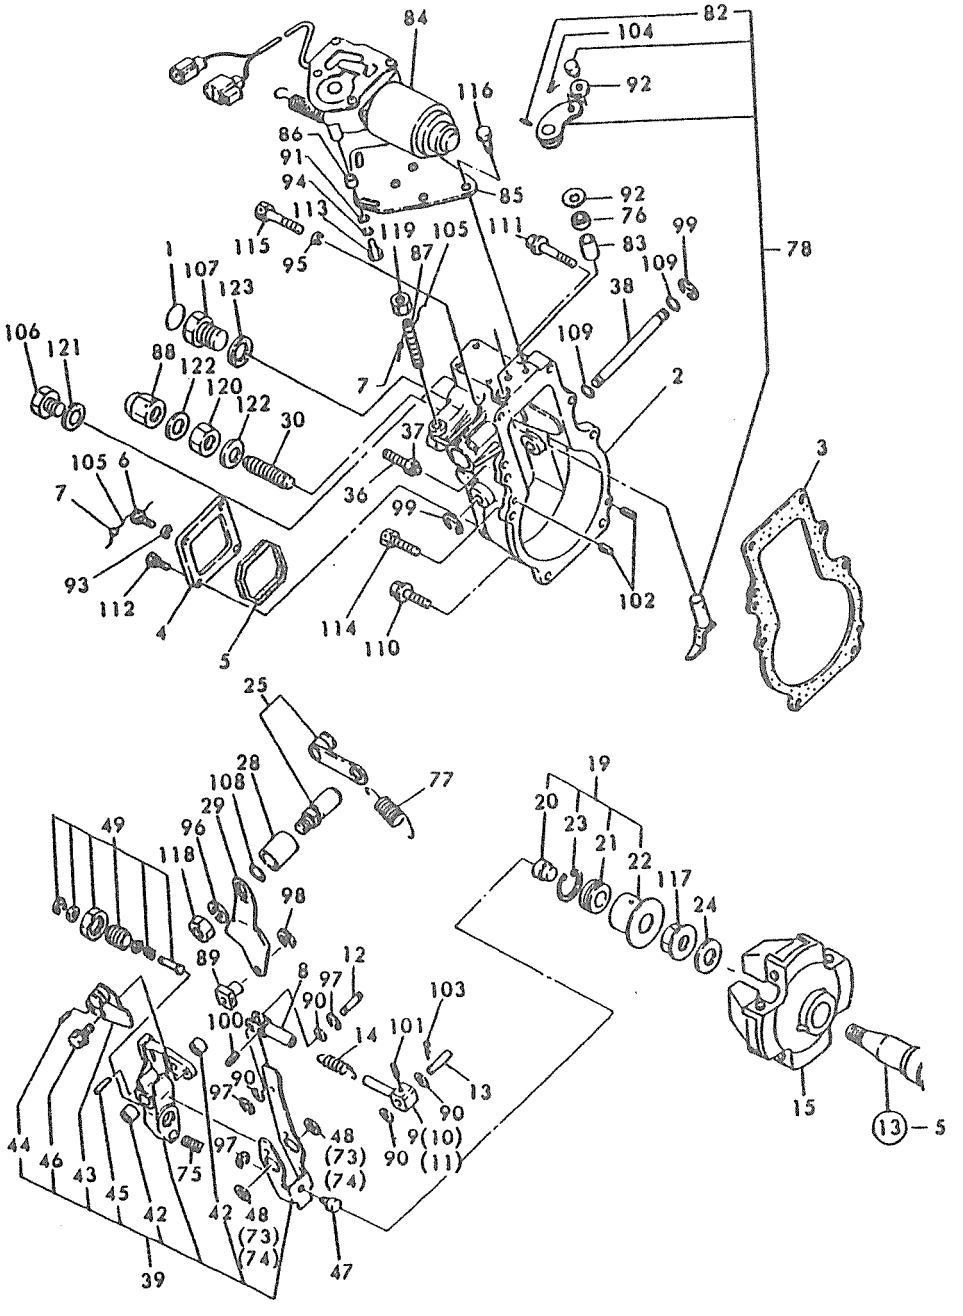
84
82
104
92
116
86
91
94
113
85
92
76
119
105
111
99
115
95
87
83
78
109
1
107
123
38
106
121
88
122
120
122
30
109
2
7
37
105
6
36
3
7
99
93
112
4
5
114
110
102
25
77
28
108
29
96
118
49
98
89
8
97
12
90
100
14
101
103
13
90
97
90
9(10)
90
(11)
48
(73)
(74)
44
46
43
45
42
75
97
42
48
(73)
(74)
39
47
19
20
23
21
22
117
24
15
13
5

# 18. 가버너

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 혼 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | · | 26736-100002 | 너트 10 | 1 | |
| 119 | · | 26757-080002 | 정지너트 8 | 1 | |
| 120 | · | 26777-120002 | 정지너트 12 | 1 | |
| 121 | · | 43400-500420 | 실와셔 W8 | 1 | |
| 122 | · | 43400-500450 | 실와셔 12 | 2 | |
| 123 | · | 43400-500500 | 실와셔 16 | 1 | |
| 127 | · | 119000-61630 | 심 조합 | 1 | |
| 128 | · | 119187-61710 | 가버너 스프링 | 1 | |


# 20. 스타팅 모터

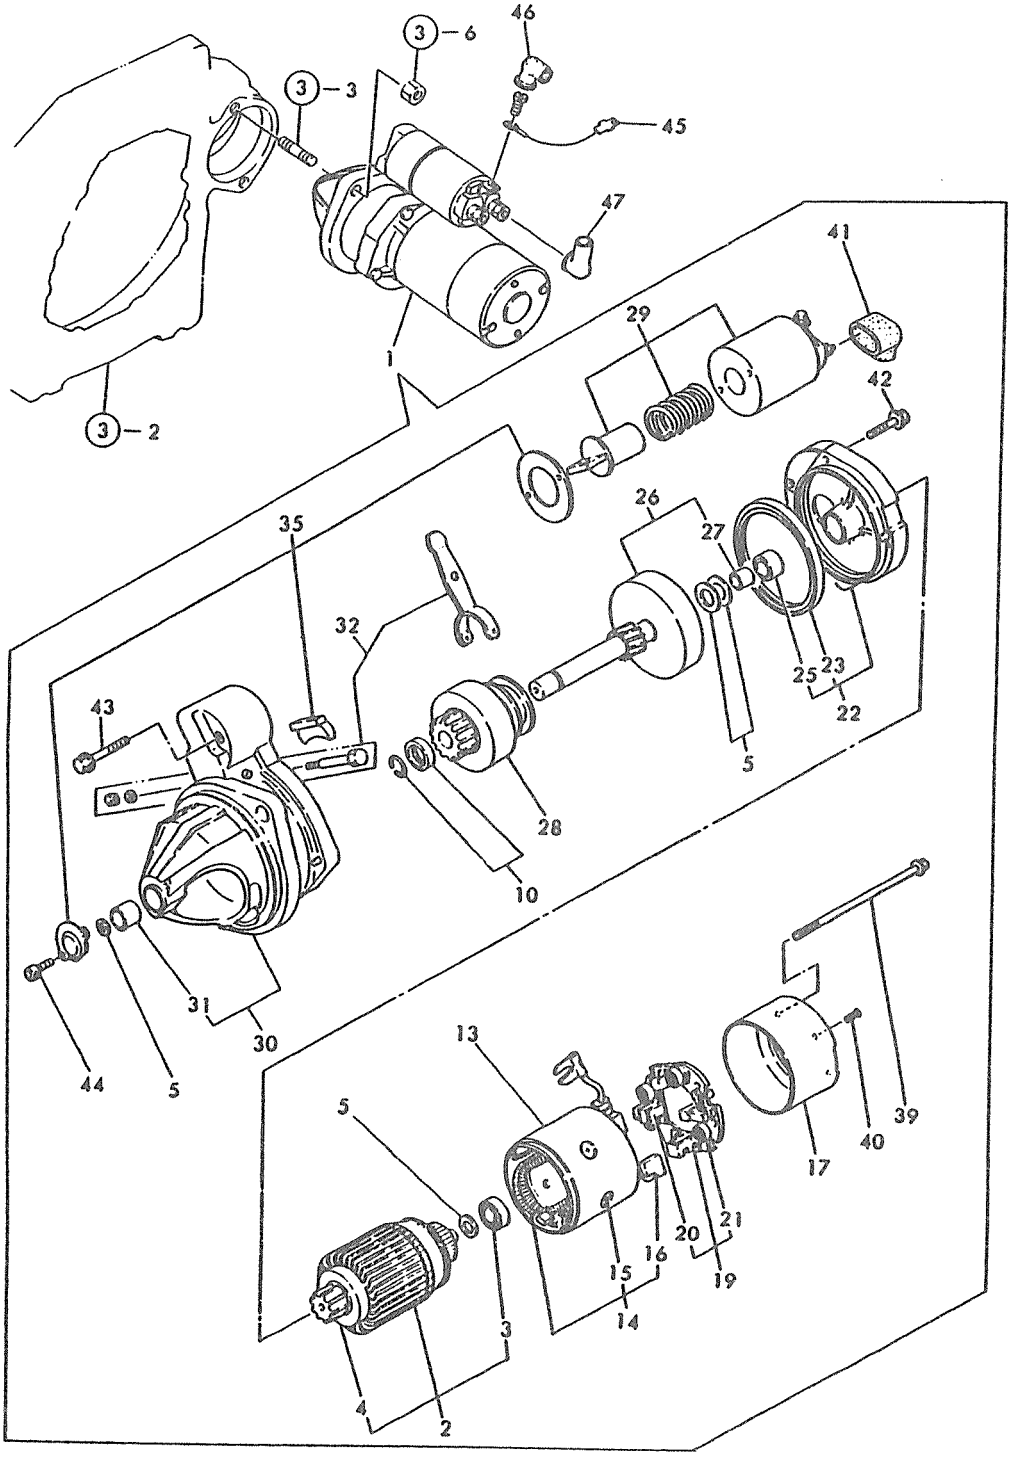
3-6
46
3-3
45
47
41
29
42
3-2
1
35
26
27
32
43
25
23
22
5
28
10
31
30
44
5
13
5
39
40
17
20
21
16
15
19
14
3
4
2

# 20. 스타팅 모터

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 121254－77410 | 스타팅 모터 | 1 | |
| 2 | · · | 121254－77420 | 아마츄어 조합 | 1 | |
| 3 | · · · | 121254－7743 0 | 볼베어링(1) | 1 | |
| 4 | · · · | 121254－77420 | 볼베어링(2) | 1 | |
| 5 | · · | 121254－77430 | 와셔 | 1 | |
| 10 | · · | 121254－77480 | 스토퍼 조합 | 1 | |
| 13 | · · | 121254－77510 | 요크 | 1 | |
| 14 | · · | 121254－77520 | 코일조합 | 1 | |
| 15 | · · · | 121254－77530 | 나사 | 4 | |
| 16 | · · · | 121254－77540 | 브러시(+) | 2 | |
| 17 | · · | 121254－77550 | 커버조합 | 1 | |
| 19 | · · | 121254－77570 | 홀더 조합 | 1 | |
| 20 | · · · | 121254－77580 | 브러시(+) | 2 | |
| 21 | · · · | 121254－77590 | 스프링 | 4 | |
| 22 | · · | 121254－77600 | 베어링조합 | 1 | |
| 23 | · · · | 121254－77610 | 오일실 | 1 | |
| | · · · | | | | |
| 25 | · · · | 119129－77220 | 니들 베어링 | 1 | |
| 26 | · · | 121254－77640 | 축 조합 | 1 | |
| 27 | · · · | 121254－77650 | 부시 | 1 | |
| 28 | · · | 121254－77661 | 피니언 | 1 | |
| 29 | · · | 121254－77670 | 스위치 | 1 | |
| 30 | · · | 121254－77681 | 케이스 조합 | 1 | |
| 31 | · · · | 121254－77690 | 메탈 | 1 | |
| 32 | · · | 121254－77700 | 레버 조합 | 1 | |
| 35 | · · | 121254－77730 | 커버 조합 | 1 | |
| 39 | · · | 121254－77770 | 볼트 | 2 | |
| 40 | · · | 121254－77790 | 나사 M4×0.7 | 2 | |
| 41 | · · | 121254－77810 | 커버 | 1 | |
| 42 | · · | 26106－060302 | 플랜지볼트 6×30 | 3 | |
| 43 | · · | 26106－060452 | 플랜지볼트 6×45 | 2 | |
| 44 | · · | 26450－050122 | 육각볼트 5×12 | 2 | |
| 45 | · | 124764－77090 | 어스선 | 1 | |
| 46 | · | 124550－77020 | 커버 | 1 | |
| 47 | · | 124550－77030 | 커버 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 21. 발전기

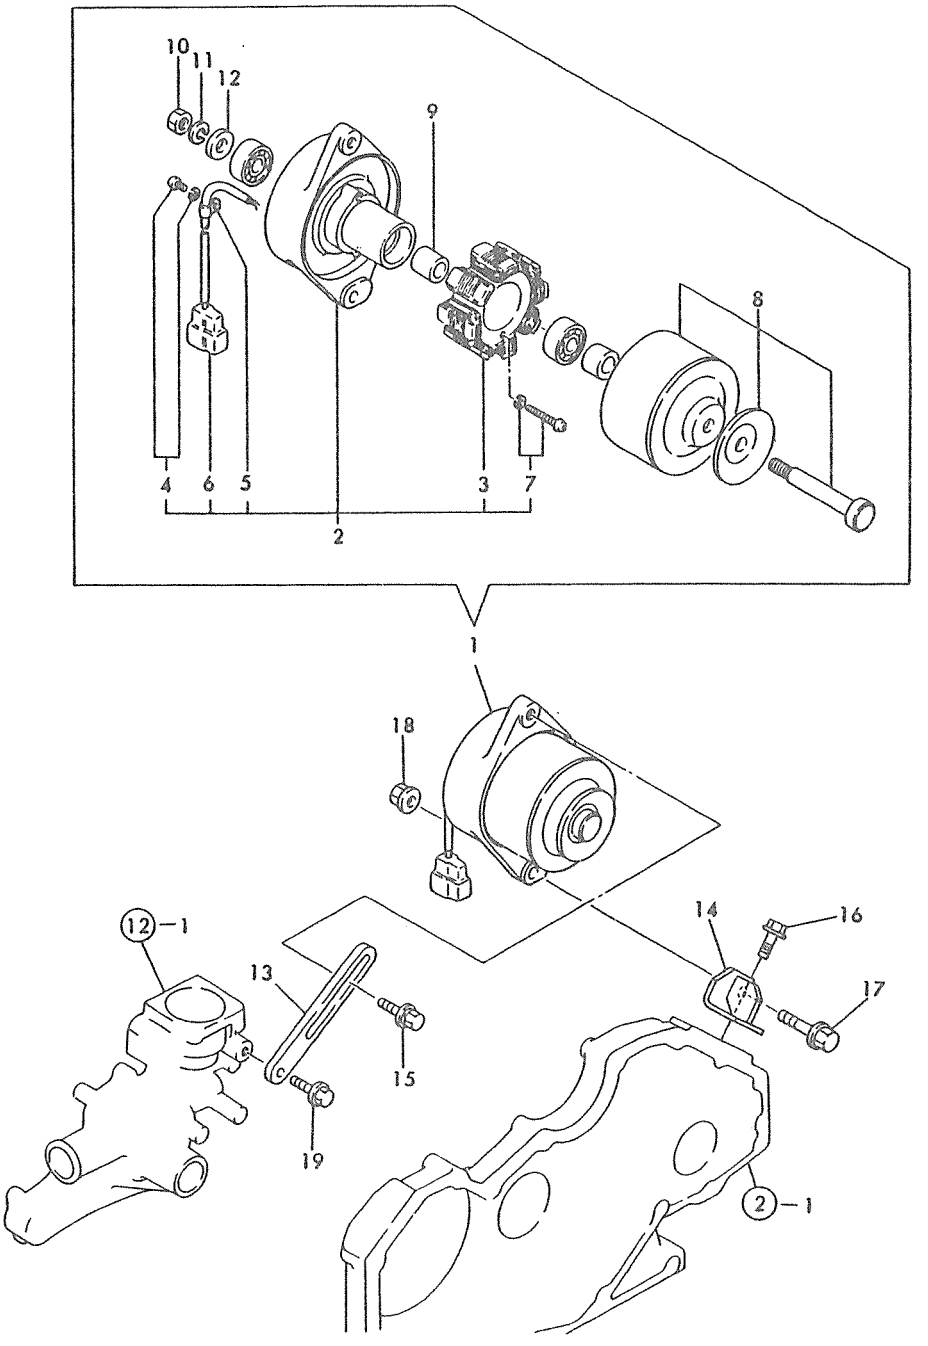

# 21. 발전기

| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 119005-77200 | 발전기 (12V-27A) | 1 | |
| 2 | · · | 119005-77210 | 플레이트 조합 | 1 | |
| 3 | · · · | X3A01121KA0 | 스테이트조합 | 1 | |
| 4 | · · · | XYSP400800 | 밴드고정나사 | 1 | |
| 5 | · · · | XM069000000 | 클램프 | 1 | |
| 6 | · · · | XM181280000 | 커플러 | 1 | |
| 7 | · · · | XYSP402400 | 나사 | 2 | |
| 8 | · · | 119005-77230 | FW 조합 | 1 | |
| 9 | · · | XM329830000 | 칼라 | 1 | |
| 10 | · · | XM863720000 | 너트 | 1 | |
| 11 | · · | XM219230000 | 스프링와셔 | 1 | |
| 12 | · · | XM860250000 | 평와셔 10 | 1 | |
| 13 | · | 121450-77330 | 벨트 조정판 | 1 | |
| 14 | · | 119000-77340 | 브래킷 | 1 | |
| 15 | · | 26014-080252 | 볼트 8×25 | 1 | |
| 16 | · | 26106-080202 | 플랜지볼트 8×20 | 2 | |
| 17 | · | 26106-100302 | 플랜지볼트 10×30 | 1 | |
| 18 | · | 26366-100002 | 플랜지볼트 10 | 1 | |
| 19 | · | 26106-080202 | 플랜지볼트 8×20 | 1 | |

# 23. 전장품

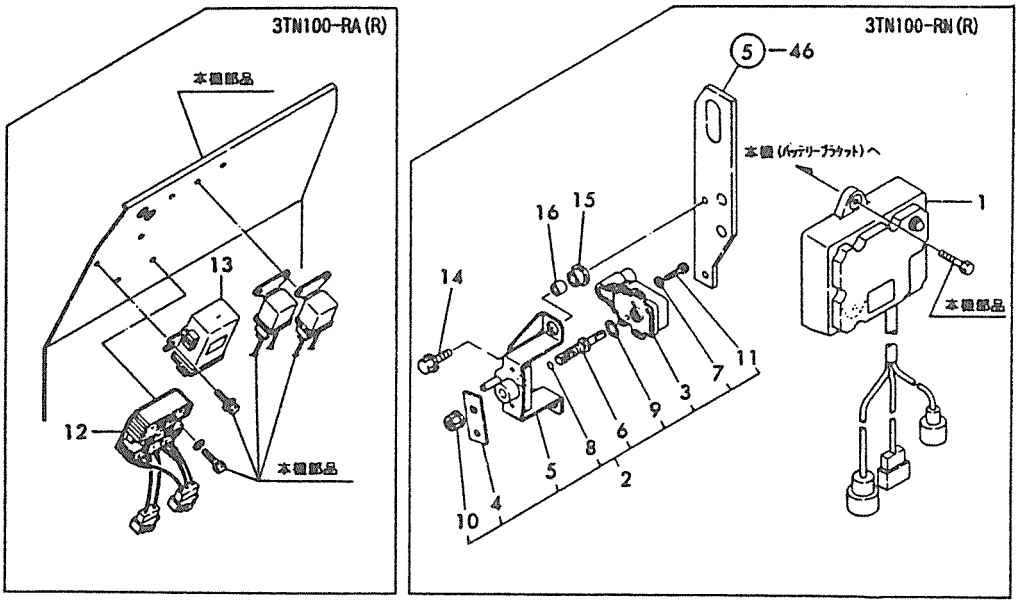


D19005-99100
D19005-99110
N065647


| 번 호 | 레 벨 | 부 품 번 호 | 부 품 명 | 대당소요량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | · | 119005－77710 | 레귤레이터 (27A) | 1 | |
| 13 | · | 119005－77900 | 컨트롤러 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 본 체 부

〈CHASSIS PARTS〉

〈F395D,475D〉

# 1. 액셀레버 (ACCELERATOR LEVER)

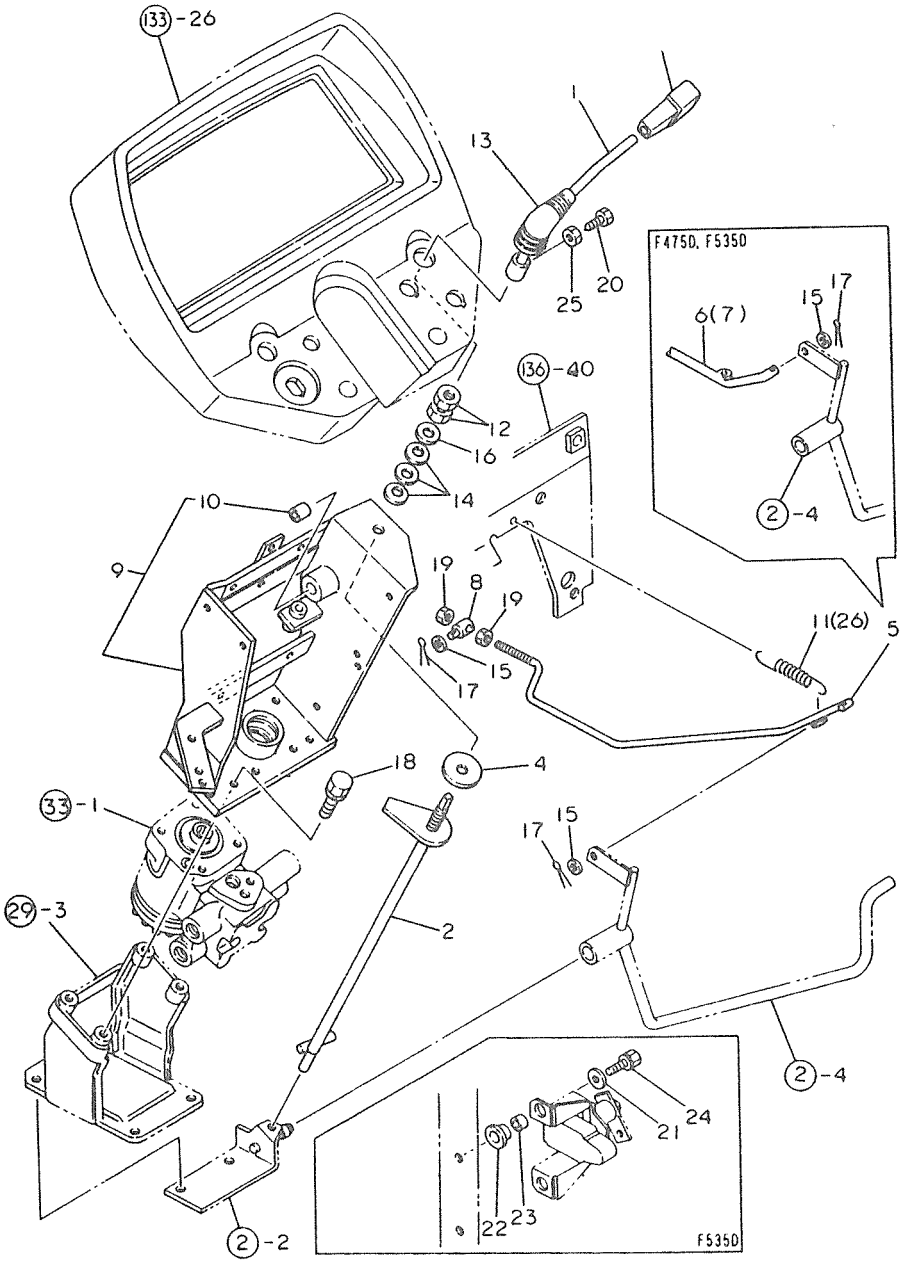


# 1. 액셀레버 (ACCELERATOR LEVER)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT01010000A3 | 액셀레버 (LEVER, ACCELERATOR) | 1 | 1 | |
| 2 | TT01020000A3 | 샤프트 (SHAFT, THRTL LEVER) | 1 | 1 | |
| 3 | TT01030000A4 | 노브 (KNOB, ACCELERAT. LEVER) | 1 | 1 | |
| 4 | TT01040000A4 | 마찰판 (PLATE, FRICTION) | 1 | 1 | |
| 5 | TT01050000A3 | 링크로드 (ROD, THRTL. LINK) | 1 | | |
| 6 | TU01060000A3 | 액셀로드 (ROD, ACCELERATOR) | | 1 | |
| 8 | TT01080000A4 | 액셀레버조절봉 (ADJUSTER) | 1 | 1 | |
| 9 | TT01090000A9 | 브래킷조합 (BRACKET COMP. STG) | 1 | 1 | |
| 10 | 24550 - 012150 | 드라이부시 (BUSH, DRY) | 1 | 1 | |
| 12 | TT01120000A4 | 고정너트 (LOCK NUT12) | 2 | 2 | |
| 13 | TT01130000A3 | 부츠 (BOOT, REVERSER) | 1 | 1 | |
| 14 | TT01140000A4 | 스프링와셔(접시형) (WASHER12) | 3 | 3 | |
| 15 | 22137 - 080000 | 평와셔(마봉환) (WASHER8) | 2 | 2 | |
| 16 | 22137 - 120000 | 평와셔(마봉환) (WASHER12) | 1 | 1 | |
| 17 | 22417 - 160180 | 할핀 (COTTER PIN1.6 × 18) | 2 | 2 | |
| 18 | 26013 - 100252 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M12 × 25) | 4 | 4 | |
| 19 | 26716 - 080002 | 육각너트 (NUT M8) | 2 | 2 | |
| 20 | TT01200000A4 | 고정 볼트 (BOLT M6) | 1 | 1 | |
| 25 | 26756 - 060002 | 육각고정너트 (LOCK NUT M6 PLATED) | 1 | 1 | |
| 26 | TT01260000A4 | 리턴스프링 (SPRING, RETURN) | 1 | | |


# 2. 액셀페달 (FOOT ACCELERATOR)

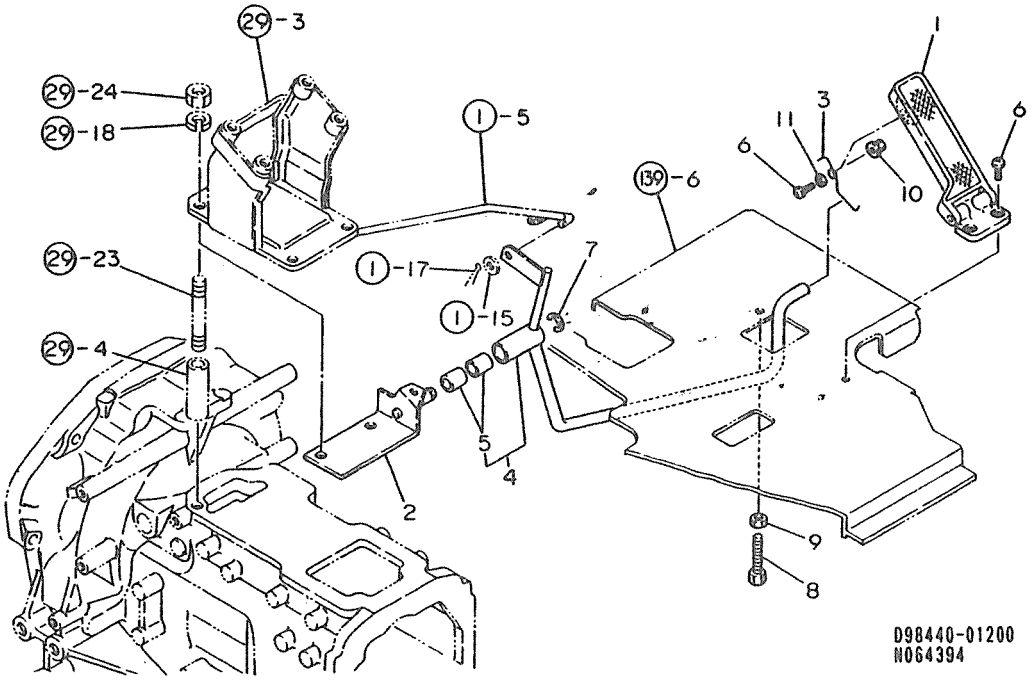


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT02010000A2 | 액셀레이터 페달조합(PEDAL, THROTTLE) | 1 | 1 | |
| 2 | TT02020000A3 | 브래킷조합 (BRACKET, THROTTLE) | 1 | 1 | |
| 3 | TT02030000A4 | 클램프 (CLAMP, ACCEL. PEDAL) | 1 | 1 | |
| 4 | TT02040000A4 | 액셀링크조합 (LINK COMP. ACCEL.) | 1 | 1 | |
| 5 | 24550-014200 | 드라이부시 (BUSH DRY) | 2 | 2 | |
| 6 | TT02060000A4 | 남비소나사+자둥근나사 (SCREW M6×20) | 3 | 3 | |
| 7 | 22272-000120 | E형스냅링 (CIRCLIP E-12) | 1 | 1 | |
| 8 | 26116-080504 | 육각볼트 (BOLT M×8×50 PLATED) | 1 | 1 | |
| 9 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT M8) | 1 | 1 | |
| 10 | 26756-060002 | 육각고정너트 (NUT M6) | 1 | 1 | |
| 11 | 22137-060000 | 평와셔(마봉환) (WASHER6) | 1 | 1 | |


# 4. 감압와이어, 연료호스 (DECOMPRESSION & FUEL PIPES)

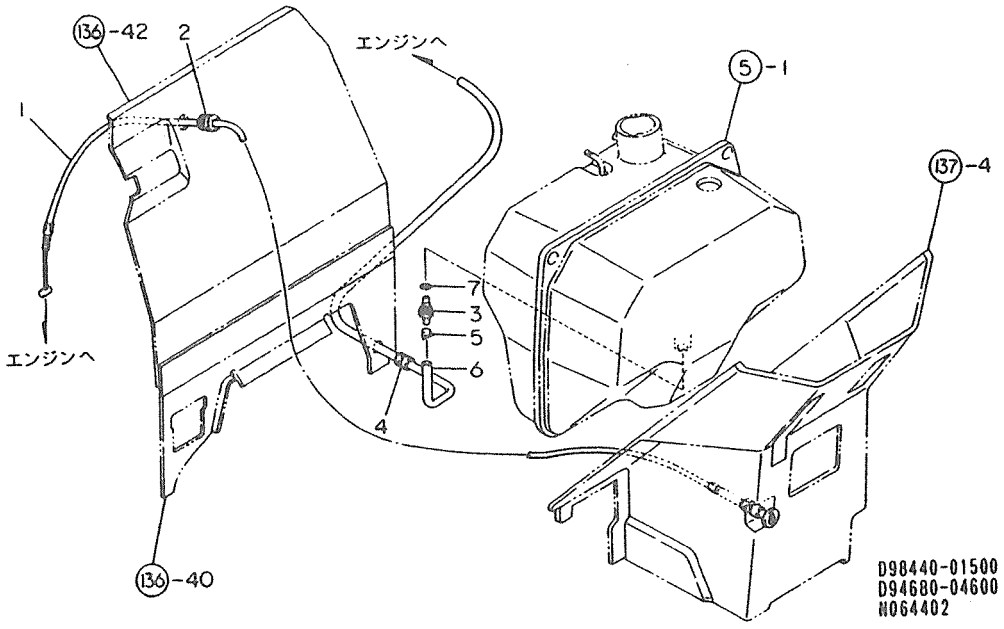


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT04010000A3 | 감압와이어조합 (WIRE COMP. DECOMP.) | 1 | 1 | |
| 2 | TT04020000A4 | 그로메트20 (GROMMET 20) | 1 | 1 | |
| 3 | TT04030000A4 | 연료파이프조인트(JOINT) | 1 | 1 | |
| 4 | TT04040000A4 | 그로메트15 (GROMMET 15) | 1 | 1 | |
| 5 | 23080-012000 | 호스클램프 (CLAMP 12) | 1 | 1 | |
| 6 | 23980-730600 | 플루트 호스 (FUEL PIPE 7.3×600) | 1 | 1 | |
| 7 | 24311-000120 | O-링(P형) (O-RING 1A P-12.0) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 5. 연료탱크(FUFL TANK)

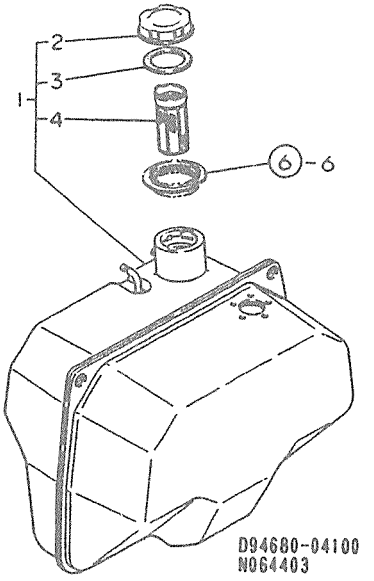


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT05010000A9 | 연료탱크관계 (FUEL TANK ASS'Y) | 1 | 1 | |
| 2 | AB14050000D4 | 연료탱크캡조합 (CAP,FUEL TANK) | 1 | 1 | |
| 3 | AB14050701A4 | 캡패킹 (CAP,PACKING) | 1 | 1 | |
| 4 | AB14040000B4 | 연료입구여과기조합(STRAINER,INTAKE PORT) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 6. 탱크브래킷(TANK BRACKET)

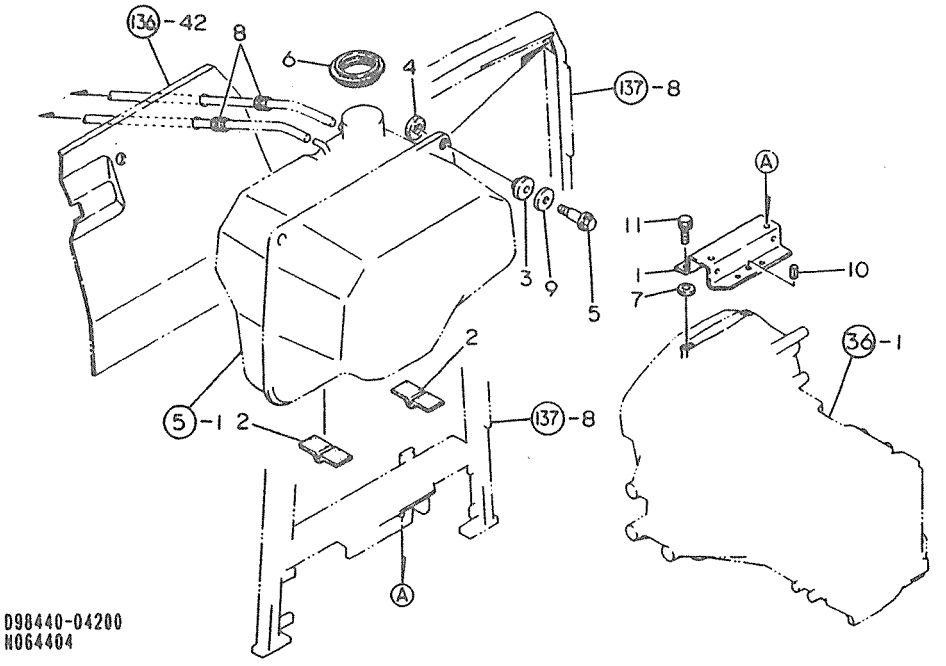


A : F3950
B : F4750

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT06010000A3 | 탱크브래킷 (BRACKTE, TANK) | 1 | 1 | |
| 2 | TT06020000A4 | 패킹 (PACKING) | 2 | 2 | |
| 3 | TT06030000A4 | 패킹상A (PACKING, RUBBER) | 2 | 2 | |
| 4 | TT06040000A4 | 패킹상B (PACKING, RUBBER) | 2 | 2 | |
| 5 | TT06050000A4 | 볼트 (BOLT M8×26) | 2 | 2 | |
| 6 | TT06060000A3 | 그로메트 (GROMMET) | 1 | 1 | |
| 7 | TT06070000A4 | 스페이셔 (SPACER 18) | 4 | 4 | |
| 8 | TT04040000A4 | 그로메트15 (GROMMET 15) | 2 | 2 | |
| 9 | 22157-120000 | 평와셔(대형) (WASHER 12) | 2 | 2 | |
| 10 | 22351-080018 | 스프링핀 (SPRING PIN8×16) | 2 | 2 | |
| 11 | 26106-080202 | 플랜지볼트 (BOLT M 8 ×20) | 4 | 4 | |
| | | | | | |

# 7. 벨트커버 (BELT COVER)

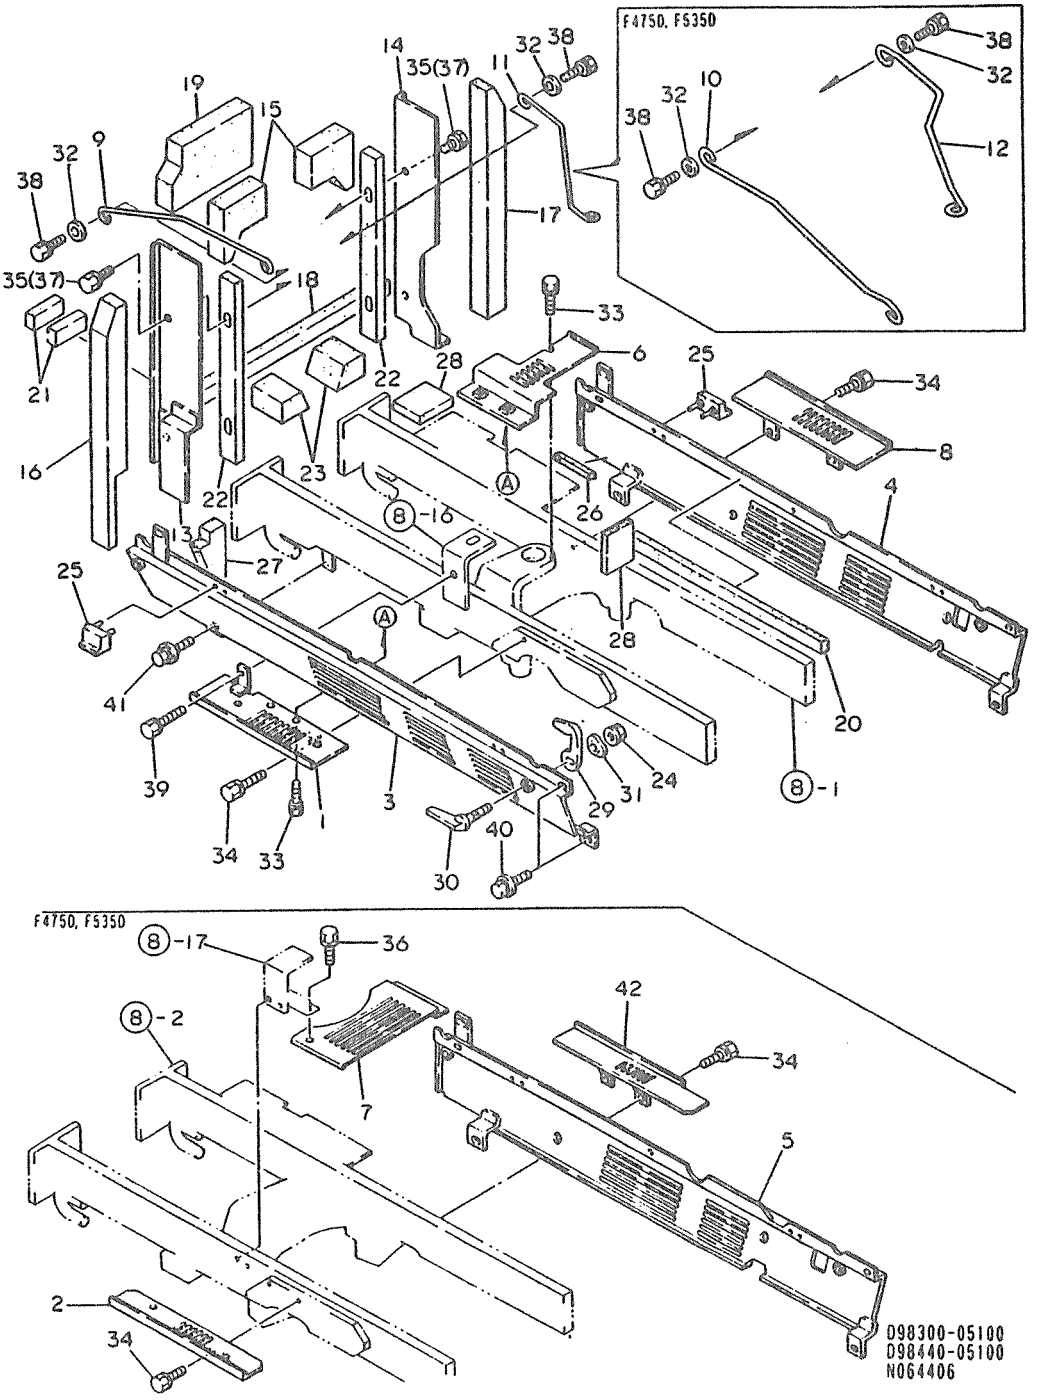


# 7. 벨트커버(BELT COVER)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT07010000A2 | 팬벨트커버(좌) (COVER BELTL) | 1 | | |
| 2 | TU07020000A9 | 팬벨트커버(좌) (COVER BELTL) | | 1 | |
| 3 | TT07030000A1 | 사이드커버(좌) (COVER(L),SIDE) | 1 | 1 | |
| 5 | TT07050000A1 | 사이드커버(우) (COVER(R),SIDE) | 1 | 1 | |
| 6 | TT07060000A2 | 방풍판 (PLATE) | 1 | | |
| 7 | TU07070000A4 | 방풍판 (PLATE) | | 1 | |
| 8 | TT07080000A4 | 팬벨트커버(R) (COVER R,BELT) | 1 | | |
| 9 | TT07090000A3 | 고정대(좌) (STAY(L)) | 1 | | |
| 10 | TU07100000A4 | 고정대(좌) (STAY(L)) | | 1 | |
| 11 | TT07110000A4 | 고정대(우) (STAY(R)) | 1 | | |
| 12 | TU07120000A4 | 고정대(우) (STAY(R)) | | 1 | |
| 13 | TT07130000A3 | 라디에이터실판(좌) (PLATE,SEAL(L)) | 1 | 1 | |
| 14 | TT07140000A3 | 라디에이터실판(우) (PLATE,SEAL(R)) | 1 | 1 | |
| 15 | TT07150000A4 | 우레탄DS (PAD) | 2 | 2 | |
| 16 | TT07160000A4 | 우레탄DS(L) (PAD(L)) | 1 | 1 | |
| 17 | TT07170000A4 | 우레탄DS(R) (PAD(R)) | 1 | 1 | |
| 18 | TT07180000A4 | 우레탄AS (PAD25×25×530) | 1 | 1 | |
| 19 | TT07190000A4 | 우레탄DS(C) (PAD(C)) | 1 | 1 | |
| 20 | TT07200000A4 | 우레탄CS 20×12×450 (PAD(C)) | 2 | 2 | |
| 21 | TT07210000A4 | 우레탄CS 20×12×78 (PAD) | 2 | 2 | |
| 22 | TT07220000A3 | 우레탄DS(시일판) (PAD) | 2 | 2 | |
| 23 | TT07230000A4 | 우레탄DS(라디에이터) (PAD) | 2 | 2 | |
| 24 | 26716-080002 | 육각너트 (NUTW / WASHER8) | 4 | 4 | |
| 25 | TT07250000A4 | 본네트사이드고무 (RUBBER) | 4 | 4 | |
| 26 | TT07260000A4 | 우레탄D (PAD(RUBBER)) | 2 | 2 | |
| 27 | TT07270000A4 | 우레탄DS(사이드커버) (PAD) | 1 | 1 | |
| 28 | TT07280000A4 | 우레탄M (PAD) | 3 | 3 | |
| 29 | TT07290000A4 | 본네트로크캠 (CAM) | 4 | 4 | |
| 30 | TT07300000A3 | 고정레버 (LEVER,LOCK) | 4 | 4 | |
| 31 | TT07310000A4 | 파형와셔BWW-626 (WASHER BWW626) | 4 | 4 | |
| 32 | 22137-080000 | 평와셔(마봉환) (WASHER8) | 4 | 4 | |
| 33 | 26106-060122 | 육각플랜지 볼트 (BOLT M 6 ×12) | 3 | | |
| 34 | 26106-080122 | 플랜지 볼트 (BOLT M 8 ×12) | 4 | 4 | |
| 35 | 26106-080162 | 육각플랜지 볼트 (BOLT M8×16) | 4 | | |
| 36 | 26106-080162 | 육각플랜지 볼트 (BOLT M8×16) | | 2 | |
| 37 | 26106-080162 | 육각플랜지볼트 (BOLT M8×20) | | 4 | |
| 38 | 26106-080202 | 플랜지볼트 (BOLT M8×20) | 4 | 4 | |
| 39 | 26106-080202 | 플랜지 볼트 (BOLT M8×20) | 1 | 1 | |
| 40 | 26106-080162 | 육각플랜지 볼트 (BOLT M8×16) | 4 | 3 | |
| 41 | 26014-080202 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×20) | 4 | 5 | |

# 7. 벨트커버 (BELT COVER)

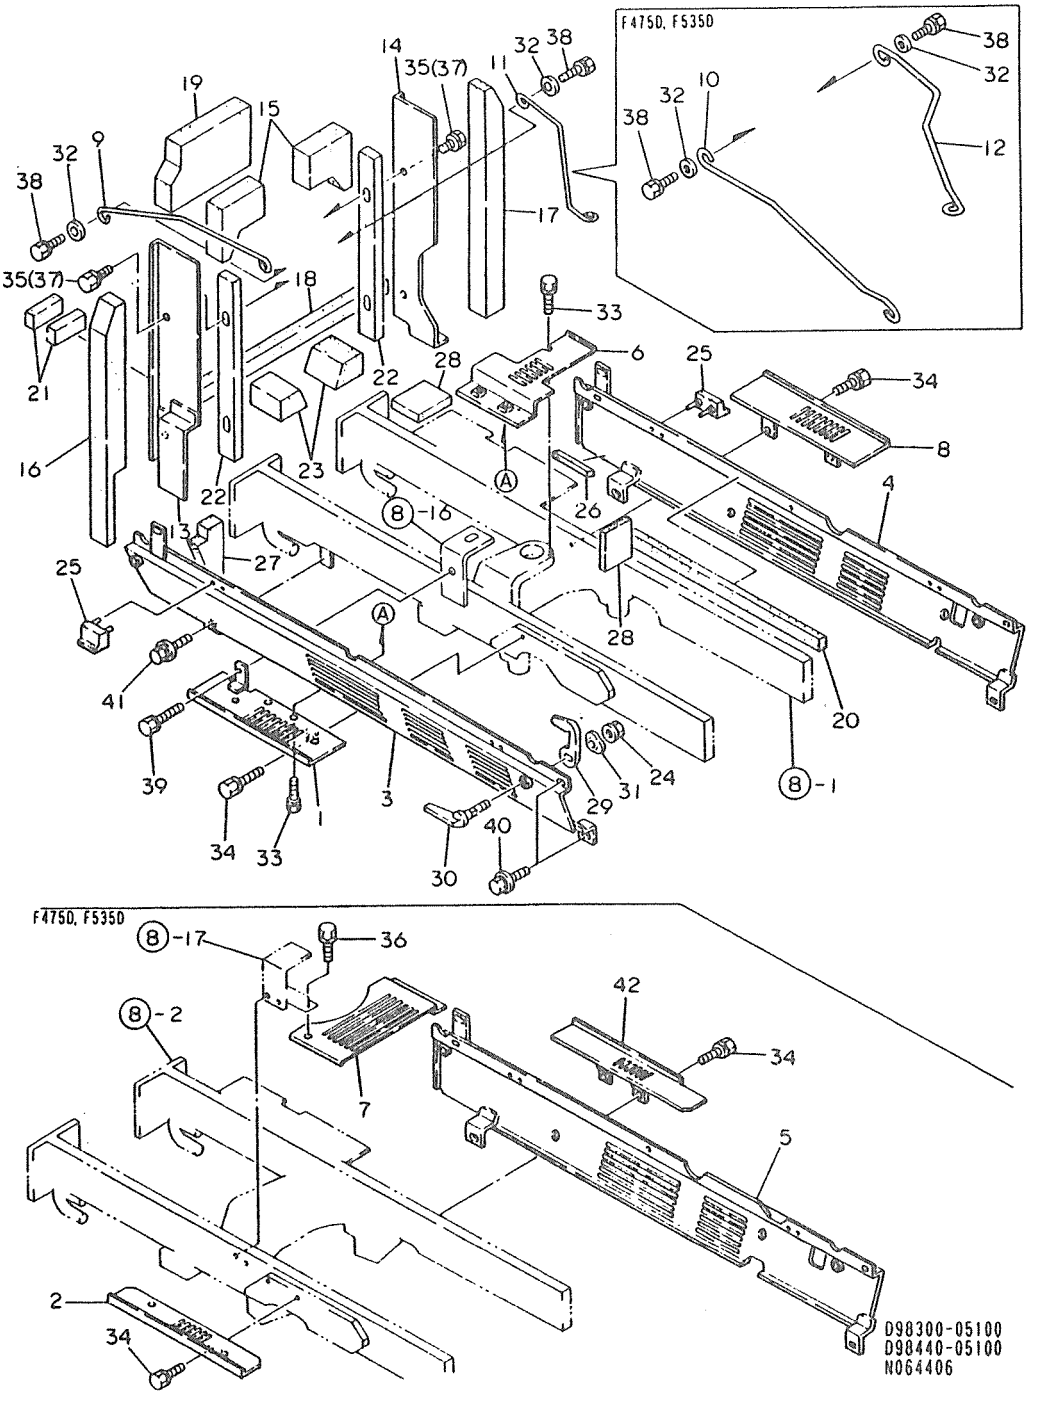


# 7. 벨트커버(BELT COVER)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 42 | TU07420000A4 | 팬벨트커버(R) (COVER BELT R) | | 1 | |
| 43 | 22217-080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 4 | 4 | |

# 8. 프런트브래킷(FRONT BRACKET)

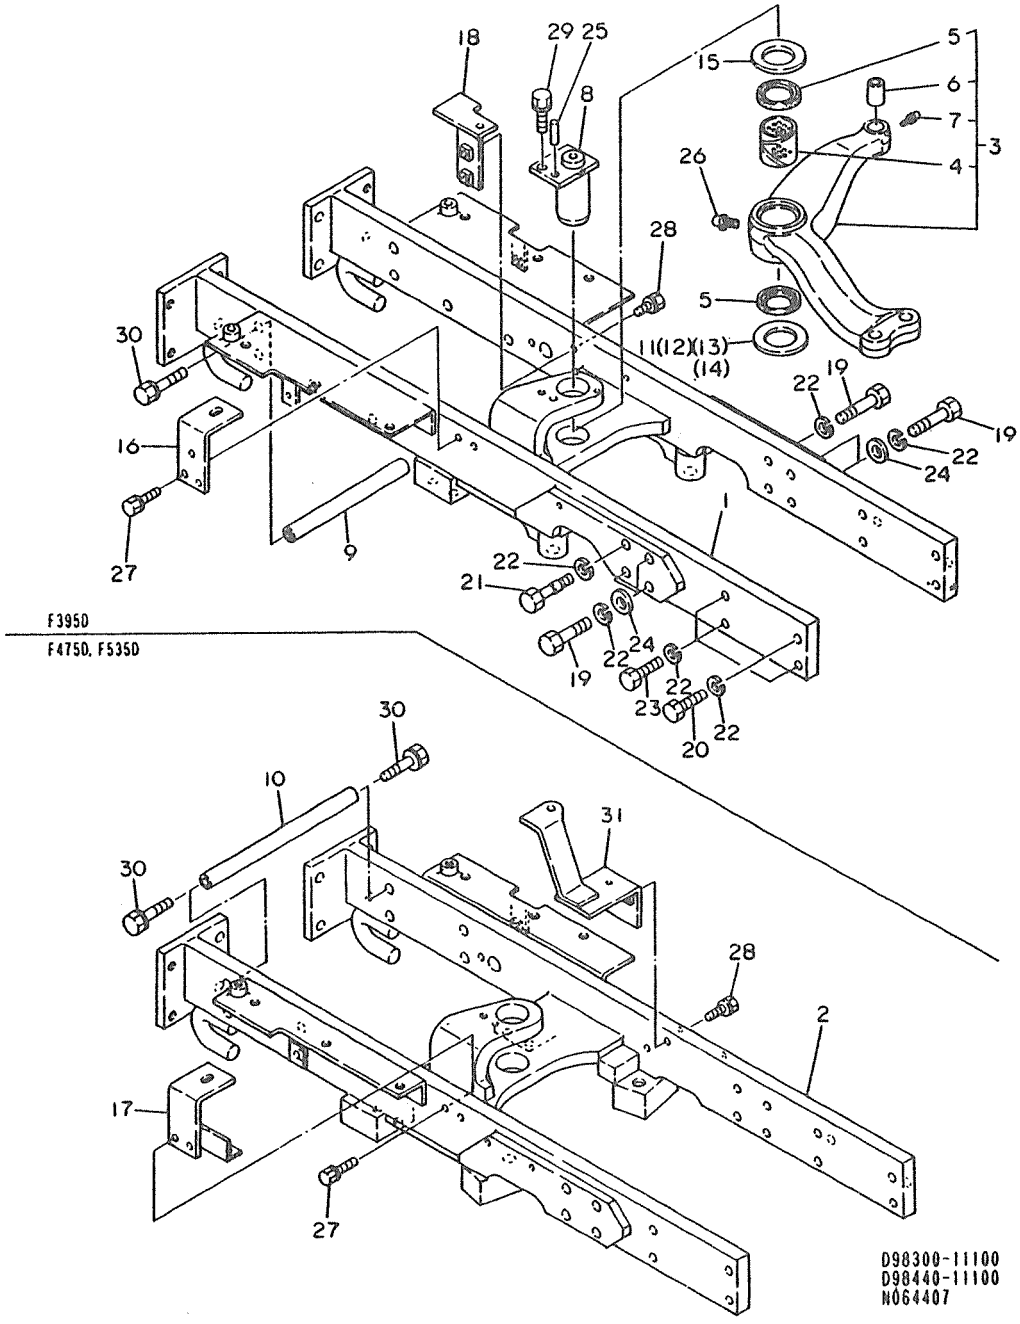


# 8. 프런트 브래킷(FRONT BRACKET)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | TT08010000A1 | 프런트액슬브래킷 (BRACKET FRONT AXLE) | 1 | | |
| ② | TU08020000A1 | 프런트액슬브래킷 (BRACKET,FRONT AXLE) | | 1 | |
| 3 | TT08030000A4 | 벨크랭크조합 (BELL-CRANK) | 1 | 1 | |
| 4 | TT08040000A3 | 부시46×50×45 (BUSH46×50×45) | 1 | 1 | |
| 5 | TT08050000A4 | 오일실 (SEAL SO465604) | 2 | 2 | |
| 6 | TT08060000A3 | 부시20×23×28 (BUSH 20×23×28) | 1 | 1 | |
| 7 | TA27160000A4 | 그리스니플 (NIPPLE M6F.GREASE) | 1 | 1 | |
| 8 | TT08080000A3 | 벨크랭크축 (SHAFT) | 1 | 1 | |
| 9 | TT08090000A4 | 파이프 (PIPE) | 1 | | |
| 10 | TU08100000A4 | 파이프 (PIPE) | | 1 | |
| 11 | TT08110000A4 | 스러스트와셔 (WASHER46×75×2) | 1 | 1 | |
| 12 | TT08120000A4 | 스러스트와셔 (WASHER46×75×2.3,TRS) | 1 | 1 | |
| 13 | TT08130000A4 | 스러스트와셔 (WASHER46×75×2.6,TRS) | 1 | 1 | |
| 14 | TT08140000A4 | 스러스트와셔 (WASHER46×75×3,TRS) | 1 | 1 | |
| 15 | TT08150000A4 | 심 (SHIM) | 1 | 1 | |
| 16 | TT08160000A4 | 라디에이터지지판L (SUPPORT,RADITOR.L) | 1 | | |
| 17 | TU08170000A4 | 라디에이터지지판L (SUPPORT,RADITOR.L) | | 1 | |
| 18 | TT08180000A4 | 라디에이터지지판R (SUPPORT,RADITOR.R) | 1 | | |
| 19 | TT08190000A4 | 볼트10.9T (BOLT M12×55) | 7 | 7 | |
| 20 | TT08200000A4 | 볼트, 액슬브래킷 (BOLT M12×44AXLE) | 1 | 1 | |
| 21 | TT08210000A4 | 볼트 (BOLT M12×56,AXLE) | 1 | 1 | |
| 22 | TT08220000A4 | 로크스프링와셔 (SPRING,WASHER 12) | 12 | 12 | |
| 23 | TT08230000A4 | 볼트 (STUD M12×40) | 3 | 3 | |
| 25 | 22312-100200 | 평행핀 (PARALLEL PIN10×20) | | 1 | |
| 26 | TA27160000A4 | 그리스니플 (NIPPLE8,GREASE) | 1 | 1 | |
| 27 | 26106-100202 | 플랜지 볼트 10×20 (BOLT M10×20) | 1 | 2 | |
| 28 | 26106-100402 | 플랜지 볼트 (BOLT M10×40) | 2 | 2 | |
| 29 | 26013-120252 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M12×25) | 2 | 1 | |
| 30 | 26013-140452 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M14×45) | 1 | 2 | |
| 31 | TU08310000A3 | 라디에이터 지지판R (SUPPORT,RADAITOR.R) | 2 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 9. 센터핀서포트(CENTER PIN SUPPORT)

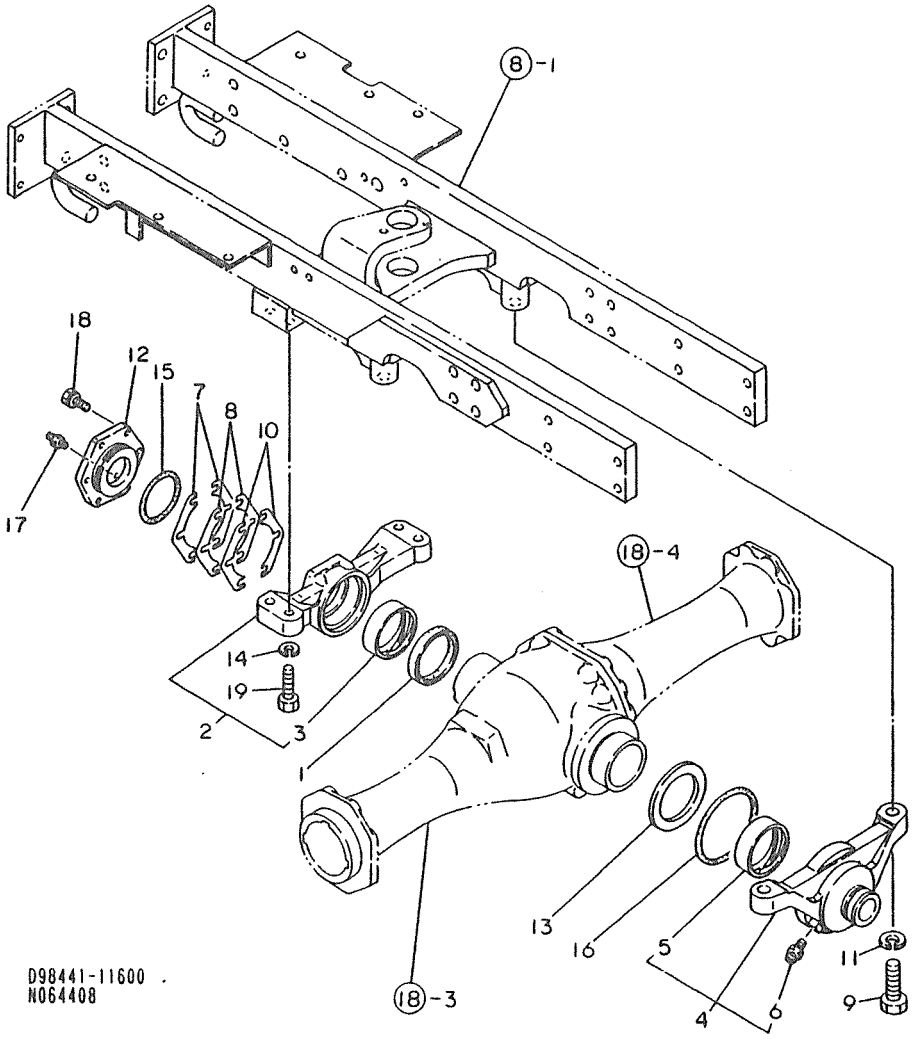


# 9. 센터핀 서포트 (CENTER PIN SUPPORT)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT09010000A3 | 오일실 (SEAL VE75×85×6.5OIL) | 1 | 1 | |
| 2 | TT09020000A9 | 액슬서포트F조합 (SUPPORT,AXLE) | 1 | 1 | |
| 3 | TT09030000A3 | 부시 (BUSH75×80×25) | 1 | 1 | |
| 4 | TT09040000A9 | 액슬서포트R조합 (SUPPORT R COMP.AXLE) | 1 | 1 | |
| 5 | TT09030000A3 | 부시 (BUSH75×80×25) | 1 | 1 | |
| 6 | TA27160000A4 | 그리스니플 (NIPPLE M6F,GREASE) | 1 | 1 | |
| 7 | TT09070000A4 | 심 A (SHIM A) | 8 | 8 | |
| 8 | TT09080000A4 | 심 B (SHIM B) | 6 | 6 | |
| 9 | TT09090000A4 | 보울트 (BOLT M18×60) | 2 | 2 | |
| 10 | TT09100000A4 | 심 C (SHIM C) | 4 | 4 | |
| 11 | TT09110000A4 | 로크스프링와셔 (LOCK WASHER18) | 2 | 2 | |
| 12 | TT09120000A3 | 잡이커버 (COVER) | 1 | 1 | |
| 13 | TT09130000A4 | 스러스트와셔 (WASHER THR.2.0) | 1 | 1 | |
| 14 | 22217－140000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER14) | 4 | 4 | |
| 15 | 24321－000750 | O－링(G형) (O－RING 1A G75.0) | 1 | 1 | |
| 16 | 24321－001150 | O－링 (O－RING 1A G115.0) | 1 | 1 | |
| 17 | TA27160000A4 | 그리스니플 (NIPPLE M6F,GREASE) | 1 | 1 | |
| 18 | 26013－080252 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M18×25) | 6 | 6 | |
| 19 | TT09190000A3 | 육각볼트 (BOLT M14×55) | 4 | 4 | |

# 10. 타이로드(TIE ROD)

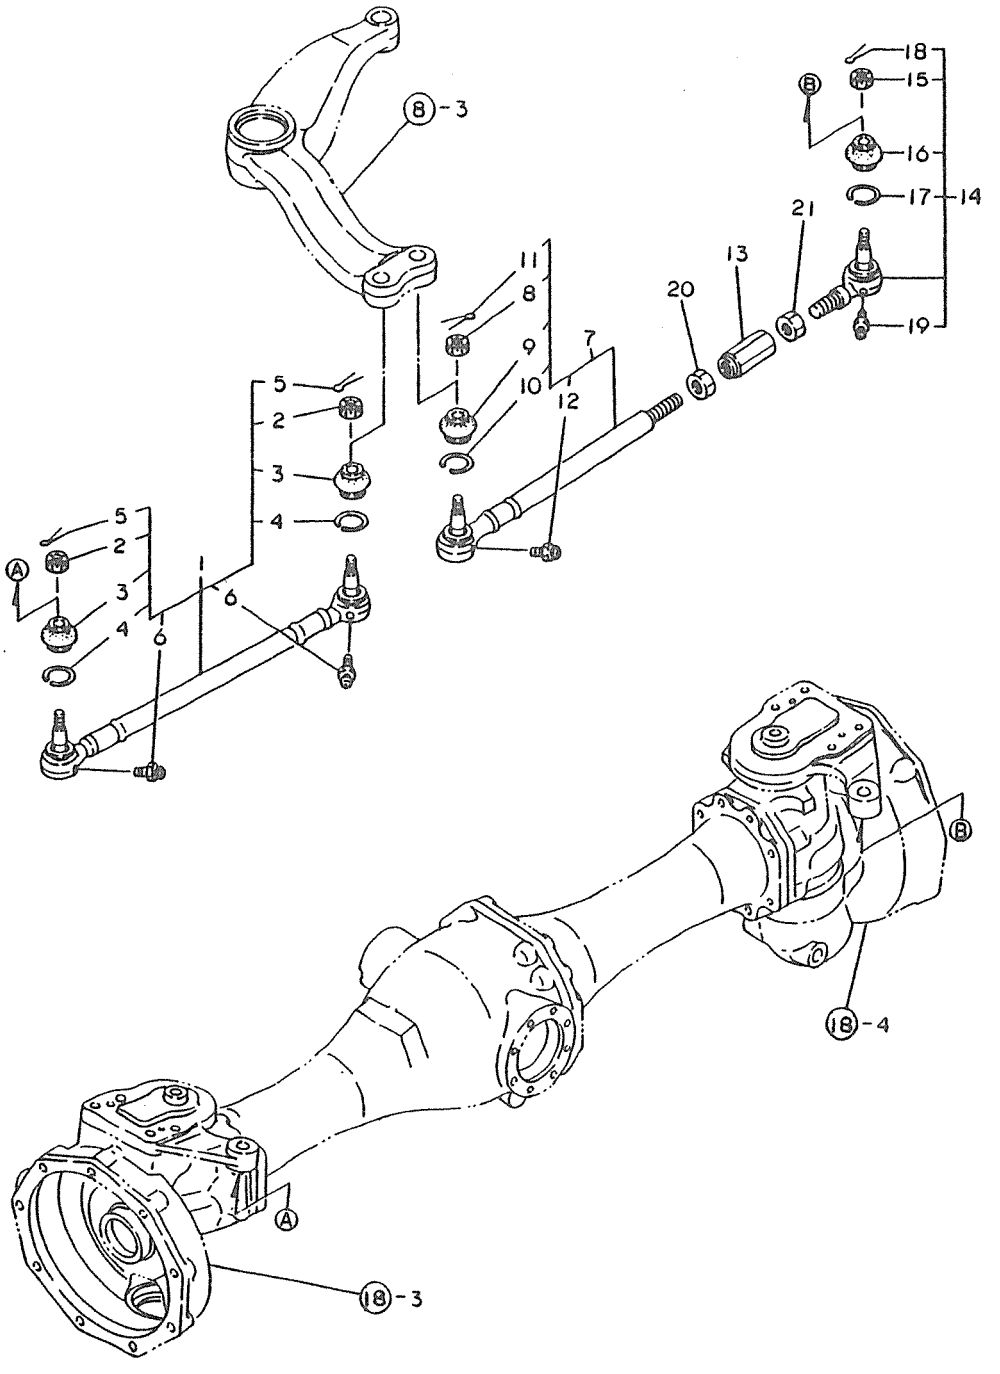


# 10. 타이로드 (TIE ROD)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT100000A3 | 타이로드L조합 (TIE-ROD L COMP.) | 1 | 1 | |
| 2 | TT10020000A9 | 홈붙이너트16 (NUT,CASTLE) | 2 | 2 | |
| 3 | TT10030000A9 | 먼지커버 (COVER) | 2 | 2 | |
| 4 | TT10040000A9 | 세트링 (SET RING) | 2 | 2 | |
| 5 | 22417－400400 | 할핀4.0×40 (COTTER PIN4.0×40) | 2 | 2 | |
| 6 | TA27160000A4 | 그리스니플 (NIPPLE,GREASE) | 2 | 2 | |
| 7 | TT10070000A3 | 타이로드R조합 (TIE-ROD R COMP.) | 1 | 1 | |
| 8 | TT10020000A4 | 육각홈너트 (NUT,CASTLE) | 1 | 1 | |
| 9 | TT10030000A9 | 먼지커버 (COVER) | 1 | 1 | |
| 10 | TT10040000A9 | 세트링 (SET RING) | 1 | 1 | |
| 11 | 22417－400400 | 할핀4.0×40 (COTTER PIN4.0×40) | 1 | 1 | |
| 12 | TA27160000A4 | 그리스니플 (NIPPLE,GREASE) | 1 | 1 | |
| 13 | TT10130000A4 | 턴버클 (TURNBUCKLE M20) | 1 | 1 | |
| 14 | TT10140000A3 | 타이로드앤드RL (END,TIE-ROD) | 1 | 1 | |
| 15 | TT10020000A4 | 육각홈너트 (NUT,CASTLE) | 1 | 1 | |
| 16 | TT10030000A9 | 먼지커버 (COVER) | 1 | 1 | |
| 17 | TT10040000A9 | 세트링 (SET RING) | 1 | 1 | |
| 18 | 22417－400400 | 할핀 (COTTER PIN4.0×40) | 1 | 1 | |
| 19 | TA27160000A4 | 그리스니플 (NIPPLE,GREASE) | 1 | 1 | |
| 20 | TT10200000A4 | 고정너트(L) (LOCK NUT L) | 1 | 1 | |
| 21 | 26776－200002 | 육각고정너트(세목) (NUT) | 1 | 1 | |


# 12. 링기어 (RING GEAR)

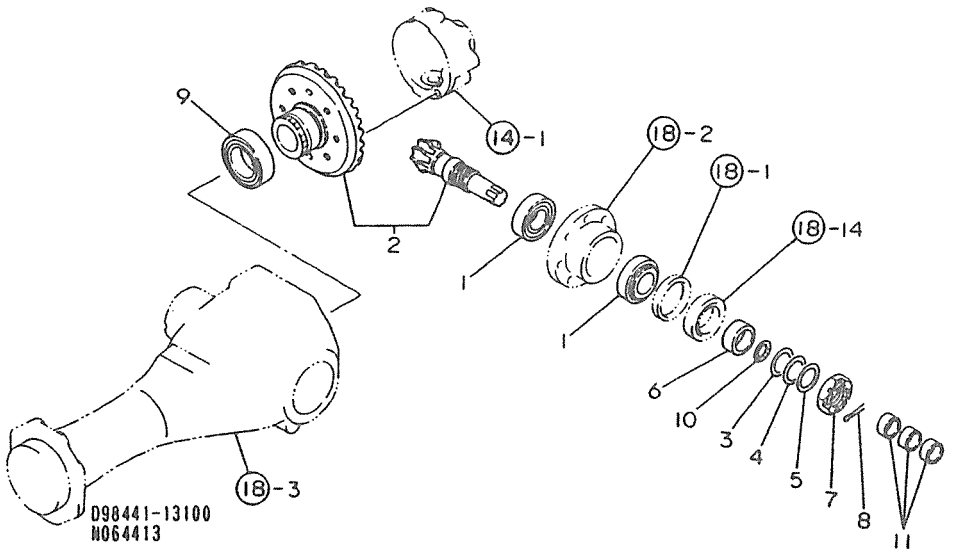


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TD21040000A4 | 베어링35×62×18 (BEARING) | 2 | 2 | |
| 2 | TT12020000A9 | 링기어조합 (GEARW/COUNTER SHAFT) | 1 | 1 | |
| 3 | TT12030000A4 | 심 A (SHIM A) | 1 | 1 | |
| 4 | TT12040000A4 | 심 B (SHIM B) | 1 | 1 | |
| 5 | TT12050000A4 | 심 C (SHIM C) | 1 | 1 | |
| 6 | TT12060000A4 | 실칼라 (COLLAR,SEAL) | 1 | 1 | |
| 7 | TT12070000A4 | 홈너트 (NUT,CASTLE) | 1 | 1 | |
| 8 | 22417-400600 | 할핀 (COTTER PIN4.0×40) | 1 | 1 | |
| 9 | 24101-060124 | 베어링 (BEARING,6012) | 1 | 1 | |
| 10 | 24341-000320 | O-링 (O-RING,1A S-30.0) | 1 | 1 | |
| | | | | | |


# 14. 차동기어 (DIFFERENTIAL GEAR)

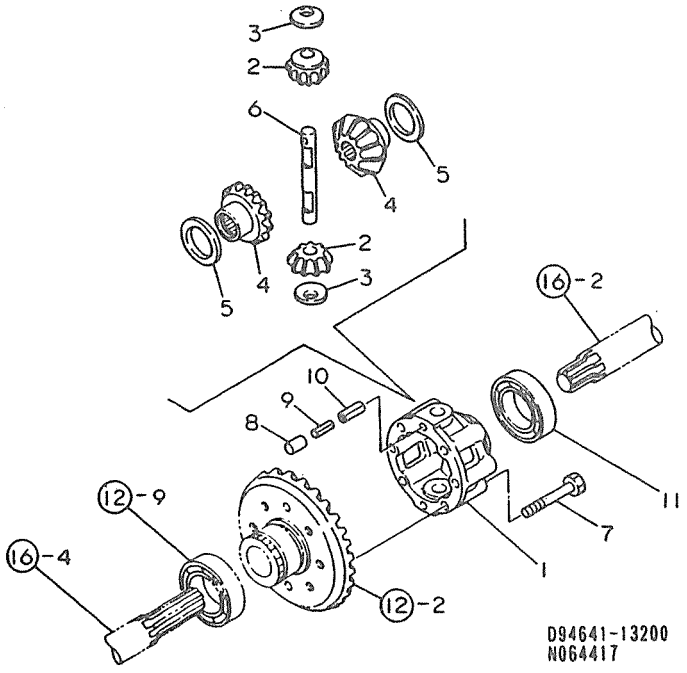


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT14010000A3 | 차동케이스 (CASE, DIFFERENTIAL) | 1 | 1 | |
| 2 | TD21140000A4 | 피니언 (PINION, DIFFERENTIAL) | 2 | 2 | |
| 3 | TT14030000A4 | 라이너 (LINER) | 2 | 2 | |
| 4 | TD21150000A3 | 기어 (GEAR, DIF. SIDE) | 2 | 2 | |
| 5 | TD21170000A4 | 라이너 (LINER) | 2 | 2 | |
| 6 | TT14060000A4 | 차동피니언축 (SHAFT, DIF. PINION) | 1 | 1 | |
| 7 | TD21230000A4 | 볼트 (BOLT) | 6 | 6 | |
| 8 | 22315 – 100180 | 평행핀 (PARALLEL PIN10×18) | 2 | 2 | |
| 9 | 22351 – 035032 | 스프링핀 (SPRING PIN) | 1 | 1 | |
| 10 | 22351 – 060032 | 스프링핀 (SPRING PIN) | 1 | 1 | |
| 11 | 24101 – 060104 | 볼베어링 (BEARING 6010) | 1 | 1 | |


# 15. 프로펠러 축(PROPELLER SHAFT)

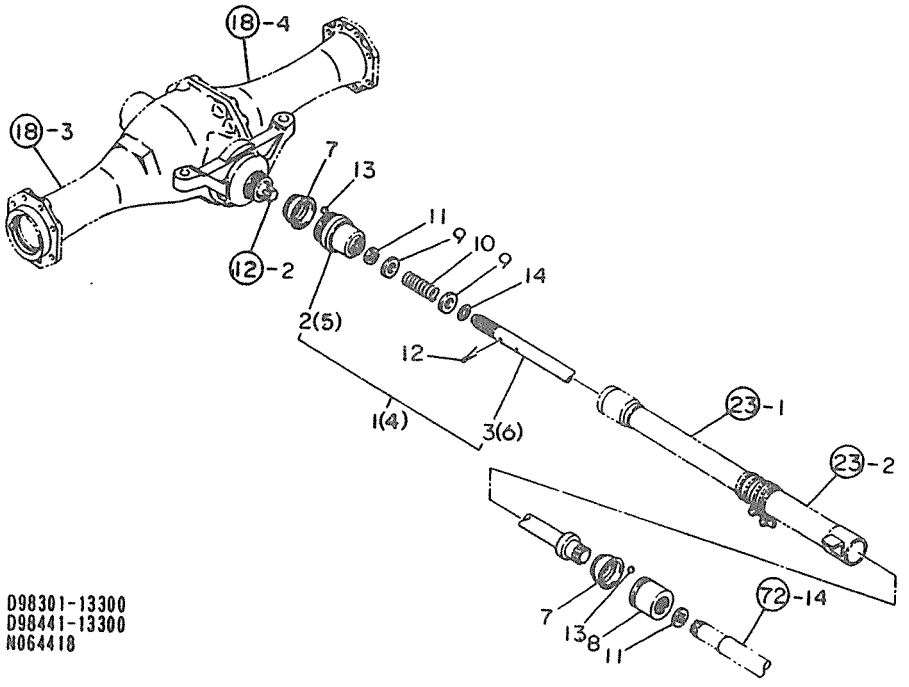


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT15010000A9 | 프로펠러축조합관계 (PROPELLER SHAFT COMP.) | 1 | | |
| 2 | TT15020000A4 | 커플링 BF (COUPLING B.F) | 1 | | |
| 3 | TT15030000A3 | 프로펠러축조합 (PROPELLER SHAFT COMP.) | 1 | | |
| 4 | TU15040000A9 | 프로펠러축조합관계 (PROPELLER SHAFT COMP.) | | 1 | |
| 5 | TU15050000A4 | 커플링 BF (COUPLING B.F) | | 1 | |
| 6 | TU15060000A3 | 프로펠러축조합 (PROPELLER SHAFT COMP.) | | 1 | |
| 7 | TT15070000A4 | 부츠 (BOOT, RUBBER) | 2 | 2 | |
| 8 | TT15080000A4 | 커플링 BR (COUPLING B.R) | 1 | 1 | |
| 9 | TD21270000A4 | 와셔 (WASHER) | 2 | 2 | |
| 10 | TT15100000A4 | 스프링 (SPRING, RETAINER) | 1 | 1 | |
| 11 | TD21290000A4 | 실 (SEAL, SPLINE SHAFT) | 2 | 2 | |
| 12 | 22417-300350 | 할핀 (COTTER PIN3.0×35) | 1 | 1 | |
| 13 | 24190-110001 | 강구 (BALL 11/32 STEEL) | 12 | 12 | |
| 14 | 24311-000240 | O-링(P형) (O-RING 1A P24.0) | 1 | 1 | |


# 16. 전륜차동 (FRONT DIF.LOCK)

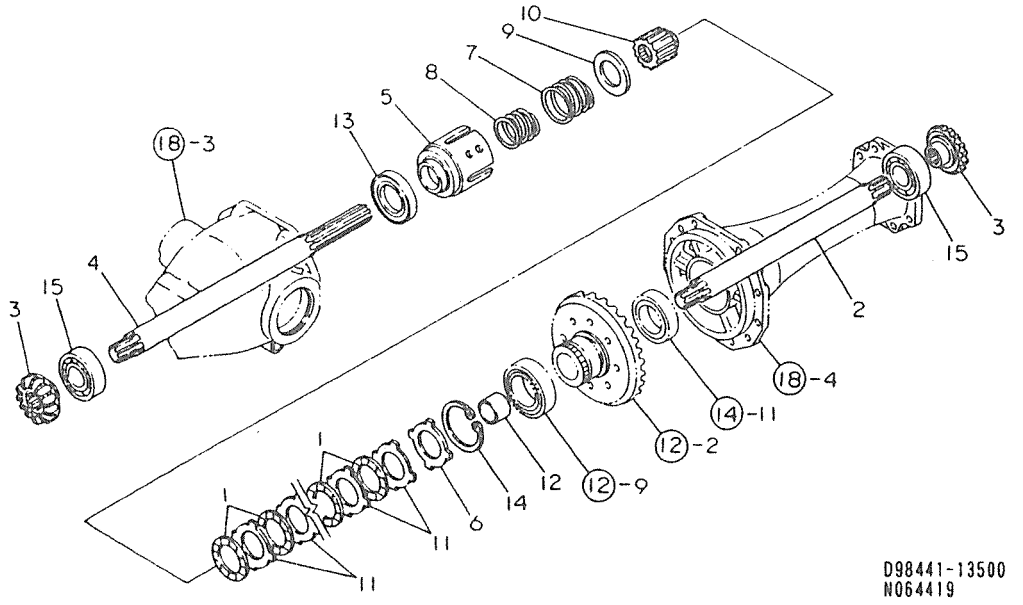


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TT16010000A3 | 마찰판 | (PLATE72×1, FRICTION) | 12 | 12 | |
| 2 | TT16020000A3 | 전자축(우) | (SHAFTR, FRONT 1ST) | 1 | 1 | |
| 3 | TT16030000A3 | 피니언 | (PINION, FRONT 1ST SHAFT) | 2 | 2 | |
| 4 | TT16040000A3 | 전차축(좌) | (SHAFT L, FRONT 1ST) | 1 | 1 | |
| 5 | TT16050000A3 | 실린더 | (CYLINDER, SLIP DIF.) | 1 | 1 | |
| 6 | TT16060000A3 | 커플링 | (COUPLING) | 1 | 1 | |
| 7 | TT16070000A4 | 스프링A | (SPRING A) | 1 | 1 | |
| 8 | TT16080000A4 | 스프링B | (SPRING B) | 1 | 1 | |
| 9 | TT16090000A4 | 스러스트칼라 | (COLLAR, THRUST) | 1 | 1 | |
| 10 | TT16100000A4 | 스플라인칼라 | (COLLAR, SPLINE) | 1 | 1 | |
| 11 | TT16110000A4 | 강판 | (PLATE, STEEL) | 12 | 12 | |
| 12 | TT16120000A4 | 칼라 | (COLLAR35×40×23.5) | 1 | 1 | |
| 13 | TT16130000A4 | 베어링 | (BEARING16003) | 1 | 1 | |
| 14 | 22252－000720 | 구멍용 스냅링(C형) | (CIRCLIP72) | 1 | 1 | |
| 15 | 24101－062084 | 볼베어링 | (BEARING6208) | 2 | 2 | |

# 18. 프런트액셀케이스(FRONT AXLE CASE)

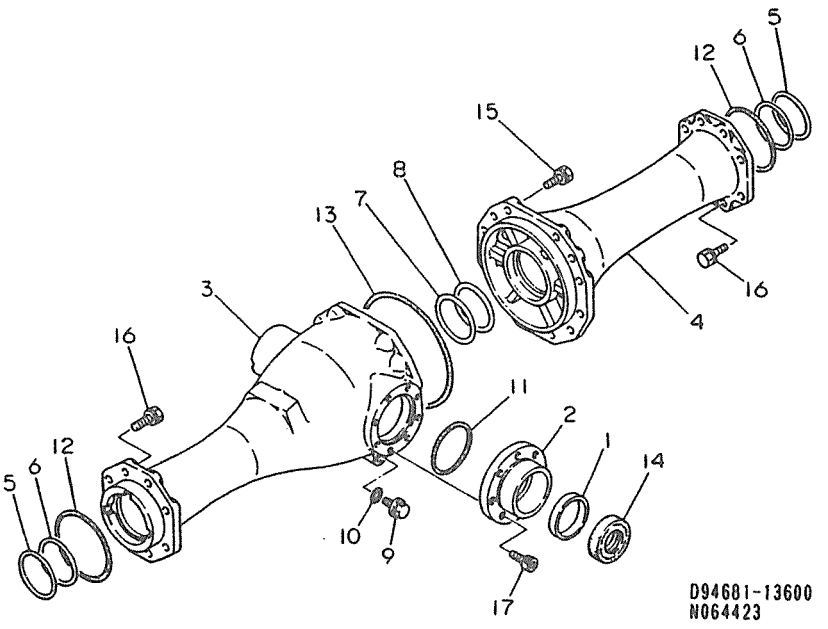


# 18. 프런트 액셀케이스 (FRONT AXLE CASE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT18010000A4 | 스페이서62 (SPACER 62) | 1 | 1 | |
| 2 | TT18020000A3 | 베어링리테이너 (RETAINER, BEARING) | 1 | 1 | |
| 3 | TT18030000A0 | 전차축케이스(좌) (CASE L, FRONT AXLE) | 1 | 1 | |
| 4 | TT18040000A1 | 전차축케이스(우) (CASE R, FRONT AXLE) | 1 | 1 | |
| 5 | TT18050000A4 | 심A (SHIM A) | 4 | 4 | |
| 6 | TT18060000A4 | 심B (SHIM B) | 4 | 4 | |
| 7 | TT18070000A4 | 심A (SHIM A) | 2 | 2 | |
| 8 | TT18080000A4 | 심B (SHIM B) | 2 | 2 | |
| 9 | 23491-140002 | 플러그 (PLUG 1A) | 1 | 1 | |
| 10 | 24311-000160 | O-링(P형) (O-RING 1A P16.0) | 1 | 1 | |
| 11 | 24321-000700 | O-링 (O-RING 1A G70.0) | 1 | 1 | |
| 12 | 24321-001000 | O-링(G형) (O-RING 1A G100.0) | 2 | 2 | |
| 13 | 24321-001700 | O-링 (O-RING 1A G170.0) | 1 | 1 | |
| 14 | 24421-456209 | 오일실 (TC형) (SEAL TC456209) | 1 | 1 | |
| 15 | 26013-120302 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M12×30) | 12 | 12 | |
| 16 | 26013-120352 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M12×35) | 16 | 16 | |
| 17 | 26450-080202 | 육각소켓캡볼트 (BOLT M8×20) | 8 | 8 | |

# 19. 전륜기어케이스 (FRONT GEAR CASE)

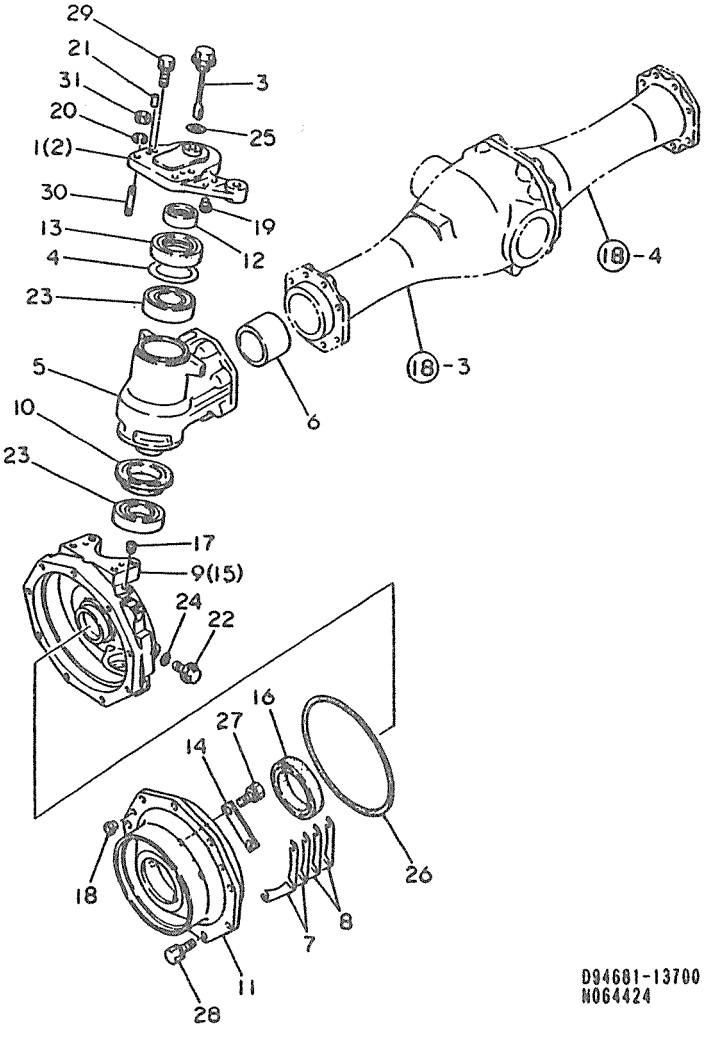


# 19. 전륜기어케이스 (FRONT GEAR CASE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT19010000A3 | 너클암(좌) (ARM L, KNUCKEL) | 1 | 1 | |
| 2 | TT19020000A3 | 너클암(우) (ARM R, KNUCKEL) | 1 | 1 | |
| 3 | TT19030000A3 | 플러그 (PLUG) | 2 | 2 | |
| 4 | TT19040000A4 | 스페이서 (SPACER 85×1) | 2 | 2 | |
| 5 | TT19050000A3 | 프런트기어케이스 (CASE, FRONT GEAR) | 2 | 2 | |
| 6 | TT19060000A4 | 스페이서 (SPACER, GEAR CASE) | 2 | 2 | |
| 7 | TT19070000A4 | 심A (SHIM A, BEARING CASE) | 12 | 12 | |
| 8 | TT19080000A4 | 심B (SHIM B, BEARING CASE) | 12 | 12 | |
| 9 | TT19090000A1 | 프런트기어하우징(좌) (CASE) | 1 | 1 | |
| 10 | TT19100000A3 | 축붙이실 55×85 (SEAL, DIL) | 2 | 2 | |
| 11 | TT19110000A3 | 프런트 베어링 케이스 (CASE, FRONT BEAR) | 2 | 2 | |
| 12 | TT19120000A3 | SI슬리브 (SLEEVE SI) | 2 | 2 | |
| 13 | TT19130000A3 | 오일실 (OIL SEAL TC6Y558514) | 2 | 2 | |
| 14 | TT19140000A4 | 베어링잡이 (SUPPORT, BEARING) | 4 | 4 | |
| 15 | TT19150000A1 | 프런트기어하우징(우) (BOXR, FRONT GEAR) | 1 | 1 | |
| 16 | TT19160000A4 | 오일실 (OIL SEAL TC6Y8010515) | 2 | 2 | |
| 17 | TT19170000A4 | 플러그PT1/8 (PLUG PT02) | 2 | 2 | |
| 18 | TB26060000A4 | 플러그7.8 (PLUG) | 6 | 6 | |
| 19 | TB26060000A4 | 플러그7.8 (PLUG) | 2 | 2 | |
| 20 | 22217－120000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 12) | 4 | 4 | |
| 21 | 22312－100320 | 평행핀 (PARALLEL PIN 10×32) | 4 | 4 | |
| 22 | 23491－140002 | 플러그 (PLUG 1A) | 2 | 2 | |
| 23 | 24101－062094 | 볼베어링 (BEARING 6209) | 4 | 4 | |
| 24 | 24311－000160 | O－링(P형) (O－RING 1A P16.0) | 2 | 2 | |
| 25 | 24311－000220 | O－링(P형) (O－RING 1A P22.0) | 2 | 2 | |
| 26 | 24321－002200 | O－링 (O－RING 1A G220.0) | 2 | 2 | |
| 27 | 26013－080252 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×25) | 8 | 8 | |
| 28 | 26013－100252 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M10×25) | 18 | 18 | |
| 29 | 26013－120402 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M12×40) | 4 | 4 | |
| 30 | 26216－120352 | 심음볼트 12×35 (STUD M12×35 PLATED) | 4 | 4 | |
| 31 | 26716－120002 | 육각너트 (NUT M12) | 4 | 4 | |


# 21. 전륜축2 (FRONT SHAFT)

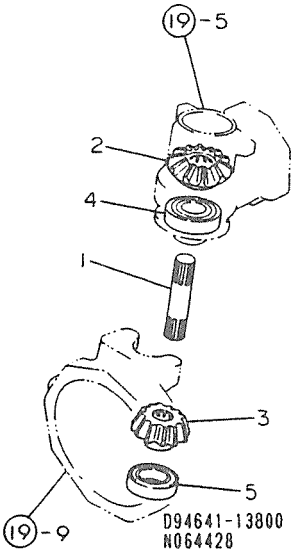


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT21010000A4 | 프런트2축 (SHAFT 2ND, FRONT) | 2 | 2 | |
| 2 | TT21020000A3 | 기어19T (GEAR, FRONT SHAFT) | 2 | 2 | |
| 3 | TT21030000A3 | 파이널 피니언 (PINION, FINAL) | 2 | 2 | |
| 4 | TT21040000A4 | 베어링 (BEARING TMB208) | 2 | 2 | |
| 5 | 24101－060094 | 볼베어링 (BEARING 6009) | 2 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 22. 프런트 스핀들 (FRONT SPINDLE)

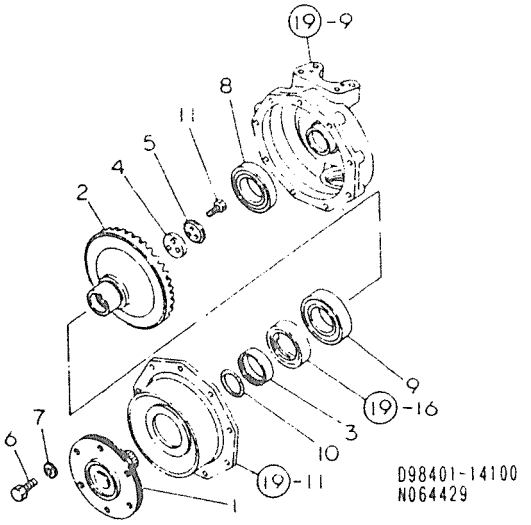


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT22010000A3 | 프런트스핀들 (SHAFT, FRONT AXLE) | 2 | 2 | |
| 2 | TT22020000A3 | 프런트파이날기어 (GEAR, FRONT FINAL) | 2 | 2 | |
| 3 | TT22030000A4 | 실칼라 (COLLAR, SEAL) | 2 | 2 | |
| 4 | TT22040000A4 | 와셔 (WASHER) | 2 | 2 | |
| 5 | TT22050000A4 | 밴딩와셔 (WASHER) | 2 | 2 | |
| 8 | 24101-060144 | 베어링 (BEARING 6014) | 2 | 2 | |
| 9 | 24101-062734 | 베어링 (BEARING 6213) | 2 | 2 | |
| 10 | 24325-000650 | O-링 (O-RING 1B G65.0) | 2 | 2 | |
| 11 | 26116-100252 | 볼트 (BOLT M10×25) | 6 | 6 | |
| 12 | TT22120000A4 | 플랜지 볼트 (BOLT) | 12 | 12 | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 23. 축커버 (SHAFT COVER)

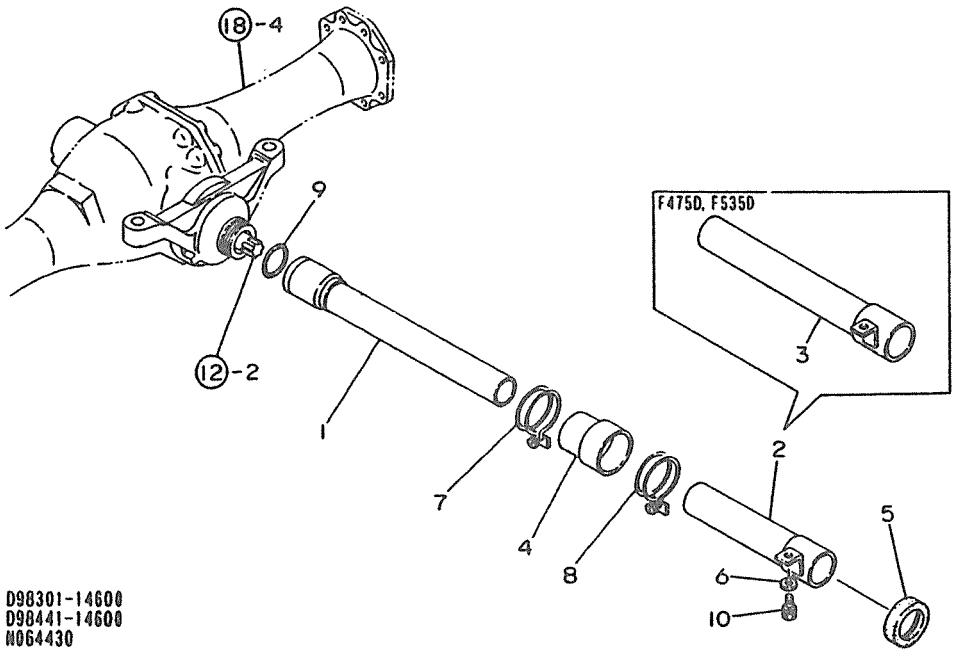


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT23010000A3 | 축커버(전) (COVER F, SHAFT) | 1 | 1 | |
| 2 | TT23020000A3 | 축커버(후) (COVER R, SHAFT) | 1 | | |
| 3 | TU23030000A3 | 축커버(후) (COVER R, SHAFT) | | 1 | |
| 4 | TT23040000A4 | 축커버 부츠 (BOOT, RUBBER) | 1 | 1 | |
| 5 | TT23050000A4 | 축커버실 (SEAL, SHAFT COVER) | 1 | 1 | |
| 6 | 22137 – 100000 | 평와셔(마봉환) (WASHER 10) | 1 | 1 | |
| 7 | 23010 – 050000 | 호스클램프 (CLAMP 50) | 1 | 1 | |
| 8 | 23010 – 055000 | 호스클램프 (CLAMP 55) | 1 | 1 | |
| 9 | 24311 – 000450 | O – 링(P형) (O – RING 1A P-45. 0) | 1 | 1 | |
| 10 | 26013 – 080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×16) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 24. 전륜휠타이어 (FRONT WHEEL TIRE)

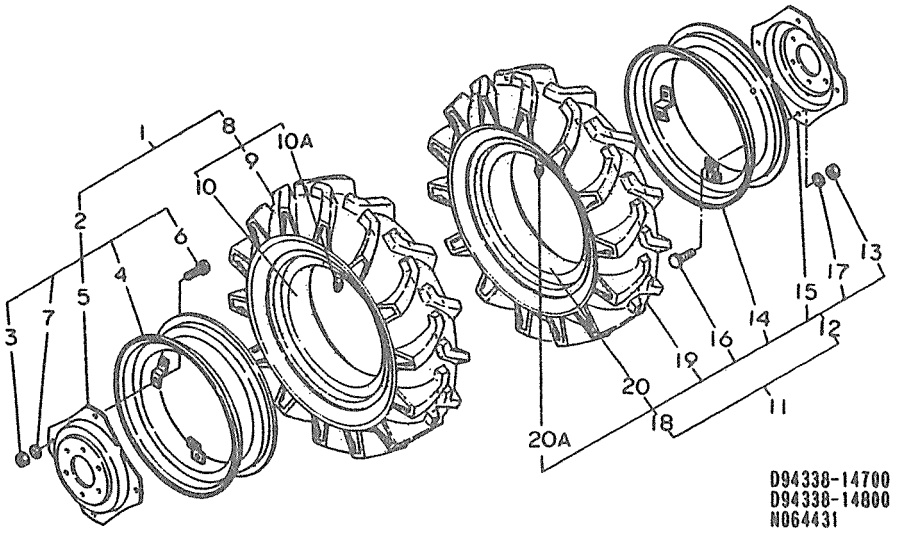


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TT24010000A3 | 프런트휠타이어조합(좌) | (FRONT TIRE L ASS'Y) | 1 | 1 | |
| 2 | TT24020000A9 | 휠조합 | (WHEEL ASSY) | 1 | 1 | |
| 3 | TT24030000A4 | 너트 | (NUT) | 4 | 4 | |
| 4 | TT24040000A3 | 림W6×18 | (RIM W6×18) | 1 | 1 | |
| 5 | TT24050000A3 | 디스크 | (DISC) | 1 | 1 | |
| 6 | TT24060000A4 | 볼트 | (BOLT) | 4 | 4 | |
| 7 | TT24070000A4 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 4 | 4 | |
| 8 | TT24080000A3 | 타이어조합 | (TIRE ASS'Y) | 1 | 1 | |
| 9 | TT24090000A9 | 타이어 | (TIRE) | 1 | 1 | |
| 10 | TT24100000A9 | 튜브 | (TUBE) | 1 | 1 | |
| 11 | TT24110000A3 | 프런트휠타이어조합(우) | (FRONT TIRE R ASSY) | 1 | 1 | |
| 12 | TT24020000A9 | 휠조합 | (WHEEL ASSY) | 1 | 1 | |
| 13 | TT24030000A4 | 너트 | (NUT) | 4 | 4 | |
| 14 | TT24040000A3 | 림W6×18 | (RIM W6×18) | 1 | 1 | |
| 15 | TT24050000A3 | 디스크 | (DISC) | 1 | 1 | |
| 16 | TT24060000A4 | 볼트 | (BOLT) | 4 | 4 | |
| 17 | TT24070000A4 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 4 | 4 | |
| 18 | TT24080000A3 | 타이어조합 | (TIRE ASSY) | 1 | 1 | |
| 19 | TT24090000A9 | 타이어 | (TIRE) | 1 | 1 | |
| 20 | TT24100000A9 | 튜브 | (TUBE) | 1 | 1 | |

# 29. 핸들 (STEERING)

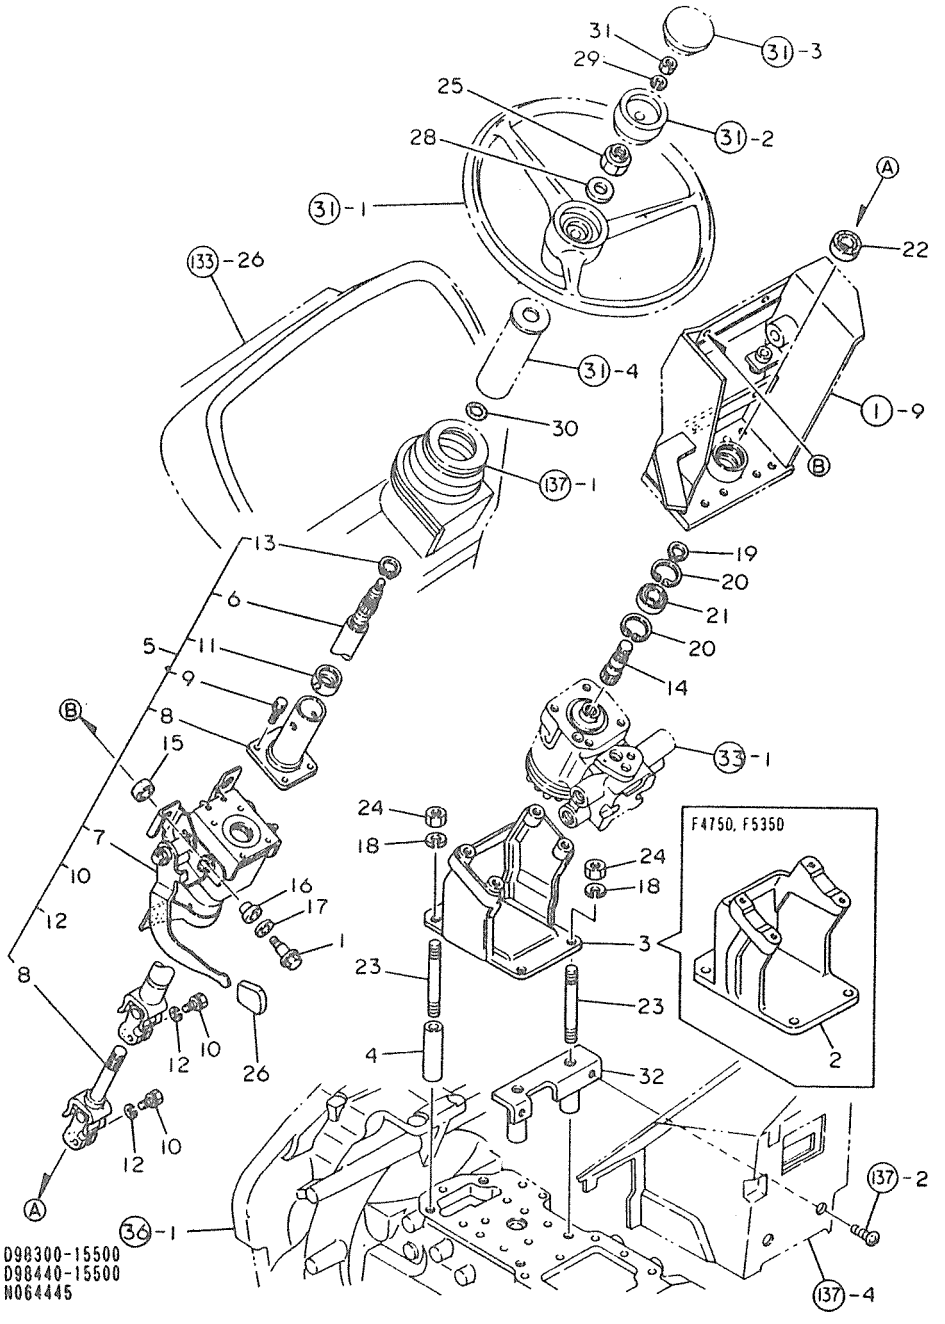


# 29. 핸들(STEERING)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT06050000A4 | 볼트 (BOLT M8×26) | 4 | 4 | |
| 2 | TU29020000A1 | 스티어링 브래킷 (BRACKET, STEERING) | | 1 | |
| 3 | TT29030000A3 | 스티어링 브래킷 (BRACKET, STEERING) | 1 | | |
| 4 | TT29040000A4 | 칼라 (COLLAR) | 2 | 2 | |
| 5 | TT29050000A1 | 틸트, 텔레스코프조합관계 (COLUMN, TLT.) | 1 | 1 | |
| 6 | TT29060000A9 | 유니버설조인트A (UNIVERSAL JOINTA) | 1 | 1 | |
| 7 | TT29070000A9 | 틸트조합 (TILT ASSY) | 1 | 1 | |
| 8 | TT29080000A9 | 유니버설조인트 (UNIVERSAL JOINT) | 1 | 1 | |
| 9 | TT29090000A9 | 볼트 6×15 (BOLT M6×15) | 4 | 4 | |
| 10 | TT29100000A9 | 볼트 8×28 (BOLT M8×28) | 2 | 2 | |
| 11 | TT29110000A9 | 칼럼부시 (BUSH, COLLUMN) | 1 | 1 | |
| 12 | 22217-080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 2 | 2 | |
| 13 | 22242-000180 | 축용스냅링 (CIRCLIP 18) | 1 | 1 | |
| 14 | TT29140000A4 | STG축 (SHAFT, STG) | 1 | 1 | |
| 15 | TT29150000A4 | 고무A (CUSHION, COLLUMN) | 4 | 4 | |
| 16 | TT29160000A4 | 고무B (CUSHION, COLLUMN) | 4 | 4 | |
| 17 | 22137-120000 | 평와셔(마봉환) (WASHER12) | 4 | 4 | |
| 18 | 22217-120000 | 스프링와셔 (SPRING, WASHER12) | 4 | 4 | |
| 19 | 22242-000170 | 축용스냅용 (CIRCLIP17) | 1 | 1 | |
| 20 | 22252-000350 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP35) | 2 | 2 | |
| 21 | 24104-060034 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 22 | 24421-173508 | 실 (SEAL TC173508, OIL) | 1 | 1 | |
| 23 | 26216-121102 | 심음볼트 (STUD M12×110 PLATED) | 4 | 4 | |
| 24 | 26716-120002 | 육각너트 (NUT M12) | 4 | 4 | |
| 25 | TT29250000A4 | U너트 (U-NUT 16) | 1 | 1 | |
| 26 | TT29260000A4 | 노브 (KNOB) | 1 | 1 | |
| 28 | 22137-160000 | 평와셔(마봉환) (WASHER) | 1 | 1 | |
| 29 | 22217-060000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER6) | 1 | 1 | |
| 30 | 24341-000200 | O-링 (O-RING 1A S-20.0) | 1 | 1 | |
| 31 | 26716-060002 | 육각너트 (NUT M6) | 1 | 1 | |
| 32 | TT29320000A4 | 스테이 (STAY COVER) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 31. 핸들대 (STEERING WHEEL)

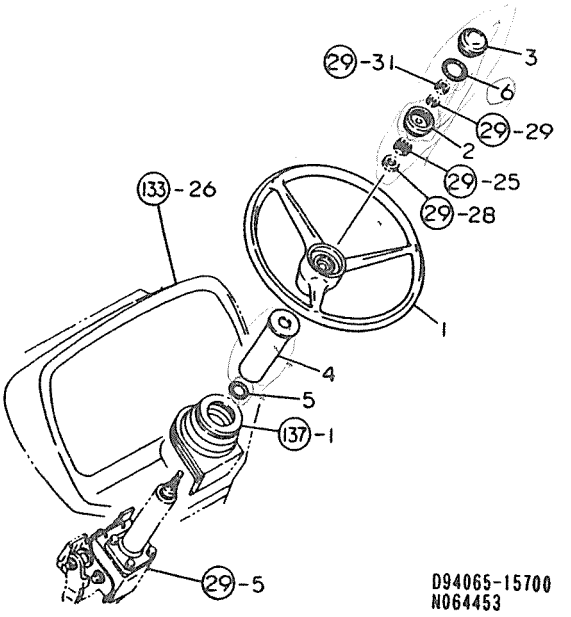


# 31. 핸들대 (STEERING WHEEL)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT31010000A0 | 스티어링휠 (WAEEL, STEERING) | 1 | 1 | |
| 2 | TT31020000A4 | 노브 (KNOB) | 1 | 1 | |
| 3 | TT31030000A4 | 캡 (CAP, STEERING WHEEL) | 1 | 1 | |
| 4 | TT31040000A4 | 슬리브 (SLEEVE) | 1 | 1 | |
| 5 | 24321-000400 | O-링 (O-RING 1A G40.0) | 1 | 1 | |
| 6 | 24321-000550 | O-링 (O-RING 1A G55.0) | 1 | 1 | |

# 32. P.S.T 실린더 (P.S.T CYLINDER)

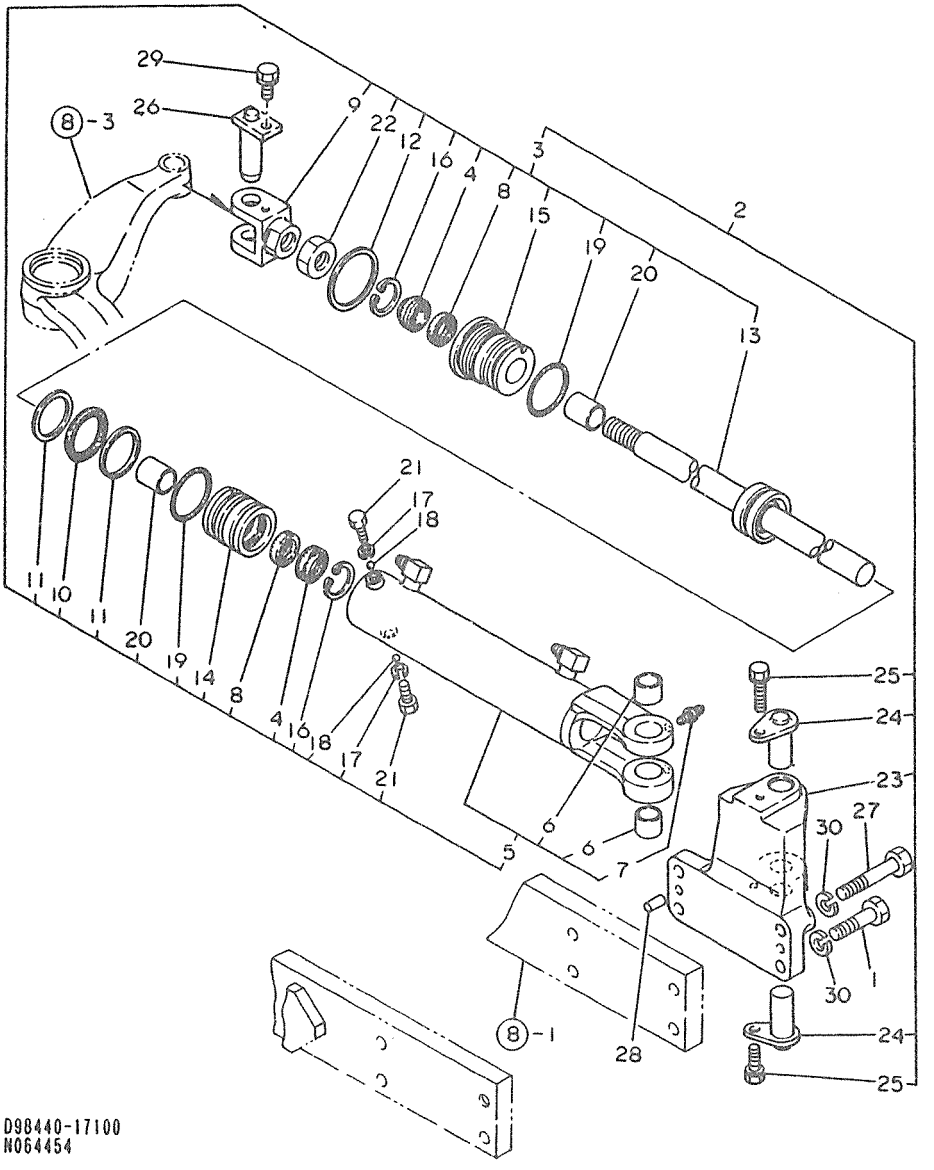



D98440-17100
M064454

# 32. P.S.T실린더 (P.S.T CYLINDER)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT08190000A4 | 볼트 (BOLT M12×55) | 3 | 3 | |
| 2 | TT32020000A3 | 실린더브래킷조합 (BRACKET, COMP. CYLINDER) | 1 | 1 | |
| 3 | TT32030000A9 | 실린더조합 (CYLINDER COMPL.) | 1 | 1 | |
| 4 | TT32040000A4 | 더스터실 (SCRAPER) | 2 | 2 | |
| 5 | TT32050000A3 | 실린더조합 (CYLINDER COMPL.) | 1 | 1 | |
| 6 | TT32060000A3 | 부시22×25×20 (BUSH 22×25×20) | 2 | 2 | |
| 7 | TA27160000A4 | 그리스니플 (NIPPLE M6 F. GREASE) | 2 | 2 | |
| 8 | TT32080000A4 | 패킹25 (PACKING 25) | 2 | 2 | |
| 9 | TT32090000A4 | 요크 이음쇠 (JOINT20, FORK) | 1 | 1 | |
| 10 | TT32100000A4 | 패킹 (PACKING 55) | 1 | 1 | |
| 11 | TT32110000A4 | 링55 (RING 55, BACKUP) | 2 | 2 | |
| 12 | TT32120000A4 | 와셔 (WASHER) | 1 | 1 | |
| 13 | TT32130000A4 | 피스톤조합 (PISTON) | 1 | 1 | |
| 14 | TT32140000A4 | 인너가이드 (GUIDE, INNER) | 1 | 1 | |
| 15 | TT32150000A4 | 캡 (CAP) | 1 | 1 | |
| 16 | TT32160000A4 | 스냅링37 (SNAP RING 37) | 2 | 2 | |
| 17 | 22217-080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER8) | 2 | 2 | |
| 18 | 24190-080002 | 강구 (BALL, STEEL 9/32) | 2 | 2 | |
| 19 | 24315-000490 | O-링(P형) (O-RING 1B P49.0) | 2 | 2 | |
| 20 | 24550-025150 | 드라이부시 (BUSH 25×15) | 2 | 2 | |
| 21 | 26116-080122 | 육각볼트 (BOLT M8×12 PLATED) | 2 | 2 | |
| 22 | 26776-200002 | 육각고정너트(세목) (LOCK NUT M20 PLATED) | 1 | 1 | |
| 23 | TT32230000A2 | 실린더브래킷 (BRACKET, CYLINDER) | 1 | 1 | |
| 24 | TT32240000A4 | 핀조합 (PIN COMP., CYLINDER) | 2 | 2 | |
| 25 | 26013-080202 | 볼트(S와셔) (BOLT M8×20) | 2 | 2 | |
| 26 | TT32260000A4 | 핀조합 (PIN, FORK JOINT) | 1 | 1 | |
| 27 | TT32270000A4 | 볼트 12×75 (BOLT M12×75) | 1 | 1 | |
| 28 | 22312-100200 | 평행핀 (PARALLEL PIN10×20) | 2 | 2 | |
| 29 | 26106-080122 | 플랜지볼트 8×12 (BOLT M8×12) | 1 | 1 | |
| 30 | TT08220000A4 | 로크스프링와셔 (SPRING WASHER12) | 4 | 4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 33. P.S.T 밸브 (P.S.T VALVE)

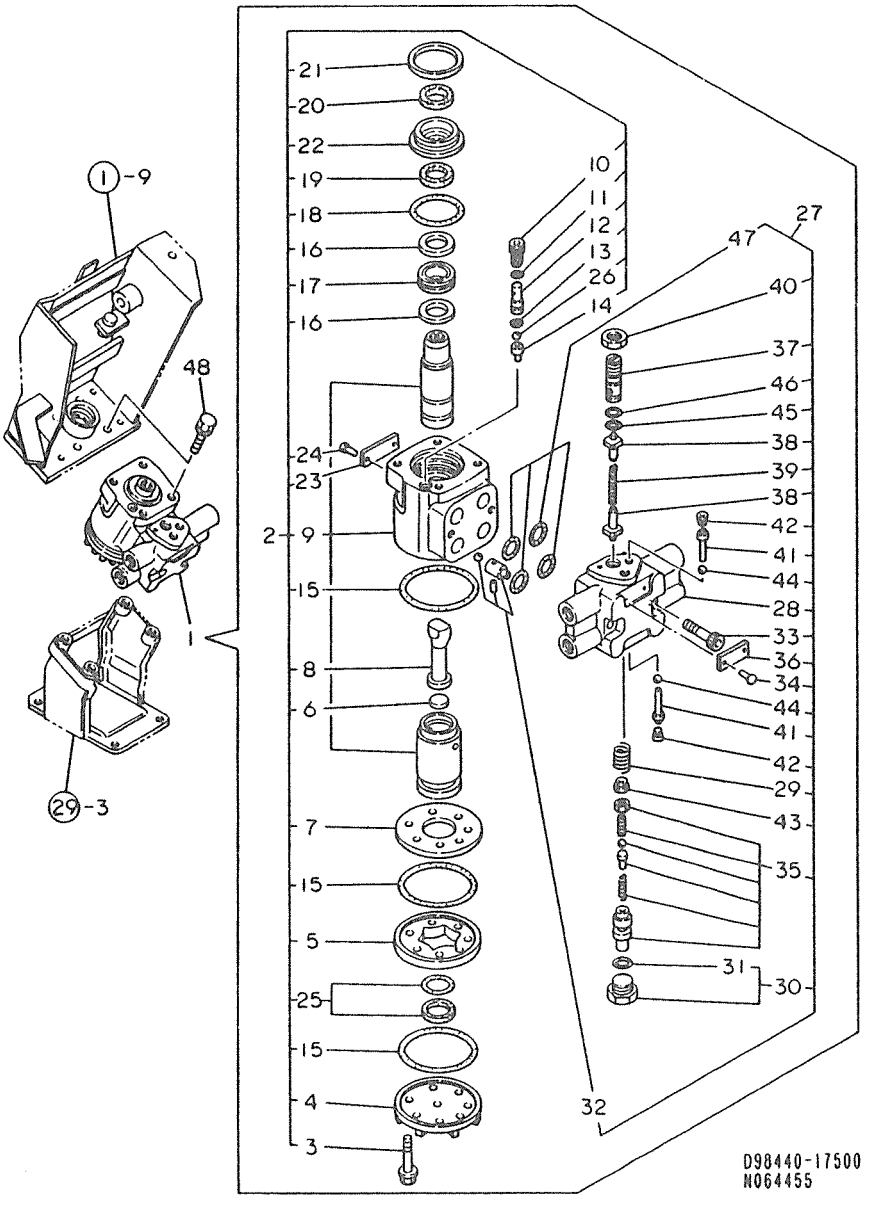


# 33. P.S.T밸브 (P.S.T VALVE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT33010000A3 | P.S.T밸브조합 (VALVE ASSY P.S.T) | 1 | 1 | |
| 2 | TT33020000A9 | 오피도롤 | 1 | 1 | |
| 27 | TT33270000A9 | VF밸브 (VF VALVE) | 1 | 1 | |
| 48 | 26106 – 100252 | 육각플랜지 볼트 (BOLT M10×25) | 4 | 4 | |

# 34. P.S.T 파이프 (P.S.T PIPE)

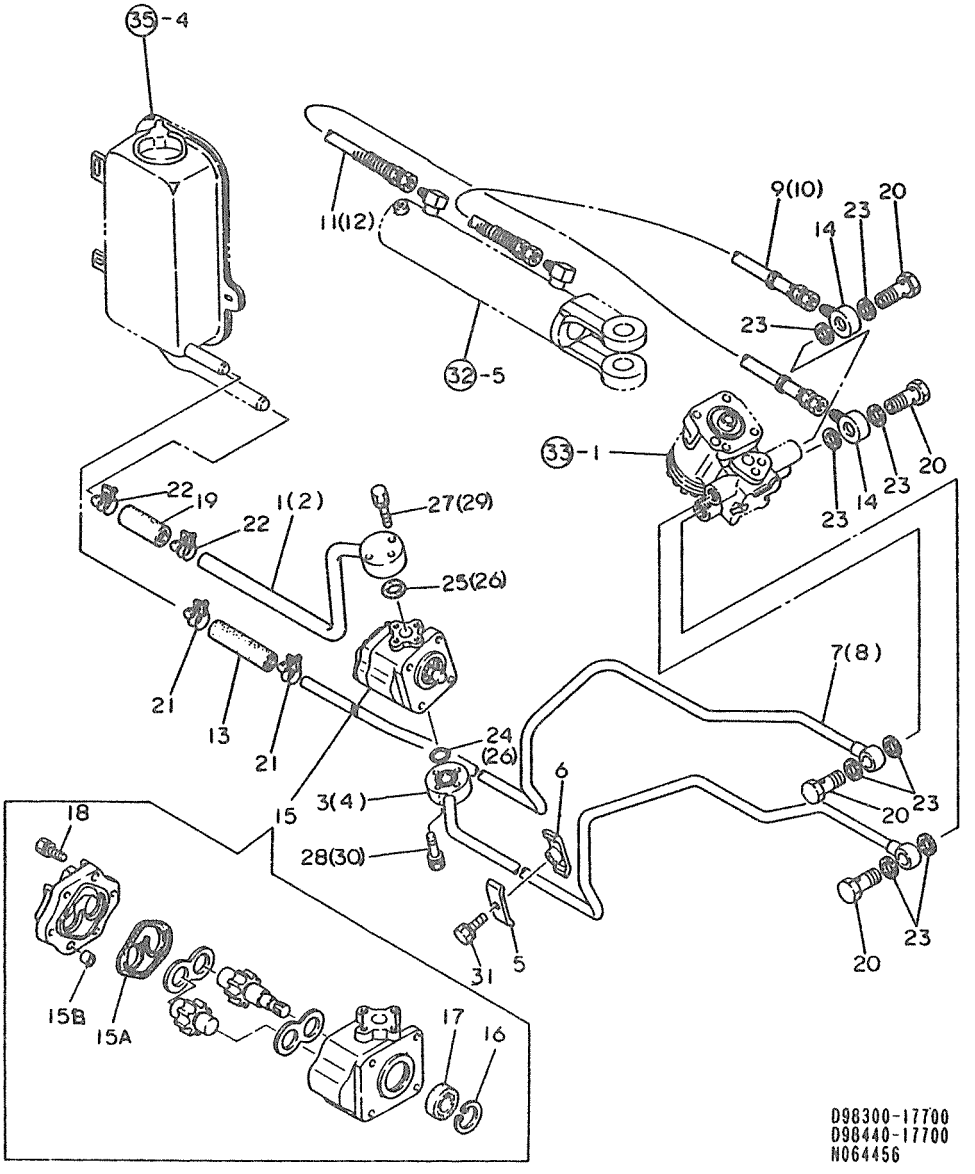


# 34. P.S.T파이프 (P.S.T PIPE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT34010000A3 | PST탱크라인 (LINE, PWR, STEER, TANK) | 1 | | |
| 2 | TU34020000A3 | PST탱크라인 (LINE, PWR, STEER, TANK) | | 1 | |
| 3 | TT34030000A2 | PST고압파이프조합 (LINE, PWR, STEER.) | 1 | | |
| 4 | TU34040000A2 | PST고압파이프조합 (LINE, PWR, STEER.) | | 1 | |
| 5 | TT34050000A4 | 클램프 (CLAMP) | 1 | 1 | |
| 6 | TT34060000A4 | 파이프 클램프 (CLAMP) | 1 | 1 | |
| 7 | TT34070000A2 | PST리턴파이프조합 (LINE, PWR, STEER) | 1 | | |
| 8 | TU34080000A2 | PST리턴파이프조합 (LINE, PWR, STEER) | | 1 | |
| 9 | TT34090000A3 | 고압호스(좌) (HOSE L, PST, LN. HI-PRS) | 1 | | |
| 10 | TU34100000A3 | 고압호스(좌) (HOSE L, PST, LN. HI-PRS) | | 1 | |
| 11 | TT34110000A3 | 고압호스(우) (HOSE R, PST, LN. HI-PRS) | 1 | | |
| 12 | TU34120000A3 | 고압호스(우) (HOSE R, PST, LN. HI-PRS) | | 1 | |
| 13 | TT34130000A3 | 리턴고무호스 (RUBBER PIPE) | 1 | 1 | |
| 14 | TT34140000A4 | 커플링 (JOINT 18 PF 1/4) | 2 | 2 | |
| 15 | TT34150000A2 | 유압펌프9C (HYDRAULIC PUMP) | 1 | 1 | |
| 19 | TT34190000A4 | 흡입고무호스 (RUBBER PIPE) | 1 | 1 | |
| 20 | TT34200000A4 | 연결볼트 (BOLT 18, JOINT) | 4 | 4 | |
| 21 | 23010 - 020000 | 호스밴드 (CLAMP 20) | 2 | 2 | |
| 22 | 23010 - 023000 | 호스밴드 (CLAMP 23) | 2 | 2 | |
| 23 | 23414 - 180023 | 동패킹 (GASKET 18) | 8 | 8 | |
| 24 | 24311 - 000200 | O - 링(P형) (O - RING 1A P20. 0) | 1 | | |
| 25 | 24311 - 000200 | O - 링(P형) (O - RING 1A P22. 0) | 1 | | |
| 26 | 24311 - 000220 | O - 링(P형) (O - RING 1A P22. 0) | | 2 | |
| 27 | 26106 - 060352 | 플랜지 볼트 (BOLT M6×35) | | 3 | |
| 28 | 26106 - 060352 | 플랜지 볼트 (BOLT M6×35) | 4 | | |
| 29 | 26106 - 060352 | 플랜지 볼트 (BOLT M6×35) | 3 | | |
| 30 | 26106 - 060302 | 플랜지 볼트 (BOLT M6×30) | | 4 | |
| 31 | 26106 - 080202 | 플랜지 볼트 (BOLT M8×20) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 35. P.S.T 탱크 (P.S.T TANK)

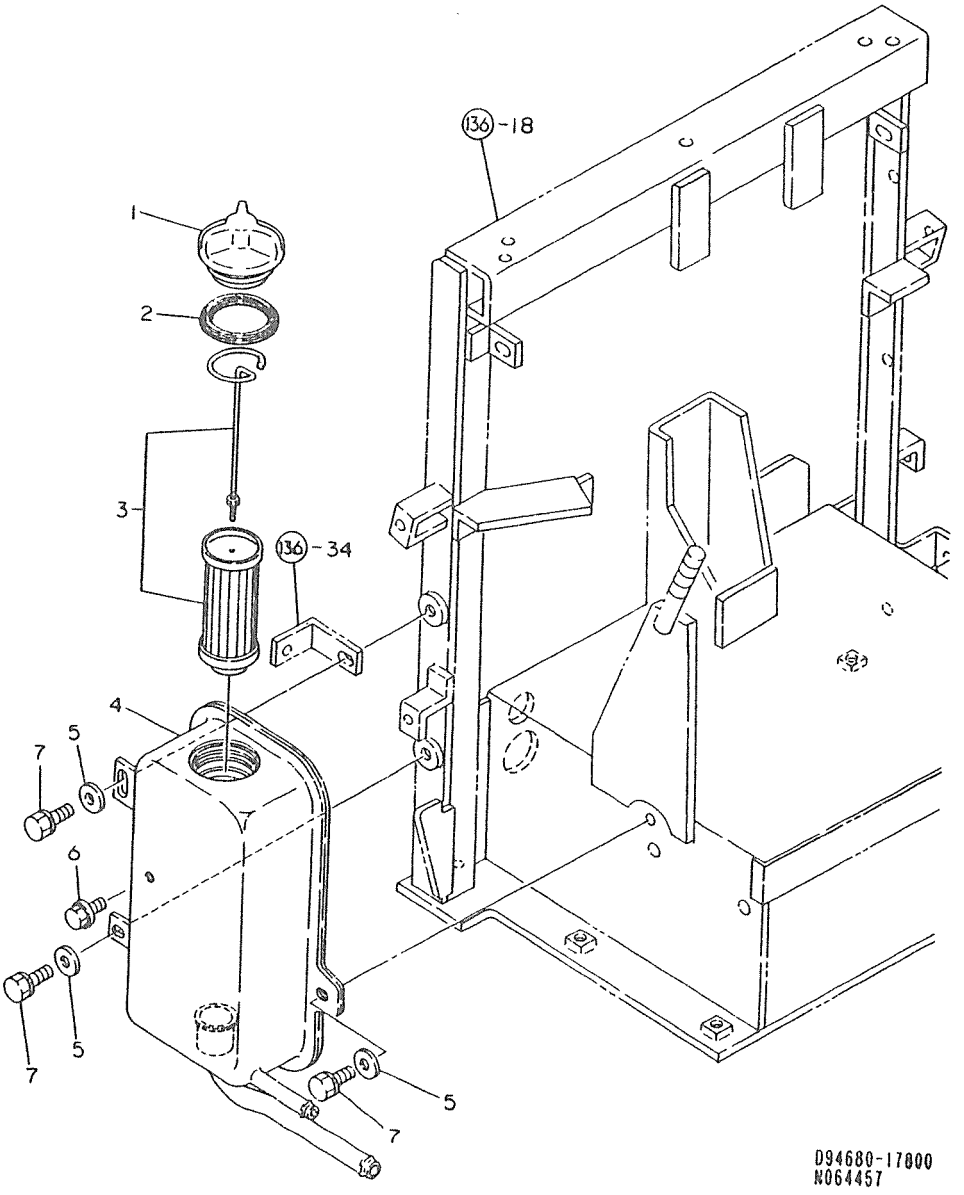


# 35. P.S.T탱크 (P.S.T TANK)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT35010000A4 | PST탱크마개 (COVER PST TANK) | 1 | 1 | |
| 2 | TT35020000A4 | 패킹 (PACKING) | 1 | 1 | |
| 3 | TT35030000A3 | 스트레이너 (STRAINER) | 1 | 1 | |
| 4 | TT35040000A1 | PST오일탱크 (TANK,OIL PST) | 1 | 1 | |
| 5 | 22137－080000 | 평와셔(마봉환) (WASHER8) | 3 | 3 | |
| 6 | 23490－080002 | 플러그 (PLUG8) | 1 | 1 | |
| 7 | 26106－080162 | 플랜지 볼트 (BOLT M8×16) | 3 | 3 | |

# 36. 클러치하우징 (CLUTCH HOUSING)

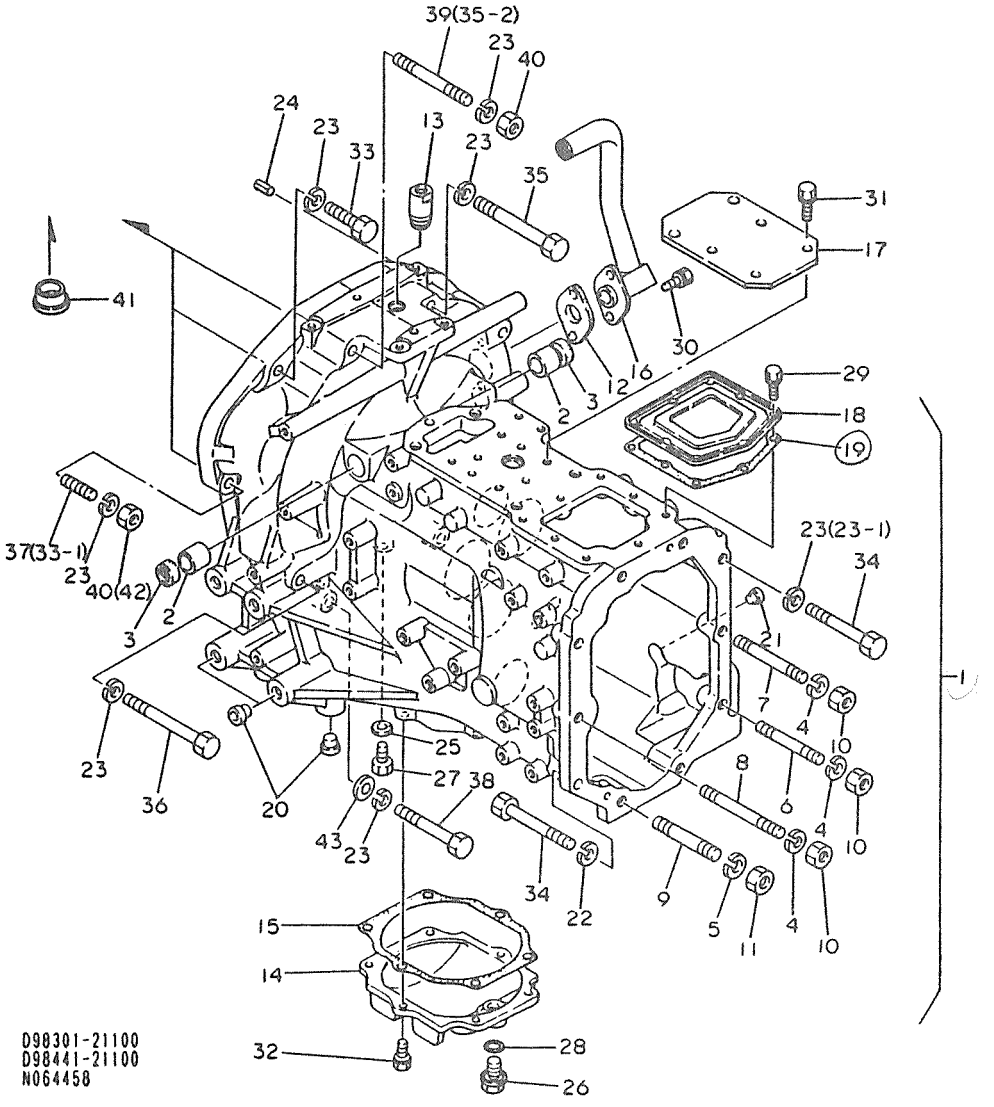


# 36. 클러치 하우징 (CLUTCH HOUSING)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| √ 1 | TT36010000A9 | 클러치하우징조합 (HOUSING ASSY, CLUTCH) | 1 | 1 | |
| 2 | TT36020000A4 | 부시20×26×22 (BUSH 20×26×22) | 2 | 2 | |
| 3 | TT36030000A4 | 실 20×26×4 (SEAL G202604, OIL) | 2 | 2 | |
| 4 | 22217 – 120000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 12) | 4 | 4 | |
| 5 | 22217 – 140000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 14) | 4 | 4 | |
| 6 | 26216 – 120902 | 심음볼트 12×90 (STUD M12×90 PLATED) | 2 | 2 | |
| 7 | 26216 – 121002 | 심음볼트 12×100 (STUD M12×100 PLATED) | 1 | 1 | |
| 8 | 26216 – 121202 | 심음볼트 12×120 (STUD M12×120 PLATED) | 1 | 1 | |
| 9 | 26216 – 140902 | 심음볼트 14×90 (STUD M14×90 PLATED) | 4 | 4 | |
| 10 | 26716 – 120002 | 육각너트 (NUT M12) | 4 | 4 | |
| 11 | 26716 – 140002 | 육각너트 (NUT M14) | 4 | 4 | |
| 12 | TT36120000A4 | 사이드커버패킹 (PACKING, STDE COVER) | 1 | 1 | |
| 13 | TT36130000A4 | 흡입파이프 (PIPE, INTAKE) | 1 | 1 | |
| 14 | TT36140000A3 | 밑커버 (COVER, LOWER) | 1 | 1 | |
| 15 | TT36150000A3 | 패킹 (PACKING, UNDER COVER) | 1 | 1 | |
| 16 | TT36160000A3 | 토출파이프 (PIPE, EXHAUST) | 1 | 1 | |
| 17 | TT36170000A4 | 실판 (SEAL, PLATE) | 1 | 1 | |
| 18 | TT36180000A3 | 미션케이스커버 (COVER, TRANS MISSION) | 1 | 1 | |
| 19 | TT36190000A3 | 패킹 (PACKING, MISSION) | 1 | 1 | |
| 20 | TB18040000A4 | 플러그13 (PLUG 13) | 12 | 12 | |
| 21 | TT36210000A4 | 플러그9.5 (PLUG 9.5) | 3 | 3 | |
| 22 | 22217 – 120000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 12) | 1 | 1 | |
| 23 | 22217 – 120000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 12) | 2 | 2 | |
| 24 | 22351 – 080018 | 스프링 핀 (SPRING PIN8×18) | 2 | 2 | |
| 25 | 23414 – 100000 | 동패킹 (GASKET 10) | 1 | 1 | |
| 26 | 23491 – 140002 | 플러그 (PLUG 14) | 1 | 1 | |
| 27 | 23887 – 100002 | 플러그(미터) (PLUG 10) | 1 | 1 | |
| 28 | 24311 – 000160 | O – 링(P형) (O – RING 1A P16.0) | 1 | 1 | |
| 29 | 26013 – 080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×16) | 8 | 8 | |
| 30 | 26106 – 080162 | 플랜지 볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 31 | 26013 – 080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×16) | 4 | 4 | |
| 32 | 26013 – 080302 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×30) | 6 | 6 | |
| 33 | 26013 – 120502 | 볼트 12×50 (BOLT M12×50) | 1 | 1 | |
| 34 | 26116 – 120902 | 육각볼트 (BOLT M12×90 PLATED) | 2 | 2 | |
| 35 | 26013 – 121102 | 볼트 12×110 (BOLT M12×110) | 1 | 1 | |
| 36 | 26013 – 121202 | 볼트 12×120 (BOLT M12×120) | 3 | 3 | |
| 37 | 26216 – 120452 | 심음 볼트 12×45 (STUD M12×45 PLATED) | | 1 | |
| 38 | TT36380000A4 | 볼트 (BOLT M12×100 PLATED) | 2 | 2 | |
| 39 | 26216 – 121102 | 심음볼트 (STUD M12×110 PLATED) | 1 | 1 | |
| 40 | 26716 – 120002 | 육각너트 (NUT M12) | 2 | 2 | |

# 36. 클러치하우징 (CLUTCH HOUSING)

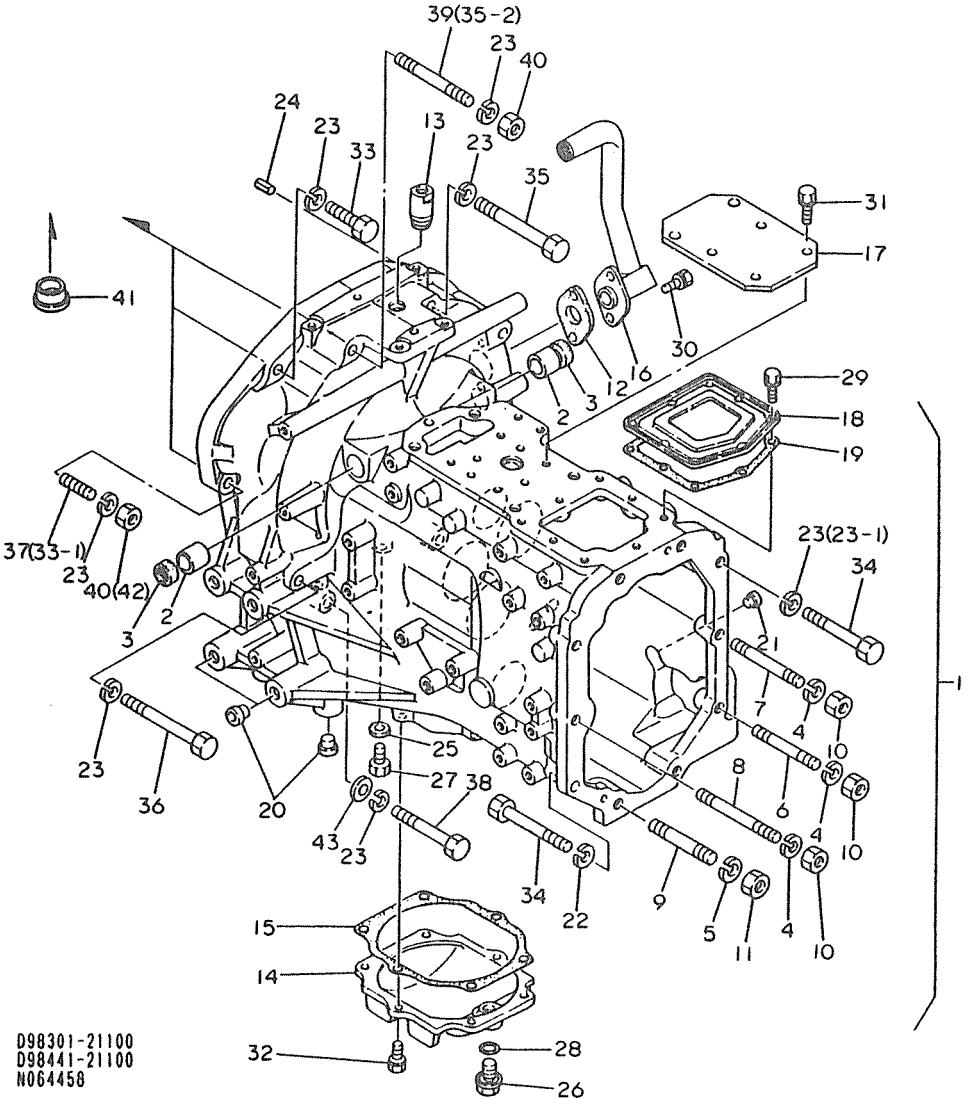


# 36. 클러치하우징 (CLUTCH HOUSING)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 | | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 41 | TU36410000A9 | 그로메트20.5 (GROMMET 20.5) | | 1 | |
| 43 | 22137 - 120000 | 평와셔(마봉환) (WASHER 12) | | 2 | |
| 44 | TT36440000A4 | 커버 (COVER) | 1 | | |

# 38. 클러치조합 (SINGLE CLUTCH)

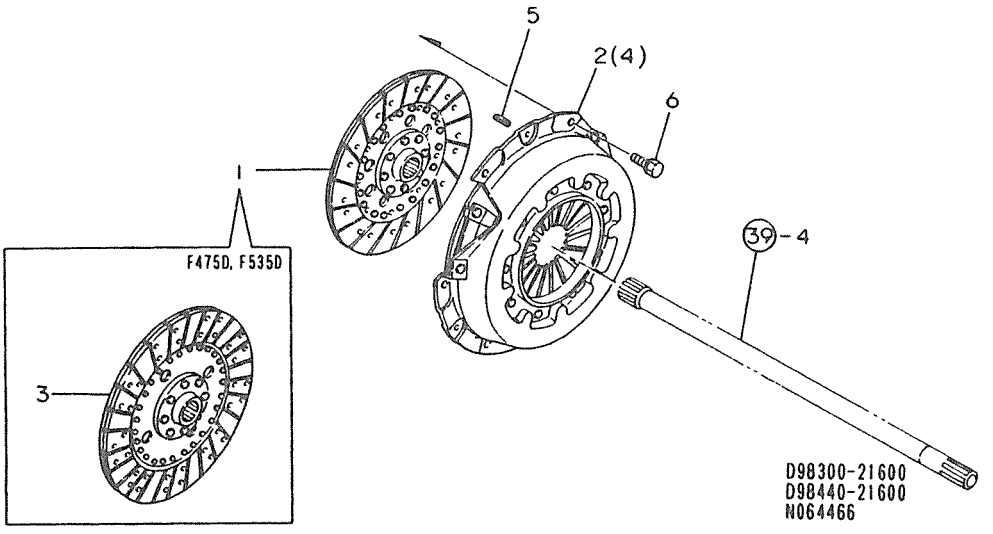


# 38. 클러치조합 (SINGLE CLUTCH)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT38010000A2 | 클러치디스크조합 (DISC CLUTCH) | 1 | | |
| 2 | TT38020000A3 | 클러치커버조합 (COVER,CLUTCH) | 1 | | |
| 3 | TU38030000A2 | 클러치디스크조합 (DISC,CLUTCH) | | 1 | |
| 4 | TU38040000A1 | 클러치커버조합 (COVER,CLUTCH) | | 1 | |
| 5 | 22351－080018 | 스프링핀 (SPRING PIN8×18) | 3 | 3 | |
| 6 | 26106－080162 | 플랜지 볼트 (BOLT M8×16) | 6 | 6 | |

# 39. 클러치축(CLUTCH SHAFT)

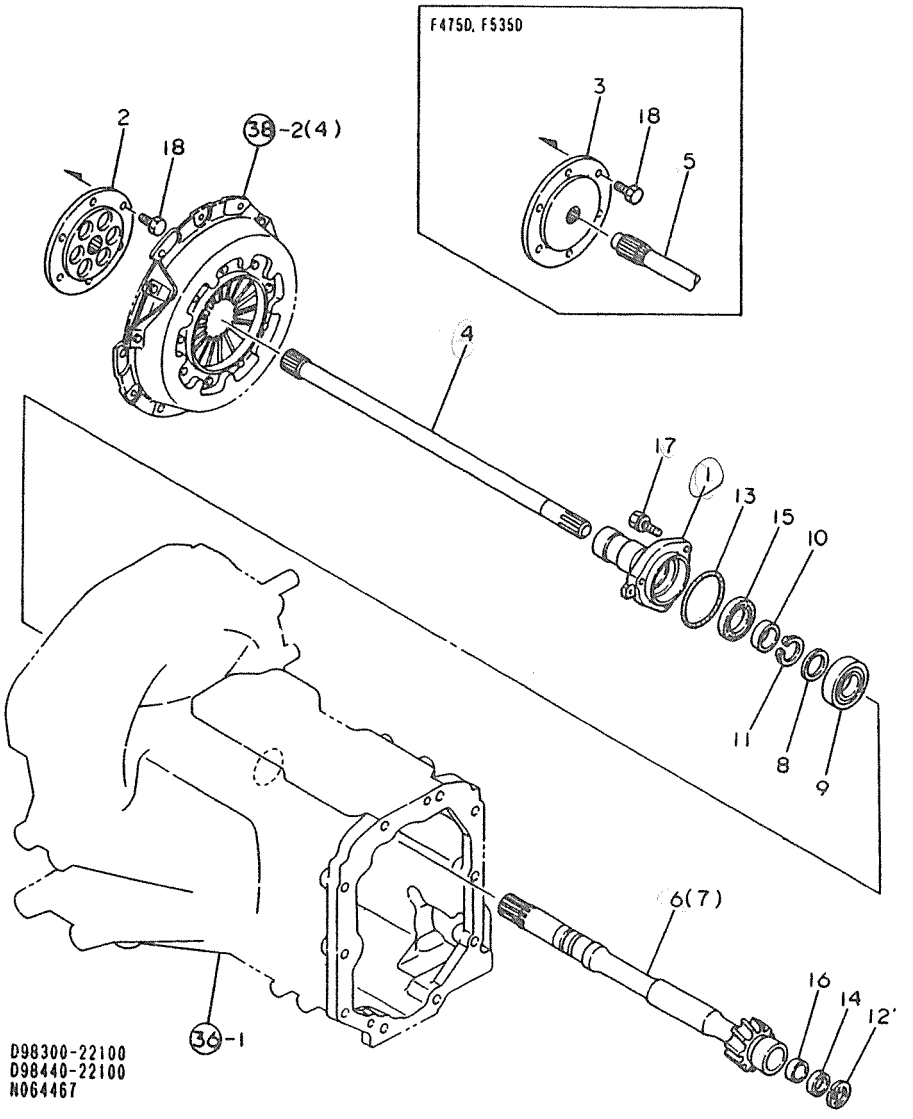


# 39. 클러치축 (CLUTCH SHAFT)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT39010000A3 | 오일실케이스 (CASE, OIL SEAL) | 1 | 1 | |
| 2 | TT39020000A3 | 플랜지 (FLANGE, FLYWHEEL) | 1 | | |
| 3 | TU39030000A3 | 플랜지 (FLANGE, FLYWHEEL) | 1 | 1 | |
| 4 | TT39040000A3 | 주축(내) (SHAFT, MAIN) | 1 | | |
| 5 | TU39050000A3 | 주축(내) (SHAFT, MAIN) | | 1 | |
| 6 | TT39060000A3 | 주축(외) (SHAFT, MAIN) | 1 | | |
| 7 | TU390000A3 | 주축(외) (SHAFT, MAIN) | | 1 | |
| 8 | TT39080000A4 | 스페이서 (SPACER 30×40×2) | 1 | 1 | |
| 9 | TT39090000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 10 | TT39100000A4 | 슬리브 (SLEEVE 30×35×13) | 1 | 1 | |
| 11 | 22242-000300 | 축용스냅링(C형) (CIRCLIP 30) | 1 | 1 | |
| 12 | 22252-000320 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP 32) | 1 | 1 | |
| 13 | 24341-000700 | O-링 (O-RING 1A S70.0) | 1 | 1 | |
| 14 | 24413-203007 | 실 (SEAL, OIL) | 1 | 1 | |
| 15 | 24421-355008 | 실 (SEAL TC35 50 08, OIL) | 1 | 1 | |
| 16 | 24550-020120 | 드라이부시 (BUSH 20×12, DRY) | 1 | 1 | |
| 17 | 26013-080252 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×25) | 3 | 3 | |
| 18 | 26116-080202 | 육각볼트 (BOLT M8×20 PLATED) | 6 | 6 | |

# 40. 클러치 릴리이스 (CLUTCH RELEASE)

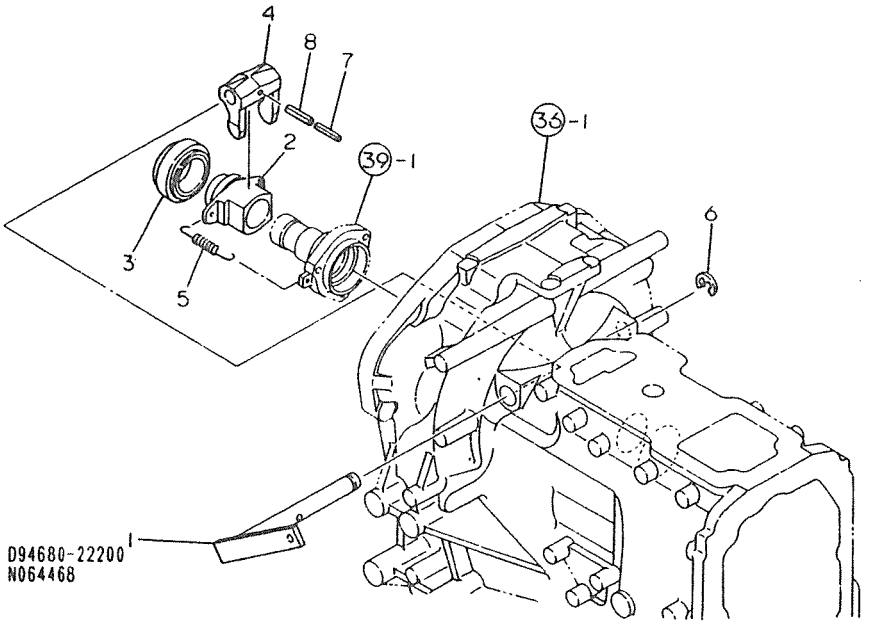


# 40. 클러치 릴리스 (CLUTCH RELEASE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT40010000A3 | 릴리스축 (SHAFT, RELEASE) | 1 | 1 | |
| 2 | TT40020000A4 | 베어링 슬리브 (SLEEVE, BEARING) | 1 | 1 | |
| 3 | TT40030000A4 | 베어링TK45 (BEARING) | 1 | 1 | |
| 4 | TT40040000A4 | 클러치시프터요크 (YOKE, CLUTCH SHAFT) | 1 | 1 | |
| 5 | TT40050000A4 | 리턴스프링 (SPRING, RETURN) | 1 | 1 | |
| 6 | 22272-000150 | E형 스냅링 (CIRCLIP E15) | 1 | 1 | |
| 7 | 22351-050040 | 스프링핀 (SPRING PIN5×40) | 1 | 1 | |
| 8 | 22351-080040 | 스프링핀 (SPRING PIN8×40) | 1 | 1 | |

# 41. 클러치 페달 (CLUTCH PEDAL)

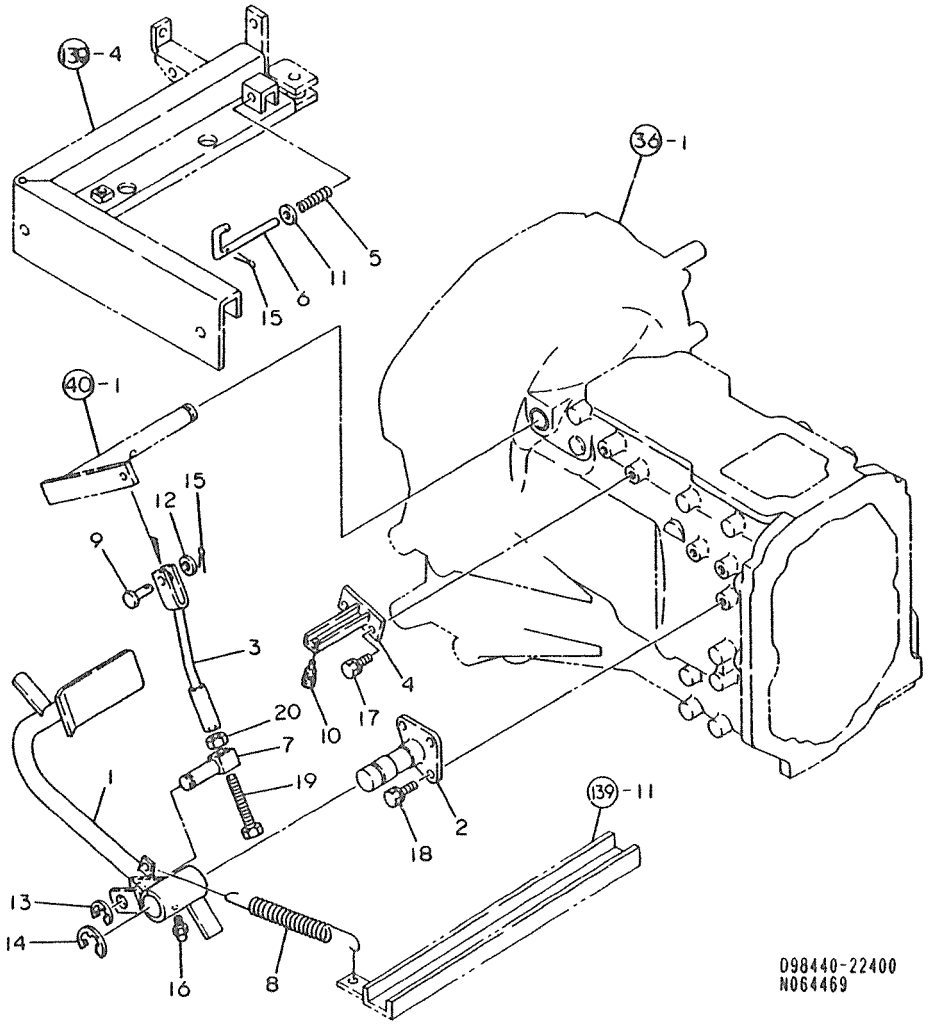


# 41. 클러치 페달 (CLUTCH PEDAL)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TT41010000A2 | 클러치페달 | (PEDAL,CLUTCH) | 1 | 1 | |
| 2 | TT41020000A3 | 클러치페달축 | (SHAFT,CLUTCH PEDAL) | 1 | 1 | |
| 3 | TT41030000A4 | 클러치로드 | (ROD,CLUTCH) | 1 | 1 | |
| 4 | TT41040000A4 | 스토퍼 | (STOPPER) | 1 | 1 | |
| 5 | TT41050000A4 | 로크스프링 | (SPRING,LOCK) | 1 | 1 | |
| 6 | TT41060000A4 | 로크레버 | (LEVER,LOCK) | 1 | 1 | |
| 7 | TA41070000A4 | 핀 | (PIN) | 1 | 1 | |
| 8 | TA41080000A4 | 리턴스프링 | (SPRING,RETURN) | 1 | 1 | |
| 9 | TT41090000A4 | 두부핀10×23 | (PIN W/HEAD 10×23) | 1 | 1 | |
| 10 | TT41100000A4 | 페달스토퍼 | (STOPPER,PEDAL) | 1 | 1 | |
| 11 | 22137－080000 | 평와셔(마봉환) | (WASHER 8) | 1 | 1 | |
| 12 | 22137－100000 | 평와셔(마봉환) | (WASHER 10) | 1 | 1 | |
| 13 | 22272－000120 | E형 스냅링 | (CIRCLIP E12) | 1 | 1 | |
| 14 | 22272－000190 | E형 스냅링 | (CIRCLIP E19) | 1 | 1 | |
| 15 | 22417－200300 | 할핀 | (COTTER PIN2.0×30) | 2 | 2 | |
| 16 | TA27160000A4 | 그리스니플 | (NIPPLE M6F,GREASE) | 1 | 1 | |
| 17 | 26106－080202 | 플랜지볼트 | (BOLT M8×20) | 2 | 2 | |
| 18 | 26106－080202 | 플랜지 볼트 | (BOLT M8×20) | 3 | 3 | |
| 19 | 26116－100804 | 볼트 | (BOLT M10×80 PLATED) | 1 | 1 | |
| 20 | 26716－100002 | 육각너트 | (NUT M10) | 1 | 1 | |


# 42. 클러치 레버 (CLUTCH LEVER)

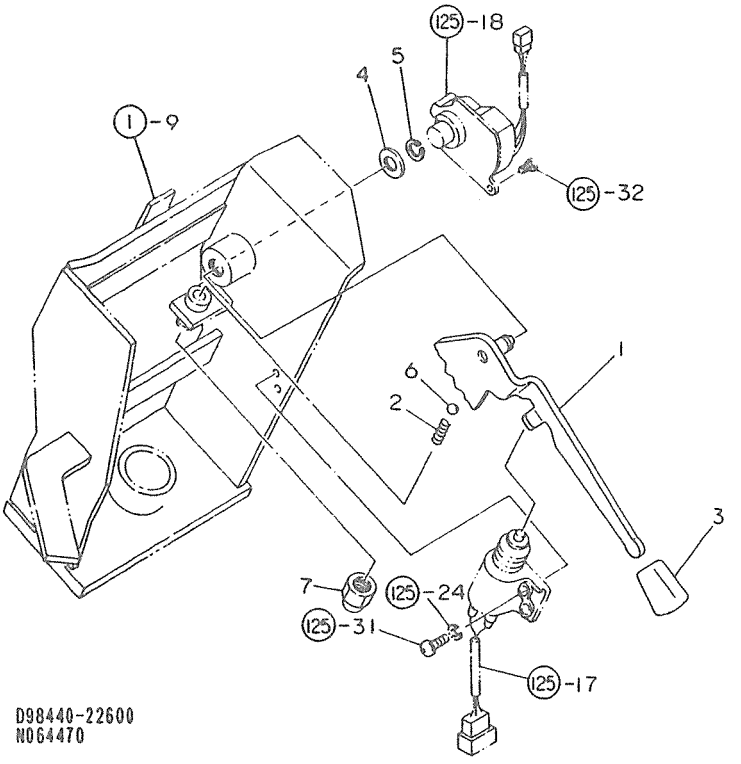


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT42010000A3 | PTO클러치레버 (LEVER, CLUTCH) | 1 | 1 | |
| 2 | TT42020000A4 | 스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 3 | TT29260000A4 | 노브 (KNOB) | 1 | 1 | |
| 4 | 22137 - 120000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 12) | 1 | 1 | |
| 5 | 22242 - 000120 | 축용스냅링 (CIRCLIP 11) | 1 | 1 | |
| 6 | 24190 - 100001 | 강구 (BALL 5/16, STEEL) | 1 | 1 | |
| 7 | 26657 - 140002 | 캡너트 (NUT 14, CAP) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 44. 미션케이스 (TRANS MISSION CASE)

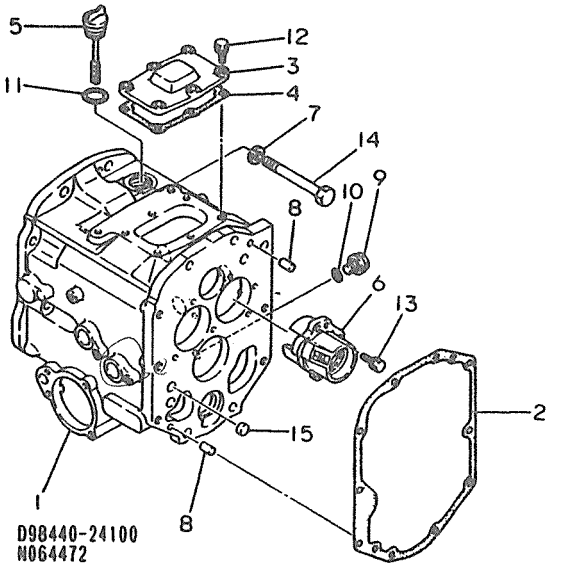


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| V 1 | TT44010000A0 | 미션케이스 (TRANSMISSION CASE) | 1 | 1 | |
| 2 | TT44020000A3 | 미션케이스패킹 (PACKING, MISSION) | 1 | 1 | |
| 3 | TT44030000A4 | 커버(상) (COVER, UPPER) | 1 | 1 | |
| 4 | TT44040000A4 | 상커버패킹 (GASKET) | 1 | 1 | |
| 5 | TT44050000A3 | 검유봉M33×2 (DIPSTICK 33×100) | 1 | 1 | |
| 6 | TT44060000A3 | 베어링케이스 (RETAINER, BEARING) | 1 | 1 | |
| 7 | 22217 – 120000 | 스프링와셔 (SPRING, WASHER 12) | 1 | 1 | |
| 8 | 22312 – 100180 | 평행핀 (PARALLEL, PIN10×18) | 2 | 2 | |
| 9 | 23491 – 140002 | 플러그 (PLUG14) | 1 | 1 | |
| 10 | 24311 – 000160 | O – 링(P형) (O – RING 1A P16.0) | 1 | 1 | |
| 11 | 24341 – 000315 | O – 링(S형) (O – RING 1A S31.5) | 1 | 1 | |
| 12 | 26013 – 080202 | 볼트(S와셔) (BOLT M8×20) | 6 | 6 | |
| 13 | 26013 – 080252 | 와셔조립육각볼트(BOLT M8×25) | 3 | 3 | |
| 14 | 26116 – 120902 | 육각볼트 (BOLT M12×90 PLATED) | 1 | 1 | |
| 15 | 27260 – 150000 | 실캡 (COVER 15, BLIND) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 45. 센터플레이트(CENTER PLATE)

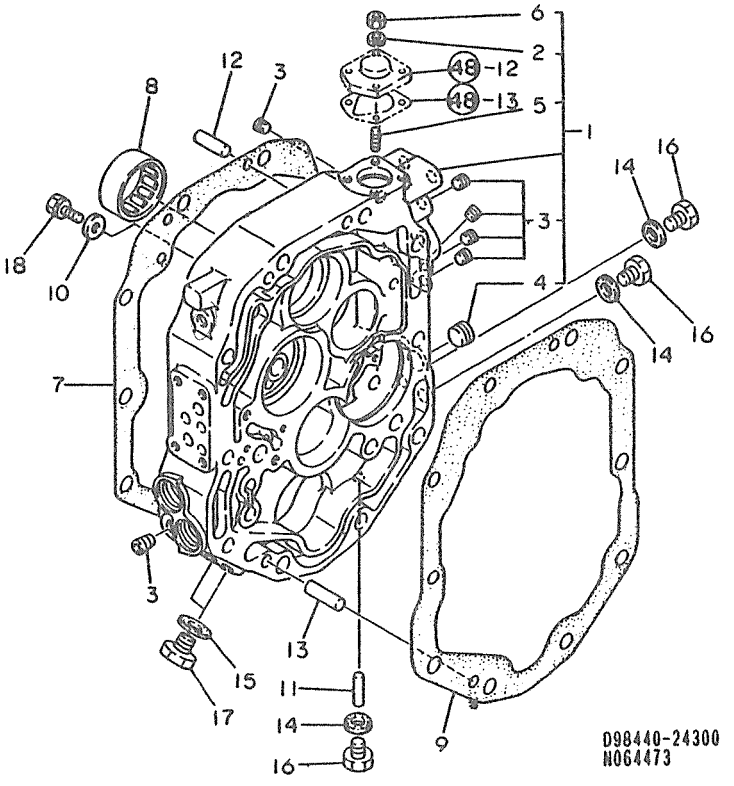


# 45. 센터플레이트 (CENTER PLATE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT45010000A9 | 센터플레이트조합 (PLATE ASSY,CENTER) | 1 | 1 | |
| 2 | 22217 – 060000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER6) | 2 | 2 | |
| 3 | 23871 – 010000 | 테이퍼 플러그 (PLUG PT1/8) | 7 | 7 | |
| 4 | 23871 – 030000 | 테이퍼 플러그 (PLUG PT3/8) | 1 | 1 | |
| 5 | 26216 – 060162 | 심음 볼트 (STUD M6×16 PLATED) | 2 | 2 | |
| 6 | 26716 – 060002 | 육각너트 (NUT M6) | 2 | 2 | |
| 7 | TT45070000A3 | 패킹 (PACKING) | 1 | 1 | |
| 8 | TT45080000A4 | 니들 베어링 (NEEDLE,T.425520) | 1 | 1 | |
| 9 | TT45090000A3 | 패킹 (GASKET) | 1 | 1 | |
| 10 | 22157 – 080000 | 평와셔(대형) (WASHER8) | 1 | 1 | |
| 11 | 22312 – 080280 | 평행핀 (PARALLEL PIN8×28) | 1 | 1 | |
| 12 | 22312 – 100320 | 평행핀 (PARALLEL PIN10×32) | 2 | 2 | |
| 13 | 22312 – 100320 | 평행핀 (PARALLE PIN10×32) | 2 | 2 | |
| 14 | 23414 – 100000 | 동패킹 (GASKET10) | 3 | 3 | |
| 15 | 23414 – 140000 | 동패킹 (GASKET1A) | 2 | 2 | |
| 16 | 23887 – 100002 | 플러그(미터) (PLUG 10) | 3 | 3 | |
| 17 | 23887 – 140002 | 플러그(미터) (PLUG 14) | 2 | 2 | |
| 18 | 26013 – 080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×16) | 1 | 1 | |

# 47. PTO PS펌프 (PTO POWER STEERING PUMP)

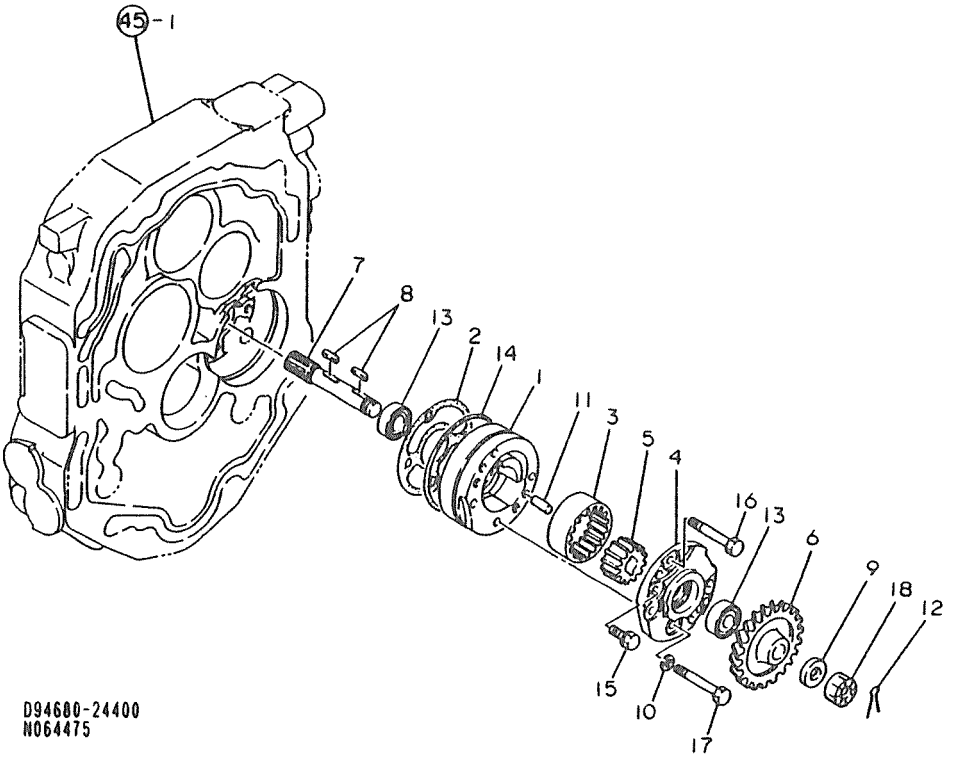


# 47. PTO PS펌프(PTO POWER STEERING PUMP)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT47010000A3 | 펌프케이스 (CASE PUMP) | 1 | 1 | |
| 2 | TT47020000A4 | 패킹 (GASKET) | 1 | 1 | |
| 3 | TT47030000A4 | 인터널기어 (GEAR, INTERNAL) | 1 | 1 | |
| 4 | TT47040000A3 | 펌프케이스커버 (COVER, PUMP CASE) | 1 | 1 | |
| 5 | TT47050000A4 | 드라이브기어 (GEAR, DRIVE) | 1 | 1 | |
| 6 | TT47060000A4 | 피동기어27 (GEAR) | 1 | 1 | |
| 7 | TT47070000A4 | 펌프구동축 (SHAFT, DRIVE) | 1 | 1 | |
| 8 | TT47080000A4 | 키 4×4×15 (KEY 4×4×15) | 2 | 2 | |
| 9 | 22137-100000 | 평와셔(마봉환) (WASHER 10) | 1 | 1 | |
| 10 | 22287-060000 | 특수스프링와셔 (WASHER 6) | 3 | 3 | |
| 11 | 22312-060120 | 평행핀 (PARALLEL PIN 6×12) | 2 | 2 | |
| 12 | 22417-250200 | 할핀 (COTTER PIN 2.5×20) | 1 | 1 | |
| 13 | 24101-060014 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 2 | 2 | |
| 14 | 24341-007000 | O-링 (O-RING 1A S70.0) | 1 | 1 | |
| 15 | 26013-060162 | 볼트(S와셔) (BOLT M6×16) | 2 | 2 | |
| 16 | 26116-060402 | 육각볼트 (BOLT M6×40 PLATED) | 1 | 1 | |
| 17 | 26111-060452 | 육각볼트 (BOLT M6×45 PLATED) | 3 | 3 | |
| 18 | 26877-100002 | 홈붙이너트(저형) (CASTLE NUT M10) | 1 | 1 | |

# 48. PTO 레귤레이터(P.T.O REGULATOR)

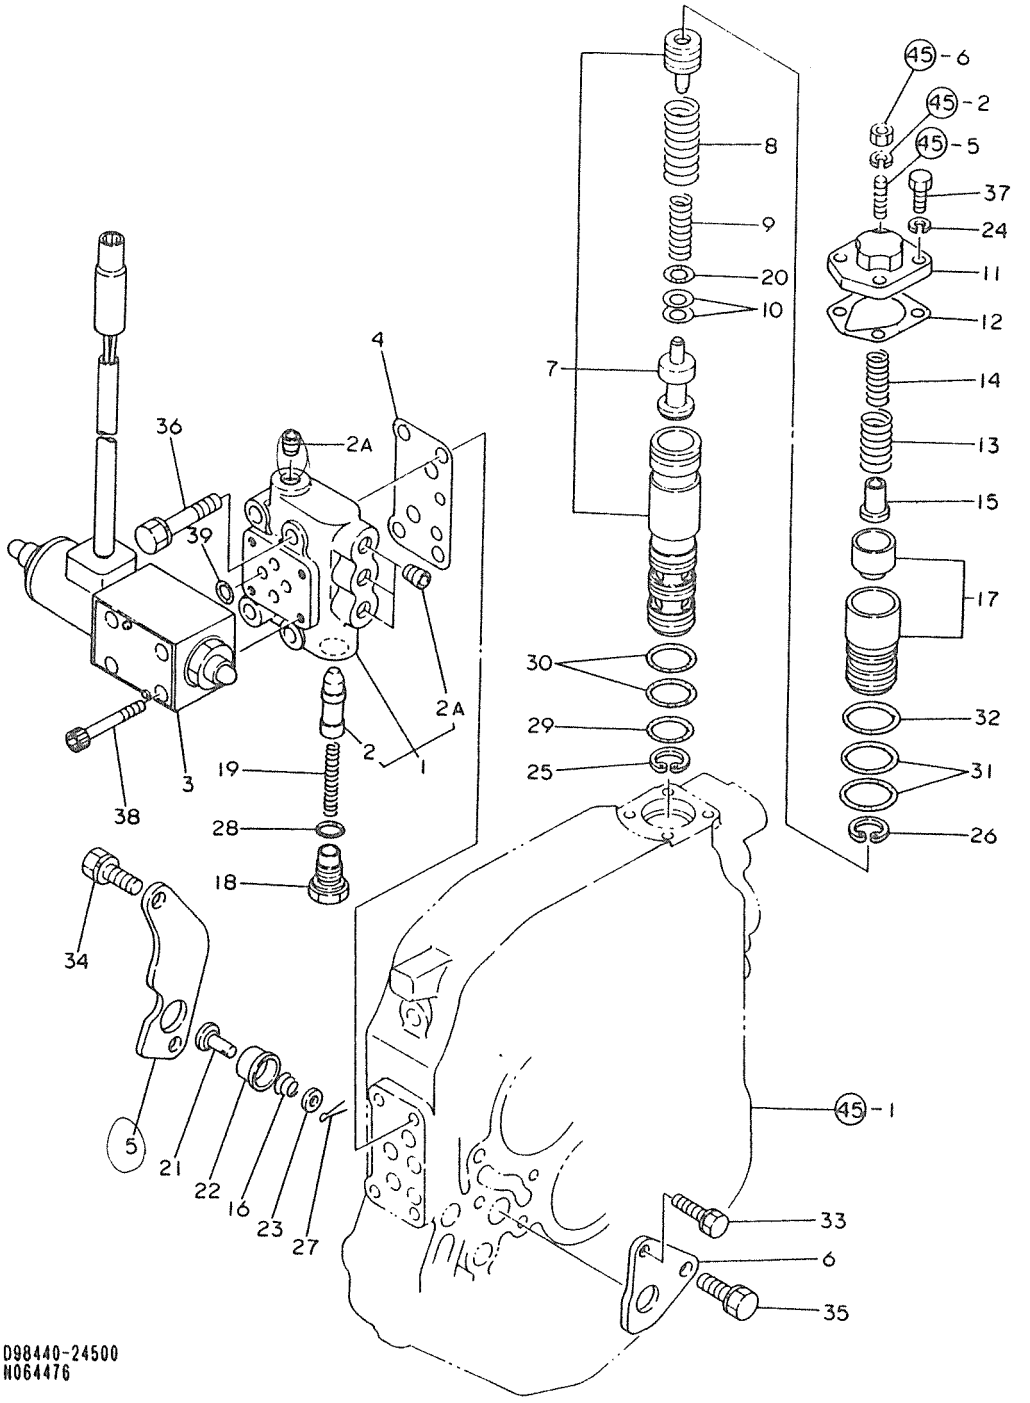


# 48. PTO레귤레이터 (P.T.O REGULATOR)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT48010000A9 | 밸브플레이트조합 (PLATE, VALVE) | 1 | 1 | |
| 2 | TT48020000A9 | 언로우포핏 (POPPET) | 1 | 1 | |
| 2A | 23871－010000 | 테이퍼플러그 (PLUG, PT 1/8) | 4 | 4 | |
| 3 | TT48030000A2 | 솔레노이드밸브 (VALVE, PTO SOLENOID) | 1 | 1 | |
| 4 | TT48040000A4 | 패킹 (PACKING, VALVE PLATE) | 1 | 1 | |
| 5 | TT48050000A4 | 스풀플레이트(전) (PLATE F, SPOOL) | 1 | 1 | |
| 6 | TT48060000A4 | 스풀플레이트(후) (PLATE R, SPOOL) | 1 | 1 | |
| 7 | TT48070000A9 | DRV밸브조합 (VALVE ASSY DRV) | 1 | 1 | |
| 8 | TT48080000A4 | 스프링 (SPRING, RELEASE) | 1 | 1 | |
| 9 | TT48090000A4 | 스프링 (SPRING, RELEASE) | 1 | 1 | |
| 10 | TT48100000A4 | 심 0.5 (SHIM T0.5) | 2 | 2 | |
| 11 | TT48110000A4 | 어귤레이터커버 (COVER) | 1 | 1 | |
| 12 | TT48120000A4 | 패킹 (GASKET) | 1 | 1 | |
| 13 | TT48130000A4 | 어귤레이터 스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 14 | TT48140000A4 | 인너스프링 (SPRING, INNER) | 1 | 1 | |
| 15 | TT48150000A4 | 스프링 가이드 (GUIDE, SPRING) | 1 | 1 | |
| 16 | TT48160000A4 | 2차릴리프스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 17 | TT48170000A9 | 어귤레이터조합 (ACCUMULATOR COMP.) | 1 | 1 | |
| 18 | TT48180000A4 | 언로드밸브플러그 (PLUG Y, UNLOAD VALVE) | 1 | 1 | |
| 19 | TT48190000A4 | 스프링 (SPRING, PTO UNLOAD) | 1 | 1 | |
| 20 | TT48200000A4 | 패킹 (GASKET, DELIVERY) | 5 | 5 | |
| 21 | TT48210000A4 | 2차릴리프밸브 (VALVE, 2ND RELIEF) | 1 | 1 | |
| 22 | TT48220000A4 | 2차릴리프시트 (SEAT, 2ND RELIEF VLV.) | 1 | 1 | |
| 23 | 22117－060000 | 평와셔(소형) (WASHER 6) | 1 | 1 | |
| 24 | 22217－060000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 6) | 2 | 2 | |
| 25 | 22252－000180 | 구멍용 스냅링 (CIRCLIP 18) | 1 | 1 | |
| 26 | 22252－000200 | 구멍용 스냅링 (CIRCLIP 20) | 1 | 1 | |
| 27 | 22417－200100 | 할핀 (COTTER PIN 2.0×10) | 1 | 1 | |
| 28 | 24311－000120 | O－링(P형) (O－RING 1A P12.0) | 1 | 1 | |
| 29 | 24341－000220 | O－링 (S형) (O－RING 1A S22.0) | 1 | 1 | |
| 30 | 24341－000220 | O－링 (O－RING 1A S22.4) | 2 | 2 | |
| 31 | 24341－000240 | O－링(S형) (O－RING 1A S24.0) | 2 | 2 | |
| 32 | 24341－000240 | O－링(S형) (O－RING 1A S25.0) | 1 | 1 | |
| 33 | 26013－060162 | 볼트(S와셔) (BOLT M6×16) | 1 | 1 | |
| 34 | 26013－080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 35 | 26013－080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×16) | 1 | 1 | |
| 36 | 26013－080452 | 볼트(S와셔) (BOLT M8×45) | 4 | 4 | |
| 37 | 26116－060182 | 육각볼트 (BOLT M6×18 PLATED) | 2 | 2 | |
| 38 | 26450－050452 | 육각소켓캡볼트 (BOLT M5×45) | 4 | 4 | |
| 39 | 24315－000090 | O－링(P형) (O－RING 1A P9.0) | 4 | 4 | |

# 51. 오일스트레이너 (OIL STRAINER)

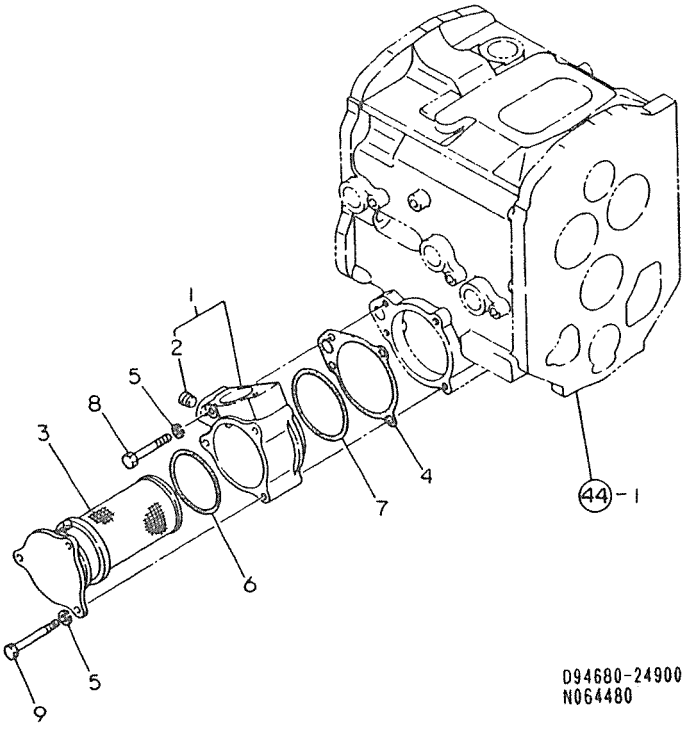


# 51. 오일 스트레이너 (OIL STRAINER)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT51010000A9 | 스트레이너서포트조합 (SUPPORT, STRAINER) | 1 | 1 | |
| 2 | 23871 - 030000 | 테이퍼 플러그 (PLUG PT3/8) | 1 | 1 | |
| 3 | TT51030000A3 | 스트레이너 (STRAINER) | 1 | 1 | |
| 4 | TT51040000A4 | 패킹 (GASKET) | 1 | 1 | |
| 5 | 22217 - 080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 8) | 4 | 4 | |
| 6 | 24321 - 000700 | O - 링(G형) (O - RING 1A G70. 0) | 1 | 1 | |
| 7 | 24321 - 000800 | O - 링(G형) (O - RING 1A G80. 0) | 1 | 1 | |
| 8 | 26116 - 080552 | 육각 볼트 (BOLT M8×55 PLATED) | 1 | 1 | |
| 9 | 26116 - 080702 | 육각 볼트 (BOLT M8×70 PLATED) | 3 | 3 | |

# 52. 주축(MAIN SHAFT)

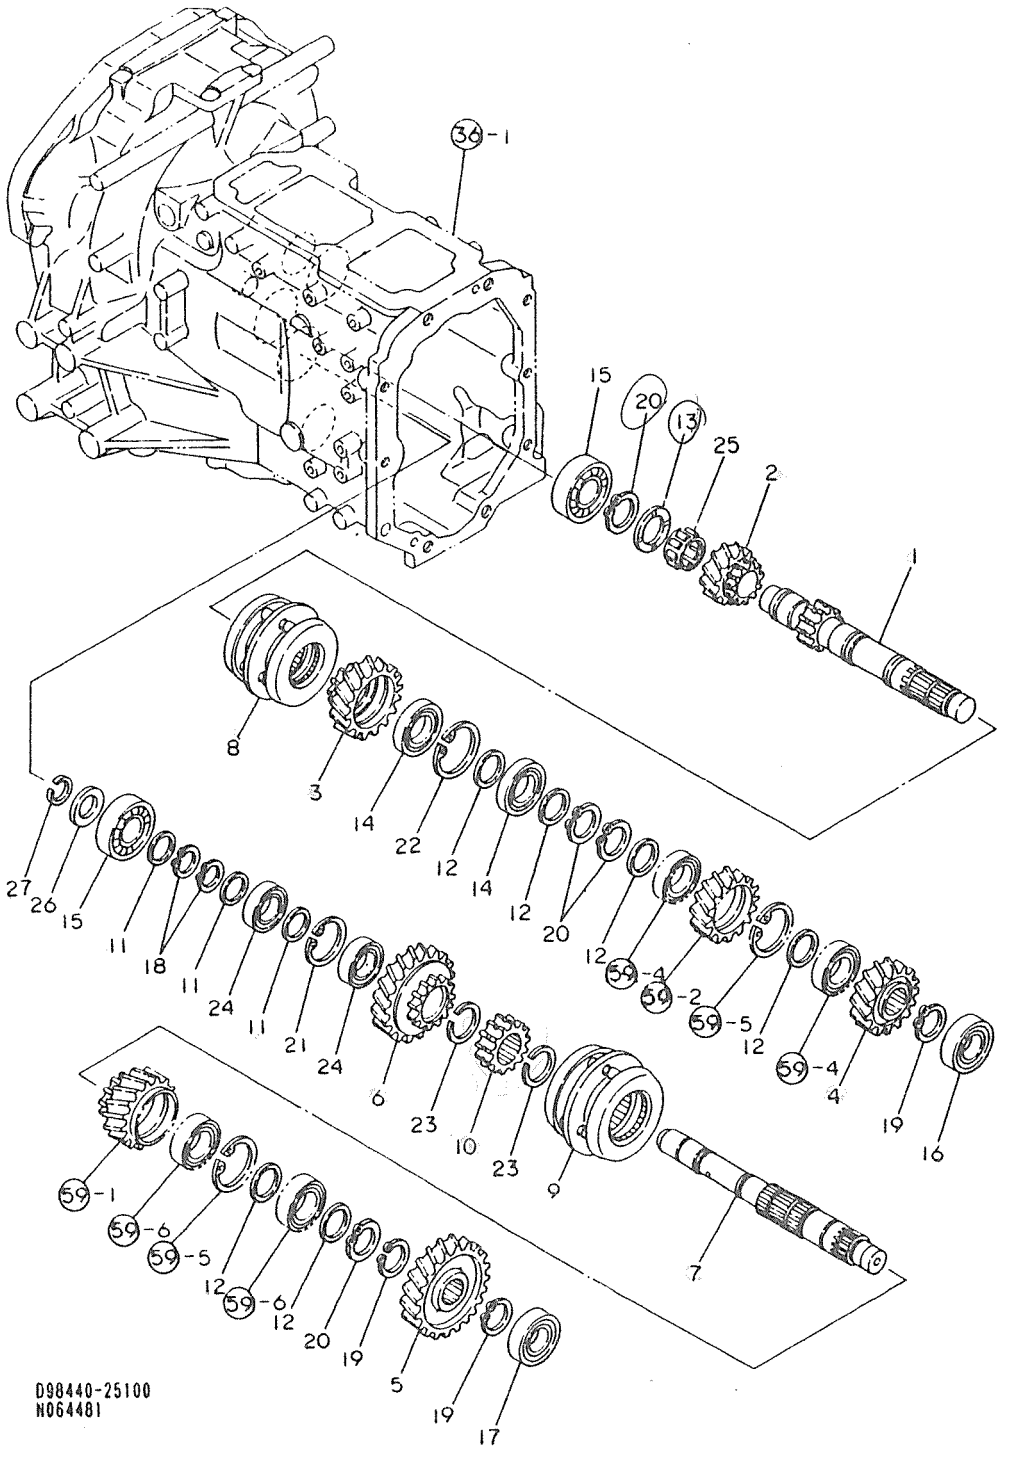


# 52. 주축 (MAIN SHAFT)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT52010000A3 | 주축(1~3) (SHAFT,MAIN) | 1 | 1 | |
| 2 | TT52020000A3 | 메인기어T20 (GEAR,MAIN20) | 1 | 1 | |
| 3 | TT52030000A3 | 메인기어T32 (GEAR,MAIN32) | 1 | 1 | |
| 4 | TT52040000A4 | 메인기어T30 (GEAR,MAIN30) | 1 | 1 | |
| 5 | TT52050000A4 | 메인기어T37 (GEAR,M AIN37) | 1 | 1 | |
| 6 | TT52060000A3 | 주축(2-R) (SHAFT,MAIN) | 1 | 1 | |
| 7 | TT52070000A3 | 싱크로조합(1-3) (SYNCHRONIZER ASSY) | 1 | 1 | |
| 8 | TT52080000A2 | 싱크로조합(2-R) (SYNCHRONIZER ASSY) | 1 | 1 | |
| 9 | TT52090000A2 | 스플라인 슬리브 (SLEEVE,SPLINE) | 1 | 1 | |
| 10 | TT52100000A4 | 스페이서 (SPACER30×40×2) | 1 | 1 | |
| 11 | TT39080000A4 | 스페이서 (SPACER35×45×2) | 3 | 3 | |
| 12 | TT52120000A4 | 스러스트와셔 (WASHER35×50×3) | 6 | 6 | |
| 13 | TT52130000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 14 | TT52140000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 2 | 2 | |
| 15 | TT52150000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 2 | 2 | |
| 16 | TT52160000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 17 | TT52170000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 18 | 22242-000300 | 축용스냅링(C형) (CIRCLIP30) | 2 | 2 | |
| 19 | 22242-000340 | 축용스냅링 (CIRCLIP34) | 3 | 3 | |
| 20 | 22242-000350 | 축용스냅링 (CIRCLIP35) | 4 | 4 | |
| 21 | 22252-000550 | 구멍용스냅링(C형)(CIRCLIP55) | 1 | 1 | |
| 22 | 22252-000620 | 구멍용스냅링(C형)(CIRCLIP62) | 1 | 1 | |
| 23 | 22292-000400 | 스냅링 (CIRCLIP S40) | 2 | 2 | |
| 24 | 24101-060064 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 2 | 2 | |
| 25 | 24161-354220 | 니들베어링 (NEEDLE BEARING) | 1 | 1 | |
| 26 | TT52260000A4 | 와셔 (WASHER30×50×2) | 1 | 1 | |
| 27 | 24164-000302 | 니들스냅링 (CIRCLIP30) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | | 메인기어 T42 | | / | |
| 6 | | 메인기어 T37 | | / | |
| 7 | | 주 축 (2-R) | | / | |
| 8 | | 싱크로 조합 (1-3) | | / | |
| 9 | | 싱크로 조합 (2-R) | | / | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 54. 피동기어(DRIVE SHAFT)

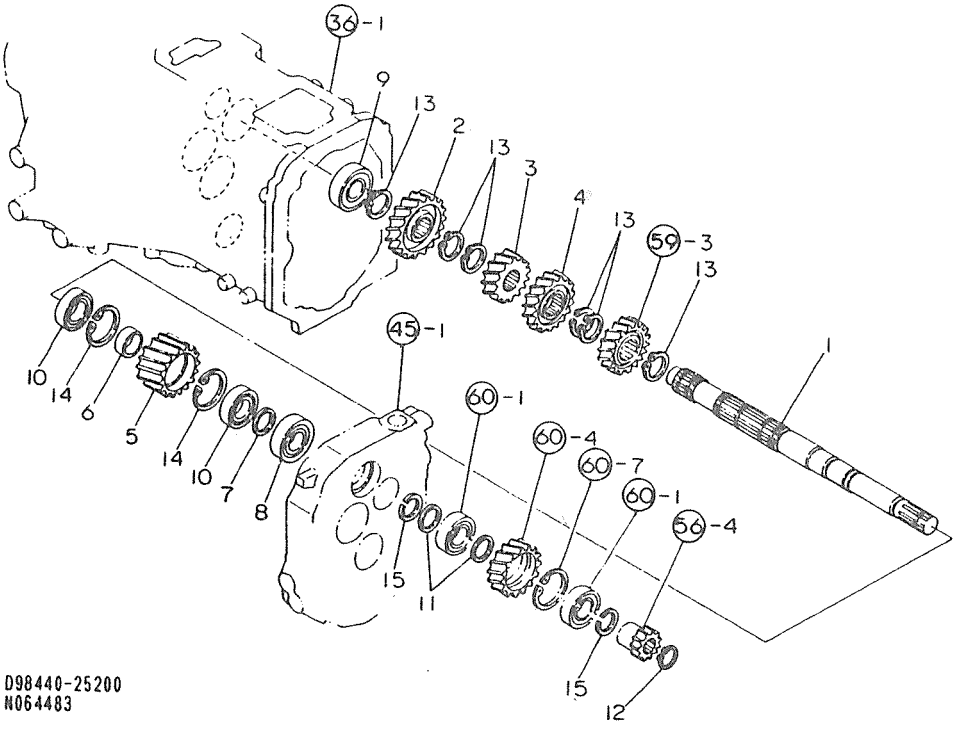



D98440-25200
N064483

# 54. 피동기어 (DRIVE SHAFT)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT54010000A2 | 피동축 (SHAFT, DRIVEN) | 1 | 1 | |
| 2 | TT54020000A4 | 피동기어34 (GEAR, DRIVEN 34) | 1 | 1 | |
| 3 | TT54030000A4 | 피동기어28 (GEAR, DRIVEN 28) | 1 | 1 | |
| 4 | TT54040000A4 | 피동기어30 (GEAR, DRIVEN 30) | 1 | 1 | |
| 5 | TT54050000A4 | 카운터기어30 (GEAR, COUNTER 30) | 1 | 1 | |
| 6 | TT54060000A4 | 칼라 (COLLAR 35×42.7×20.5) | 1 | 1 | |
| 7 | TT54070000A4 | 스러스트와셔 (WASHER 32×46×1 Y, TRS.) | 1 | 1 | |
| 8 | TT54080000A3 | 베어링 (BEARING 62/32 SH2) | 1 | 1 | |
| 9 | TT52150000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 10 | TT54100000A3 | 볼베어링 (BEARING TMB007) | 2 | 2 | |
| 11 | TT54110000A4 | 칼라 (COLLAR 32×42×2.5) | 2 | 2 | |
| 12 | 22242 - 000290 | 축용스냅링 (CIRCLIP 29) | 1 | 1 | |
| 13 | 22242 - 000400 | 축용스냅링 (CIRCLIP 40) | 6 | 6 | |
| 14 | 22252 - 000620 | 구멍용스냅링 (C형) (CIRCLIP 62(H)) | 2 | 2 | |
| 15 | 22292 - 000320 | 스냅링 (CIRCLIP S32) | 2 | 2 | |

# 56. 초저속기어 (CREEP GEAR)

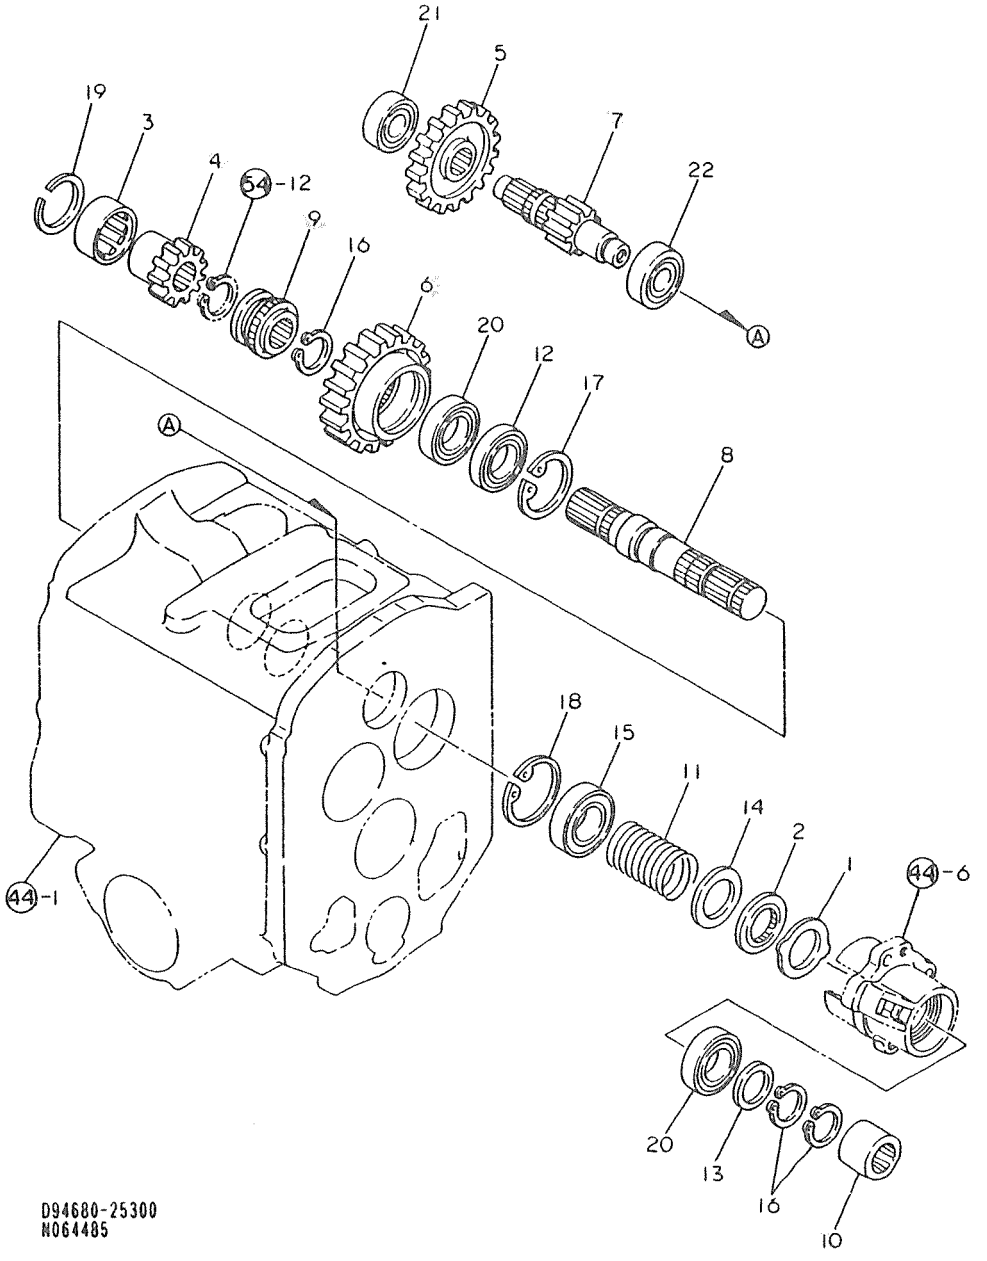



D94680-25300
N064485

# 56. 초저속기어 (CREEP GEAR)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT56010000A4 | 강판플레이트 (PLATE50, STEEL) | 1 | 1 | |
| 2 | TT56020000A4 | 마찰판50 (PLATE50, FRICTION) | 1 | 1 | |
| 3 | TT56030000A4 | 니들베어링 (NEEDLE T384820) | 1 | 1 | |
| 4 | TT56040000A4 | 크리프피니언T18 (PINION, CREEP) | 1 | 1 | |
| 5 | TT56050000A4 | 크리프기어37 (GEAR, CREEP37) | 1 | 1 | |
| 6 | TT56060000A3 | 크리프피동34 (GEAR, DRIVEN CREEP 34) | 1 | 1 | |
| 7 | TT56070000A3 | 크리프아이들축 (SHAFT, IDEL CREEP) | 1 | 1 | |
| 8 | TT56080000A3 | 연결축 (SHAFT, CONNECTING) | 1 | 1 | |
| 9 | TT56090000A4 | 시프터 (SHAFT CREEP) | 1 | 1 | |
| 10 | TT56100000A4 | 커플링 (COUPLING) | 1 | 1 | |
| 11 | TT56110000A4 | 스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 12 | TT56120000A4 | 베어링 (BALL BEARING 16006) | 1 | 1 | |
| 13 | TT39080000A4 | 스페이서 (SPACER 30×40×2) | 1 | 1 | |
| 14 | TT56140000A4 | 와셔 (WASHER 30. 3×45×3) | 1 | 1 | |
| 15 | TT52160000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 16 | 22242－000290 | 축용스냅링 (CIRCLIP 29) | 3 | 3 | |
| 17 | 22252－000551 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP 55) | 1 | 1 | |
| 18 | 22252－000621 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP 62) | 1 | 1 | |
| 19 | 22262－000480 | 구멍용스냅링 (R형) (CIRCLIP R48) | 1 | 1 | |
| 20 | 24101－060064 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 2 | 2 | |
| 21 | 24101－062044 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 22 | 24101－063044 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |

# 57. 카운터 축 (COUNTER SHAFT)

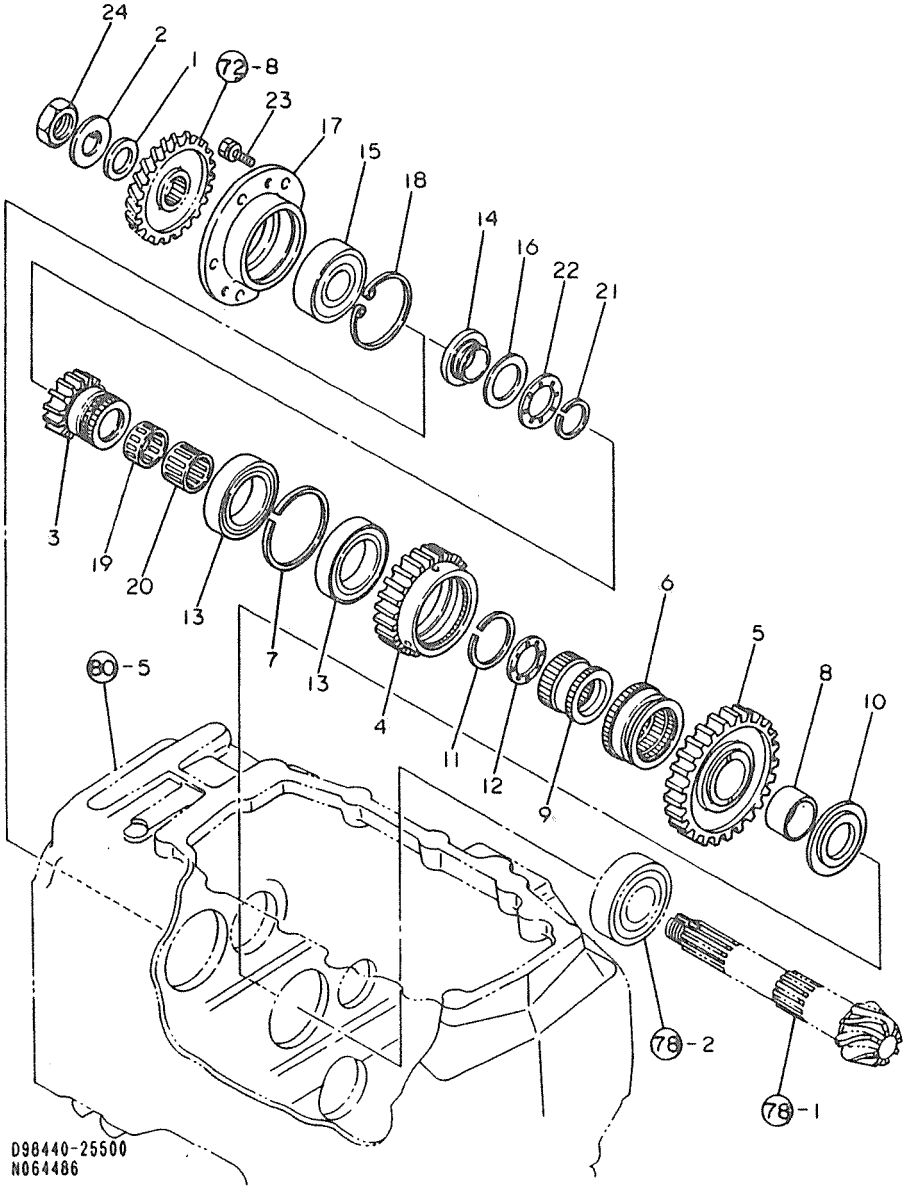


# 57. 카운터축 (COUNTER SHAFT)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT57010000A4 | 라이너 (RINER) | 1 | 1 | |
| 2 | TT57020000A4 | 턱붙이와셔 (WASHER21) | 1 | 1 | |
| 3 | TT57030000A3 | 카운터기어T20 (GEAR 20, COUNTER) | 1 | 1 | |
| 4 | TT57040000A3 | 카운터기어T34 (GEAR 34, COUNTER) | 1 | 1 | |
| 5 | TT57050000A3 | 카운터기어T50 (GEAR 50, COUNTER) | 1 | 1 | |
| 6 | TT57060000A3 | 시프터 (SHIFTER) | 1 | 1 | |
| 7 | TT57070000A4 | 니들스냅링 (CIRCLIP 81) | 1 | 1 | |
| 8 | TT57080000A4 | 부시 (BUSH 35×40×21) | 1 | 1 | |
| 9 | TT57090000A4 | 스플라인칼라 (COLLAR, SPILNE) | 1 | 1 | |
| 10 | TT57100000A4 | 스프링와셔 (WASHER 35×75×3) | 1 | 1 | |
| 11 | TT57110000A4 | 니이들스냅링 (CIRCLIP 50) | 1 | 1 | |
| 12 | TT57120000A4 | 니이들베어링 (NEEDLE T324602) | 1 | 1 | |
| 13 | TT16130000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 2 | 2 | |
| 14 | TT57140000A4 | 스러스트칼라 (THRUST, COLLAR) | 1 | 1 | |
| 15 | TT57150000A4 | 베어링 (BEARING TM306) | 1 | 1 | |
| 16 | TT57160000A4 | 스러스트칼라 (COLLAR35521, THRUST) | 1 | 1 | |
| 17 | TT57170000A3 | 베어링리테이너R (RETAINER, BEARING) | 1 | 1 | |
| 18 | 22252－000720 | 구멍용스냅링(C형) (CIRCLIP 72) | 1 | 1 | |
| 19 | 24161－323717 | 니이들베어링 (NEEDLE BEARING) | 1 | 1 | |
| 20 | 24161－323727 | 니이들베어링 (NEEDLE BEARING) | 1 | 1 | |
| 21 | 24164－0C0352 | 니이들베어링정지링 (CIRCLIP 35) | 1 | 1 | |
| 22 | 24166－355202 | 니이들베어링 (NEEDLE BEARING) | 1 | 1 | |
| 23 | 26013－080202 | 볼트(S와셔) (BOLT M8×20) | 5 | 5 | |
| 24 | 26776－240002 | 육각고정너트(세목) (LOCKNUT M24 PLATED) | 1 | 1 | |

# 58. 부변속축 (SUB CHANGE SHAFT)

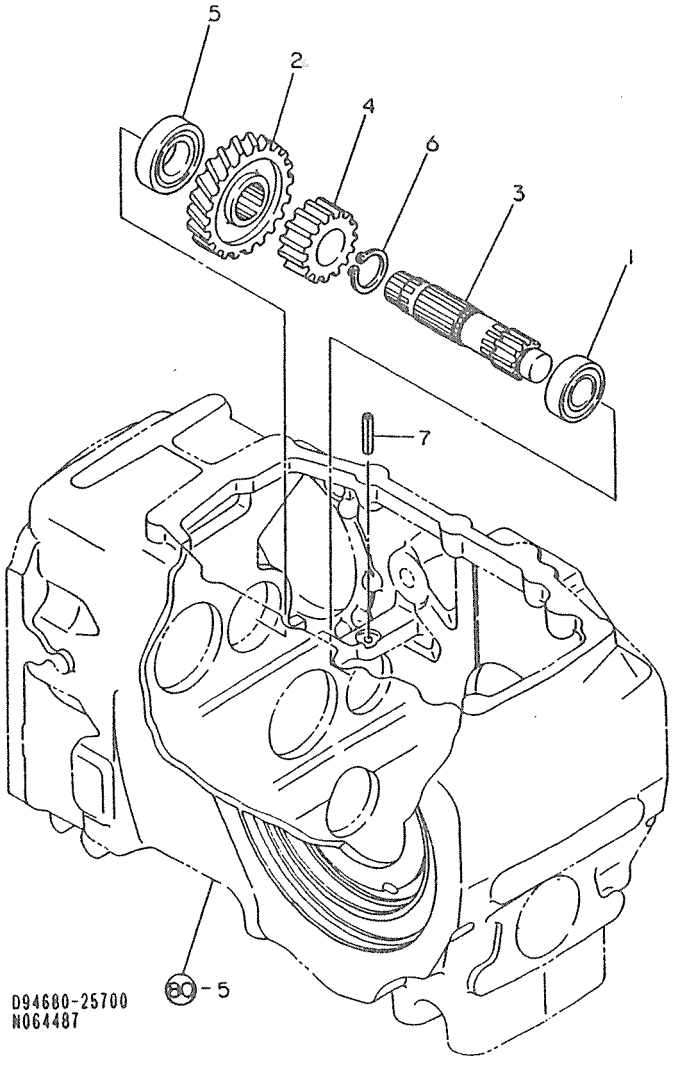


# 58. 부변속축 (SUB CHANGE SHAFT)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT58010000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 2 | TT58020000A4 | 감속기어T35 (GEAR, REDUCTION 35) | 1 | 1 | |
| 3 | TT58030000A3 | 감속축 (SHAFT, REDUCTION) | 1 | 1 | |
| 4 | TT58040000A4 | 감속기어T21 (GEAR, REDUCTION) | 1 | 1 | |
| 5 | TT39090000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 6 | 22242－000340 | 축용스냅링 (CIRCLIP 34) | 1 | 1 | |
| 7 | 22351－080036 | 스프링핀 (SPRING PIN 8×36) | 1 | 1 | |


# 59. 후진기어 (REVERSE GEAR)

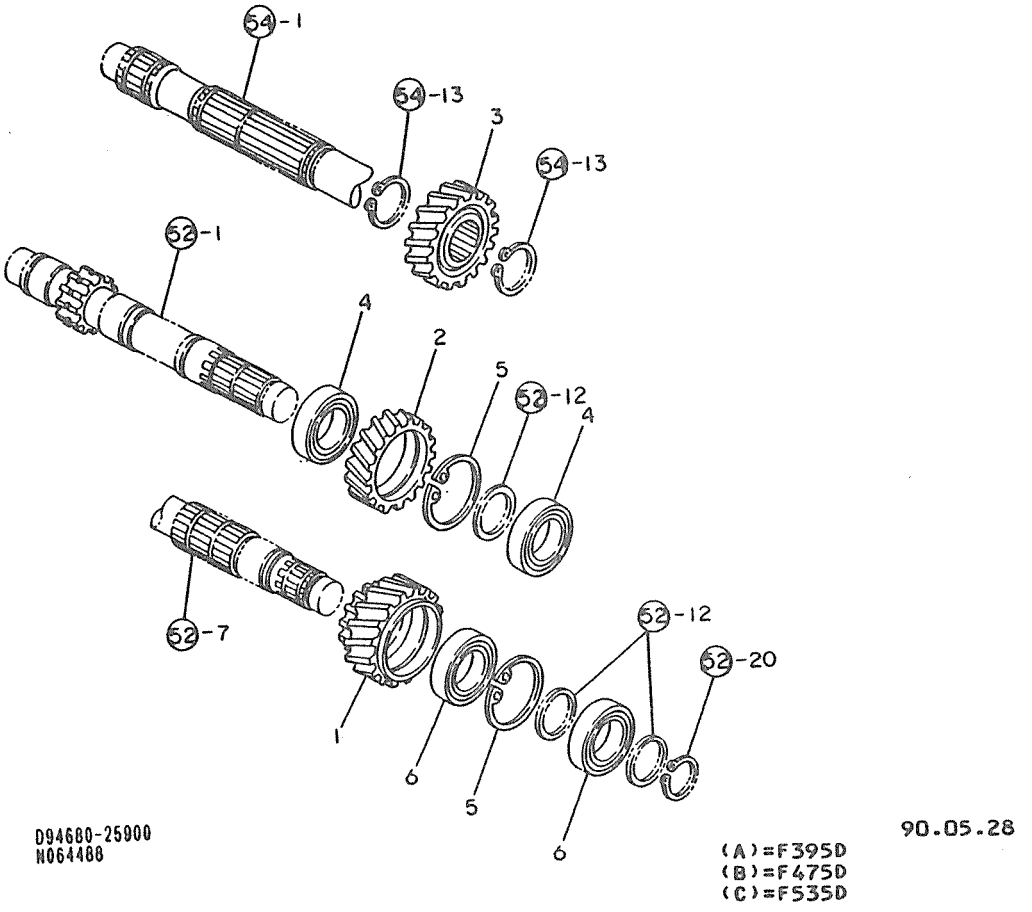


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT59010000A3 | 후진기어 T32 (GEAR, REVERSE) | 1 | 1 | |
| 2 | TT59020000A4 | 후진아이들기어 T30 (GEAR, REVERSE IDLE) | 1 | 1 | |
| 3 | TT59030000A4 | 후진카운터기어 T30 (GEAR, REVERSE) | 1 | 1 | |
| 4 | TT54100000A4 | 볼베어링 (BEARING TMB007) | 2 | 2 | |
| 5 | 22252 – 000620 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP 62) | 2 | 2 | |
| 6 | 24101 – 060074 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 2 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 60. PTO 구동축 (PTO DRIVE SHAFT)

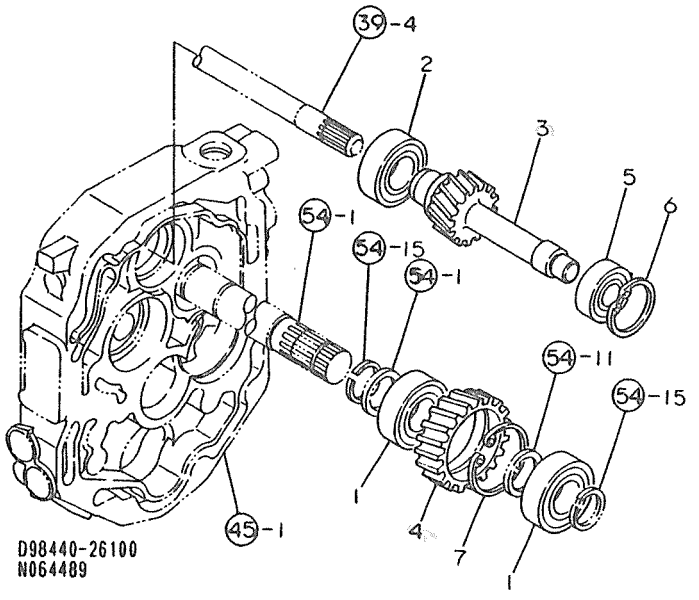


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT54080000A3 | 볼베어링 (BEARING 62/32 SH2) | 2 | 2 | |
| 2 | TT52160000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 3 | TT60030000A3 | PTO 피니언축 (SHAFT, PTO PINION) | 1 | 1 | |
| 4 | TT60040000A4 | 아이들기어 T34 (GEAR, IDLE) | 1 | 1 | |
| 5 | TT60050000A4 | 베어링 (BEARING) | 1 | 1 | |
| 6 | 22252 – 000500 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP 50) | 1 | 1 | |
| 7 | 22252 – 000651 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP 65) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 61. PTO 클러치축 (PTO CLUTCH SHAFT)

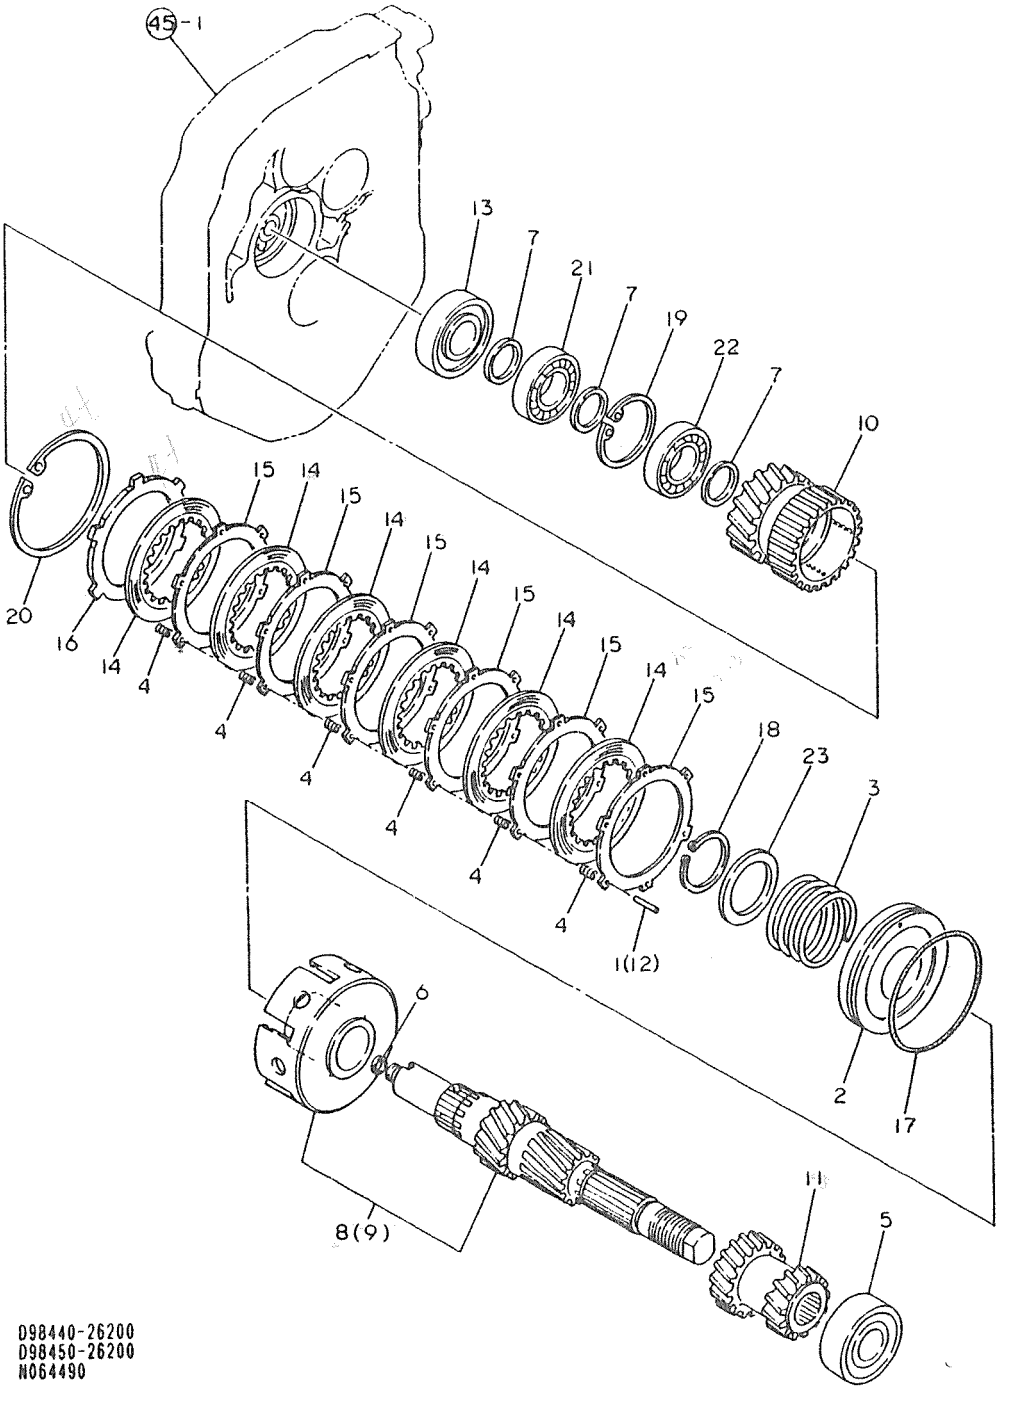



D98440-26200
D98450-26200
N064490

# 61. PTO클러치축 (PTO CLUTCH SHAFT)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT64010000A4 | 핀 (PIN2×24.6) | 6 | 6 | |
| 2 | TT61020000A4 | 클러치피스톤110 (PISTON,CLUTCH) | 1 | 1 | |
| 3 | TT61030000A4 | 리턴스프링 (SPRING,RETURN) | 1 | 1 | |
| 4 | TT61040000A4 | 스프링 (SPRING) | 36 | 36 | |
| 5 | TT52150000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 6 | TT61060000A4 | 실링 (SEAL RING) | 1 | 1 | |
| 7 | TT61070000A4 | 스페이서 (SPACER830×40×20) | 3 | 3 | |
| 8 | TT61080000A3 | 클러치축조합 (SHAFT COMP.CLUTCH) | 1 | 1 | |
| 10 | TT61100000A3 | 클러치기어T33 (SHAFT COMP.CLUTCH) | 1 | 1 | |
| 11 | TT61110000A3 | PTO 피니언 (PINION19-16,PTO) | 1 | 1 | |
| 13 | TT57150000A4 | 베어링 (BEARING TM306) | 1 | 1 | |
| 14 | TT61140000A3 | 마찰판110 (PLATE110,FRICTION) | 6 | 6 | |
| 15 | TT61150000A3 | 강판 (PLATE1.2,STEEL) | 6 | 6 | |
| 16 | TT61160000A3 | 강판 (PLATE4.0) | 1 | 1 | |
| 17 | TT61170000A3 | O-링 (O-RING) | 1 | 1 | |
| 18 | 22242-000500 | 축용스냅링 (CIRCLIP50) | 1 | 1 | |
| 19 | 22252-000620 | 구멍용스냅링(C형) (CIRCLIP62H) | 1 | 1 | |
| 20 | 22252-001100 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP110) | 1 | 1 | |
| 21 | 24101-062064 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 22 | 24104-062064 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 23 | TT61230000A4 | 스프링받침 (RETAINER,SPRING) | 1 | 1 | |


# 62. PTO축(PTO SHAFT)

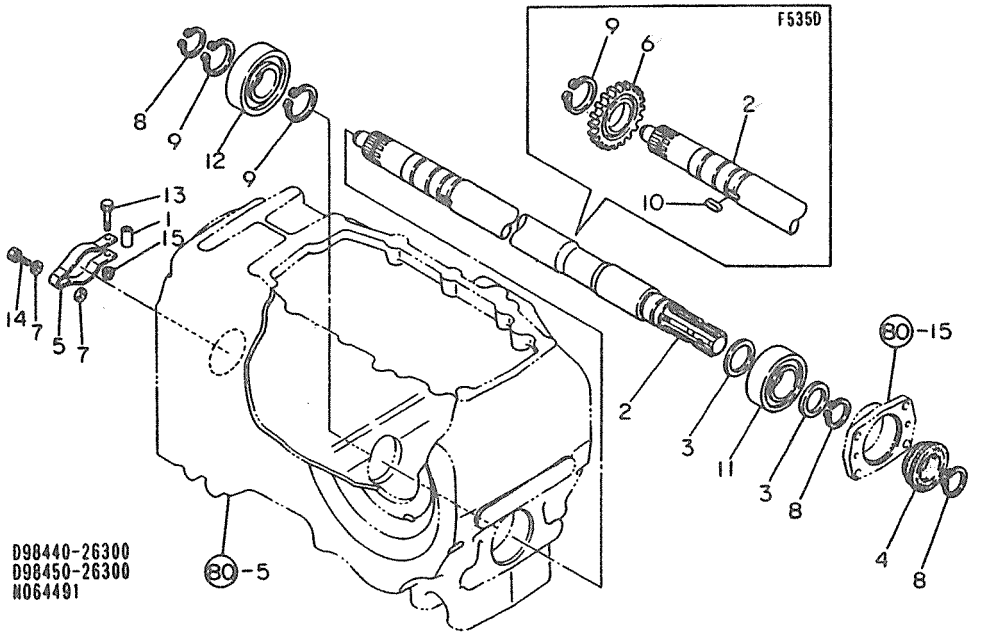


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT62010000A4 | 칼라 (COLLAR 8.8×12×19) | 1 | 1 | |
| 2 | TT62020000A2 | PTO축 (SHAFT, P.T.O) | 1 | 1 | |
| 3 | TT62030000A4 | 와셔 (WASHER 35×46×32) | 2 | 2 | |
| 4 | TT62040000A3 | 오일실 (SEAL, OIL 35, 60, 19) | 1 | 1 | |
| 5 | TT62050000A4 | 판스프링 (SPRING, LEAF) | 1 | 1 | |
| 7 | 22157-080000 | 평와셔(대형) (WASHER) | 2 | 2 | |
| 8 | 22242-000340 | 축용스냅링 (CIRCLIP 34) | 3 | 3 | |
| 9 | 22242-000400 | 축용스냅링 (CIRCLIP 40) | 2 | 2 | |
| 11 | 24101-062074 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 12 | 24101-063084 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 13 | 2611116-060302 | 육각볼트 (BOLT M6×30 PLATED) | 1 | 1 | |
| 14 | 26116-080302 | 육각볼트 (BOLT M8×30 PLATED) | 1 | 1 | |
| 15 | 26346-060002 | U-너트 (U-NUT M6 PLATED) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 63. PTO 카운터축 (PTO COUNTER SHAFT)

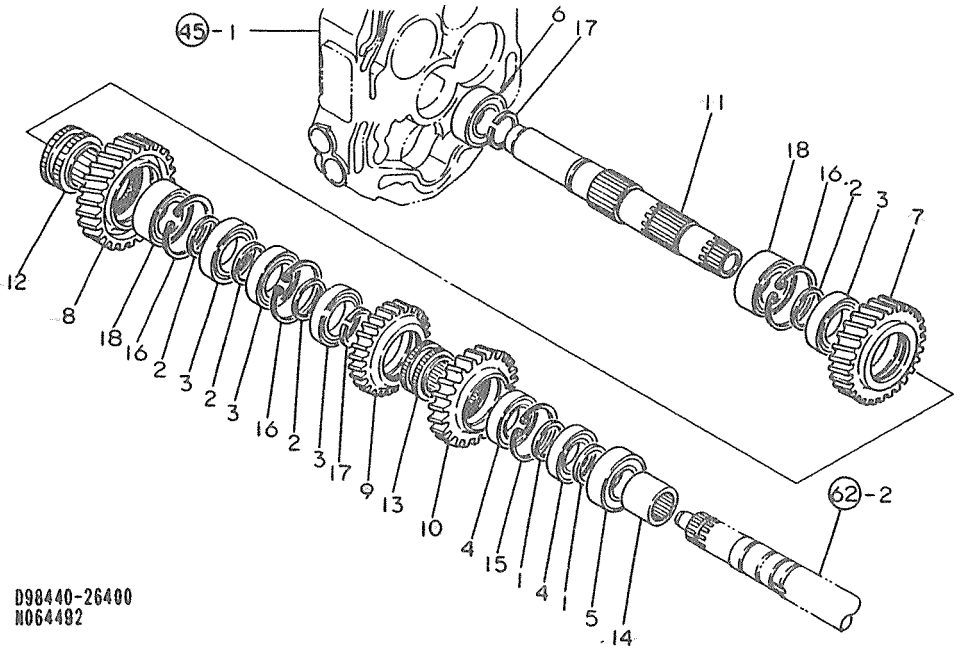


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TT52120000A4 | 스페이서 | (SPACER 35×45×2) | 2 | 2 | |
| 2 | TT63020000A4 | 스페이서 | (SPACER 40×47×2.5) | 4 | 4 | |
| 3 | TT63030000A4 | 베어링 | (BALL BEARING) | 4 | 4 | |
| 4 | TT52140000A4 | 베어링 | (BALL BEARING) | 2 | 2 | |
| 5 | TT63050000A4 | 베어링 | (BALL BEARING TMB207) | 1 | 1 | |
| 6 | TT52160000A4 | 베어링 | (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 7 | TT63070000A3 | PTO기어 T39 | (GEAR39, P.T.O) | 1 | 1 | |
| 8 | TT63080000A3 | PTO기어 T42 | (GEAR42, P.T.O) | 1 | 1 | |
| 9 | TT63090000A3 | PTO기어 T31 | (GEAR31, P.T.O) | 1 | 1 | |
| 10 | TT63100000A3 | PTO기어 T33 | (GEAR33, P.T.O) | 1 | 1 | |
| 11 | TT63110000A3 | 드라이브축 | (SHAFT, DRIVEN) | 1 | 1 | |
| 12 | TT63120000A3 | 시프터 (1-2) | (SHIFTER 1-2) | 1 | 1 | |
| 13 | TT63130000A3 | 시프터 (3-4) | (SHIFTER 3-4) | 1 | 1 | |
| 14 | TT63140000A4 | 커플링 | (COUPLING) | 1 | 1 | |
| 15 | 22252-000620 | 구멍용스냅링 (C형) | (CIRCLIP 62H) | 1 | 1 | |
| 16 | 22252-000680 | 구멍용스냅링 | (CIRCLIP 68) | 3 | 3 | |
| 17 | 22292-000400 | 스냅링 | (CIRCLIP S40) | 2 | 2 | |
| 18 | 24101-060084 | 베어링 | (BALL BEARING) | 2 | 2 | |

# 64. PTO 브레이크(PTO BRAKE)

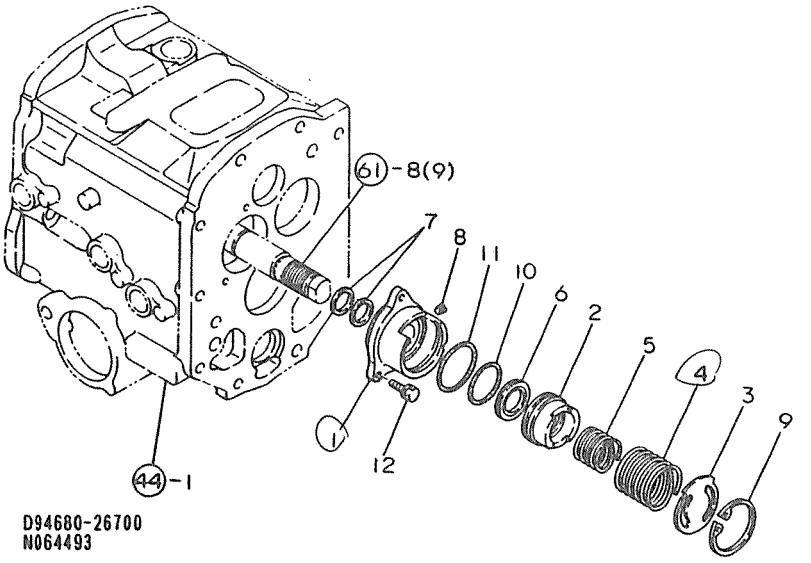



D94680-26700
N064493

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT64010000A3 | PTO브레이크케이스(CASE, PTO BRAKE) | 1 | 1 | |
| 2 | TT64020000A4 | 피스톤 (PISTON, PTO BRAKE) | 1 | 1 | |
| 3 | TT64030000A4 | 플레이트 (PLATE) | 1 | 1 | |
| 4 | TT64040000A4 | 스프링(외) (SPRING, PTO, BRAKE) | 1 | 1 | |
| 5 | TT64050000A4 | 스프링(내) (SPRING, PTO, BRAKE) | 1 | 1 | |
| 6 | TT64060000A4 | 중립브레이크 (BRAKE, NEUTRAL) | 1 | 1 | |
| 7 | TT64070000A4 | 실링 (SEAL RING26×30×3) | 2 | 2 | |
| 8 | TT64080000A4 | 멈춤나사M7×1 (SCREW-M7×8) | 1 | 1 | |
| 9 | 22252-000651 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP65) | 1 | 1 | |
| 10 | 24341-000480 | O-링(S형) (O-RING 1A S48.0) | 1 | 1 | |
| 11 | 24341-000560 | O-링 (O-RING 1A S56.0) | 1 | 1 | |
| 12 | 26013-080252 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×25) | 3 | 3 | |
| | | | | | |


# 65. 주변속 (MAIN CHANGE)

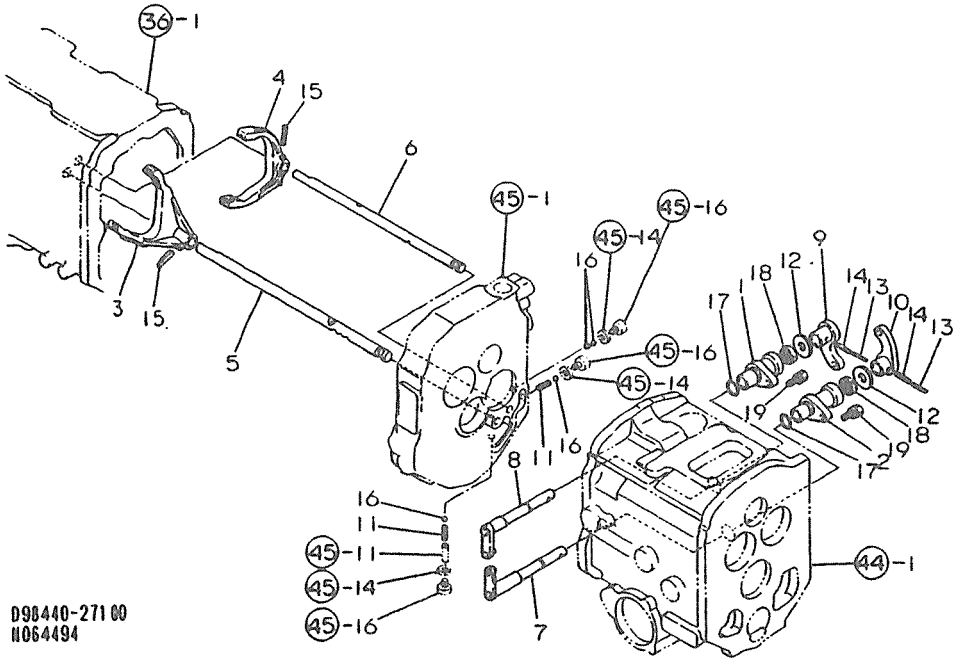


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT65010000A4 | 시프터홀더(1-3) | (HOLDER1-3, SHIFT ARM) | 1 | 1 | |
| 2 | TT65020000A4 | 시프터홀더(2-R) | (HOLDER2-R, SHIFT ARM) | 1 | 1 | |
| 3 | TT65030000A3 | 포크(1-3) | (FORK, SHIFT(1-3)) | 1 | 1 | |
| 4 | TT65040000A3 | 포크(2-R) | (FORK, SHIFT(2-R)) | 1 | 1 | |
| 5 | TT65050000A3 | 포크축(1-3) | (SHIFT, FORK(1-3)) | 1 | 1 | |
| 6 | TT65060000A3 | 포크축(2-R) | (SHIFT, FORK(2-R)) | 1 | 1 | |
| 7 | TT65070000A4 | 샤프트암(1-3) | (ARM, SHIFT(1-3)) | 1 | 1 | |
| 8 | TT65080000A4 | 샤프트암(2-R) | (ARM, SHIFT(2-R)) | 1 | 1 | |
| 9 | TT65090000A4 | 메인체인지암(1-3) | (ARM, MAIN SHIFT) | 1 | 1 | |
| 10 | TT65100000A4 | 메인체인지암(2-R) | (ARM, MAIN SHIFT) | 1 | 1 | |
| 11 | TT42020000A4 | 스프링 | (SPRING) | 2 | 2 | |
| 12 | TT65120000A4 | 칼라B | (DUST COLLAR B, BEAR'G) | 2 | 2 | |
| 13 | 22351-035032 | 스프링핀 | (SPRING PIN3.5×32) | 2 | 2 | |
| 14 | 22351-060032 | 스프링핀 | (SPRING PIN6×32) | 2 | 2 | |
| 15 | 22351-060032 | 스프링핀 | (SPRING PIN6×32) | 2 | 2 | |
| 16 | 24190-100001 | 강구 | (BALL 5/16, STEEL) | 4 | 4 | |
| 17 | 24311-000210 | O-링(P형) | (O-RING 1A P21.0) | 2 | 2 | |
| 18 | 24421-173007 | 오일실(TC형) | (SEAL TC173007 OIL) | 2 | 2 | |
| 19 | 26013-080252 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M8×25) | 2 | 2 | |
| | | | | | | |

# 67. 주변속케이스 (MAIN CHANGE CASE)

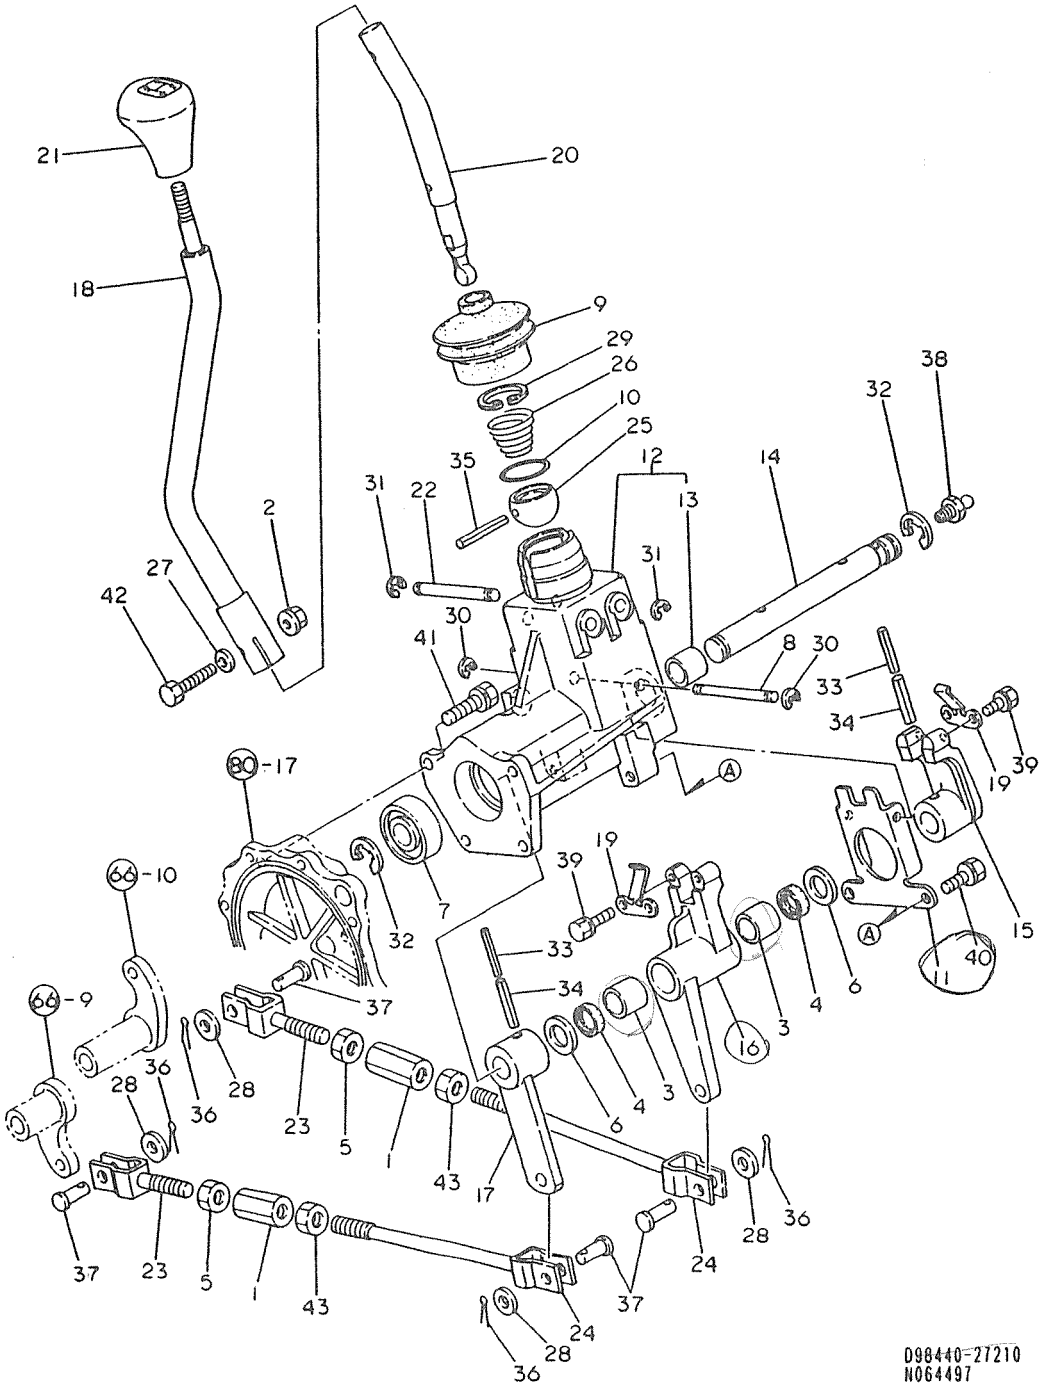


# 67. 주변속케이스 (MAIN CHANGE CASE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TT67010000A4 | 턴버클 | (TURN BUCKLE 12×50) | 2 | 2 | |
| 2 | 26356-080002 | 로크너트 | (LOCK NUT) | 1 | 1 | |
| 3 | TT36020000A4 | 부시20×26×22 | (BUSH 20×26×22) | 2 | 2 | |
| 4 | TT67040000A4 | 너트(좌나사) | (NUT 12) | 2 | 2 | |
| 5 | TT67050000A4 | 와셔 | (WASHER 20×32×2) | 2 | 2 | |
| 6 | TT60050000A4 | 베어링 | (BEARING TM304) | 1 | 1 | |
| 7 | TT67070000A4 | 핀 | (PIN) | 1 | 1 | |
| 8 | TT67080000A4 | 고무부츠 | (RUBBER BOOT) | 1 | 1 | |
| 9 | TT67090000A4 | 멈춤링 | (CIRCLIP) | 1 | 1 | |
| 10 | TT67100000A3 | 플레이트 | (PLATE, LOCK) | 1 | 1 | |
| 11 | TT67110000A4 | 주변속케이스조합 | (CASE, COMP. MN. CHANGE) | 1 | 1 | |
| 12 | TT67120000A4 | 부시 | (BUSH 20×23×20) | 1 | 1 | |
| 13 | TT67120000A4 | 주변속암축 | (SHAFT) | 1 | 1 | |
| 14 | TT67140000A4 | 주변속암(1-3) | (ARM. MAIN SHIFT 1-3) | 1 | 1 | |
| 15 | TT67150000A3 | 주변속암(2-R) | (ARM. MAIN SHAFT 2-R) | 1 | 1 | |
| 16 | TT67160000A4 | 변속암(1-3) | (ARM. SHIFT 1-3) | 1 | 1 | |
| 17 | TT67170000A3 | 주변속레버 | (LEVER, MAIN CHANGE) | 1 | 1 | |
| 18 | TT67180000A4 | 세트스프링(중립) | (SPRING, NEUTRUL SET) | 2 | 2 | |
| 19 | TT67190000A3 | 시프터레버 | (LEVER SHIFTER) | 1 | 1 | |
| 20 | TT67200000A4 | 노브 | (KNOB Y, MAIN CHANGE) | 1 | 1 | |
| 21 | TT67210000A4 | 스토퍼 | (STOPPER) | 2 | 2 | |
| 22 | TT67220000A4 | 로드(좌나사) | (ROD, BRAKE) | 2 | 2 | |
| 23 | TT67230000A4 | 로드(우나사) | (ROD, BRAKE) | 2 | 2 | |
| 24 | TT67240000A4 | 보올38 | (BALL 38) | 1 | 1 | |
| 25 | TT67250000A4 | 테이퍼스프링 | (SPRING, TAPER) | 1 | 1 | |
| 26 | 22117-080000 | 평와셔(소형) | (WASHER 8) | 1 | 1 | |
| 27 | 22137-100000 | 평와셔(마봉환) | (WASHER 10) | 4 | 4 | |
| 28 | 22252-000380 | 구멍용스냅링 | (CIRCLIP 38) | 1 | 1 | |
| 29 | 22272-000060 | E형스냅링 | (CIRCLIP E-6) | 2 | 2 | |
| 30 | 22272-000080 | E형스냅링 | (CIRCLIP E-8) | 4 | 4 | |
| 31 | 22272-000150 | E형스냅링 | (CIRCLIP E-15) | 2 | 2 | |
| 32 | 22351-035040 | 스프링핀 | (SPRING PIN3.5×40) | 2 | 2 | |
| 33 | 22351-060040 | 스프링핀 | (SPRING PIN6.0×40) | 2 | 2 | |
| 34 | 22351-060050 | 스프링핀 | (SPRING PIN6×50) | 1 | 1 | |
| 35 | 22417-200250 | 할핀 | (COTTER PIN2.0×25) | 4 | 4 | |
| 36 | 22487-100240 | 두부핀 | (PIN10×24) | 4 | 4 | |
| 37 | 24761-050000 | 그리스니플 | (NIPPLE, GREASE) | 1 | 1 | |
| 38 | 26013-060122 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M6×12) | 4 | 4 | |
| 39 | 26013-080162 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 40 | 26013-080252 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M8×25) | 4 | 4 | |

# 67. 주변속케이스 (MAIN CHANGE SASE)

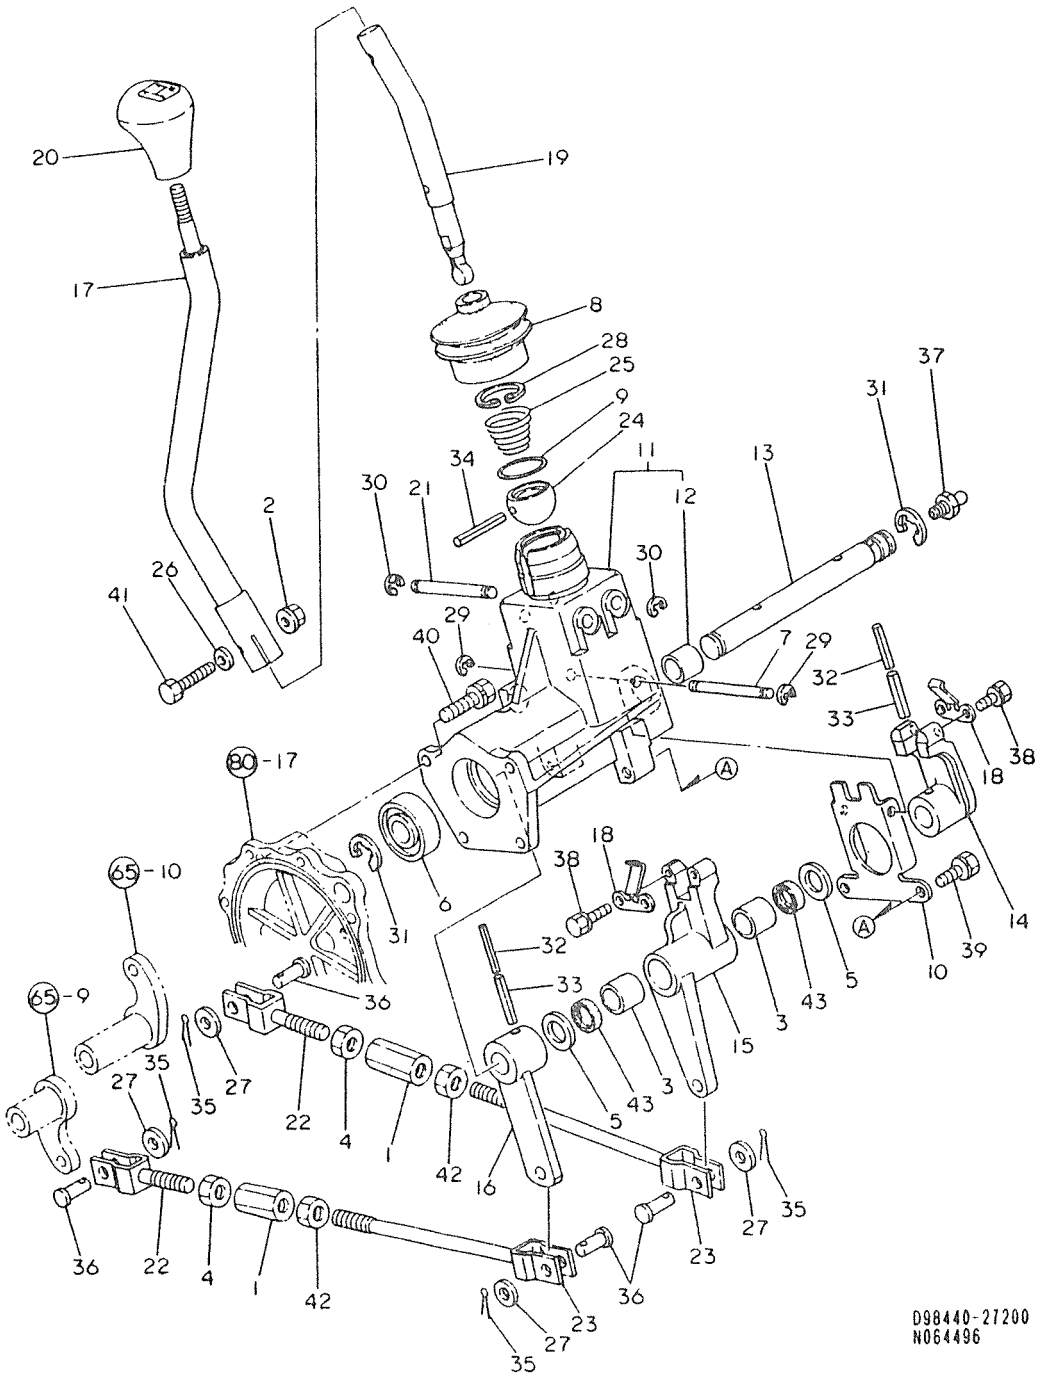


# 67. 주변속케이스 (MAIN CHANGE CASE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 41 | 26116 – 080404 | 볼트 (BOLT M8×40) | 1 | 1 | |
| 42 | 26716 – 120002 | 육각너트 (NUT M12) | 2 | 2 | |
| 43 | TT36030000A4 | 실 20×26×4 (SEAL G202604) | 2 | 2 | |
| 44 | 22217 - 080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 1 | 1 | |
| 45 | 22137 - 080000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER) | 1 | 1 | |

# 69. 부변속 (SUB CHANGE)

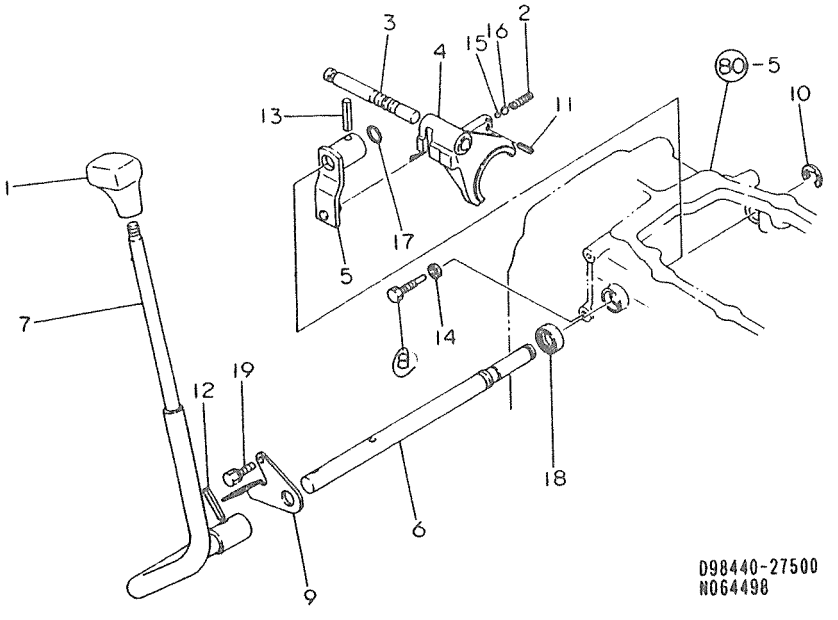


# 69. 부변속 (SUB CHANGE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT69010000A3 | 부변속 손잡이 (KNOB, MAIN CHG, 1 EVER) | 1 | 1 | |
| 2 | TT42020000A4 | 스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 3 | TT69030000A4 | 포크축 (SHAFT, FORK) | 1 | 1 | |
| 4 | TT69040000A3 | 부변속포크 (FORK, SUB-CHG. SHIFT) | 1 | 1 | |
| 5 | TT69050000A4 | 샤프트암 (ARM, SUB-CHG. SHIFT) | 1 | 1 | |
| 6 | TT69060000A3 | 부변속축 (SHIFT, RANGE SHIFT) | 1 | 1 | |
| 7 | TT69070000A2 | 부변속레버 (LEVER) | 1 | 1 | |
| 8 | TT69080000A4 | 단붙이볼트 (BOLT M8) | 1 | 1 | |
| 9 | TT69090000A4 | 스위치브래킷 (BRACKET, SUB-CHG. SW.) | 1 | 1 | |
| 10 | 22272 - 000150 | E형 스냅링 (CIRCLIP E - 15) | 1 | 1 | |
| 11 | 22351 - 030018 | 스프링핀 (SPRING PIN3 × 18) | 1 | 1 | |
| 12 | 22351 - 080040 | 스프링핀 (SPRING PIN8 × 40) | 1 | 1 | |
| 13 | 22351 - 080040 | 스프링핀 (SPRING PIN8 × 40) | 1 | 1 | |
| 14 | 23414 - 080000 | 동패킹 (GASKET 8) | 1 | 1 | |
| 15 | 24190 - 080001 | 강구 (BALL 1/4 STEEL) | 1 | 1 | |
| 16 | 24190 - 100001 | 강구 (BALL 5/16 STEEL) | 1 | 1 | |
| 17 | 24311 - 000160 | O - 링(P형) (O - RING 1A P16. 0) | 1 | 1 | |
| 18 | 24421 - 203507 | 오일실 (TC형) (SEAL TC203507, OIL) | 1 | 1 | |
| 19 | 26013 - 080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8 × 16) | 1 | 1 | |
| 20 | 22351 - 050040 | 스프링핀 (SPRING PIN) | 2 | 2 | |

# 70. 초저속변속 (CREEP CHANGE)

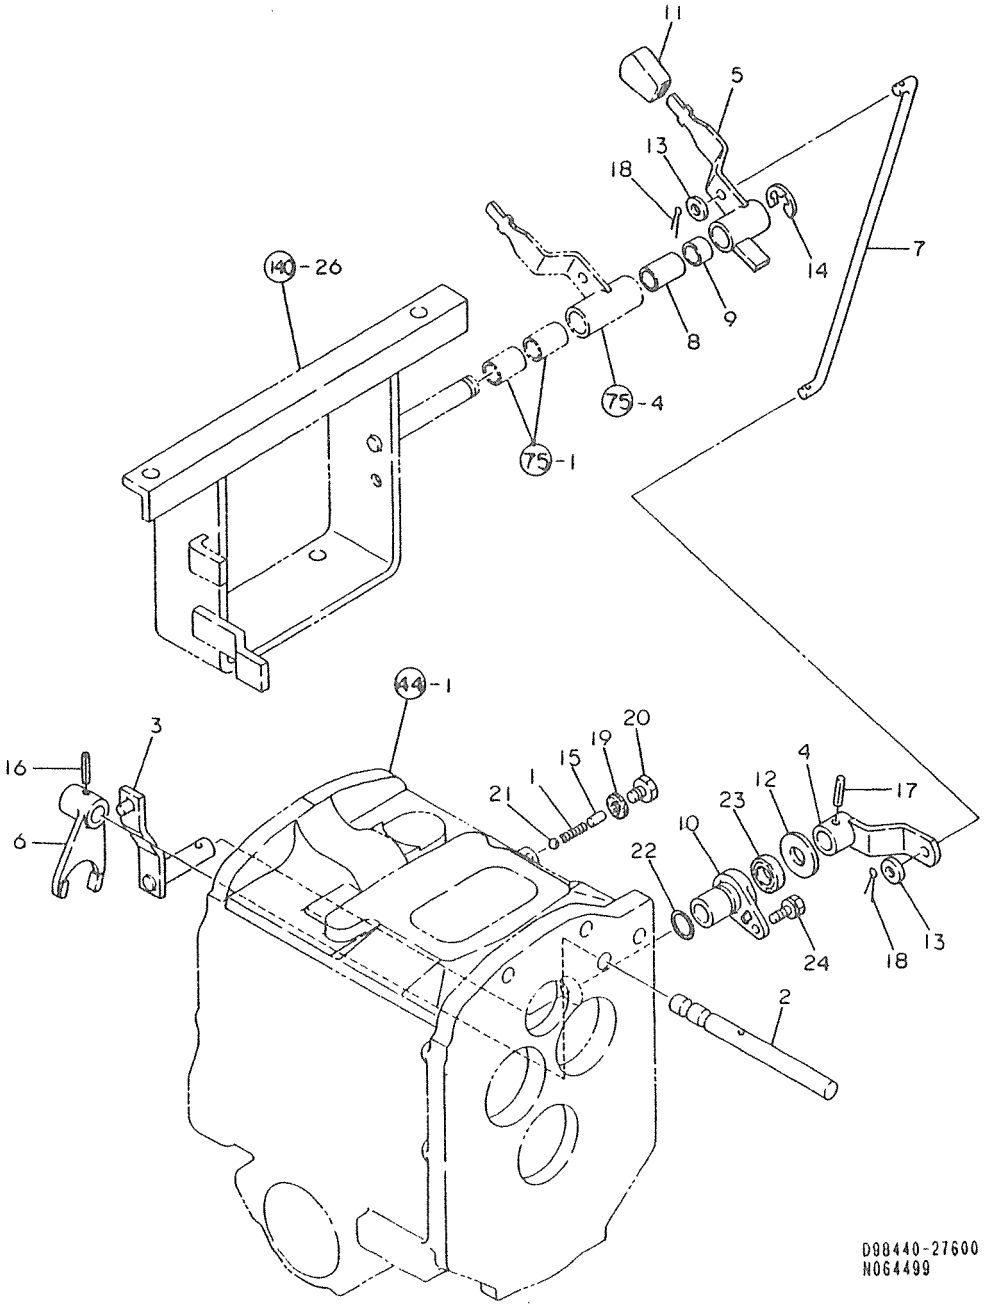


# 70. 초저속변속 (CREEP CHANGE)

A : F395D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT42020000A4 | 스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 2 | TT70020000A4 | 초저속포크축 (SHAFT, FORK) | 1 | 1 | |
| 3 | TT70030000A4 | 시프터암 (ARM, SHIFT) | 1 | 1 | |
| 4 | TT70040000A4 | 초저속변속암 (ARM, SHIFT) | 1 | 1 | |
| 5 | TT70050000A3 | 초저속레버 (LEVER, CREEP) | 1 | 1 | |
| 6 | TT70060000A3 | 초저속포크 (FORK, SHIFT) | 1 | 1 | |
| 7 | TT70070000A4 | 로드 (ROD, CREEP) | 1 | 1 | |
| 8 | TT70080000A4 | 부시 (BUSH 17×20×29) | 1 | 1 | |
| 9 | TT70090000A4 | 부시 (BUSH 17×20×12) | 1 | 1 | |
| 10 | TT70100000A4 | 시프터암홀더 (HOLDER) | 1 | 1 | |
| 11 | TT29260000A4 | 노브 (KNOB) | 1 | 1 | |
| 12 | TT65120000A4 | 칼라B (PUST COLLAR B, BER'G) | 1 | 1 | |
| 13 | 22137-100000 | 평와셔(마봉환) (WASHER 10) | 2 | 2 | |
| 14 | 22272-000150 | E형스냅링 (CIRCLIP E15) | 1 | 1 | |
| 15 | 22312-080120 | 평행핀 (PARALLEL PIN8×14) | 1 | 1 | |
| 16 | 22351-060025 | 스프링핀 (SPRING PIN6×25) | 1 | 1 | |
| 17 | 22351-060032 | 스프링핀 (SPRING PIN6×32) | 1 | 1 | |
| 18 | 22417-250250 | 할핀 (COTTER PIN2.5×25) | 2 | 2 | |
| 19 | 23414-100000 | 동패킹 (GASKET 10) | 1 | 1 | |
| 20 | 23887-100002 | 플러그(미터) (PLUG 10) | 1 | 1 | |
| 21 | 24190-100001 | 강구 (BALL 5/16, STEEL) | 1 | 1 | |
| 22 | 24311-000210 | O-링(P형) (O-RING 1A P21.0) | 1 | 1 | |
| 23 | 24421-173007 | 오일실 (TC형) (SEAL, TC173007 OIL) | 1 | 1 | |
| 24 | 26013-080202 | 볼트 (BOLT M8×20) | 1 | 1 | |

# 71. P.T.O변속 (P.T.O CHANGE)

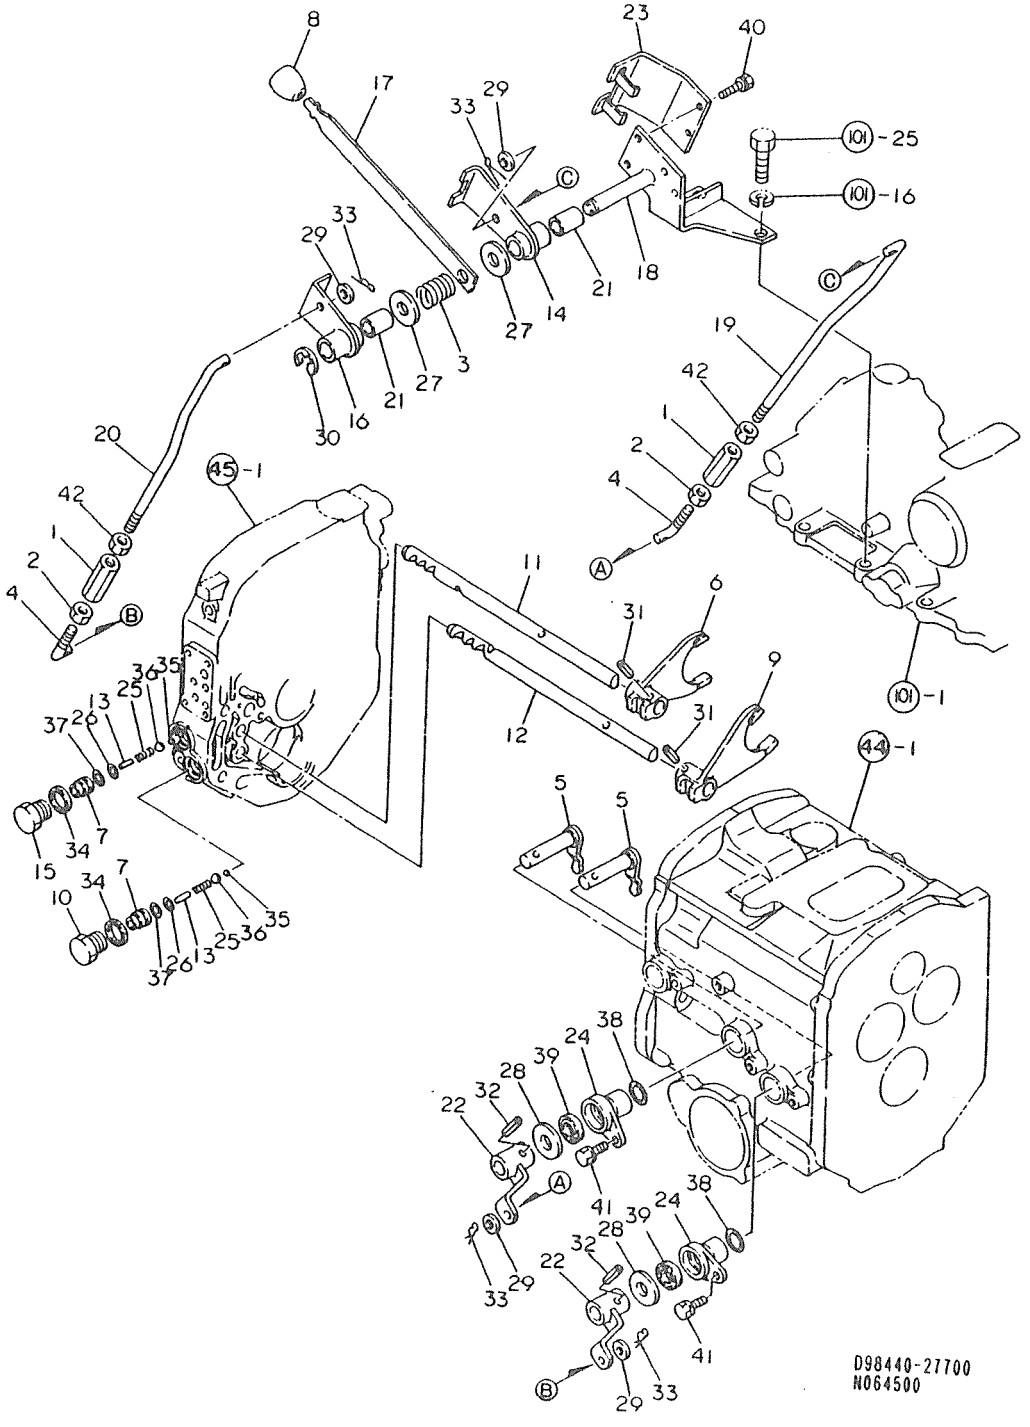


# 71. P.T.O변속 (P.T.O CHANGE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT71010000A4 | 턴버클 | (TURNBUCKLE M10) | 2 | 2 | |
| 2 | TT71020000A4 | 너트(좌나사)M10 | (NUT M10 L.H) | 2 | 2 | |
| 3 | TT71030000A4 | 스프링 | (SPRING) | 1 | 1 | |
| 4 | TT71050000A4 | PTO변속로드C | (ROD, PTO, SHIFT) | 2 | 2 | |
| 5 | TT71050000A4 | PTO시프트암 | (ARM, PTO, SHIFT) | 2 | 2 | |
| 6 | TT71060000A3 | 포오크(PTO1-2) | (FORK, PTO1-2, SHIFT) | 1 | 1 | |
| 7 | TT71070000A4 | PTO고정피스톤 | (PISTON LOCK) | 2 | 2 | |
| 8 | TT71080000A4 | 노브 | (KNOB) | 1 | 1 | |
| 9 | TT71090000A3 | 포크(PTO3-4) | (FORK, SHIFT3-4) | 1 | 1 | |
| 10 | TT71100000A4 | 플러그22 | (PLUG 22) | 1 | 1 | |
| 11 | TT71110000A3 | 포크축(PTO1-2) | (SHAFT PTO1-2FORK) | 1 | 1 | |
| 12 | TT71120000A3 | 포크축(PTO3-4) | (SHAFT PTO3-4, FORK) | 1 | 1 | |
| 13 | TT71130000A4 | PTO로크핀 | (PIN LOCK) | 2 | 2 | |
| 14 | TT71140000A4 | 레버B | (LEVER, P.T.O) | 1 | 1 | |
| 15 | TT71150000A4 | 플러그22 | (PLUG 22) | 1 | 1 | |
| 16 | TT71160000A4 | 레버C | (LEVER C, P.T.O) | 1 | 1 | |
| 17 | TT71170000A4 | PTO변속레버 | (LEVER PTO CHANGE) | 1 | 1 | |
| 18 | TT71180000A3 | PTO변속레버 | (SHAFT PTO SHIFT) | 1 | 1 | |
| 19 | TT71190000A4 | 로드(PTO1-2) | (ROD(PTO1-2)) | 1 | 1 | |
| 20 | TT71200000A4 | 로드(PTO3-4) | (ROD(PTO3-4)) | 1 | 1 | |
| 21 | TT70080000A4 | 부시 | (BUSH 17×20×29) | 2 | 2 | |
| 22 | TT71220000A4 | PTO체크암(3-4) | (ARM, PTO, SHIFT) | 2 | 2 | |
| 23 | TT71230000A3 | PTO가이드 | (GUIDE, PTO) | 1 | 1 | |
| 24 | TT70100000A4 | 시프터암홀더 | (HOLDER) | 2 | 2 | |
| 25 | TT71250000A4 | 스프링26.2 | (SPRING 26.2) | 2 | 2 | |
| 26 | TT71260000A4 | 심 | (SHIM0.5) | 1 | 1 | |
| 27 | TT65120000A4 | 칼라B | (DUST COLLAR B, BEAR'G) | 2 | 2 | |
| 28 | TT65120000A4 | 칼라B | (DUST COLLAR B, BEAR'G) | 2 | 2 | |
| 29 | 22137-100000 | 평와셔(마봉환) | (WASHER 10) | 4 | 4 | |
| 30 | 22272-000150 | E형스냅링 | (CIRCLIP E-15) | 1 | 1 | |
| 31 | 22351-060025 | 스프링핀 | (SPRING PIN6×25) | 2 | 2 | |
| 32 | 22351-060032 | 스프링핀 | (SPRING PIN6×32) | 2 | 2 | |
| 33 | 22372-080000 | 스냅핀 | (SNAP PIN) | 4 | 4 | |
| 34 | 23414-220029 | 패킹 | (GASKET22) | 2 | 2 | |
| 35 | 24190-080001 | 강구 | (BALL 1/4 STEEL) | 2 | 2 | |
| 36 | 24190-100001 | 강구 | (BALL 5/16 STEEL) | 2 | 2 | |
| 37 | 24311-000150 | O-링(P형) | (O-RING 1A P15.0) | 2 | 2 | |
| 38 | 24311-000210 | O-링(P형) | (O-RING 1A P21.0) | 2 | 2 | |
| 39 | 24421-173007 | 오일실 (TC형) | (SEAL TC173007, OIL) | 2 | 2 | |
| 40 | 26013-080122 | 볼트 | (BOLT M8×12) | 2 | 2 | |

# 71. P.T.O변속 (P.T.O CHANGE)

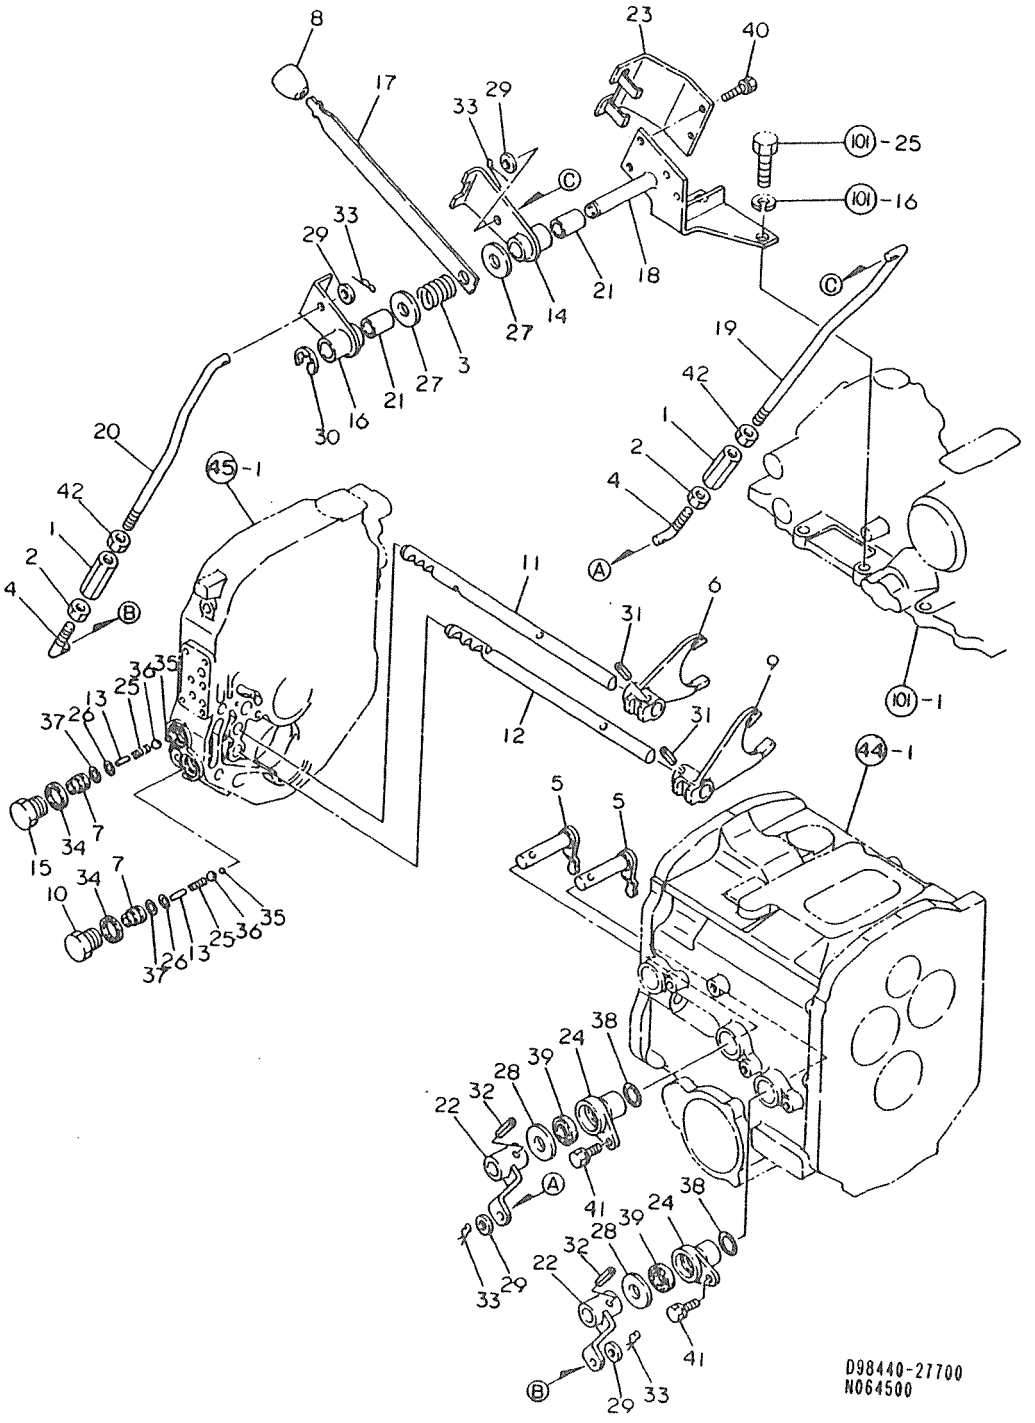


# 71. P.T.O변속 (PTO CHANGE)

A:F395D
B:F475D

| 번호 | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 41 | 26013-080202 | 볼트(S와셔) (BOLT M8×20) | 2 | 2 | |
| 42 | 26756-100002 | 육각고정너트(NUT M10) | 2 | 2 | |

# 72. 전륜구동 (FRONT DRIVE)

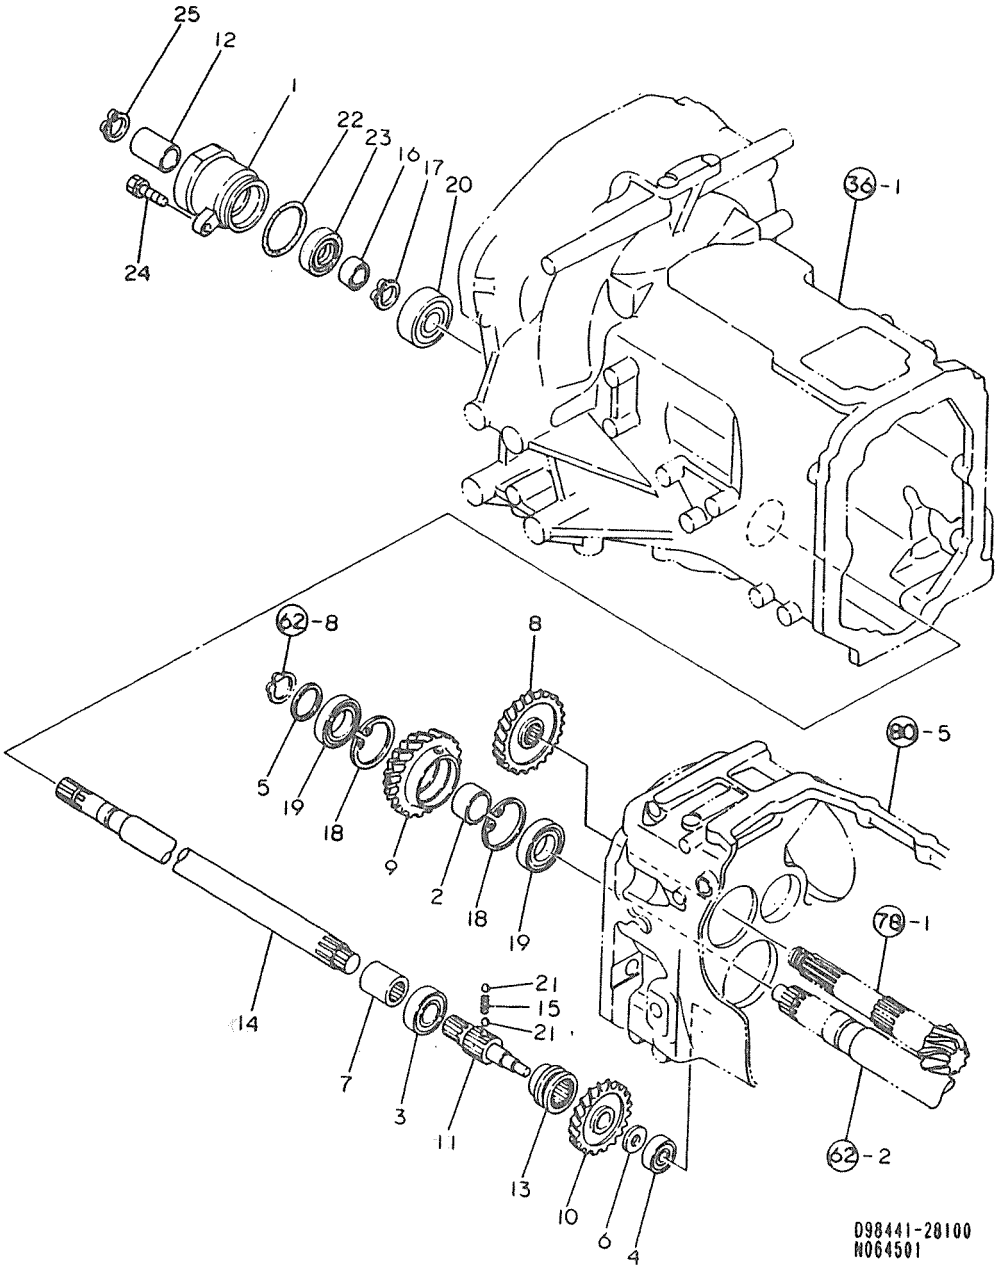


# 72. 전륜구동 (FRONT DRIVE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT72010000A3 | 실케이스 (SEAL,CASE) | 1 | 1 | |
| 2 | TT54060000A4 | 칼라 (COLLAR35×42.7×20.5) | 1 | 1 | |
| 3 | TT72030000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 4 | TT72040000A4 | 베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 5 | TT52120000A4 | 스페이서 (SPACER35×45×2) | 1 | 1 | |
| 6 | TT72060000A4 | 스러스트와셔 (WASHER15×32×2.6) | 1 | 1 | |
| 7 | TT72070000A4 | 커플링 (COUPLING) | 1 | 1 | |
| 8 | TT72080000A4 | 전륜구동기어 (GEAR,FRONT DRIVE) | 1 | 1 | |
| 9 | TT72090000A3 | 전륜아이들기어 (GEAR,FRONT IDLE) | 1 | 1 | |
| 10 | TT72100000A3 | 전륜구동피니언 (PINION,FRONT DRIVE) | 1 | 1 | |
| 11 | TT72110000A3 | 전륜구동축 (SHAFT,FRONT DRIVE) | 1 | 1 | |
| 12 | TT72120000A4 | 칼라 (COLLAR26×30×45) | 1 | 1 | |
| 13 | TT72130000A4 | 슬리브(전륜) (SLIDER FRONT) | 1 | 1 | |
| 14 | TT72140000A3 | 연결축 (SHAFT,CONNECTIN) | 1 | 1 | |
| 15 | TT71250000A4 | 스프링26.2 (SPRING26.2) | 1 | 1 | |
| 16 | TT72160000A4 | 슬리이브 (SLEEVE SI25×30×13) | 1 | 1 | |
| 17 | 22242-000250 | 축용스냅링(C형) (CIRCLIP25) | 1 | 1 | |
| 18 | 22252-000621 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP62) | 2 | 2 | |
| 19 | 24101-060074 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 2 | 2 | |
| 20 | 24101-063054 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 21 | 24190-080001 | 강구 (BALL1/4 STEEL) | 2 | 2 | |
| 22 | 24321-000600 | O-링(G형) (O-RING1AG60.0) | 1 | 1 | |
| 23 | 24421-305208 | 오일실(TC형) (SEAL TC30,52,08,OIL) | 1 | 1 | |
| 24 | 26013-080202 | 볼트 (BOLT M8×20) | 2 | 2 | |
| 25 | 22242-000240 | 축용스냅링 (CIRCLIP24) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 75. 전륜시프터 (FRONT SHIFT)

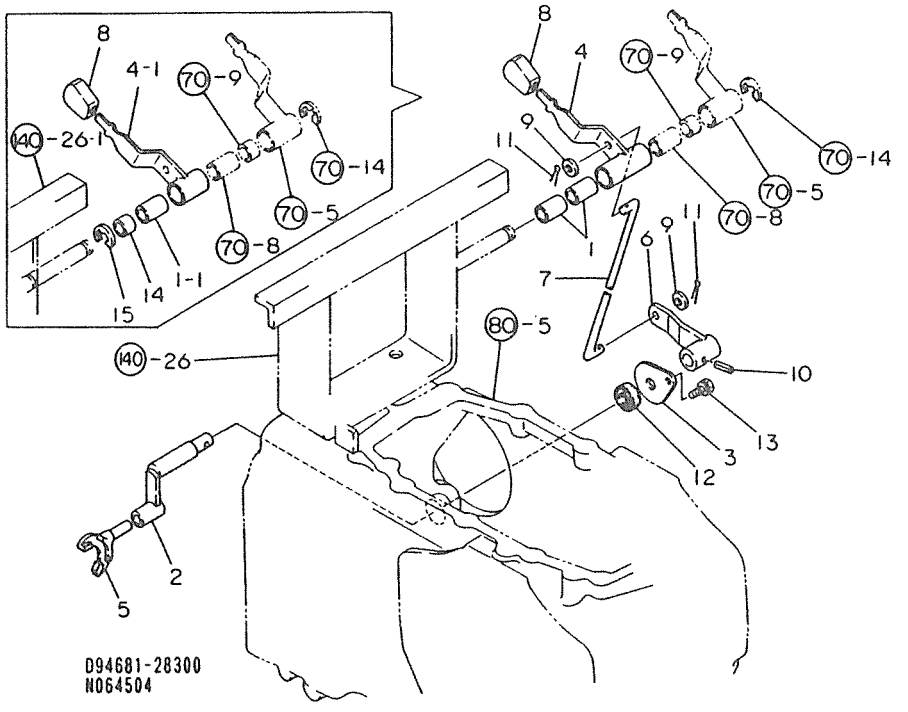


# 75. 전륜시프터 (FRONT SHIFT)

A : F395D
B : F475D


| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT70080000A4 | 부시 (BUSH 17×20×29) | 1 | 1 | |
| 2 | TT75020000A4 | 전륜구동시프터암 (ARM. SHIFT) | 1 | 1 | |
| 3 | TT75030000A4 | 플레이트 (PLATE, KEEP) | 1 | 1 | |
| 4 | TT75040000A4 | 전륜구동레버 (LEVER, FRONT DRIVE) | 1 | 1 | |
| 5 | TT75050000A4 | 전륜구동시프터포크 (FORK, FRONT SHIFT) | 1 | 1 | |
| 6 | TT75060000A4 | 전륜구동레버 (LEVER, FRONT SHIFT) | 1 | 1 | |
| 7 | TT75070000A4 | 전륜구동로드 (ROD, 4-WHL, DRIVE) | 1 | 1 | |
| 8 | TT29260000A4 | 노브 (KNOB) | 1 | 1 | |
| 9 | 22137 – 100000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 10) | 2 | 2 | |
| 10 | 22351 – 060025 | 스프링핀 (SPRING PIN6×25) | 1 | 1 | |
| 11 | 22417 – 250250 | 할핀 (COTTER PIN2.5×25) | 2 | 2 | |
| 12 | 24421 – 173007 | 오일실 (TC형) (SEAL TC17, 30, 07, OIL) | 1 | 1 | |
| 13 | 26013 – 080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×16) | 1 | 1 | |
| 14 | TT70090000A4 | 부시 (BUSH) | 1 | 1 | |
| 15 | 22272 – 000150 | E형스냅링 (CIRCLIP E – 15) | 1 | 1 | |

# 78. 링기어, 차동기어 (RINGGEAR & DIFF.GEAR & FINAL PINION)

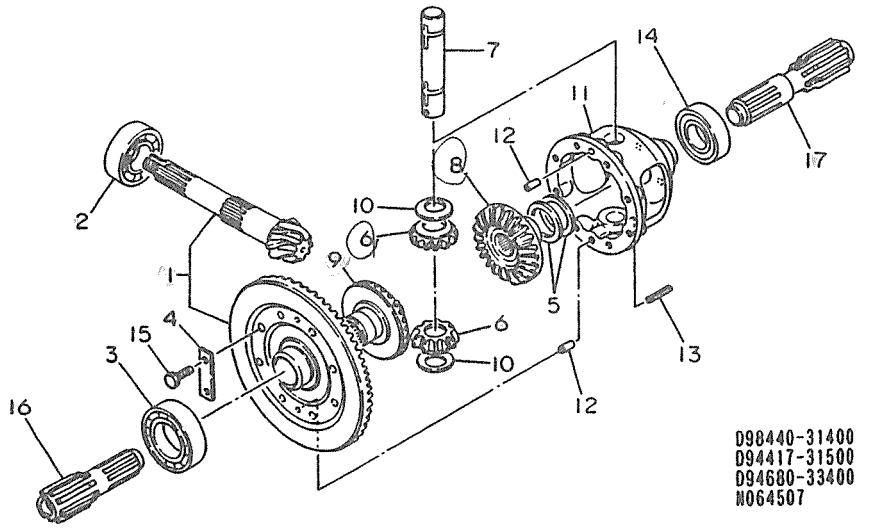


| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT78010000A9 | 링기어조합 (GEAR COMP., RING) | 1 | 1 | |
| 2 | TT78020000A3 | 베어링 (BEARING) | 1 | 1 | |
| 3 | 24101 – 062104 | 볼베어링 (BALL BEARING) | 1 | 1 | |
| 4 | TT78040000A4 | 고정와셔 (WASHER) | 4 | 4 | |
| 5 | TF64140000A4 | 사이드기어라이너 (WASHER DIF.) | 2 | 2 | |
| 6 | TT78060000A3 | 차동피니언 (PINION, DIFF.) | 2 | 2 | |
| 7 | TT78070000A4 | 차동축 (SHAFT, DIFF.) | 1 | 1 | |
| 8 | TF64120000A3 | 차동사이드기어(A) (GEAR, DIFF.) | 1 | 1 | |
| 9 | TF64130000A3 | 차동사이드기어(B) (GEAR, DIFF.) | 1 | 1 | |
| 10 | TT78100000A4 | 차동피니언라이너 (WASHER, DIFF.) | 2 | 2 | |
| 11 | TT78110000A3 | 차동케이스 (HOUSING, DIFF.) | 1 | 1 | |
| 12 | 22312 – 100250 | 평행핀 (PARALLEL PIN10×25) | 2 | 2 | |
| 13 | 22351 – 060040 | 스프링핀 (SPRING PIN6×40) | 1 | 1 | |
| 14 | 24101 – 060094 | 볼베어링 (BALL BEARING) | '1 | 1 | |
| 15 | 26116 – 100302 | 육각볼트 (BOLT M10×30 PLATED) | 8 | 8 | |
| 16 | TT78160000A3 | 파이날피니언(좌) (PINION, FINAL L) | 1 | 1 | |
| 17 | TT78170000A3 | 파이날피니언(우) (PINION, FINAL R) | 1 | 1 | |
| 18 | | | | | |


# 79. 차동캐리어 (DIFFERENTIAL CARRIER)

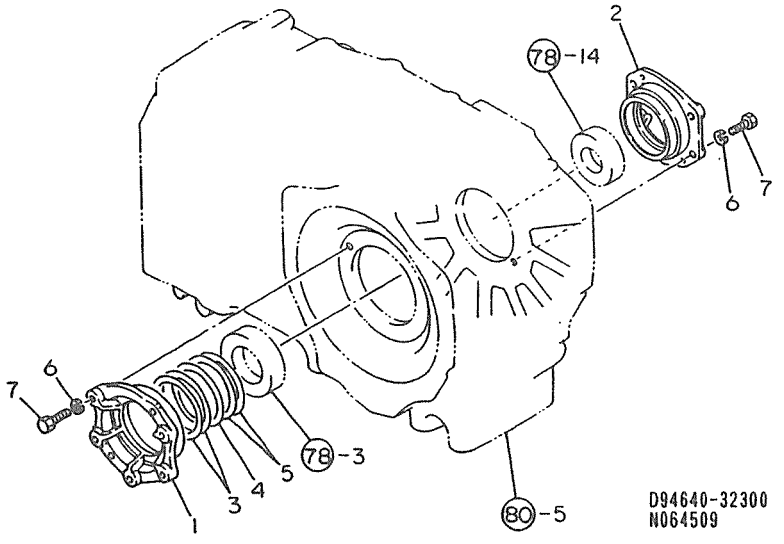


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT79010000A3 | 차동캐리어(좌) (CARRIER,DIFF,L) | 1 | 1 | |
| 2 | TT79020000A3 | 차동캐리어(우) (CARRIER,DIFF,R) | 1 | 1 | |
| 3 | TT79030000A4 | 차동캐리어심0.1 (SHIM T=0.1) | 2 | 2 | |
| 4 | TT79040000A4 | 차동캐리어심0.3 (SHIM T=0.3) | 1 | 1 | |
| 5 | TT79050000A4 | 차동캐리어심0.5 (SHIM T=0.5) | 2 | 2 | |
| 6 | 22217-100000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 10) | 10 | 10 | |
| 7 | 26116-100302 | 육각볼트 (BOLT M10×30 PLATED) | 10 | 10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 80. 후차축케이스 (REAR AXLE CASE)

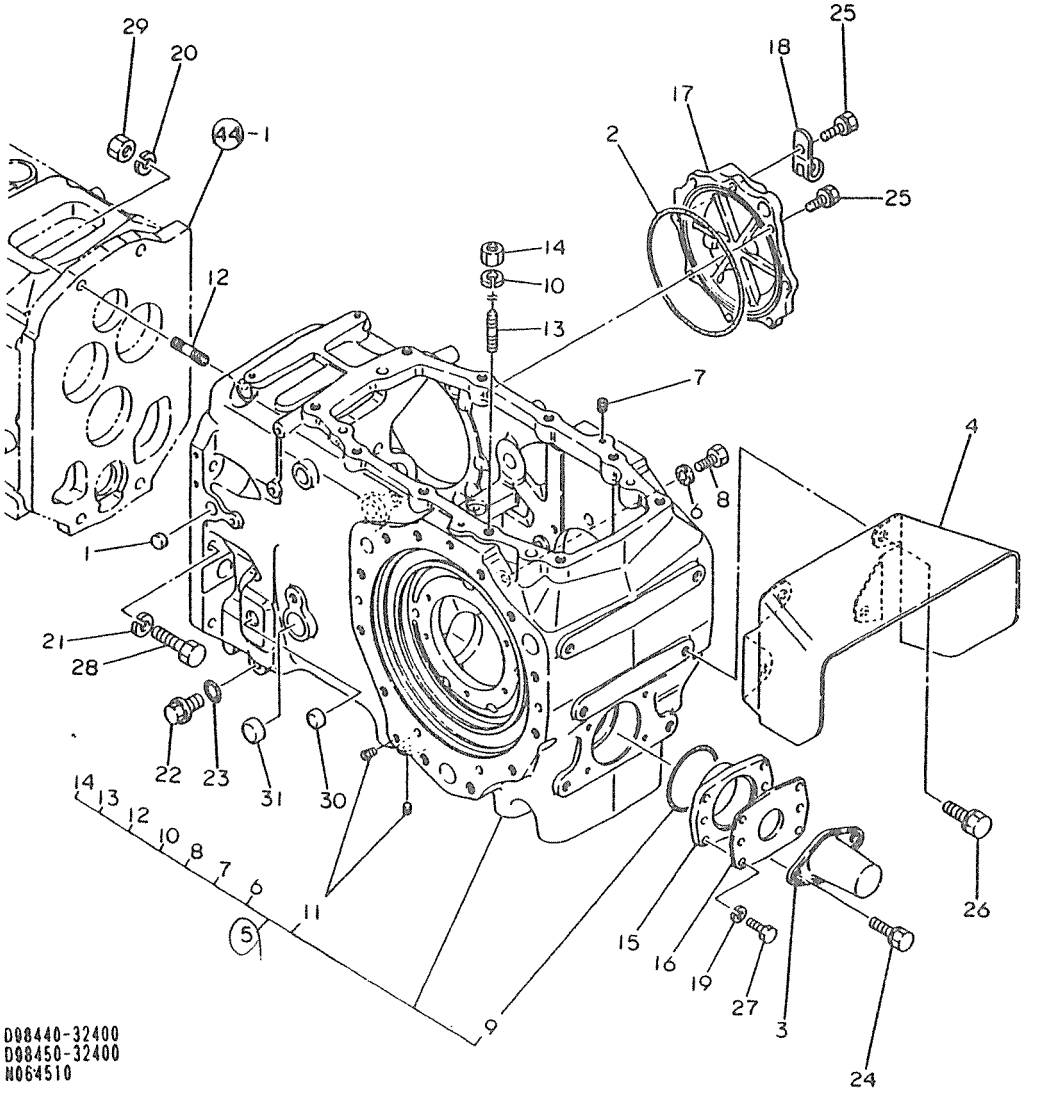



D08440-32400
D08450-32400
N064510

# 80. 후차축케이스 (REAR AXLE CASE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT80010000A4 | 실캡 (PLUG M17×4) | 1 | 1 | |
| 2 | TT80020000A4 | O-링 153 (O-RING 153) | 1 | 1 | |
| 3 | TT80030000A3 | PTO커버 (COVER, PTO, SHAFT) | 1 | 1 | |
| 4 | TT80040000A3 | PTO축커버 (COVER, PTO, SHAFT) | 1 | 1 | |
| 5 | TT80050000A9 | 후차축케이스조합 (CASE COMP. REAR AXLE) | 1 | 1 | |
| 6 | 23414-100000 | 동패킹 (GASKET 10) | 1 | 1 | |
| 7 | 23871-010000 | 테이퍼플러그 (PLUG PT1/8) | 1 | 1 | |
| 8 | 23887-100002 | 플러그(미터) (PLUG 10) | 1 | 1 | |
| 9 | 24321-000700 | O-링 (O-RING 1A G70.0) | 1 | 1 | |
| 10 | 22217-120000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 12) | 5 | 5 | |
| 11 | 23871-010000 | 테이퍼플러그 (PLUG PT1/8) | 4 | 4 | |
| 12 | 26216-120352 | 심음볼트 (STUD M12×35, PLATED) | 1 | 1 | |
| 13 | 26216-120352 | 심음볼트 (STUD M12×35, PLATED) | 5 | 5 | |
| 14 | 26716-120002 | 육각너트 (NUT M12) | 5 | 5 | |
| 15 | TT80150000A4 | 오일실케이스 (CASE, OIL SEAL) | 1 | 1 | |
| 16 | TT80160000A4 | 오일실판 (PLATE CSEAL) | 1 | 1 | |
| 17 | TT80170000A3 | 후차축케이스커버 (COVER) | 1 | 1 | |
| 18 | TT80180000A4 | 클램프B (CLAMP, WIRE HARNESS) | 1 | 1 | |
| 19 | 22217-080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER8) | 4 | 4 | |
| 20 | 22217-120000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER12) | 5 | 5 | |
| 21 | 22217-120000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER12) | 5 | 5 | |
| 22 | 23491-140002 | 플러그 (PLUG 1A) | 1 | 1 | |
| 23 | 24311-000160 | O-링(P형) (O-RING 1A P16.0) | 1 | 1 | |
| 24 | 26106-080122 | 플랜지볼트 (BOLT M8×12) | 2 | 2 | |
| 25 | 26013-080252 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×255 ) | 8 | 8 | |
| 26 | 26013-120202 | 볼트 (BOLT M12×20) | 4 | 4 | |
| 27 | 26116-080302 | 육각볼트 (BOLT M8×30, PLATED) | 4 | 4 | |
| 28 | 26116-120402 | 육각볼트 (BOLT M12×40, PLATED) | 5 | 5 | |
| 29 | 26716-120002 | 육각너트 (NUT M12) | 5 | 5 | |
| 30 | 27260-200000 | 실캡 (COVER20, BLIND) | 1 | 1 | |
| 31 | 27260-260000 | 실캡 (COVER26, BLIND) | 1 | 1 | |

# 82 후차축 하우징 (REAR AXLE HOUSING)

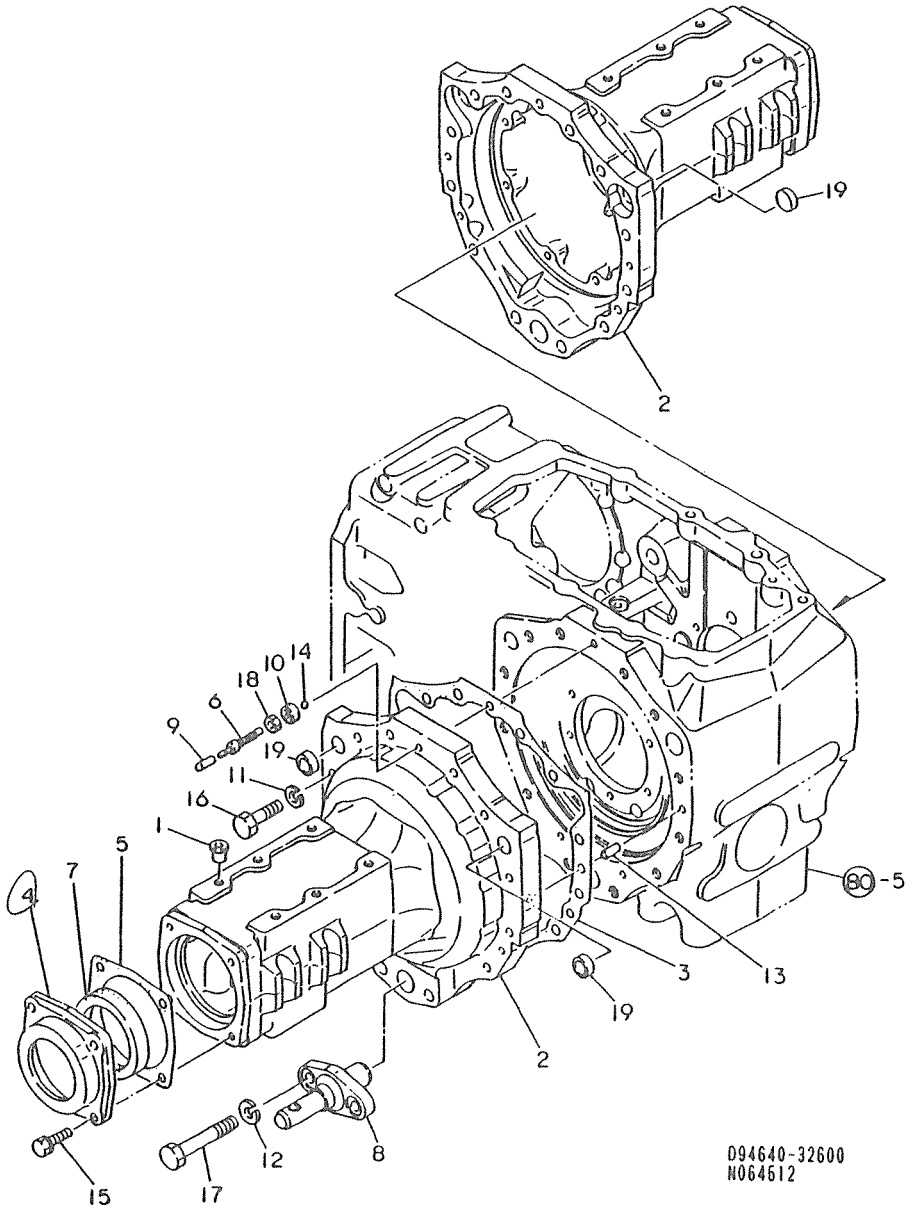


# 82. 후차축하우징 (REAR AXLE HOUSING)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | TB26070000A4 | 플러그11 | (PLUG 11.2) | 20 | 20 | |
| 2 | TT82020000A0 | 후차축하우징 | (CASE ASSY,REAR AXLE) | 2 | 2 | |
| 3 | TT82030000A3 | 패킹 | (PACKING,REAR AXLE) | 2 | 2 | |
| 4 | TT82040000A3 | 오일실케이스 | (COVER,OIL SEAL) | 2 | 2 | |
| 5 | TT82050000A4 | 패킹 | (PACKING) | 2 | 2 | |
| 6 | TT82060000A4 | 에어브리더 | (BREATHER,AIR) | 2 | 2 | |
| 7 | TT82070000A3 | 오일실 | (SEAL,TC6Y7510014.5) | 2 | 2 | |
| 8 | TT82080000A3 | 하부링크핀 | (PIN,10WER LINK) | 2 | 2 | |
| 9 | TT82090000A4 | 캡 | (CAP) | 2 | 2 | |
| 10 | 22190-100001 | 실와셔 (너트용) | (SEAL WASHER 10) | 2 | 2 | |
| 11 | 22217-120000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER 12) | 20 | 20 | |
| 12 | 22217-140000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER 14) | 4 | 4 | |
| 13 | 22312-100180 | 평행핀 | (PARALLE PIN10×18) | 4 | 4 | |
| 14 | 24190-100001 | 강구 | (BALL 5/16,STEEL) | 2 | 2 | |
| 15 | 26013-100302 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M10×30) | 8 | 8 | |
| 16 | 26116-120452 | 육각볼트 | (BOLT M12×45 PLATED) | 20 | 20 | |
| 17 | 26116-140802 | 육각볼트 | (BOLT M14×80 PLATED) | 4 | 4 | |
| 18 | 26756-100002 | 육각고정너트 | (LOCK NUT M10 PLATED) | 2 | 2 | |
| 19 | 27260-200000 | 실캡 | (COVER20,BLIND) | 3 | 3 | |

# 83. 차동고정 (DIFFERENTIAL LOCK)

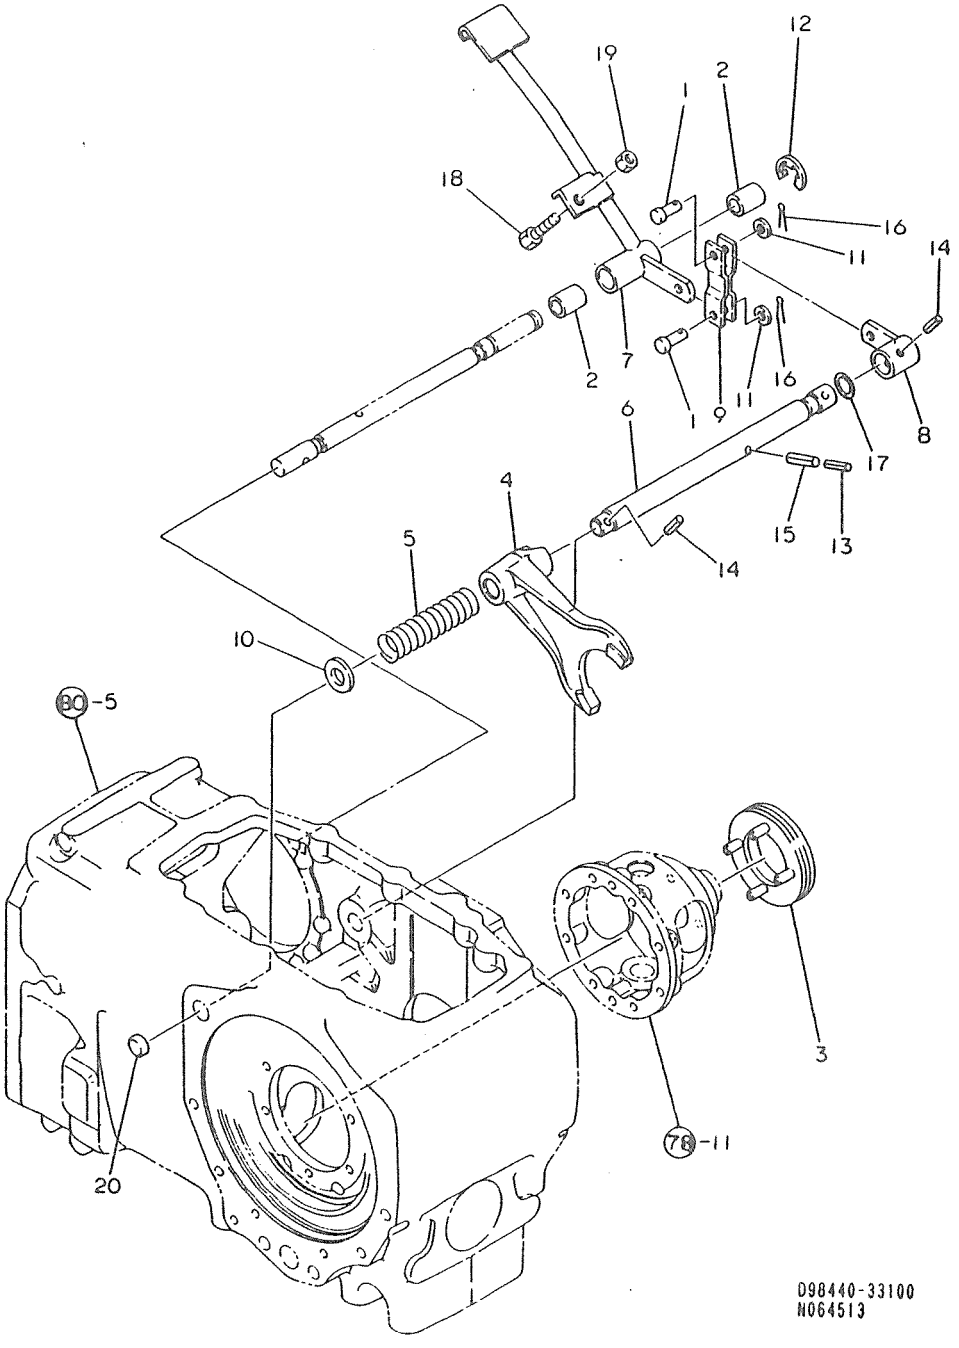


# 83. 차동고정 (DIFFERENTIAL LOCK)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT83010000A4 | 두부핀 (PIN8.9) | 2 | 2 | |
| 2 | TT70080000A4 | 부시 (BUSH 17×20×29) | 2 | 2 | |
| 3 | TT83030000A3 | 차동고정슬라이더 (SLINDER, DIFF.) | 1 | 1 | |
| 4 | TT83040000A3 | 차동고정포크 (FORK, SHIFT) | 1 | 1 | |
| 5 | TT83050000A4 | 리턴스프링 (SPRING, RETURN) | 1 | 1 | |
| 6 | TT83060000A3 | 차동고정포크축 (SHAFT, FORK) | 1 | 1 | |
| 7 | TT83070000A3 | 차동고정페달 (PEDAL, DIFF. LOCK) | 1 | 1 | |
| 8 | TT83080000A4 | 차동암 (ARM, DIFF.) | 1 | 1 | |
| 9 | TT83090000A4 | 링크로드 (ROD, LINK) | 1 | 1 | |
| 10 | TT83100000A4 | 칼라 (COLLAR) | 1 | 1 | |
| 11 | 22137 – 100000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 10) | 2 | 2 | |
| 12 | 22272 – 000150 | E형스냅링 (CIRCLIP E – 15) | 1 | 1 | |
| 13 | 22351 – 050040 | 스프링핀 (SPRING PIN 5×40) | 1 | 1 | |
| 14 | 22351 – 080032 | 스프링핀 (SPRING PIN 8×32) | 2 | 2 | |
| 15 | 22351 – 080040 | 스프링핀 (SPRING PIN 8×40) | 1 | 1 | |
| 16 | 22417 – 250180 | 할핀 (COTTER PIN2.5×18) | 2 | 2 | |
| 17 | 24311 – 000160 | O – 링(P형) (O – RING 1A P16.0) | 1 | 1 | |
| 18 | 26116 – 100402 | 육각볼트 (BOLT M10×40 PLATED) | 1 | 1 | |
| 19 | 26756 – 100002 | 육각고정너트 (LOCK NUT M10 PLATED) | 1 | 1 | |
| 20 | 27260 – 200000 | 실캡 (COVER20, BLIND) | 1 | 1 | |


# 84. 파이널기어 (FINAL GEAR)

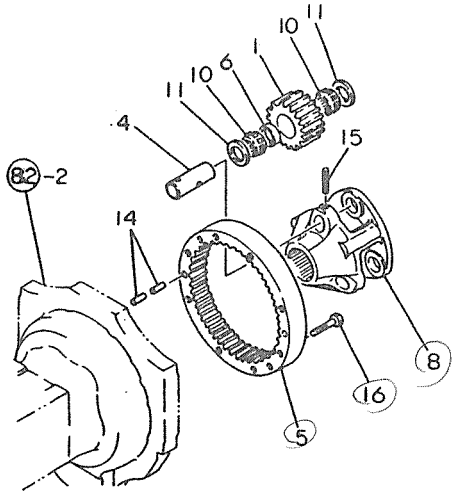


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TT84010000A3 | 유성피니언 | (PINION, PLANETARY) | 6 | 6 | |
| 4 | TT84040000A4 | 유성치차축 | (SHAFT, PLANETARY) | 6 | 6 | |
| 5 | TT84050000A3 | 내치차 | (GEAR, INTERNAL) | 2 | 2 | |
| 6 | TT84060000A4 | 칼라 | (COLLAR 28×34.5×6.5) | 6 | 6 | |
| 8 | TT84080000A3 | 유성치차캐리어 | (CARRIER, PLANETARY) | 2 | 2 | |
| 10 | TT84100000A4 | 니들베어링 | (NEEDLE, BEARING) | 12 | 12 | |
| 11 | TT84110000A4 | 와셔 | (WASHER 25×42×1) | 12 | 12 | |
| 14 | 22312-100250 | 평행핀 | (PARALLEL PIN 10×25) | 8 | 8 | |
| 15 | 22351-080040 | 스프링핀 | (SPRING PIN 8×40) | 6 | 6 | |
| 16 | 26116-100452 | 볼트 | (BOLT M10×45 PLATED) | 16 | 16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


# 85. 후차축 (REAR AXLE SHAFT)

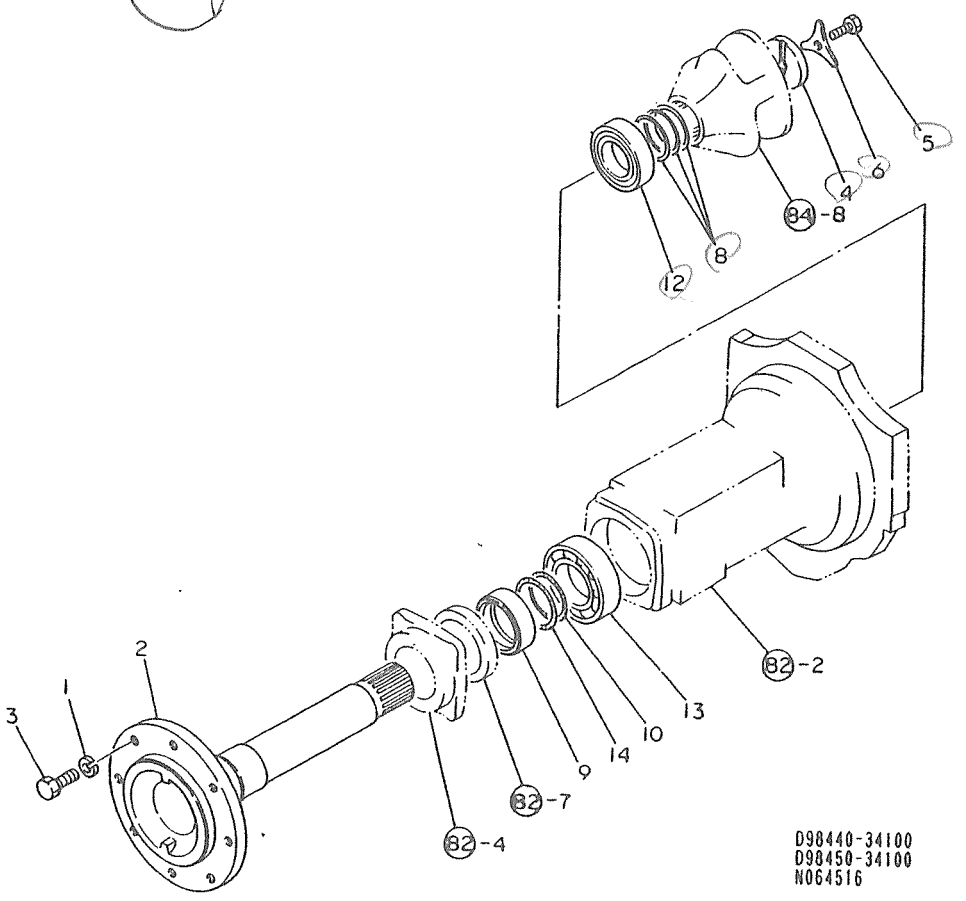


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TB29430000A4 | 와셔 | (WASHER 14) | 16 | 16 | |
| 2 | TT85020000A3 | 후차축 | (SHAFT, REAR AXLE) | 2 | 2 | |
| 3 | TB29440000A4 | 볼트 | (BOLT M14×35) | 16 | 16 | |
| 4 | TT85040000A4 | 와셔 | (WASHER 13×64×9) | 2 | 2 | |
| 5 | TT85050000A4 | 볼트 | (BOLT M12×30) | 2 | 2 | |
| 6 | TT85060000A4 | 스러스트와셔 | (WASHER, THRUST) | 2 | 2 | |
| 8 | TT85080000A4 | 심 0.5 | (SHIM T=0.5) | 6 | 6 | |
| 9 | TT85090000A4 | 실칼라 | (SEAL COLLAR 60×75×26) | 2 | 2 | |
| 10 | TT85100000A4 | O-링 스페이서 | (SPACER) | 2 | 2 | |
| 12 | 24101-060114 | 베어링 | (BALL, BEARING) | 2 | 2 | |
| 13 | 24101-062124 | 볼베어링 | (BALL, BEARING) | 2 | 2 | |
| 14 | 24321-000600 | O-링(G형) | (O-RING 1A G60.0) | 2 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 89. 후륜타이어 (REAR WHEEL TIRE)

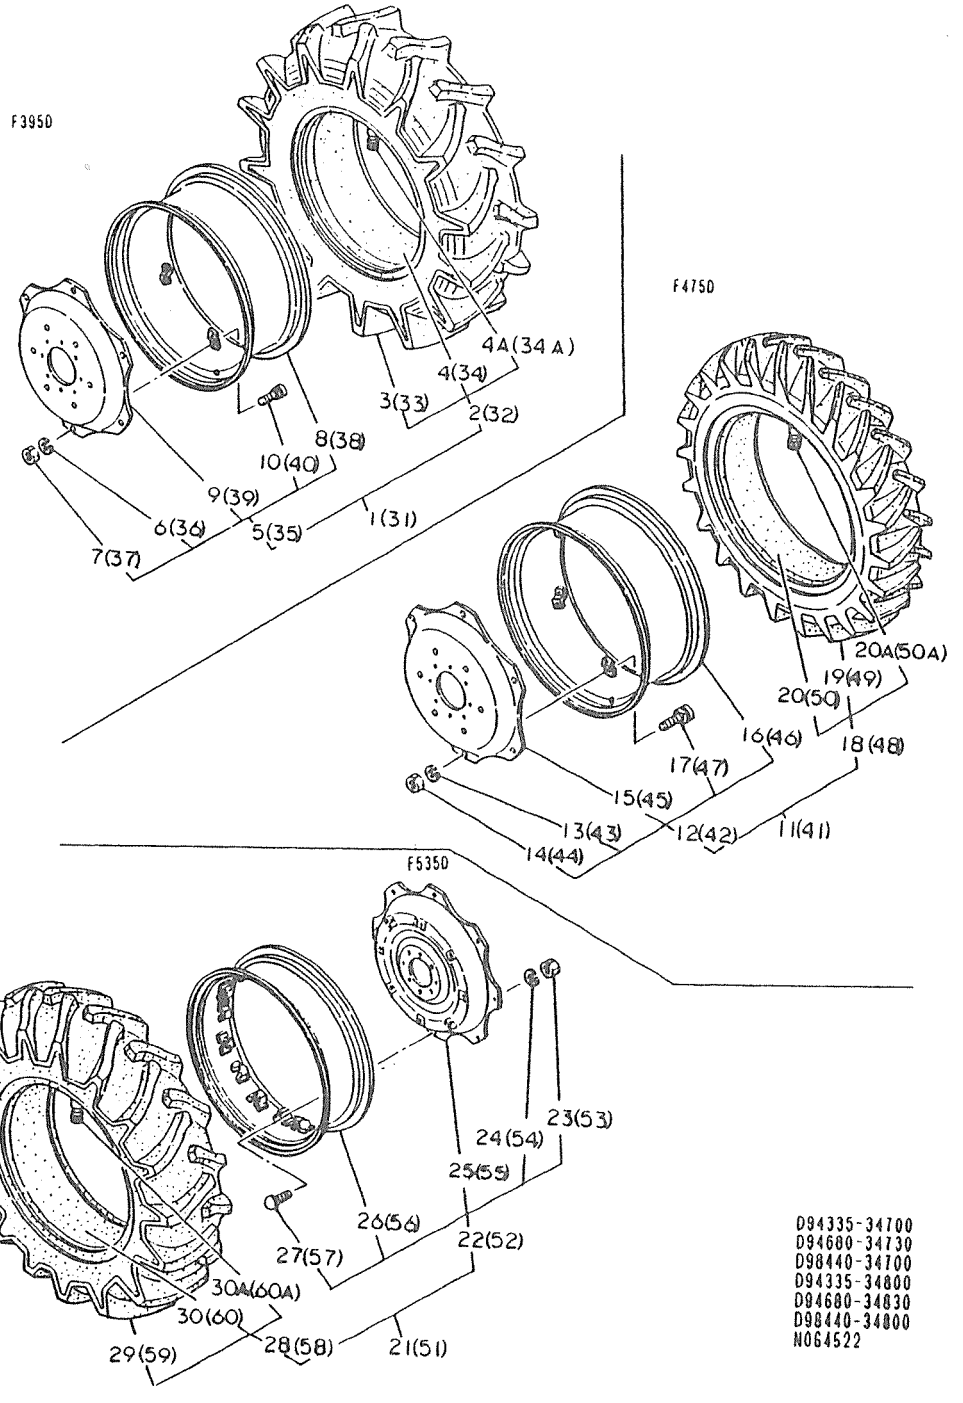


# 89. 후륜타이어 (REAR WHEEL TIRE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT89010000A9 | 후륜타이어조합(좌) (TIRE13.6-26HL,ASSY) | 1 | | |
| 2 | TT89020000A3 | 타이어조합(13.6-26)(TIRE ASSY) | 1 | | |
| 3 | TT89020011A9 | 타이어 (TIRE) | 1 | | |
| 4 | TT89020021A9 | 튜브 (TUBE) | 1 | | |
| 5 | TT89050000A3 | 휠조합(11×26) (WHEEL ASSY) | 1 | | |
| 6 | TT89060000A4 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 6 | | |
| 7 | TT89070000A4 | 너트 (NUT) | 6 | | |
| 8 | TT89080000A3 | 림 (RIM) | 1 | | |
| 9 | TT89090000A2 | 디스크 (DISC) | 1 | | |
| 10 | TT89100000A4 | 환두볼트 (BOLT) | 6 | | |
| 11 | TU89110000A9 | 후륜타이어조합(좌) (TIRE B6-28HL ASSY) | | 1 | |
| 12 | TT89120000A9 | 휠조합(11×28) (WHEEL ASSY) | | 1 | |
| 13 | TT89130000A9 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | | 6 | |
| 14 | TU89140000A9 | 너트 (NUT) | | 6 | |
| 15 | TU89150000A9 | 디스크 (DISC) | | 1 | |
| 16 | TU89160000A9 | 림 (RIM) | | 1 | |
| 17 | TU89170000A9 | 환두볼트 (BOLT) | | 6 | |
| 18 | TT89180000A9 | 타이어조합(13.6-28)(TIRE ASSY) | | 1 | |
| 19 | TU89190000A9 | 타이어 (TIRE) | | 1 | |
| 20 | TU89200000A9 | 튜브 (TUBE) | | 1 | |
| 31 | TT89310000A9 | 후륜타이어(우) (TIRE13.6-26HR ASSY) | 1 | | |
| 32 | TT89020000A3 | 타이어조합 (TIRE ASSY) | 1 | | |
| 33 | TT89020011A9 | 타이어 (TIRE) | 1 | | |
| 34 | TT89020021A9 | 튜브 (TUBE) | 1 | | |
| 35 | TT89050000A3 | 휠조합 (WHEEL ASSY) | 1 | | |
| 36 | TT89060000A4 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 6 | | |
| 37 | TT89070000A4 | 너트 (NUT) | 6 | | |
| 38 | TT89080000A3 | 림 (RIM) | 1 | | |
| 39 | TT89090000A2 | 디스크 (DISC) | 1 | | |
| 40 | TT89100000A4 | 환두볼트 (BOLT) | 6 | | |
| 41 | TT89410000A9 | 후륜타이어조합(우) (TIRE13.6-28HR ASSY) | | 1 | |
| 42 | TU89420000A9 | 휠조합(11×28) (WHEEL ASSY) | | 1 | |
| 43 | TU89430000A9 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | | 6 | |
| 44 | TU89440000A9 | 너트 (NUT) | | 6 | |
| 45 | TU89450000A9 | 디스크 (DISC) | | 1 | |
| 46 | TU89460000A9 | 림 (RIM) | | 1 | |
| 47 | TU89470000A9 | 환두볼트 (BOLT) | | 6 | |
| 48 | TU89480000A9 | 타이어조합(13.6-28)(TIRE ASSY) | | 1 | |
| 49 | TU89490000A9 | 타이어 (TIRE) | | 1 | |
| 50 | TU89500000A9 | 튜브 (TUBE) | | 1 | |


# 94. 브레이크(BRAKE)

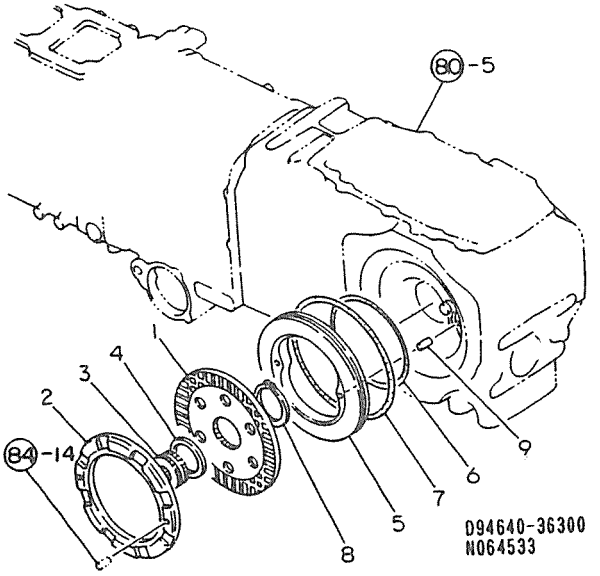


A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT9440100000A3 | 브레이크 디스크 (PLATE243, FRICTION) | 2 | 2 | |
| 2 | TT94020000A3 | 브레이크 플레이트 (PLATE, BRAKE) | 2 | 2 | |
| 3 | TT94030000A4 | 스플라인칼라 (COLLAR, SPLINE) | 2 | 2 | |
| 4 | TT94040000A4 | 스페이서 (SPACER) | 2 | 2 | |
| 5 | TT94050000A3 | 브레이크판P (PLATE) | 2 | 2 | |
| 6 | TT94060000A4 | D-링176 (D-RING 176) | 2 | 2 | |
| 7 | TT94070000A4 | D-링235 (D-RING 235) | 2 | 2 | |
| 8 | 22240-000700 | 축용스냅링 (CIRCLIP70) | 2 | 2 | |
| 9 | 22312-120200 | 평행핀 (PARALLE PIN12×20) | 4 | 4 | |
| 10 | | | | | |
| | | | | | |


# 95. 브레이크 페달 (BRAKE PEDAL)

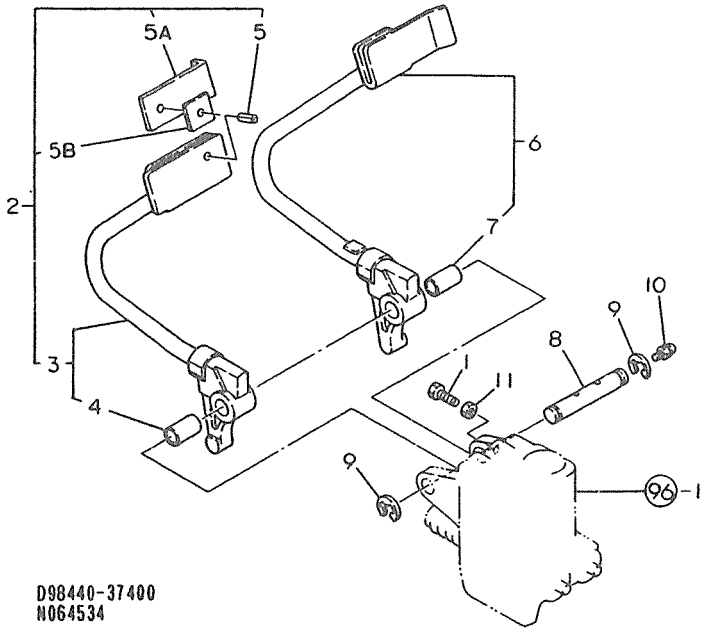


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT95010000A4 | 볼트 (BOLT M8×25) | 2 | 2 | |
| 2 | TT95020000A3 | 브레이크페달(좌) 조합 (PEDAL L, ASSY, BRA.) | 1 | 1 | |
| 3 | TT95030000A3 | 브레이크페달조합 (PEDAL BRAKE ASSY) | 1 | 1 | |
| 4 | TT95040000A4 | 부시 (BUSH) | 1 | 1 | |
| 5 | 22351 - 080018 | 스프링핀 (SPRING PIN) | 1 | 1 | |
| 5 A | TT9505A000A4 | 연결판 (PLATE) | 1 | 1 | |
| 5 B | TT9505B000A4 | 스페이서 (SPACER) | 1 | 1 | |
| 6 | TT95060000A9 | 브레이크페달(우) 조합 (PEDAL R, ASSY, BRA.) | 1 | 1 | |
| 7 | TT95040000A4 | 부시 (BUSH) | 1 | 1 | |
| 8 | TT95080000A4 | 브레이크페달축 (SHAFT, BRAKE PEDAL) | 1 | 1 | |
| 9 | 22272 - 000150 | E형스냅링 (CIRCLIP E - 15) | 2 | 2 | |
| 10 | 24761 - 010000 | 그리스니플 (NIPPLE M6 F GREASE) | 1 | 1 | |
| 11 | 26756 - 080002 | 육각고정너트 (LOCK NUT M8 PLATED) | 2 | 2 | |
| | | | | | |

# 96. 브레이크밸브 (BRAKE VALVE)

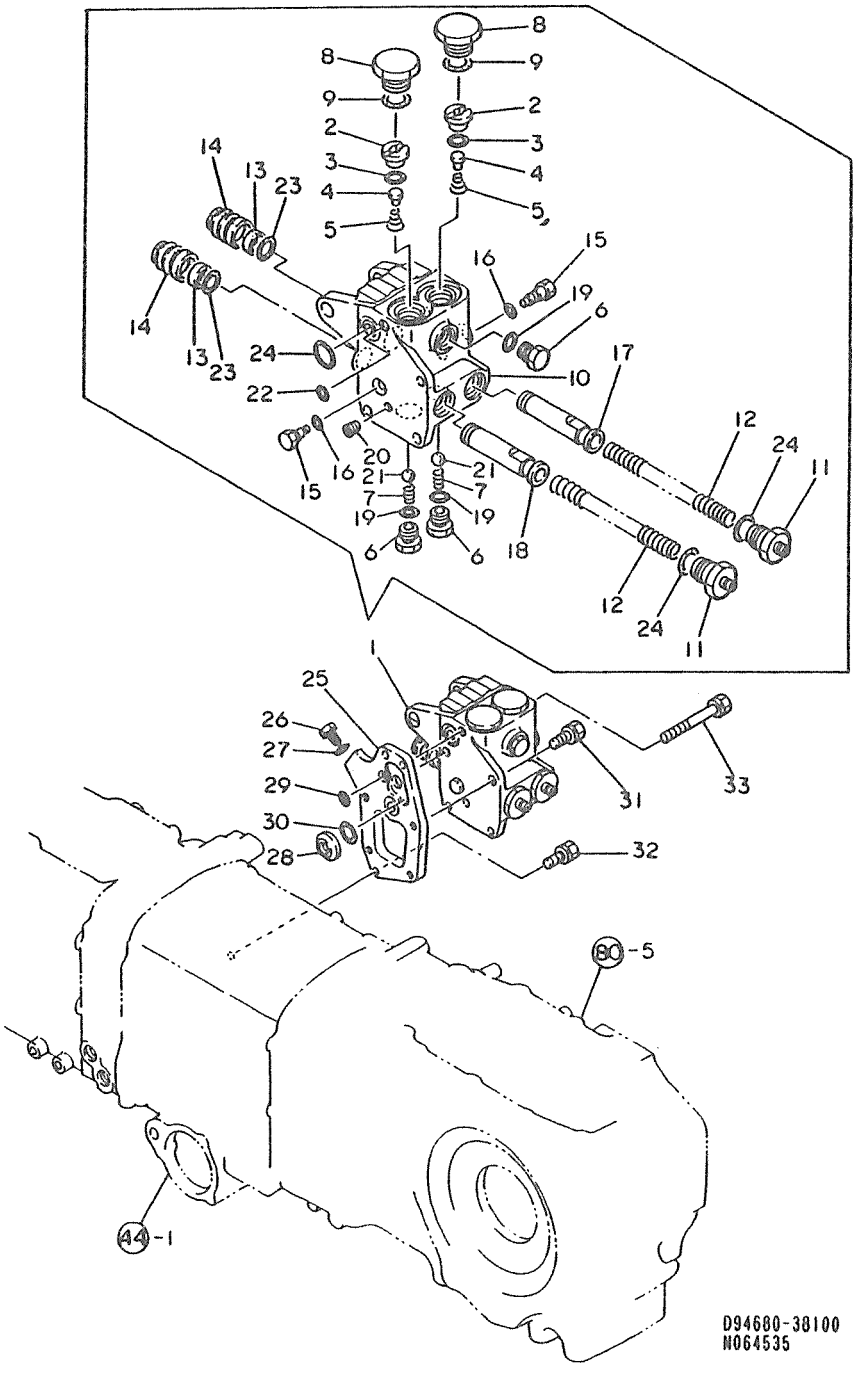


# 96. 브레이크밸브 (BRAKE VALVE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TT96010000A3 | 브레이크밸브조합 | (VALVE ASSY, BRAKE) | 1 | 1 | |
| 2 | TT96020000A4 | 체크밸브시트 | (VALVE SHEET, CHECK) | 2 | 2 | |
| 3 | TT96030000A4 | O-링 | (O-RING) | 2 | 2 | |
| 4 | TT96040000A4 | 체크밸브 | (VALVE, CHECK) | 2 | 2 | |
| 5 | TT96050000A4 | 체크밸브스프링 | (VALVE SPRING, CHECK) | 2 | 2 | |
| 6 | TT96060000A4 | 플러그 | (PLUG) | 3 | 3 | |
| 7 | TT96070000A4 | 스프링 | (SPRING) | 2 | 2 | |
| 8 | TT96080000A4 | 플러그 | (PLUG) | 2 | 2 | |
| 9 | TT96090000A4 | O-링 | (O-RING) | 2 | 2 | |
| 10 | TT96100000A1 | 브레이크밸브하우징 | (VALVE HOU., BRAKE) | 1 | 1 | |
| 11 | TT96110000A4 | 플러그A | (PLUG A) | 2 | 2 | |
| 12 | TT96120000A4 | 메인피스톤스프링 | (SPRING, MAIN PISTON) | 2 | 2 | |
| 13 | TT96130000A4 | 오일실 | (DIL SEAL) | 2 | 2 | |
| 14 | TT96140000A4 | 브레이크밸브부츠 | (VALVE BOOT, BRAKE) | 2 | 2 | |
| 15 | TT96150000A4 | 스토퍼 | (STOPPER) | 2 | 2 | |
| 16 | TT96160000A4 | O-링 | (O-RING) | 2 | 2 | |
| 17 | TT96170000A3 | 메인피스톤A | (PISTON A, MAIN) | 1 | 1 | |
| 18 | TT96180000A3 | 메인피스톤B | (PISTON B, MAIN) | 1 | 1 | |
| 19 | TT96190000A4 | O-링 | (O-RING) | 3 | 3 | |
| 20 | 23871-010000 | 테이퍼플러그 | (PLUG, TAPER) | 1 | 1 | |
| 21 | 24190-160003 | 강구 | (BALL STEEL) | 2 | 2 | |
| 22 | 24315-000100 | O-링 (P형) | (O-RING) | 1 | 1 | |
| 23 | 24315-000220 | O-링 (P형) | (O-RING) | 2 | 2 | |
| 24 | 24315-000240 | O-링 (P형) | (O-RING) | 3 | 3 | |
| 25 | TT96250000A3 | 밸브브래킷 | (BRACKET) | 1 | 1 | |
| 26 | TT96150000A4 | 스토퍼 | (STOPPER) | 1 | 1 | |
| 27 | TT96160000A4 | O-링 | (O-RING) | 1 | 1 | |
| 28 | TT96280000A9 | 스트레이너 | (STRAINER) | 1 | 1 | |
| 29 | 24315-000100 | O-링 (P형) | (O-RING 1B P10.0) | 1 | 1 | |
| 30 | 24315-000100 | O-링 (P형) | (O-RING 1B P24.0) | 1 | 1 | |
| 31 | 26106-100252 | 육각플랜지 볼트 | (BOLT M10×25) | 3 | 3 | |
| 32 | 26106-100252 | 육각플랜지 볼트 | (BOLT M10×25) | 3 | 3 | |
| 33 | 26013-101102 | 볼트 | (BOLT M10×110) | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 97. 브레이크 파이프 (BRAKE PIPE)

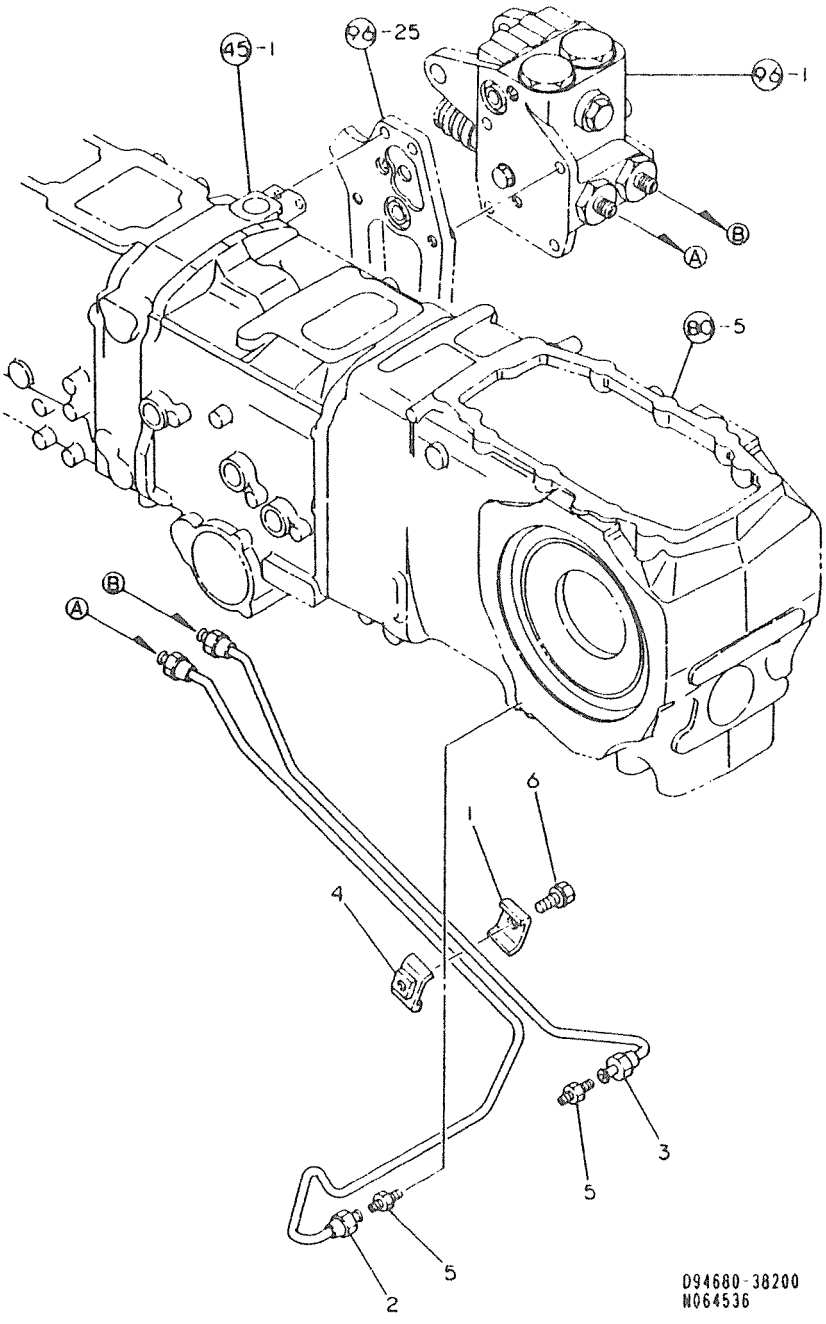


# 97. 브레이크 파이프 (BRAKE PIPE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT34050000A4 | 클램프 (CLAMP) | 1 | 1 | |
| 2 | TT97020000A3 | 브레이크튜브L조합 (PIPE(L), BRAKE) | 1 | 1 | |
| 3 | TT97030000A3 | 브레이크튜브R조합 (PIPE(R), BRAKE) | 1 | 1 | |
| 4 | TT97040000A4 | 클램프조합 (CLAMP BRAKE PIPE) | 1 | 1 | |
| 5 | TT97050000A4 | 콘넥터 (CONNECTOR) | 2 | 2 | |
| 6 | 26106 - 080252 | 육각플랜지볼트 (BOLT M8×25) | 1 | 1 | |

# 98. 주차브레이크(PARKING BRAKE)

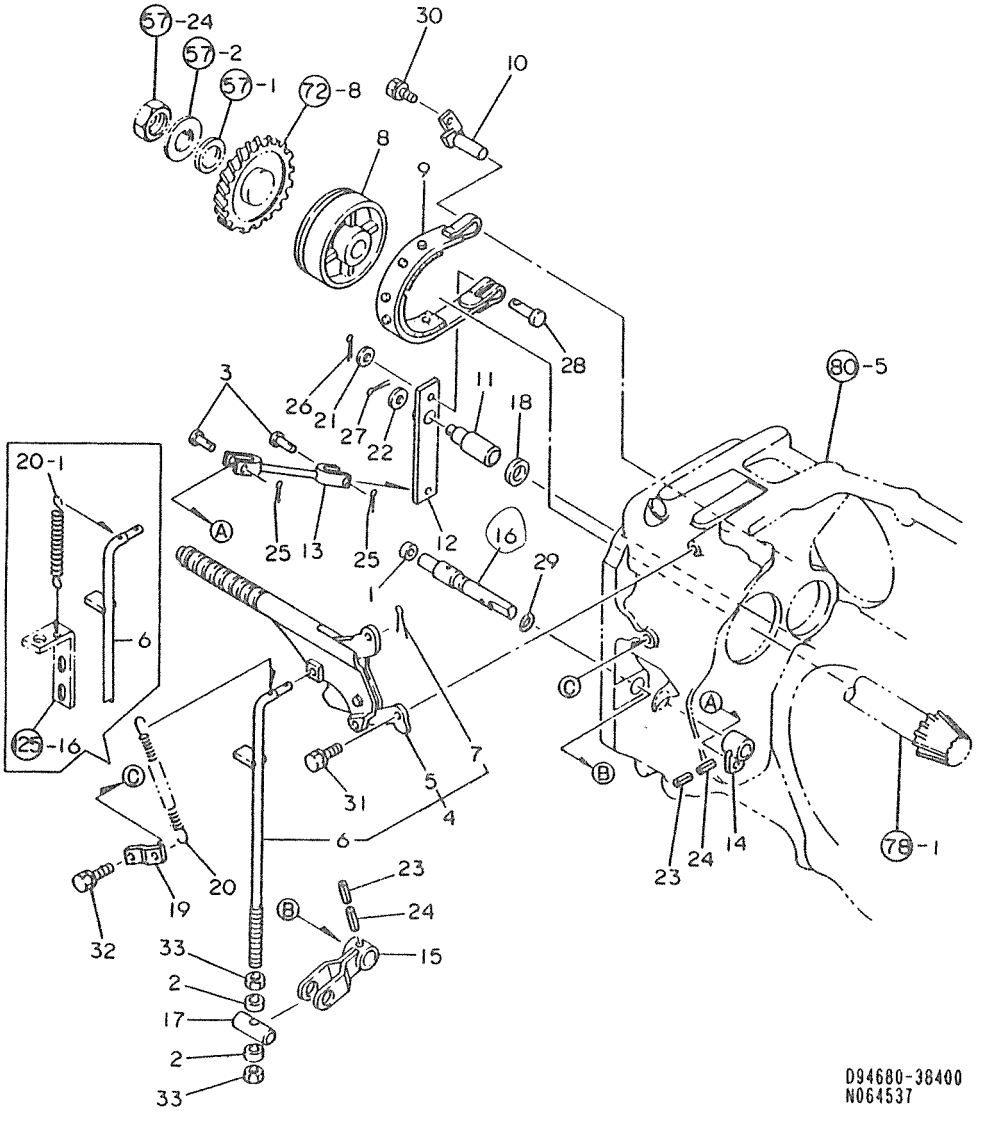


# 98. 주차브레이크 (PARKING BRAKE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TT70090000A4 | 부시 (BUSH 17×20×12) | 1 | 1 | |
| 2 | TT98020000A4 | 브레이크고정레버칼라 (COLLAR) | 2 | 2 | |
| 3 | TT98030000A4 | 두부핀 (PIN8×25) | 2 | 2 | |
| 4 | TT98040000A9 | 주차브레이크조합 (PARKING BRAKE ASSY) | 1 | 1 | |
| 5 | TT98050000A3 | 주차브레이크레버조합 (LEVER ASSY, PAR.) | 1 | 1 | |
| 6 | TT98060000A4 | 로드 (ROD, PARKING BRAKE) | 1 | 1 | |
| 7 | 22417 – 200300 | 할핀 (COTTER PIN2.0×30) | 1 | 1 | |
| 8 | TT98080000A3 | 주차브레이크드럼 (DRUM, P. BRAKE) | 1 | 1 | |
| 9 | TT98090000A3 | 브레이크슈조합 (SHOE, P. BRAKE) | 1 | 1 | |
| 10 | TT98100000A4 | 주차브레이크힌지 (PIN, P. BRAKE) | 1 | 1 | |
| 11 | TT98110000A4 | 축 (SHAFT, POS, LINK ARM) | 1 | 1 | |
| 12 | TT98120000A4 | 링크암 (ARM, PARKING BRAKE) | 1 | 1 | |
| 13 | TT98130000A4 | 주차브레이크로드17 (ROD, PARKING) | 1 | 1 | |
| 14 | TT98140000A4 | 암A (ARM) | 1 | 1 | |
| 15 | TT98150000A4 | 암B (ARM B, P, BRAKE) | 1 | 1 | |
| 16 | TT98160000A4 | 주차브레이크암축 (SHAFT, P, BRAKE) | 1 | 1 | |
| 17 | TT98170000A4 | 핀 (PIN) | 1 | 1 | |
| 18 | TT98180000A4 | 칼라 (COLLAR 21×30×6) | 1 | 1 | |
| 20 | TT98200000A4 | 리턴스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 21 | 22117 – 120000 | 평와셔 (소형) (WASHER 12) | 1 | 1 | |
| 22 | 22137 – 120000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 12) | 1 | 1 | |
| 23 | 22351 – 035028 | 스프링핀 (SPRING PIN3.5×28) | 2 | 2 | |
| 24 | 22351 – 060028 | 스프링핀 (SPRING PIN6×28) | 2 | 2 | |
| 25 | 22417 – 200150 | 할핀 (COTTER PIN2.0×15) | 2 | 2 | |
| 26 | 22417 – 250220 | 할핀 (COTTER PIN2.5×22) | 1 | 1 | |
| 27 | 22417 – 250220 | 할핀 (COTTER PIN2.5×22) | 1 | 1 | |
| 28 | 22487 – 120300 | 두부핀 (PIN12×30) | 1 | 1 | |
| 29 | 24311 – 000125 | O – 링(P형) (O – RING 1A P12.5) | 1 | 1 | |
| 30 | 26106 – 080162 | 육각플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 1 | 1 | |
| 31 | 26106 – 080162 | 육각플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 33 | 26716 – 100002 | 육각너트 (NUT 1M10) | 2 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 99. 유압펌프 (HYDRAULIC PUMP)

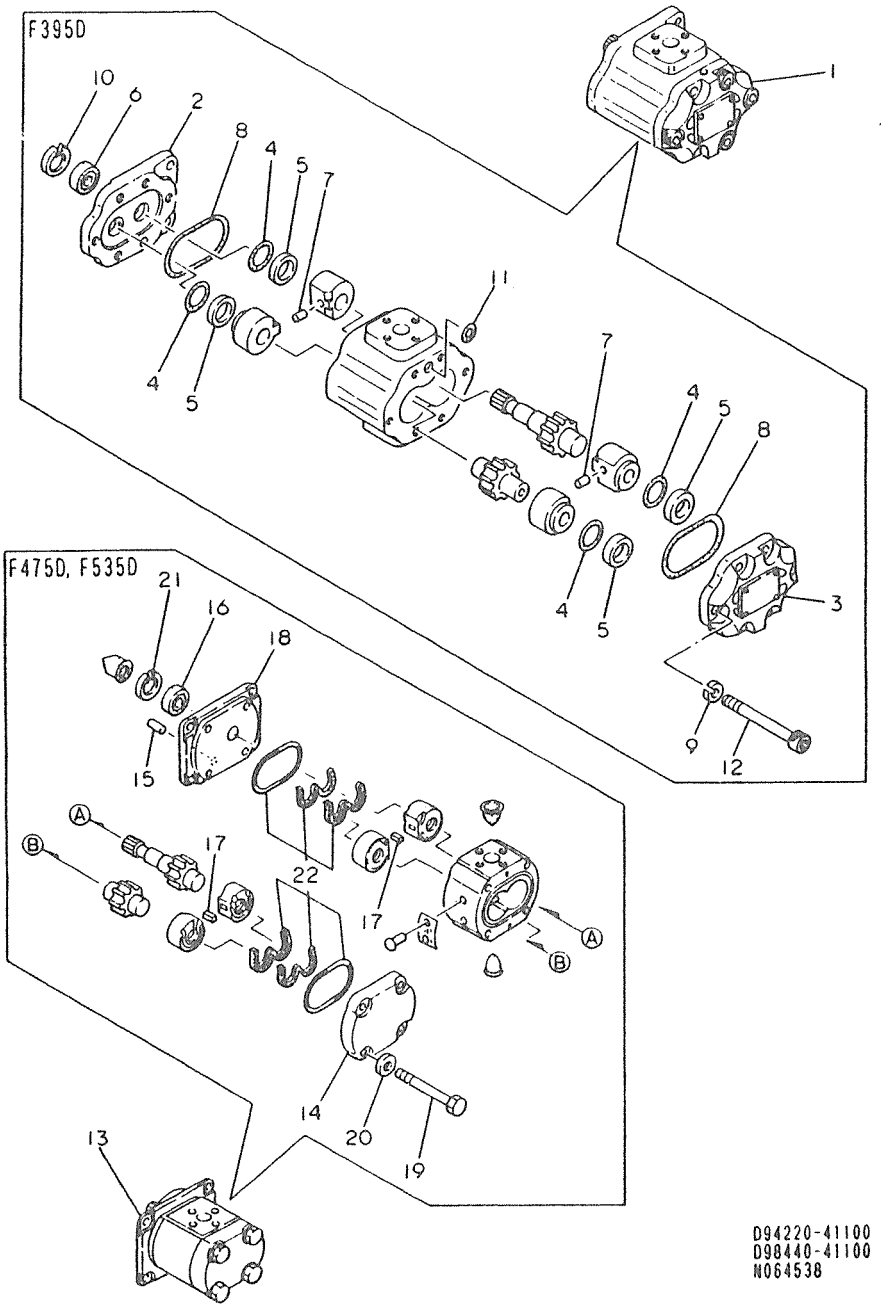


# 99. 유압펌프 (HYDRAULIC PUMP)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 \ | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT99010000A3 | 유압펌프14AX조합 (HYDRAULIC PUMP ASSY) | 1 | | |
| 2 | TT99020000A9 | 덮개 (CASE) | 1 | | |
| 3 | TT99030000A9 | 커버 (COVER) | 1 | | |
| 4 | TT99040000A9 | O-링 (O-RING) | 4 | | |
| 5 | TT99050000A9 | 링 (RING) | 4 | | |
| 6 | TT99060000A9 | 실 (SEAL) | 1 | | |
| 7 | TT3415B000A4 | 핀 (PIN) | 2 | | |
| 8 | TT99080000A9 | O-링 (O-RING) | 1 | | |
| 9 | 22217-080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 4 | | |
| 10 | 22252-000320 | 구멍용스냅링 (CIRCLIP) | 1 | | |
| 11 | 24341-000112 | O-링(S형) (O-RING) | 1 | | |
| 12 | 26450-080902 | 육각소켓캡 볼트 (BOLT) | 4 | | |
| 13 | TU99130000A2 | 유압펌프14조합 (PUMP,HYD.) | | 1 | |
| 14 | TU99130011A9 | 커버 (COVER) | | 1 | |
| 15 | TU99130021A9 | 평행핀6×12 (PARALLEL PIN6×12) | | 2 | |
| 16 | TU99130031A9 | 오일실 (OIL SEAL) | | 1 | |
| 17 | TU99130041A9 | 키 (KEY) | | 2 | |
| 18 | TU99130051A9 | 덮개 (CASE) | | 1 | |
| 19 | TU99130061A9 | 볼트 (BOLT) | | 4 | |
| 20 | 22117-100000 | 평와셔(소형) (WASHER) | | 4 | |
| 21 | 22252-000300 | 구멍용스냅링(C형) (CIRCLIP) | | 1 | |
| 22 | TU99220000A9 | 실 (SEAL) | | 1 | |

# 101. 유압실린더케이스 (HYDRAULIC CYLINDER CASE)

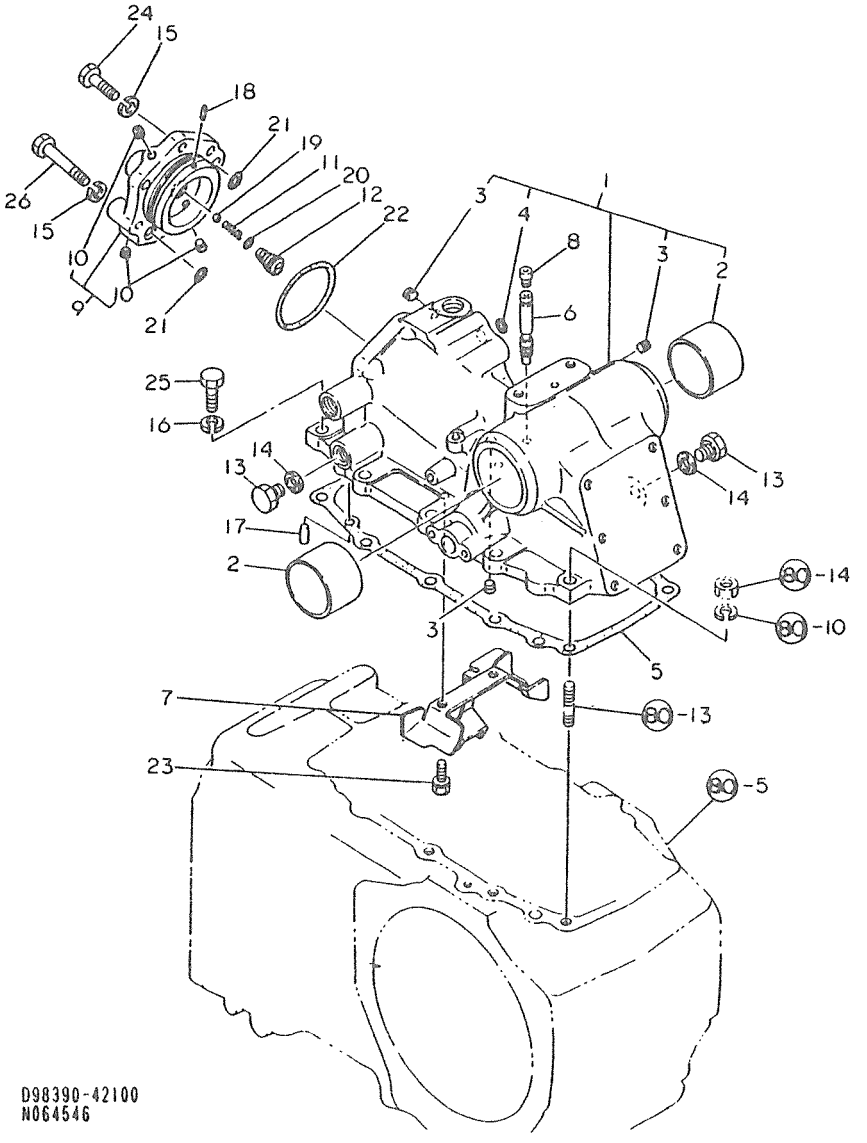


# 101. 유압실린더케이스 (HYDRAULIC CYLINDER CASE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTA1010000A9 | 유압실린더케이스조합 (HOUSING, HYD.) | 1 | 1 | |
| 2 | TTA1020000A4 | 부시 (BUSH65×70×45) | 2 | 2 | |
| 3 | 23871-020000 | 테이퍼플러그 (PLUG PT1/4) | 3 | 3 | |
| 4 | 24311-000110 | O-링(P형) (O-RING 1A P-11.0) | 1 | 1 | |
| 5 | TTA1050000A3 | 유압케이스패킹 (PACKING, HOUSING) | 1 | 1 | |
| 6 | TTA1060000A4 | 에어브리더 (BREATHER, OIL) | 1 | 1 | |
| 7 | TTA1070000A3 | 오일가이드조합 (GUARD, OIL) | 1 | 1 | |
| 8 | TTA1080000A4 | 브리더플러그 (PLUG, BREATHER) | 1 | 1 | |
| 9 | TTA1090000A9 | 실린더헤드조합 (HEAD ASSY, CYLINDER) | 1 | 1 | |
| 10 | 23871-010000 | 테이퍼플러그 (PLUG PT1/8) | 3 | 3 | |
| 11 | TTA1110000A4 | 체크스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 12 | TTA1120000A4 | 체크밸브플러그 (PLUG) | 1 | 1 | |
| 13 | TTA1130000A4 | 플러그 (PLUG PF3/8) | 2 | 2 | |
| 14 | TTA1140000A4 | 패킹 (GASKET) | 2 | 2 | |
| 15 | 22217-120000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 12) | 6 | 6 | |
| 16 | 22217-120000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 12) | 6 | 6 | |
| 17 | 22312-100180 | 평행핀 (PARALLE PIN10×18) | 2 | 2 | |
| 18 | 22351-040016 | 스프링핀 (SPRING PIN4×16) | 1 | 1 | |
| 19 | 24190-130003 | 강구 (STEEL BALL) | 1 | 1 | |
| 20 | 24315-000120 | O-링(P형) (O-RING 1B P-12.0) | 1 | 1 | |
| 21 | 24315-000140 | O-링(P형) (O-RING 1B P-14.0) | 2 | 2 | |
| 22 | 24325-000800 | O-링(G형) (O-RING 1B G-80.0) | 1 | 1 | |
| 23 | 26013-080122 | 볼트 (BOLT M8×12) | 2 | 2 | |
| 24 | 26116-120352 | 육각볼트 (BOLT M12×35 PLATED) | 5 | 5 | |
| 25 | 26116-120352 | 육각볼트 BOLT M12×35 PLATED) | 5 | 5 | |
| 26 | 26116-120552 | 볼트 (BOLT M12×55 PLATED) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 103. 리모트 밸브 취부대 (REMOTE CONTROL VALVE)

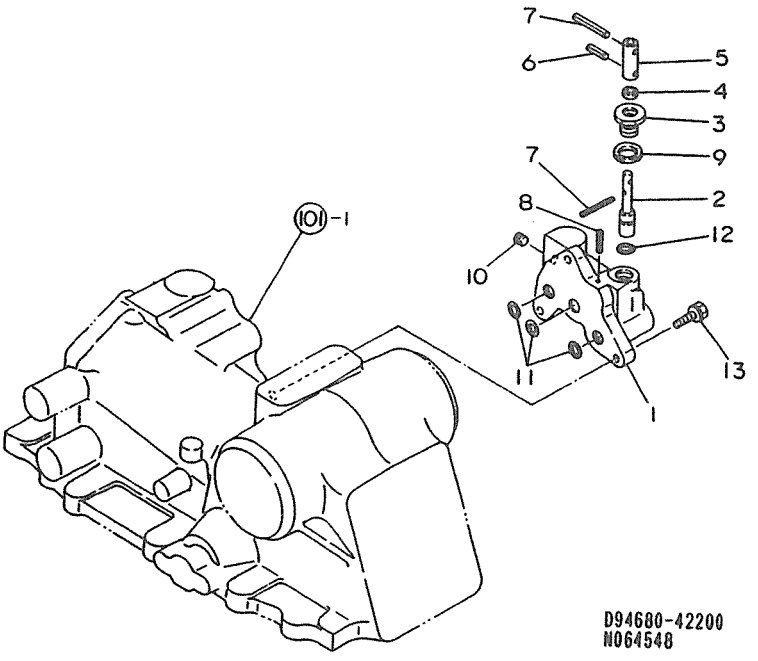


# 103. 리모트밸브취부대 (REMOTE CONTROL VELVE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTA3010000A2 | 리모트밸브취부대조합 | (R.E.V SUPPORT) | 1 | 1 | |
| 2 | TTA3020000A9 | 리모트밸브조합 | (R.E.V) | 1 | 1 | |
| 3 | 26013－080452 | 볼트 | (BOLT M8×45) | 2 | 2 | |
| 4 | TB3609000A4 | 엘보우 | (ELBOW) | 2 | 2 | |
| 5 | TTA3050000B4 | 아답터 | | 1 | 1 | |
| 6 | TTA3060000A3 | 파이프조합(좌) | (PIPE L) | 1 | 1 | |
| 7 | TTA3070000A3 | 파이프조합(우) | (PIPE R) | 1 | 1 | |
| 8 | TTA3080000A4 | 레버조합(상) | (LEVER) | 1 | 1 | |
| 9 | 22360－140000 | 스냅핀 | (SNAP PIN) | 2 | 2 | |
| 10 | TB0602000A4 | 손잡이 | (NOD) | 1 | 1 | |
| 11 | 24315－000120 | O－링(P형) | (O－RING) | 5 | 5 | |
| 13 | 26013－080252 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT＋PIN＋SW) | 3 | 3 | |
| 14 | 22217－080000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 5 | 5 | |
| 15 | TB36910000A4 | 조인트 | (JOINT) | 2 | 2 | |
| 16 | 26716－080002 | 육각너트 | (NUT) | 1 | 1 | |
| 17 | 22242－000200 | 축용스냅링(C형) | (CIRCLIP20－S) | 2 | 2 | |
| 18 | TTA3180000A4 | 레버(하) | (LEVER) | 1 | 1 | |
| 20 | TTA3200000A4 | 조인트브래킷 | (JOINT BRACKET) | 1 | 1 | |
| 21 | 26013－080202 | 와셔붙이볼트 | (BOLT＋SW) | 2 | 2 | |
| 22 | 22137－080000 | 평와셔(마봉환) | (PLATE WASHER) | 2 | 2 | |
| 23 | 26716－080002 | 육각너트 | (NUT) | 2 | 2 | |
| 24 | TTA3240000A4 | 테이퍼플러그 | (PLUG,TAPER) | 2 | 2 | |

# 104. 피스톤조합 (PISTON & LIFT CRANK)

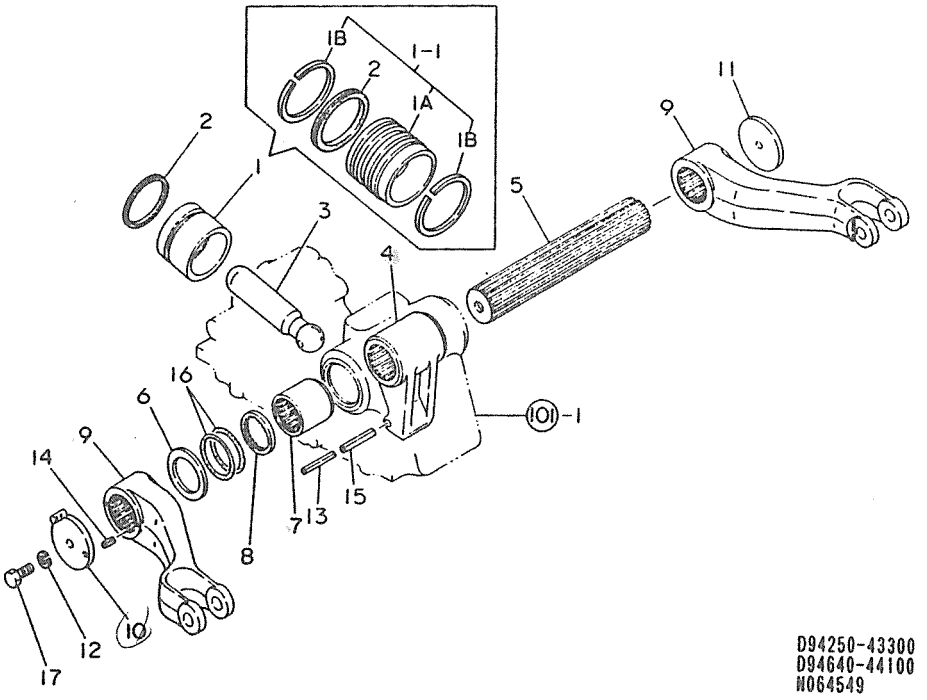



D94250-43300
D94640-44100
H064549

# 104. 피스톤조합 (PISTON & LIFT CRANK)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTA4010000A9 | 피스톤조합 (PISTON) | 1 | 1 | |
| 1 A | TTA401A000A3 | 피스톤 (PISTON) | 1 | 1 | |
| 1 B | TTA401B000A4 | 웨어링 (WEAR RING) | 2 | 2 | |
| 2 | TTA4020000A4 | U－패킹 (U-PACKING 75) | 1 | 1 | |
| 3 | TTA4030000A3 | 피스톤로드 (ROD, PISTON) | 1 | 1 | |
| 4 | TTA4040000A3 | 리프트크랭크 (RANK, LIFT) | 1 | 1 | |
| 5 | TTA4050000A3 | 리프트크랭축 (SHAFT, LIFT) | 1 | 1 | |
| 6 | TTA4060000A4 | 스러스트와셔 (WASHER 55×88×2) | 2 | 2 | |
| 7 | TTA4070000A4 | 슬리이브 (SLEEVE, LIFT SHAFT) | 2 | 2 | |
| 8 | TTA4080000A4 | 스플라인실 (SEAL, SPLINE SHAFT) | 2 | 2 | |
| 9 | TTA4090000A3 | 리프트암 (ARM LIFT) | 2 | 2 | |
| 10 | TTA4100000A4 | 피이드백암 (ARM FEED BACK) | 1 | 1 | |
| 11 | TTA4110000A4 | 리프트축잡이 (RETAINER) | 1 | 1 | |
| 12 | 22217－120000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 12) | 2 | 2 | |
| 13 | 22351－050063 | 스프링핀 (SPRING PIN 5×63) | 1 | 1 | |
| 14 | 22351－060016 | 스프링핀 (SPRING PIN 6×16) | 1 | 1 | |
| 15 | 22351－080063 | 스프링핀 (SPRING PIN 8×63) | 1 | 1 | |
| 16 | 24321－000650 | O－링 (G형) (O－RING 1A G-65. 0) | 4 | 4 | |
| 17 | 26116－120352 | 육각볼트 (BOLT M12×35 PLATED) | 2 | 2 | |

# 106. 콘트롤밸브 (CONTROL VALVE)

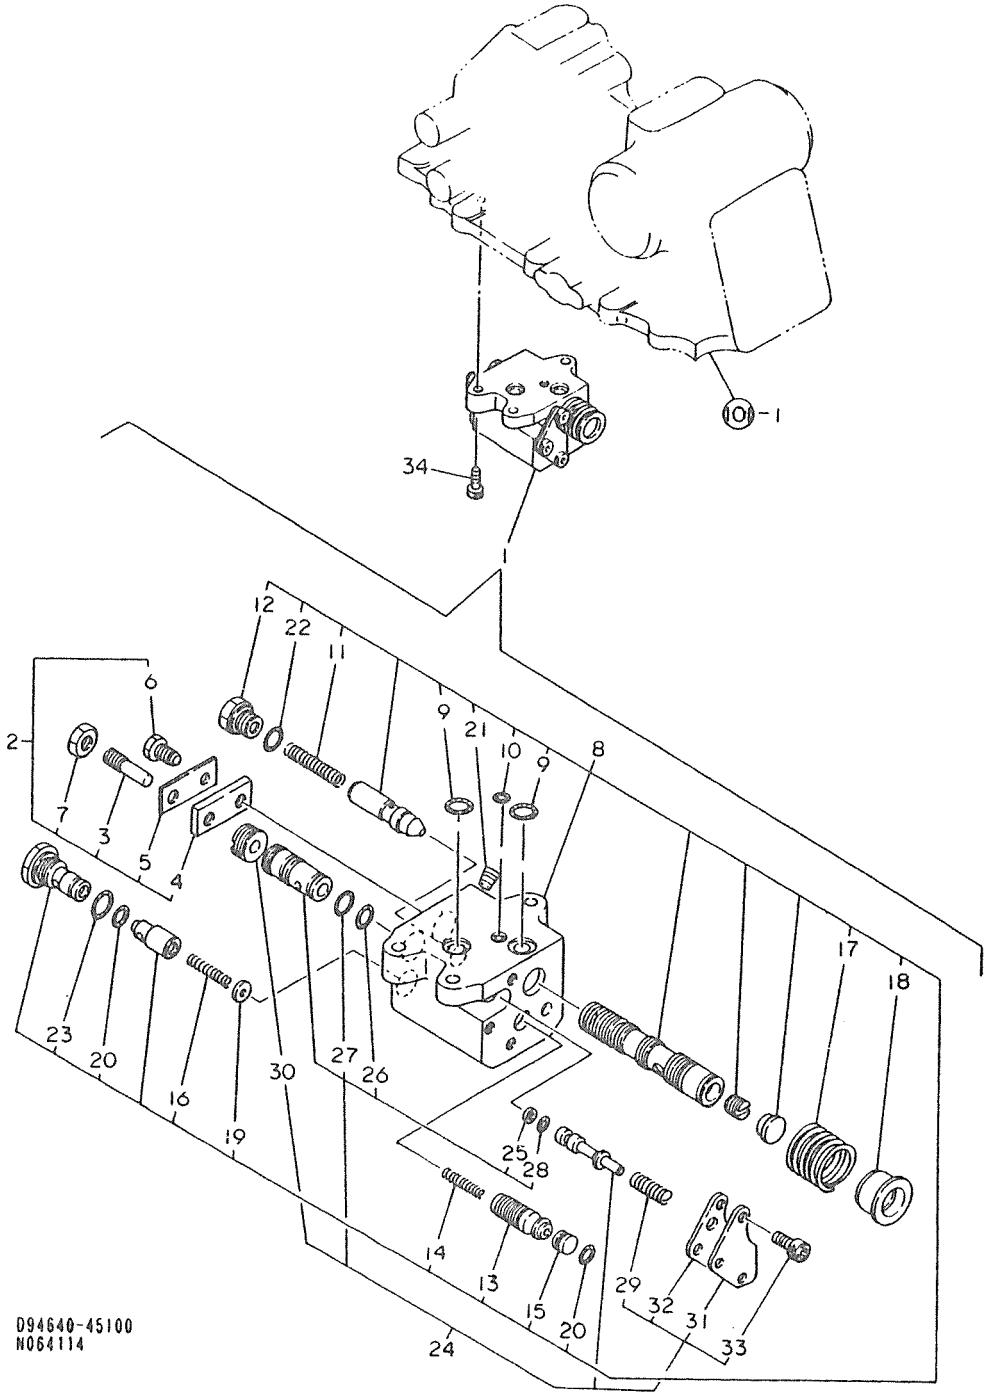


# 106. 콘트롤밸브 (CONTROL VALVE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TTA6010000A3 | 콘트롤밸브조합 | (VALVE ASSY,CONTROL) | 1 | 1 | |
| 2 | TTA6020000A9 | 푸시봉조합 | (BAR ASSY,PUSH) | 1 | 1 | |
| 3 | TTA6030000A9 | 푸시봉 | (BAR,PUSH) | 1 | 1 | |
| 4 | TTA6040000A9 | 스풀바 | (BAR,SPOOL) | 1 | 1 | |
| 5 | TTA6050000A9 | 와셔 | (WASHER) | 1 | 1 | |
| 6 | 26116－080142 | 육각볼트 | (BOLT) | 1 | 1 | |
| 7 | 26776－100002 | 육각고정너트(세목) | (BOLT) | 1 | 1 | |
| 8 | TTA6080000A9 | 밸브본체조합 | (VALVE ASSY) | 1 | 1 | |
| 9 | TTA6090000A9 | O－링(P형) | (O－RING) | 2 | 2 | |
| 10 | TTA6100000A9 | O－링(P형) | (O－RING) | 1 | 1 | |
| 11 | TTA6110000A3 | 언로더스프링 | (SPRING,UNRODER) | 1 | 1 | |
| 12 | TTA6120000A9 | 언로더플러그 | (PLUG,UNRODER) | 1 | 1 | |
| 13 | TTA6130000A9 | 스풀 | (SPOOL) | 1 | 1 | |
| 14 | TTA6140000A3 | 스프링 | (SPRING) | 1 | 1 | |
| 15 | TTA6150000A9 | 플러그 | (PLUG) | 1 | 1 | |
| 16 | TTA6160000A3 | 하중체크스프링 | (SPRING,CHECK) | 1 | 1 | |
| 17 | TTA6170000A3 | 파이로트스풀스프링 | (SPOOL SPRING,PIR.) | 1 | 1 | |
| 18 | TTA6180000A9 | 스풀스토퍼 | (STOPPER,SPOOL) | 1 | 1 | |
| 19 | TTA6190000A9 | 심 | (SHIM) | 1 | 1 | |
| 20 | TTA6200000A9 | O－링(S형) | (O－RING) | 2 | 2 | |
| 21 | 23871－020000 | 테이퍼플러그 | (PLUG,TAPER) | 1 | 1 | |
| 22 | 24311－000140 | O－링(P형) | (O－RING) | 1 | 1 | |
| 23 | 24311－000160 | O－링(P형) | (O－RING) | 1 | 1 | |
| 24 | TTA6240000A9 | M탱크조합 | (TANK ASSY,M) | 1 | 1 | |
| 25 | TTA6250000A9 | 플러그 | (PLUG) | 1 | 1 | |
| 26 | TTA6260000A9 | O－링(S형) | (O－RING) | 1 | 1 | |
| 27 | TTA6270000A9 | O－링(S형) | (O－RING) | 1 | 1 | |
| 28 | 24311－000070 | O－링(P형) | (O－RING) | 1 | 1 | |
| 29 | TTA6290000A3 | 스프링 | (SPRING) | 1 | 1 | |
| 30 | TTA6300000A9 | 플러그 | (PLUG) | 1 | 1 | |
| 31 | TTA6310000A9 | 홀더A | (HOLDER A) | 1 | 1 | |
| 32 | TTA6320000A9 | 홀더B | (HOLDER B) | 1 | 1 | |
| 33 | 26450－080142 | 육각소켓캡볼트 | (BOLT M8×14) | 3 | 3 | |
| 34 | 26450－080202 | 육각소켓캡볼트 | (BOLT M8×20) | 3 | 3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 108. 릴리프 밸브 (RELIEF VALVE)

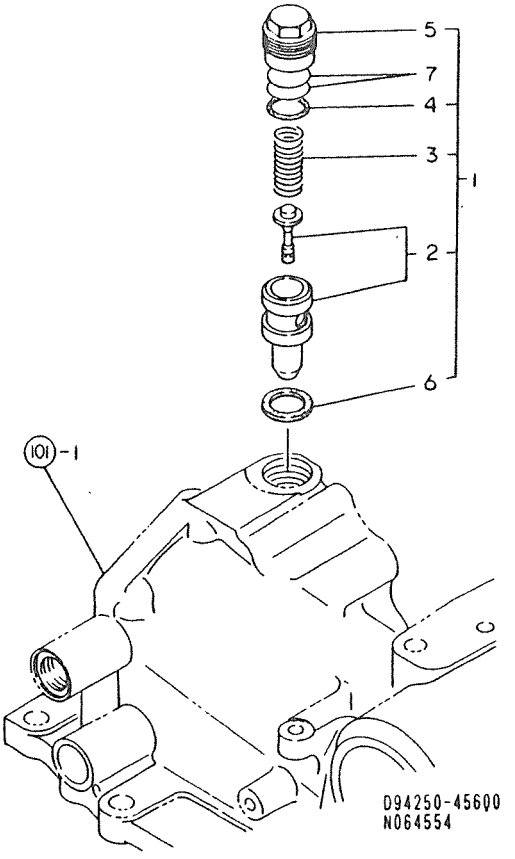


# 108. 릴리프밸브 (RELIEF VALVE)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTA8010000A3 | 릴리프밸브조합 (VALVE ASSY,RELIER) | 1 | 1 | |
| 2 | TTA8020000A9 | 릴리프밸브시트 (VALVE SEAT,RELIEF) | 1 | 1 | |
| 3 | TTA8030000A9 | 스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 4 | TTA8040000A9 | O-링 (O-RING) | 1 | 1 | |
| 5 | TTA8050000A9 | 플러그 (PLUG) | 1 | 1 | |
| 6 | TTA80600000A9 | 패킹 (PACKING) | 1 | 1 | |
| 7 | TTA8070000A9 | 심조합 (SHIM ASSY) | 1 | 1 | |


# 109. 스톱밸브(STOP VALVE)

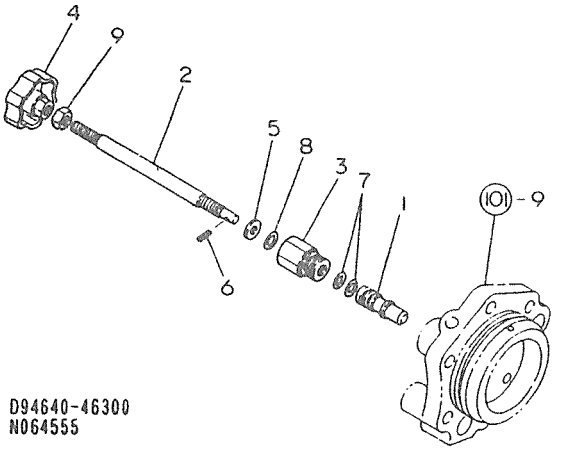


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTA9010000A4 | 스톱밸브 (VALVE STOP) | 1 | 1 | |
| 2 | TTA9020000A4 | 스톱볼트 (BOLT STOP) | 1 | 1 | |
| 3 | TTA9030000A4 | 홀더 (HOLDER, VALVE) | 1 | 1 | |
| 4 | TTA9040000A4 | 노브 (KNOB) | 1 | 1 | |
| 5 | 22117-080000 | 평와셔(소형) (WASHER 8) | 1 | 1 | |
| 6 | 22351-040012 | 스프링핀 (SPRING PIN) | 1 | 1 | |
| 7 | 24311-000110 | O-링(P형) (O-RING 1A P-11.0) | 2 | 2 | |
| 8 | 24311-000120 | O-링(P형) (O-RING 1A P-12.0) | 1 | 1 | |
| 9 | 26716-100002 | 육각너트 (NUT M10) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 110. 안전밸브 (SAFETY VALVE)

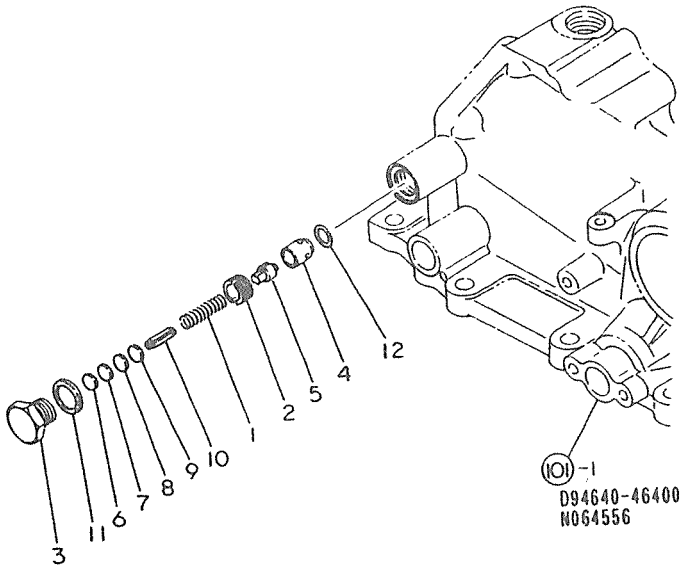


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTB0010000A4 | 릴리프밸브스프링 (SPR.,RELIEF VAL.) | 1 | 1 | |
| 2 | TTB0020000A4 | 밸브시트스크류 (SCREW,RVALVE SEAT) | 1 | 1 | |
| 3 | TTB0003000A4 | 릴리프밸브플러그 (PLUG,RELIEF VAL.) | 1 | 1 | |
| 4 | TTB0040000A4 | 안전밸브시트 (SEAT,SAFETY VALVE) | 1 | 1 | |
| 5 | TTB0050000A9 | 포핏 (POPPET,SAFETY VALVE) | 1 | 1 | |
| 6 | TTB0060000A9 | 심 (SHIM 0.1) | 1 | 1 | |
| 7 | TTB0070000A9 | 심 (SHIM 0.2) | 1 | 1 | |
| 8 | TTB0080000A9 | 심 (SHIM 0.3) | 1 | 1 | |
| 9 | TTB0090000A9 | 심 (SHIM 0.5) | 5 | 5 | |
| 10 | 22351-060025 | 스프링핀 (SPRING PIN6×25) | 1 | 1 | |
| 11 | 24311-000180 | O-링 (O-RING) | 1 | 1 | |
| 12 | 24311-000120 | O-링 (P형) (O-RING,1A P12.0) | 1 | 1 | |

# 111. 유압콘트롤 (HYDRAULIC CONTOL)

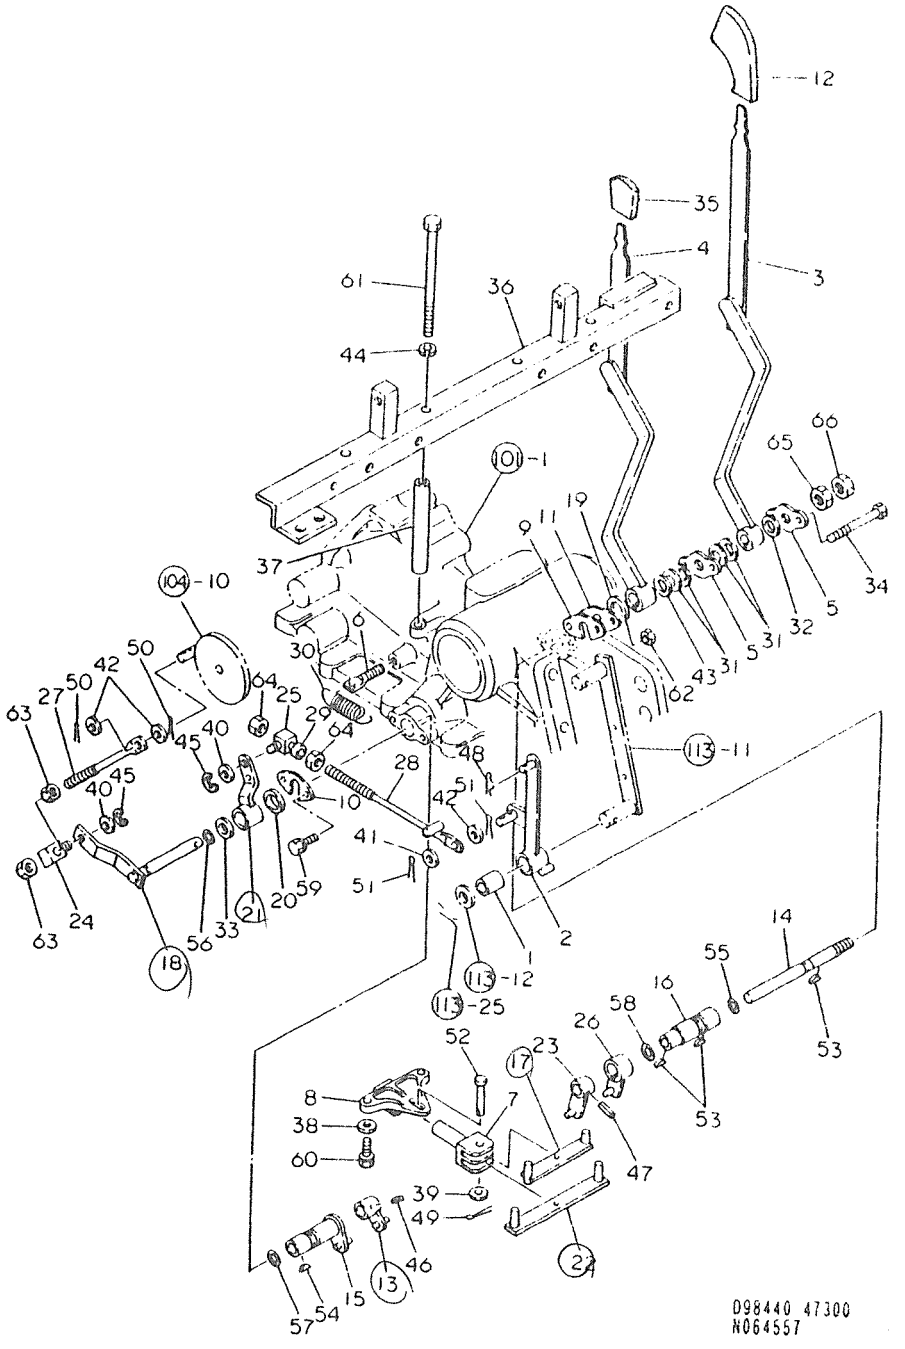


# 111. 유압콘트롤 (HYDRAULIC CONTROL)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTB1010000A4 | 부시 (BUSH15×20×25) | 1 | 1 | |
| 2 | TTB1020000A3 | 피드백링크 (LINK, FEED-BACK) | 1 | 1 | |
| 3 | TTB1030000A3 | P콘트롤레버 (LEVER, CONTROL) | 1 | 1 | |
| 4 | TTB1040000A3 | D콘트롤레버 (LEVER, CONTROL) | 1 | 1 | |
| 5 | TTB1050000A4 | 플레이트 (PLATE) | 2 | 2 | |
| 6 | TTB1060000A4 | 스프링걸이 (HOOK, SPRING) | 1 | 1 | |
| 7 | TTB1070000A4 | 콘트롤로드 (ROD, CONTROL) | 1 | 1 | |
| 8 | TTB1080000A3 | 콘트롤판 (PLATE, CONTROL) | 1 | 1 | |
| 9 | TTB1090000A4 | 플레이트A (PLATE A) | 1 | 1 | |
| 10 | TTB1090000A4 | 플레이트A (PLATE A) | 1 | 1 | |
| 11 | TTB1110000A4 | 플레이트B (PLATE B) | 1 | 1 | |
| 12 | TTB1120000A4 | 노브 (KNOB, CONTROL LEVER) | 1 | 1 | |
| 13 | TTB1130000A4 | 암 (PCF) (ARM) | 1 | 1 | |
| 14 | TTB1140000A4 | 축 (SHAFT, CONTROL LEVER) | 1 | 1 | |
| 15 | TTB1150000A4 | 암 (DCF) (ARM) | 1 | 1 | |
| 16 | TTB1170000A4 | D콘트롤축 (SHAFT, CONTROL) | 1 | 1 | |
| 17 | TTB1170000A4 | 바 (BAR, CONTROL) | 1 | 1 | |
| 18 | TTB1180000A3 | 암 PF (ARM) | 1 | 1 | |
| 19 | TTB1190000A4 | 플레이트 (PLATE, FRICTION) | 1 | 1 | |
| 20 | TTB1190000A4 | 플레이트 (PLATE, FRICTION) | 1 | 1 | |
| 21 | TTB1210000A4 | 암 DF (ARM) | 1 | 1 | |
| 22 | TTB1220000A4 | 바 (BAR, CONTROL) | 1 | 1 | |
| 23 | TTB1230000A4 | P-콘트롤암 (ARM, POS. CONTROL) | 1 | 1 | |
| 24 | TTB1240000A4 | 어져스터 (ADJUSTER) | 1 | 1 | |
| 25 | TTB1240000A4 | 어져스터 (ADJUSTER) | 1 | 1 | |
| 26 | TTB1260000A4 | D콘트롤암 (ARM, CONTROL) | 1 | 1 | |
| 27 | TTB1270000A4 | 로드P (ROD, FEED BACK) | 1 | 1 | |
| 28 | TTB1280000A4 | 로드DF (ROD) | 1 | 1 | |
| 29 | TTB1290000A4 | 칼라 (COLLAR) | 1 | 1 | |
| 30 | TTB1300000A4 | 리턴스프링 (SPRING, RETURN) | 1 | 1 | |
| 31 | TT01140000A4 | 스프링와셔 (접시형) (WASHER 12) | 4 | 4 | |
| 32 | TTB1320000A4 | 마찰판 (PLATE, FRICTION) | 1 | 1 | |
| 33 | TTB1320000A4 | 마찰판 (PLATE, FRICTION) | 1 | 1 | |
| 34 | TTB1340000A4 | 볼트 (BOLT 8×75) | 2 | 2 | |
| 35 | TT29260000A4 | 노브 (KNOB) | 1 | 1 | |
| 36 | TTB1360000A3 | 의자레일스테이 (STAYR, SEAT RALL) | 1 | 1 | |
| 37 | TTB1370000A4 | 파이프 (PIPE 120) | 2 | 2 | |
| 38 | 22137 – 080000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 8) | 2 | 2 | |
| 39 | 22137 – 080000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 8) | 1 | 1 | |
| 40 | 22137 – 100000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 10) | 2 | 2 | |

# 111. 유압콘트롤(HYDRAULIC CONTROL)

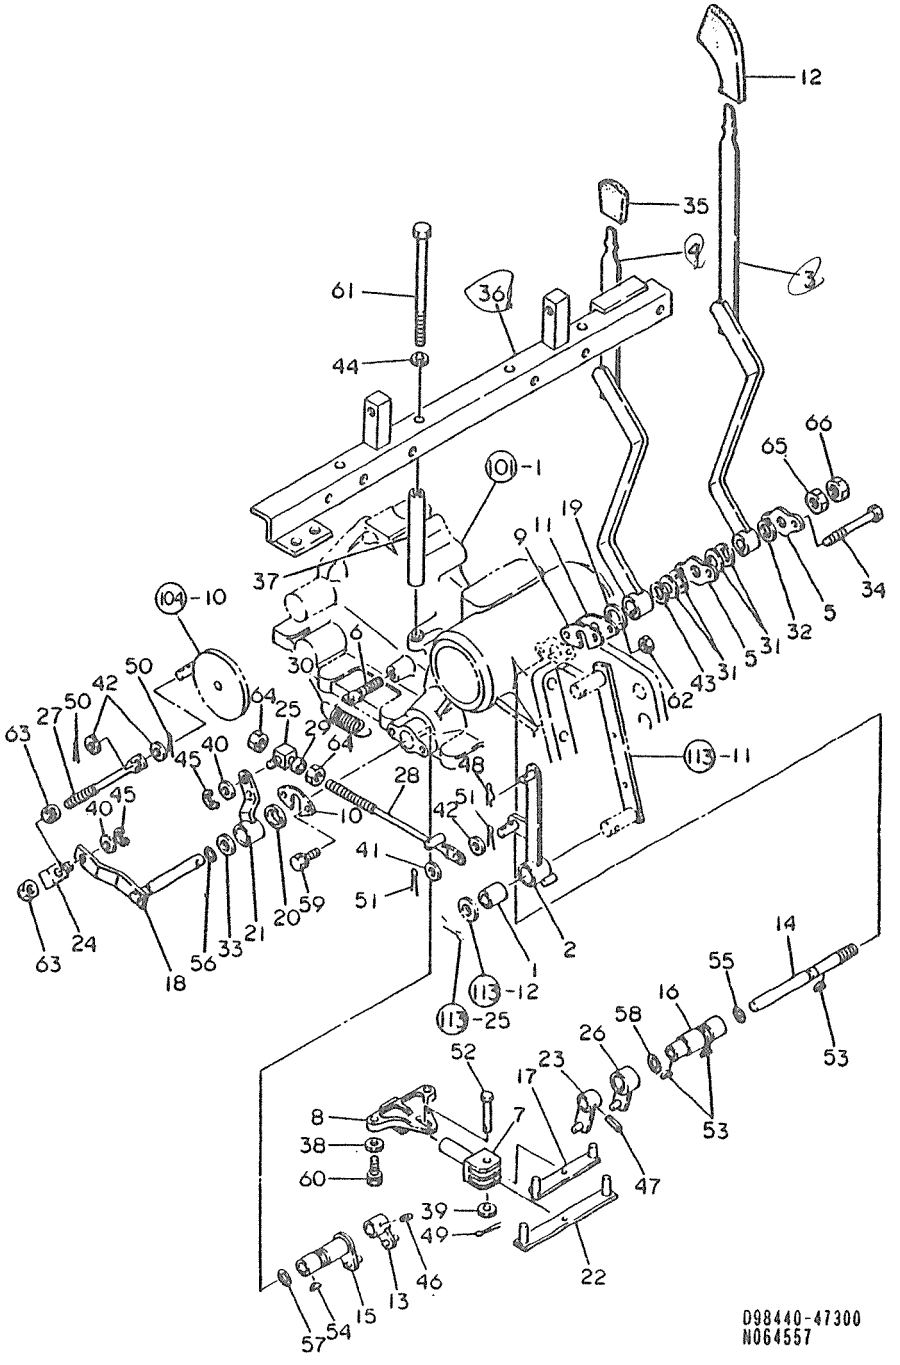


# 111. 유압콘트롤 (HYDRAULIC CONTROL)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 22137 – 100000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 10) | 1 | 1 | |
| 42 | 22137 – 100000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 10) | 3 | 3 | |
| 43 | 22137 – 120000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 12) | 1 | 1 | |
| 44 | 22217 – 080000 | 스프링와셔 (SPRING, WASHER 8) | 2 | 2 | |
| 45 | 22272 – 000070 | E형스냅링 (CIRCLIP E – 7) | 2 | 2 | |
| 46 | 22351 – 050032 | 스프링핀 (SPRING PIN 5 × 32) | 1 | 1 | |
| 47 | 22351 – 050032 | 스프링핀 (SPRING PIN 5 × 32) | 1 | 1 | |
| 48 | 22360 – 080000 | 스냅핀 (SNAP PIN 8) | 1 | 1 | |
| 49 | 22417 – 250200 | 할핀 (COTTER PIN 2.5 × 20) | 1 | 1 | |
| 50 | 22417 – 300200 | 할핀 (COTTER PIN 3.0 × 20) | 2 | 2 | |
| 51 | 22417 – 300200 | 할핀 (COTTER PIN 3.0 × 20) | 2 | 2 | |
| 52 | 22487 – 080350 | 두부핀 (PIN 8 × 35) | 1 | 1 | |
| 53 | 22522 – 030130 | 반달키 (WOODRUFF KEY 3 × 13) | 3 | 3 | |
| 54 | 22522 – 030130 | 반달키 (WOODRUFF KEY 3 × 13) | 1 | 1 | |
| 55 | 24311 – 000090 | O – 링 (P형) (O – RING 1A P-9.0) | 1 | 1 | |
| 56 | 24311 – 000090 | O – 링 (P형) (O – RING 1A P-9.0) | 1 | 1 | |
| 57 | 24311 – 000160 | O – 링 (P형) (O – RING 1A P-16.0) | 1 | 1 | |
| 58 | 24311 – 000160 | O – 링 (P형) (O – RING 1A P-16.0) | 1 | 1 | |
| 59 | 26013 – 080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8 × 16) | 2 | 2 | |
| 60 | 26013 – 080202 | 볼트 (BOLT M8 × 20) | 2 | 2 | |
| 61 | 26116 – 081352 | 볼트 8 × 135 (BOLT M8 × 135 PLATED) | 2 | 2 | |
| 62 | 26716 – 080002 | 육각너트 (NUT M8) | 2 | 2 | |
| 63 | 26716 – 100002 | 육각너트 (NUT M10) | 2 | 2 | |
| 64 | 26716 – 100002 | 육각너트 (NUT M10) | 2 | 2 | |
| 65 | 26716 – 120002 | 육각너트 (NUT M12) | 1 | 1 | |
| 66 | 26756 – 120002 | 육각고정너트 (LOCK NUT M12 PLATED) | 1 | 1 | |

# 113. 드래프트콘트롤 (DRAFT CONTROL)

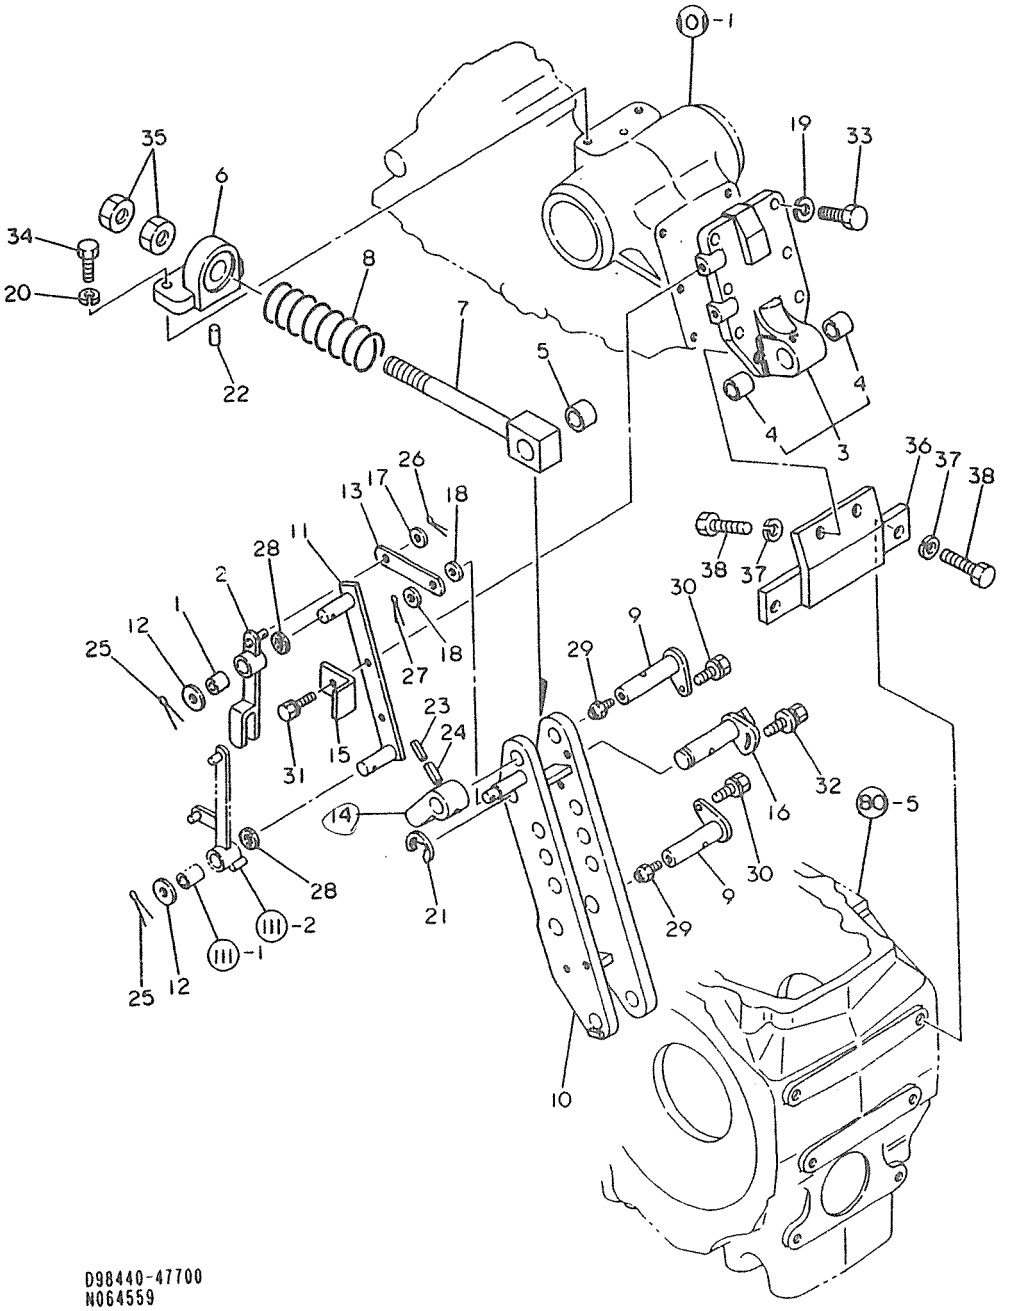


# 113. 드래프트 콘트롤 (DRAFT CONTROL)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTB1010000A4 | 부시 | (BUSH, 15×20×25) | 1 | 1 | |
| 2 | TTB3020000A3 | 링크DF | (LINK, FEED BACK) | 1 | 1 | |
| 3 | TTB3030000A4 | 힌지서포트 D조합 | (SUPPORT) | 1 | 1 | |
| 4 | TT67120000A4 | 부시 | (BUSH20×23×20) | 2 | 2 | |
| 5 | TT67120000A4 | 부시 | (BUSH20×23×20) | 1 | 1 | |
| 6 | TTB3060000A3 | 센서스프링홀더 | (HOLDER) | 1 | 1 | |
| 7 | TTB3070000A4 | 스프링센서볼트 | (SET BOLT) | 1 | 1 | |
| 8 | TTB3080000A4 | 센서스프링 | (SPRING, SENSING) | 1 | 1 | |
| 9 | TTB3090000A4 | 힌지핀 | (PIN HINGE) | 2 | 2 | |
| 10 | TTB3100000A2 | 톱링크힌지D | (HINGE, TOP LINK) | 1 | 1 | |
| 11 | TTB3110000A4 | 플레이트 | (PLATE, FEED BACK) | 1 | 1 | |
| 12 | TTB3120000A4 | 스페이서 | (SPACER 15×28×2) | 2 | 2 | |
| 13 | TTB3130000A4 | 링크플레이트 | (PLATE, LINK) | 1 | 1 | |
| 14 | TTB3140000A4 | 드래프트로크캠 | (CAM, DRAFT LOCK) | 1 | 1 | |
| 15 | TTB3150000A4 | 드래프트링크스토퍼 | (STOPPER, DRAFT LINK) | 1 | 1 | |
| 16 | TTB3160000A4 | 로크샤프트 | (SHAFT, LOCK) | 1 | 1 | |
| 17 | 22137 – 100000 | 평와셔 (마봉환) | (WASHER 10) | 1 | 1 | |
| 18 | 22137 – 100000 | 평와셔 (마봉환) | (WASHER 10) | 2 | 2 | |
| 19 | 22217 – 120000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER 12) | 6 | 6 | |
| 20 | 22217 – 120000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER 12) | 2 | 2 | |
| 21 | 22272 – 000150 | E형스냅링 | (CIRCLIP E – 15) | 1 | 1 | |
| 22 | 22312 – 100180 | 평행핀 | (PARALLEL PIN 10×18) | 1 | 1 | |
| 23 | 22351 – 035032 | 스프링핀 | (SPRING PIN3.5A×32) | 1 | 1 | |
| 24 | 22351 – 060032 | 스프링핀 | (SPRING PIN6×32) | 1 | 1 | |
| 25 | 22417 – 250250 | 할핀 | (COTTER PIN2.5×25) | 2 | 2 | |
| 26 | 22417 – 300200 | 할핀 | (COTTER PIN3.0×20) | 1 | 1 | |
| 27 | 22417 – 300200 | 할핀 | (COTTER PIN3.0×20) | 1 | 1 | |
| 28 | 23414 – 160000 | 동패킹 | (GASKET 16) | 2 | 2 | |
| 29 | TA27160000A4 | 그리스니플 | (NIPPLE M6F, GREASE) | 2 | 2 | |
| 30 | 26013 – 080162 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 31 | 26013 – 080202 | 볼트 | (BOLT M8×20) | 2 | 2 | |
| 32 | 26014 – 080202 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M8×20) | 1 | 1 | |
| 33 | 26116 – 120352 | 육각볼트 | (BOLT M12×35) | 6 | 6 | |
| 34 | 26116 – 120352 | 육각볼트 | (BOLT M12×35) | 2 | 2 | |
| 35 | 26716 – 160002 | 육각너트 | (NUT M16) | 2 | 2 | |
| 36 | TTB3360000A3 | 힌지스테이 | (STAY, HINGE) | 1 | 1 | |
| 37 | 22217 – 120000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 4 | 4 | |
| 38 | 26116 – 120302 | 육각볼트 | (BOLT M12×30) | 4 | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 114. 유압배관 (HYDRAULIC PIPINGS)

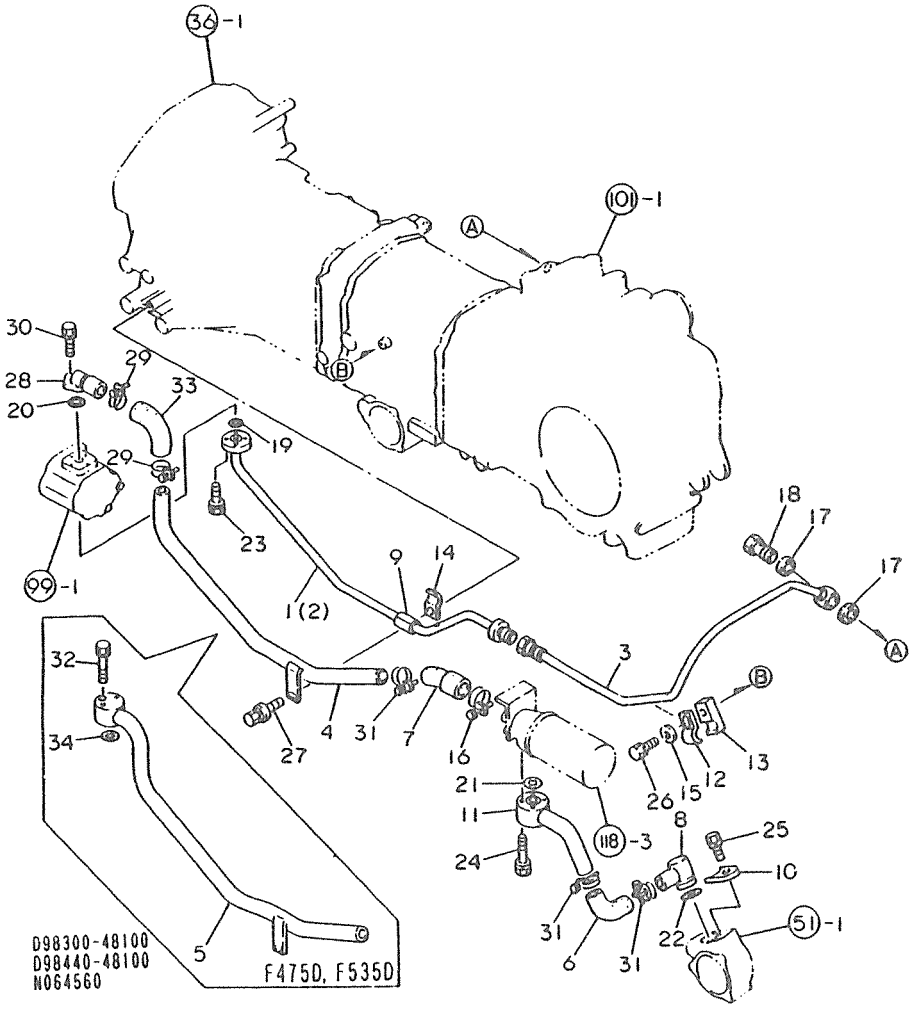


# 114. 유압배관 (HYDRAULIC PIPINGS)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTB4010000A3 | 고압파이프조합 (PIPE,HIGH PRESSURE) | 1 | | |
| 2 | TUB4020000A9 | 고압파이프조합 (PIPE,HIGH PRESSURE) | | 1 | |
| 3 | TTB4030000A1 | 고압파이프조합(후) (PIPE CMP,HI-PRS.REAR) | 1 | 1 | |
| 4 | TTB4040000A3 | 저압호스F (HOSE F,LOW PRESSURE) | 1 | | |
| 5 | TUB4050000A9 | 저압파이프 (PIPE,LOW PRESSURE) | | 1 | |
| 6 | TTB4060000A4 | 저압호스A (HOSE A,LOW PRESSURE) | 1 | 1 | |
| 7 | TTB4070000A4 | 저압호스B (HOSE B,LOW PRESSURE) | 1 | 1 | |
| 8 | TTB4080000A4 | 저압파이프R조합 (PIPE,LOW PRESSURE) | 1 | 1 | |
| 9 | TTB4090000A4 | 클램프튜브 (CLAMP D) | 1 | 1 | |
| 10 | TTB4100000A4 | 플레이트 (PLATE) | 1 | 1 | |
| 11 | TTB4120000A3 | 저압파이프조합 (PIPE LOW PRESSURE) | 1 | 1 | |
| 12 | TTB4120000A4 | 클램프 (CLAMP) | 1 | 1 | |
| 13 | TTB4130000A4 | 클램프 (CLAMP) | 1 | 1 | |
| 14 | TTB4140000A4 | 클램프D (CLAMP D) | 1 | 1 | |
| 15 | 22137－080000 | 평와셔(마봉환) (WASHER 8) | 1 | 1 | |
| 16 | 23010－044000 | 호스밴드 (CLAMP 44) | 1 | 1 | |
| 17 | 23414－200026 | 동패킹 (GASKET 20) | 2 | 2 | |
| 18 | TTB4180000A4 | 중공볼트 (BOLT 15, PIPE JOINT) | 1 | 1 | |
| 19 | 24311－000200 | O－링(P형) (O－RING 1A P-20. 0) | 1 | 1 | |
| 20 | 24311－000200 | O－링(P형) O－RING 1A P-20. 0) | 1 | | |
| 21 | 24321－000250 | O－링 (O－RING ING 1A P-25. 0) | 1 | 1 | |
| 22 | 24321－000350 | O－링(G형) (O－RING 1A P-35. 0) | 1 | 1 | |
| 23 | 26106－060252 | 육각플랜지 볼트 (BOLT M6×25) | 4 | 4 | |
| 24 | 26106－060502 | 육각플랜지 볼트 (BOLT M6×50) | 4 | 4 | |
| 25 | 26106－080162 | 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 1 | 1 | |
| 26 | 26013－080302 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×30) | 1 | 1 | |
| 27 | 26106－080202 | 플랜지볼트 (BOLT M8×20) | 1 | 1 | |
| 28 | TTB4280000A3 | 파이프플랜지P (FLANGE) | 1 | | |
| 29 | 23010－038000 | 호스밴드 (CLAMP 38) | 2 | | |
| 30 | 26106－060162 | 육각플랜지 볼트 (BOLT M6×16) | 3 | 3 | |
| 31 | 23010－038000 | 호스밴드 (CLAMP 38) | 3 | 3 | |
| 32 | 26106－060502 | 육각플랜지볼트 (BOLT M6×50) | | 3 | |
| 33 | TTB4060000A4 | 저압호오스A (HOSE, LOW PRESSURE) | 1 | | |
| 34 | 24341－000250 | O－링 (O－RING) | | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 118. 유압필터(HYDRAULIC FILTER)

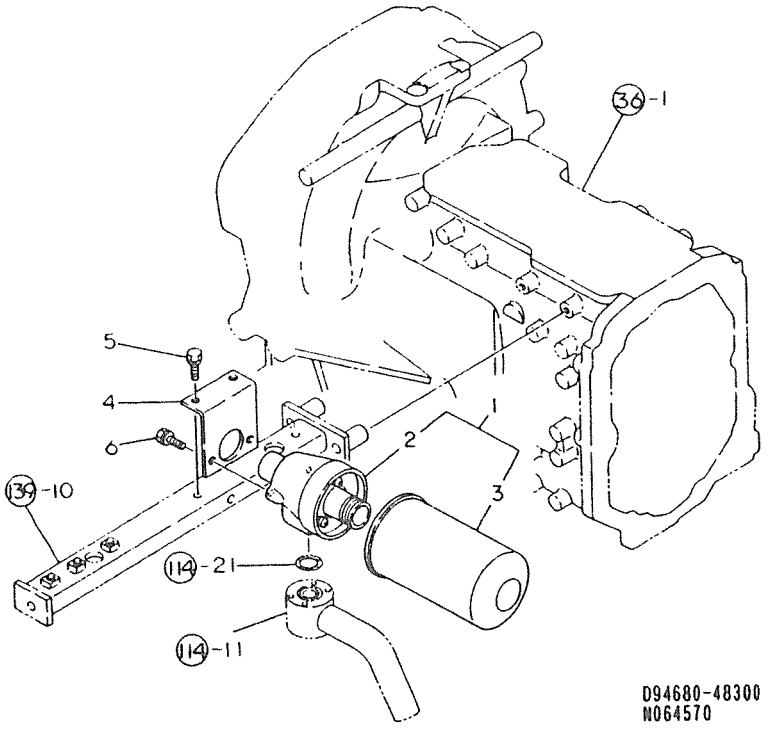


# 118. 유압필터(HYDRAULIC FILTER)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTB8010000A3 | 유압필터조합 (FILTER ASSY,HYD.) | 1 | 1 | |
| 2 | TTB8020000A3 | 필터커버조합 (COVER ASSY,FILTER) | 1 | 1 | |
| 3 | TTB8030000A3 | 필터조합 (FILTER,HYDRAULIC) | 1 | 1 | |
| 4 | TTB8040000A4 | 필터브래킷 (BRACKET,STRAINER) | 1 | 1 | |
| 5 | 26106－080162 | 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 6 | 26106－080202 | 플랜지볼트 (BOLT M8×20) | 2 | 2 | |

# 119 전기장치 (WIRE HARNESS)

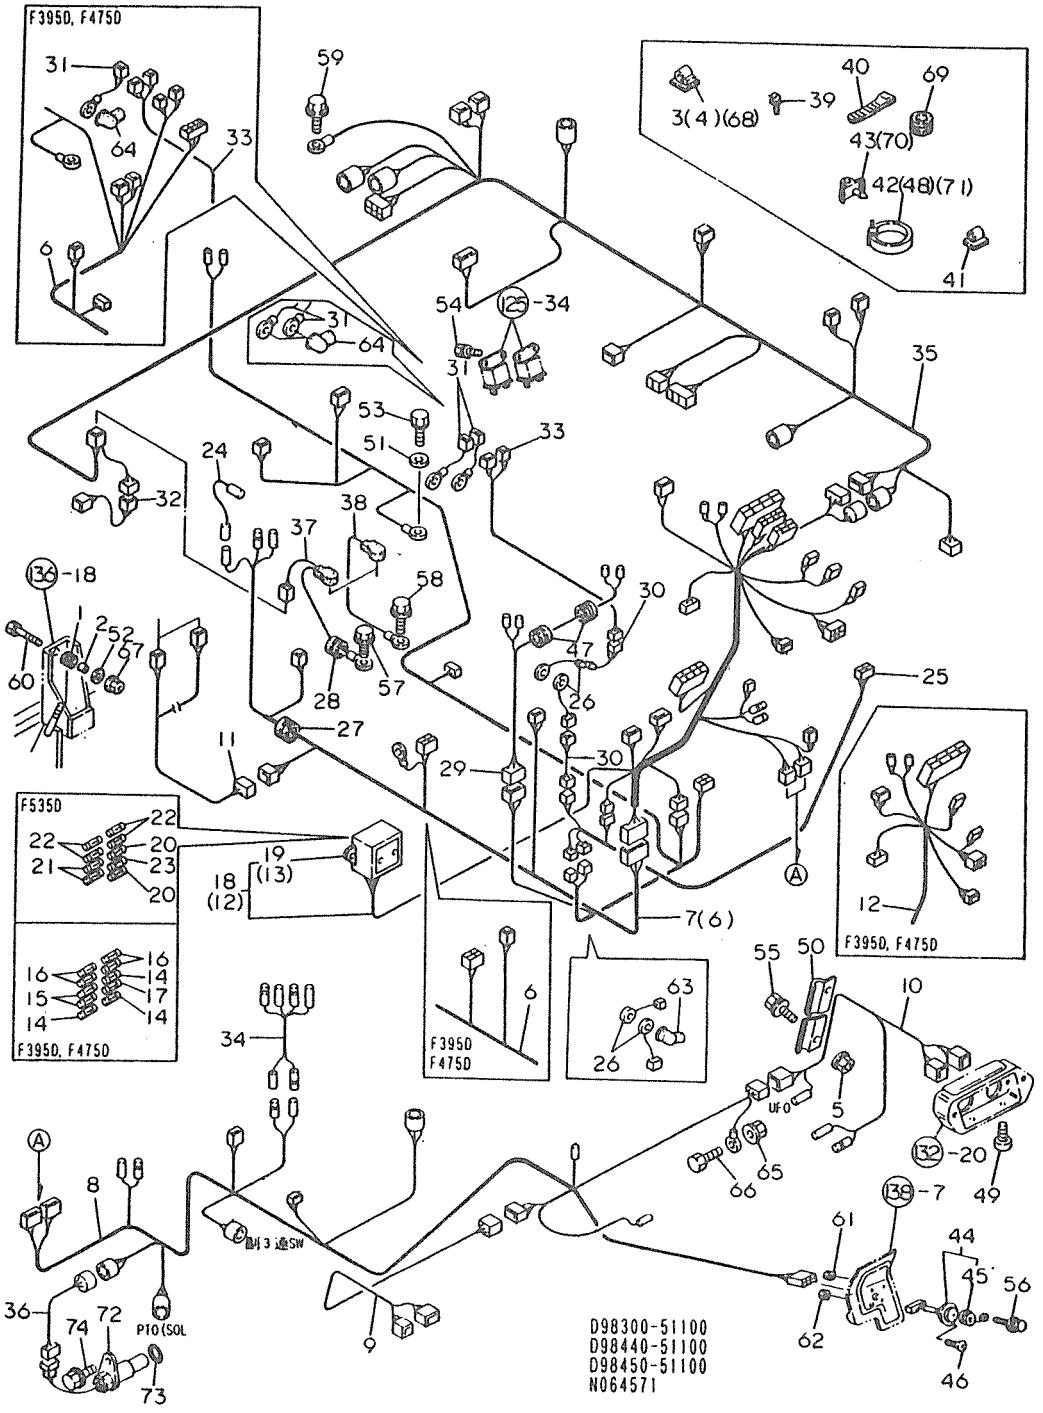


# 119. 전기장치 (WIRE HARNESS)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TTB9030000A4 | 와이어스티커S (STICKER, WIRE) | 4 | 4 | |
| 4 | TTB9040000A4 | 와이어스티커S (STICKER, WIRE) | 1 | 1 | |
| 5 | 26716-060002 | 육각너트 (NUT M6×10) | 4 | 4 | |
| 6 | TTB9060000A1 | 전기배선A (HARNESS(A), WIRE) | 1 | 1 | |
| 8 | TTB9080000A2 | 전기배선B (HARNESS(B), WIRE) | 1 | 1 | |
| 9 | TTB9090000A3 | 전기배선C (HARNESS(C), WIRE) | 1 | 1 | |
| 10 | TTB9100000A3 | 전기배선D (HARNESS(D), WIRE) | 1 | 1 | |
| 11 | TTB9110000A3 | 전기배선E (HARNESS(E), WIRE) | 1 | 1 | |
| 12 | TTB9120000A1 | 전기배선F조합 (HARNESS(F), CMP.) | 1 | 1 | |
| 13 | TTB9130000A3 | 퓨즈박스 (FUSE BOX) | 1 | 1 | |
| 14 | TTB9140000A9 | 퓨즈 (FUSE) | 3 | 3 | |
| 15 | TTB9150000A9 | 퓨즈 (FUSE) | 2 | 2 | |
| 16 | TTB9160000A9 | 퓨즈 (FUSE) | 4 | 4 | |
| 17 | TTB9170000A9 | 프런트퓨즈 (FRONT FUSE) | 1 | 1 | |
| 24 | TTB9240000A4 | 리드선 (WIRE, AIR FILTER LEAD) | 1 | | |
| 25 | TTB9250000A3 | 전기배선(스타트) (HARNESS, STARTER, WIRE) | 1 | 1 | |
| 26 | TTB9260000A9 | 리드선 (WIRE, LEAD) | 2 | 2 | |
| 27 | TTB9270000A4 | 그로메트35 (GROMMET35) | 1 | 1 | |
| 28 | TTB9280000A4 | 그로메트25/18 (GROMMET25) | 3 | 3 | |
| 29 | TTB9290000A3 | 리드선 (플래셔) (WIRE) | 1 | 1 | |
| 30 | TTB9300000A4 | 푸시블링크0.85 (LINK, FUSIBLE0.85RED) | 2 | 2 | |
| 31 | TTB9310000A4 | 리드선(글로히터) (WIRE, GROW HTR. LEAD) | 1 | 2 | |
| 32 | TTB9320000A4 | 푸시블링크0.5 (LINK, FUSIBLE0.5GREEN) | 1 | 1 | |
| 33 | TTB9330000A3 | 전기배선(글로히터) (HARNESS, GROW) | 1 | 1 | |
| 37 | TTB9370000A4 | 배터리케이블(+) (CABLE, BATTERY) | 1 | 1 | |
| 38 | TTB9380000A4 | 배터리케이블(-) (CABLE, BATTERY) | 1 | 1 | |
| 39 | TTB9390000A4 | 나일론밴드140 (CLAMP) | 1 | 1 | |
| 40 | TTB9400000A4 | 클램프51 (CLAMP 51) | 4 | 4 | |
| 41 | TTB9410000A9 | 클램프(D) (CLAMP, WIRE HARNESS) | 2 | 2 | |
| 42 | TTB9420000A4 | 나일론밴드250 (BAND 250) | 6 | 6 | |
| 43 | TTB9430000A3 | 밴드 (BAND) | 1 | 2 | |
| 44 | TTB9440000A3 | 트레일러콘넥터조합 (CONNECTOR) | 1 | 1 | |
| 45 | TTB9450000A9 | 캡 (CAP) | 1 | 1 | |
| 46 | TTB9460000A9 | +자구멍붙이접시작은나사 (SCREW M3×10) | 3 | 3 | |
| 47 | TTB9470000A4 | 그로메트8 (GROMMET8) | 3 | 3 | |
| 48 | TTB9390000A4 | 나일론밴드140 (BAND 140) | 3 | 3 | |
| 49 | TTB9490000A4 | 태핑나사 (SCREW M5×20) | 4 | 4 | |
| 50 | TTB9500000A4 | 배선커버 (COVER, WIRE HARNESS) | 2 | 2 | |
| 51 | 22137-060000 | 평와셔(마봉환) (WASHER 6) | 1 | 1 | |
| 53 | 26106-060122 | 육각플랜지볼트 (BOLT M6×12) | 1 | 1 | |

# 119 전기장치 (WIRE HARNESS)

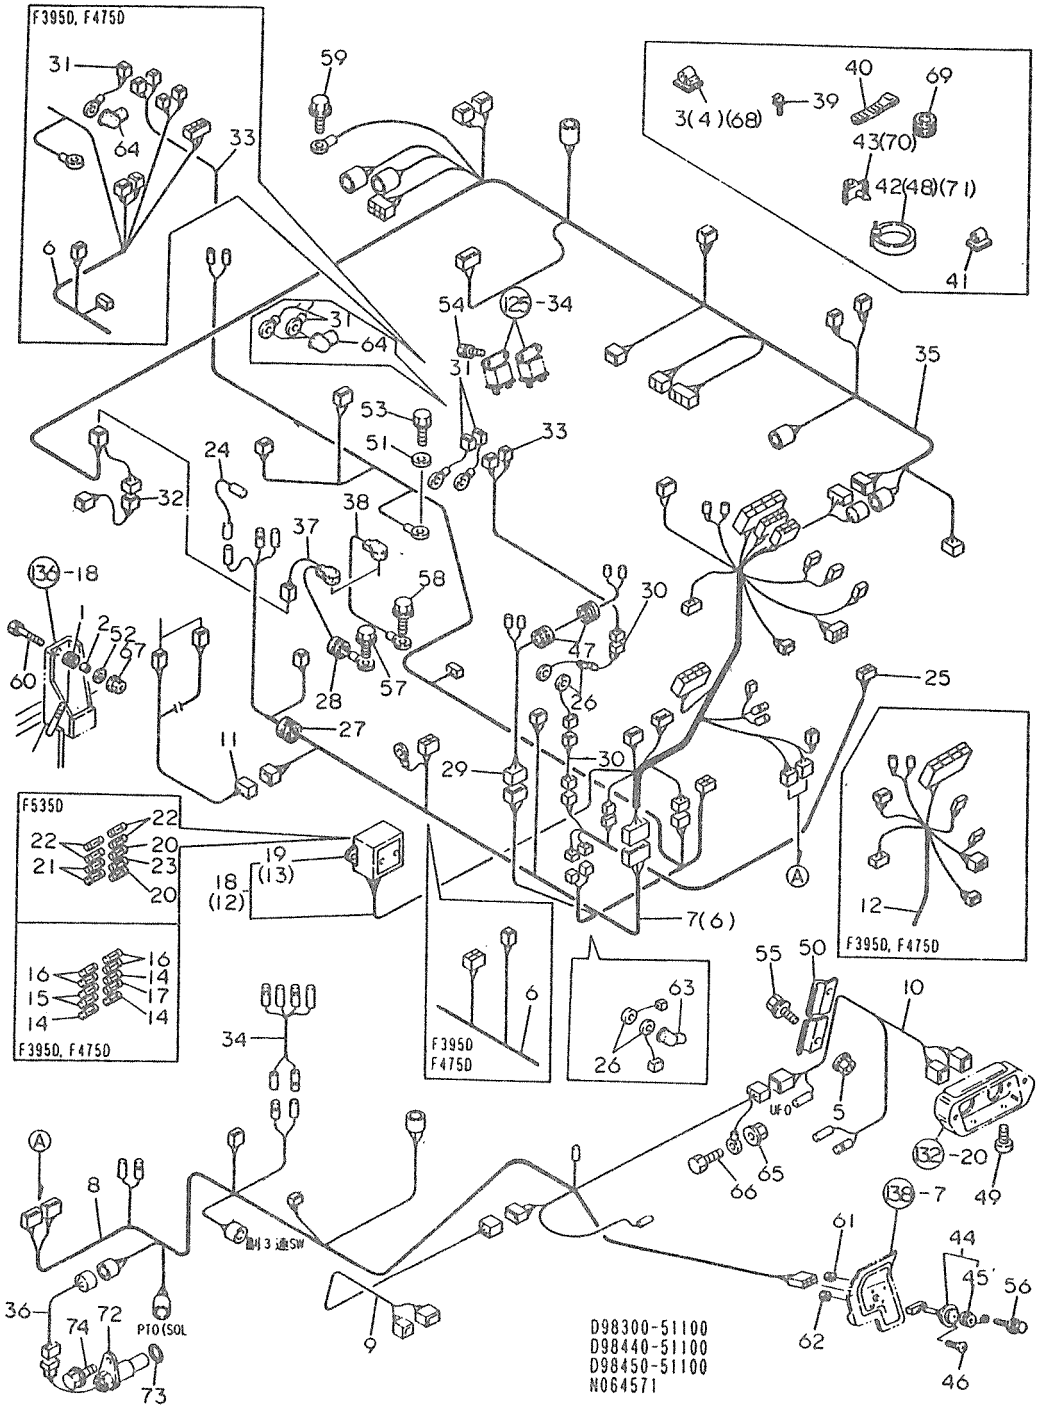


# 119. 전기장치 (WIRE HARNESS)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 26106－060122 | 육각플랜지볼트 (BOLT M6×12) | 4 | 4 | |
| 56 | 26106－060122 | 육각플랜지볼트 (BOLT M6×12) | 1 | 1 | |
| 57 | 26106－080122 | 플랜지볼트 (BOLT M8×12) | 1 | 1 | |
| 58 | 26106－080122 | 플랜지볼트 (BOLT M8×12) | 1 | 1 | |
| 61 | 26716－060002 | 육각너트 (NUT M6) | 1 | 1 | |
| 62 | 26717－030002 | 육각너트 (NUT M3) | 3 | 3 | |
| 63 | TTB9630000A4 | 커버 (COVER,TERMINAL) | 1 | 1 | |
| 64 | TTB9640000A4 | 고무커버 (CAP,RUBBER) | 2 | 2 | |
| 65 | 26347－060002 | U－너트 (U－NUT) | 1 | 1 | |
| 66 | 26106－060162 | 육각플랜지볼트 (BOLT M6×16) | 1 | 1 | |
| 68 | TTB9430000A3 | 밴드 (BAND) | 3 | 3 | |
| 69 | TTB9690000A3 | 그로메트18 (GROMMET 18) | 1 | 1 | |
| 70 | TTB9430000A3 | 밴드 (BAND) | 1 | 1 | |
| 71 | 22217-060000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 4 | 4 | |

# 124. 배터리 (BATTERY)

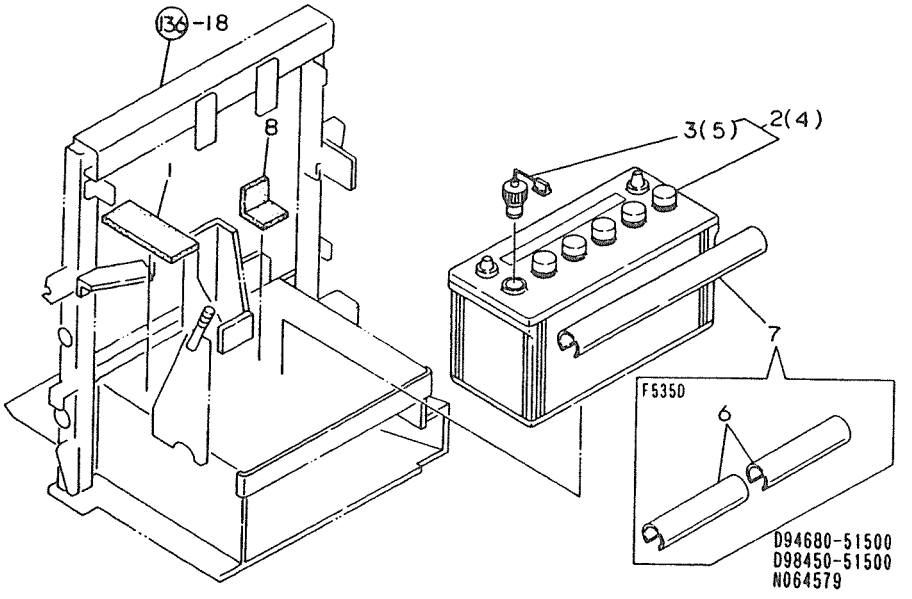


# 124. 배터리 (BATTERY)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTC4010000A4 | 탱크방진고무 (PACKING, RUBBER) | 2 | 2 | |
| 2 | TTC4020000A3 | 배터리조합 (BATTERY) | 1 | 1 | |
| 3 | TTC4030000A3 | 센서 (SENSER) | 1 | 1 | |
| 7 | TTC4070000A4 | 주액구커버 (COVER, BATTERY) | 1 | 1 | |

# 125. 스위치 (SWITCHES)

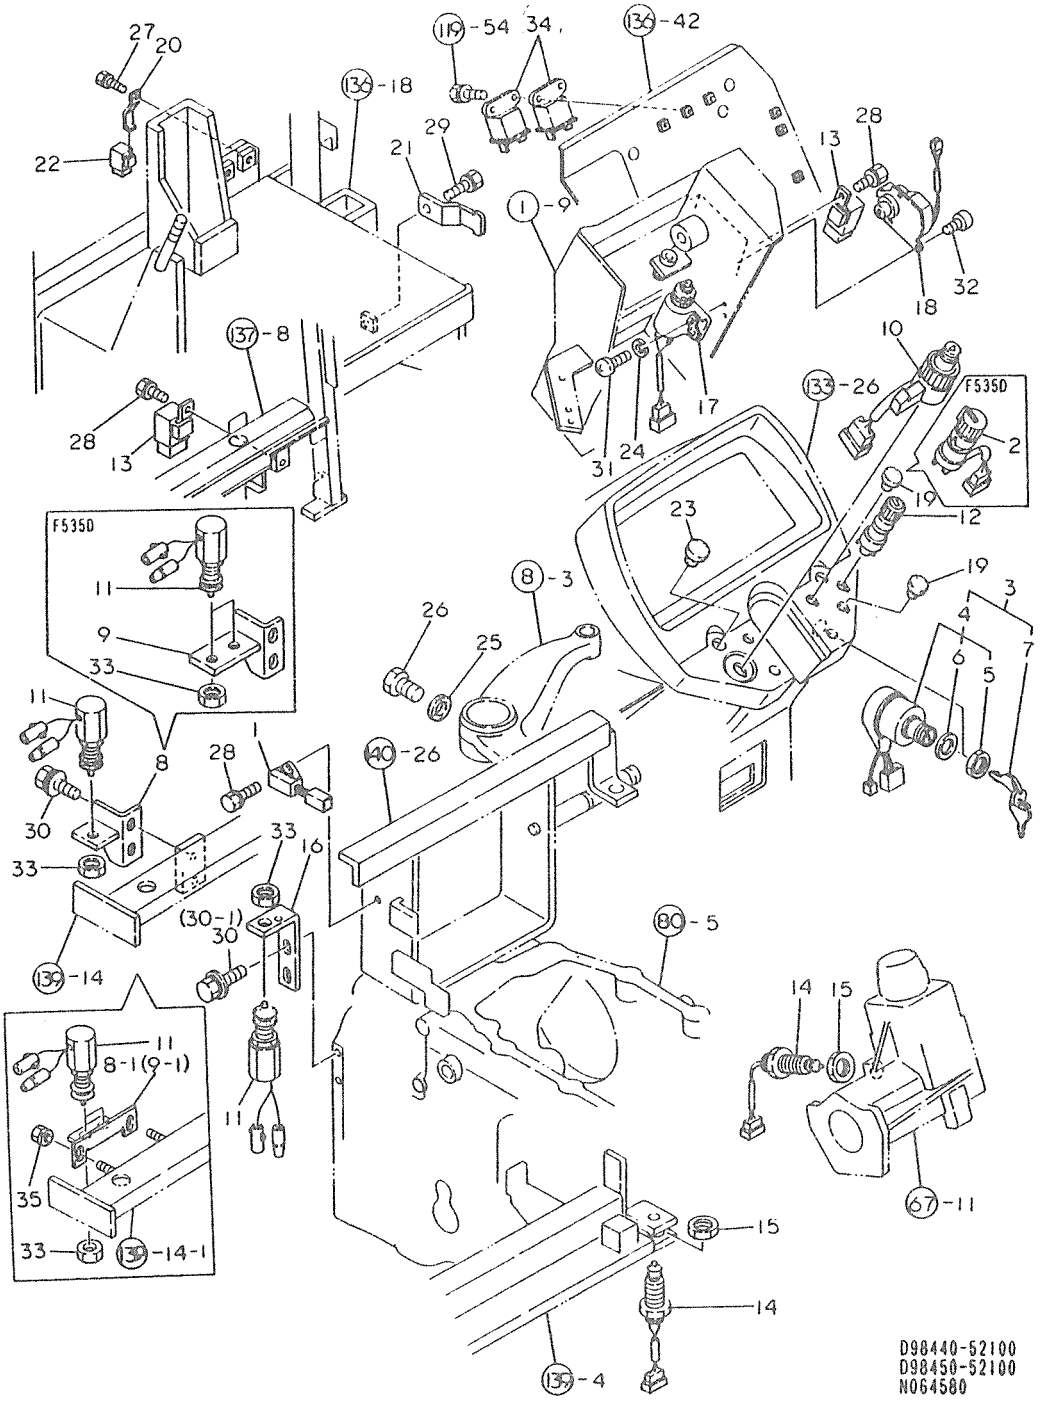


# 125. 스위치 (SWITCHES)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TTC5010000A3 | 서지업소바 | (ABSORBER, SURGE) | 1 | 1 | |
| 3 | TTC5030000A3 | 스타트스위치조합 | (SWITCH ASSY, START) | 1 | 1 | |
| 4 | TTC5040000A9 | 스타트스위치 | (SWITCH, START) | 1 | 1 | |
| 5 | TTC5050000A9 | 링너트 | (NUT RING) | 1 | 1 | |
| 6 | TTC5060000A9 | 와셔 | (WASHER) | 1 | 1 | |
| 7 | TTC5070000A9 | 키조합 | (KEY ASSY) | 1 | 1 | |
| 8 | TTC5080000A4 | 브레이크스위치브래킷 | (BRACKET, BRAKE SWITC | 1 | 1 | |
| 10 | CBF3010000A2 | 스위치조합 | (SWITCH ASSY) | 1 | 1 | |
| 11 | TTC5110000A3 | 스톱램프스위치 | (SWITCH, STOP LAMP) | 2 | 2 | |
| 12 | TTC5120000A3 | 주차스위치 | (SWITCH) | 1 | 1 | |
| 13 | CBF6030000A3 | 릴레이 | (RELAY) | 2 | 2 | |
| 14 | TTC5140000A3 | 안전스위치 | (SWITCH, SAFETY START) | 2 | 2 | |
| 15 | TTC5150000A4 | 너트 | (NUT M22) | 2 | 2 | |
| 16 | TTC5 60000A4 | 주차스위치브래킷 | (BRACKET, BRAKE SWITCH) | 1 | 1 | |
| 17 | CA91040000A3 | 후진스위치 | (SWITCH BACK) | 1 | 1 | |
| 18 | TTC5180000A3 | PTO변환스위치 | (SWITCH PTO SWITCH) | 1 | 1 | |
| 19 | TTC5190000A4 | 그로메트20.5 | (GROMMET 20.5) | 2 | 2 | |
| 23 | TTC5230000A3 | 그로메트30 | (GROMMET 30) | 1 | 1 | |
| 24 | 22217-050000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER5) | 2 | 2 | |
| 25 | 23414-180000 | 동패킹 | (GASKET 18) | 1 | 1 | |
| 26 | 23887-180002 | 플러그(미터) | (PLUG 18) | 1 | 1 | |
| 28 | 26106-060162 | 육각플랜지볼트 | (BOLT M6×16) | 3 | 3 | |
| 30 | 26106-080122 | 플랜지볼트 | (BOLT M8×12) | 2 | 2 | |
| 31 | 26557-050122 | 남비작은나사 | (SCREW M5×12) | 2 | 2 | |
| 32 | 26587-040122 | 바인딩작은나사 | (SCREW M4×12) | 3 | 3 | |
| 33 | 26776-120002 | 육각고정너트(세목) | (LOCK NUT) | 2 | 2 | |
| 34 | TTC534-0000A3 | 글로우릴레이 | (RELAY, GROW) | 2 | 2 | |
| 35 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT M8×P1.25) | 2 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 131. 혼조합 (HORN & ELECTRICAL PARTS)

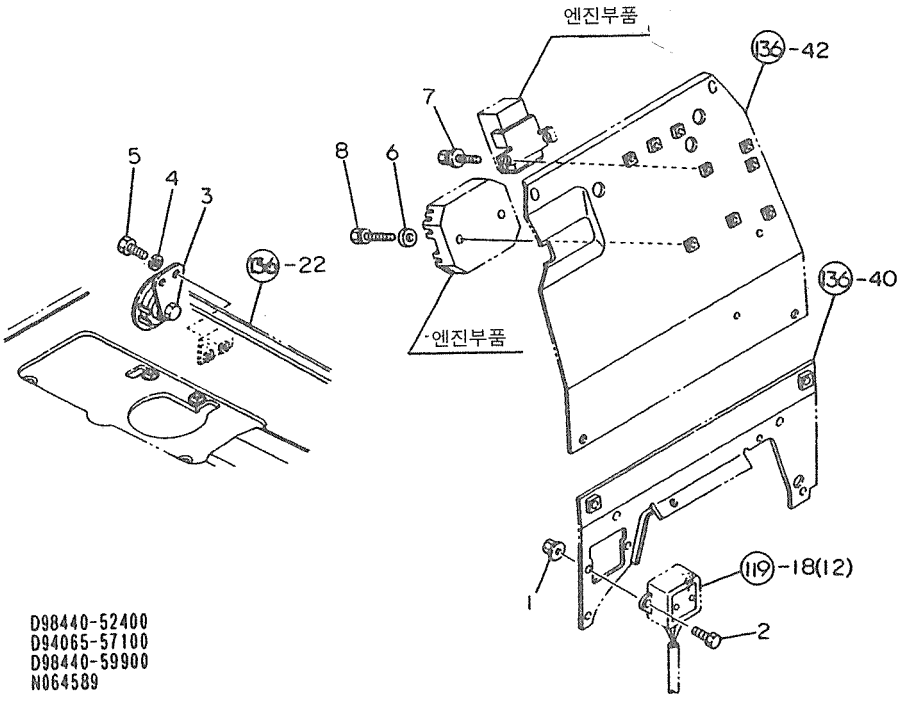



D98440-52400
D94065-57100
D98440-59900
N064589

# 131. 혼조합 (HORIN & ELECTRICAL PARTS)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | 26716-060002 | 육각너트 (NUT M6×1.0) | 2 | 2 | |
| 2 | 26106-060202 | 플랜지볼트 (BOLT M6×20) | 2 | 2 | |
| 3 | TB39040000A3 | 혼 (HORN) | 1 | 1 | |
| 4 | 22217-060000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 2 | 2 | |
| 5 | 26106-060122 | 육각플랜지 볼트 (BOLT M6×12) | 2 | 2 | |
| 6 | 22137-060000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER6) | 2 | 2 | |
| 7 | 26106-060122 | 육각플랜지 볼트 (BOLT M6×12) | 2 | 2 | |
| 8 | 26106-060252 | 육각플랜지볼트 (BOLT M6×25) | 2 | 2 | |
| 9 | 22217-060000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 2 | 2 | |

# 132. 램프(LAMPS)

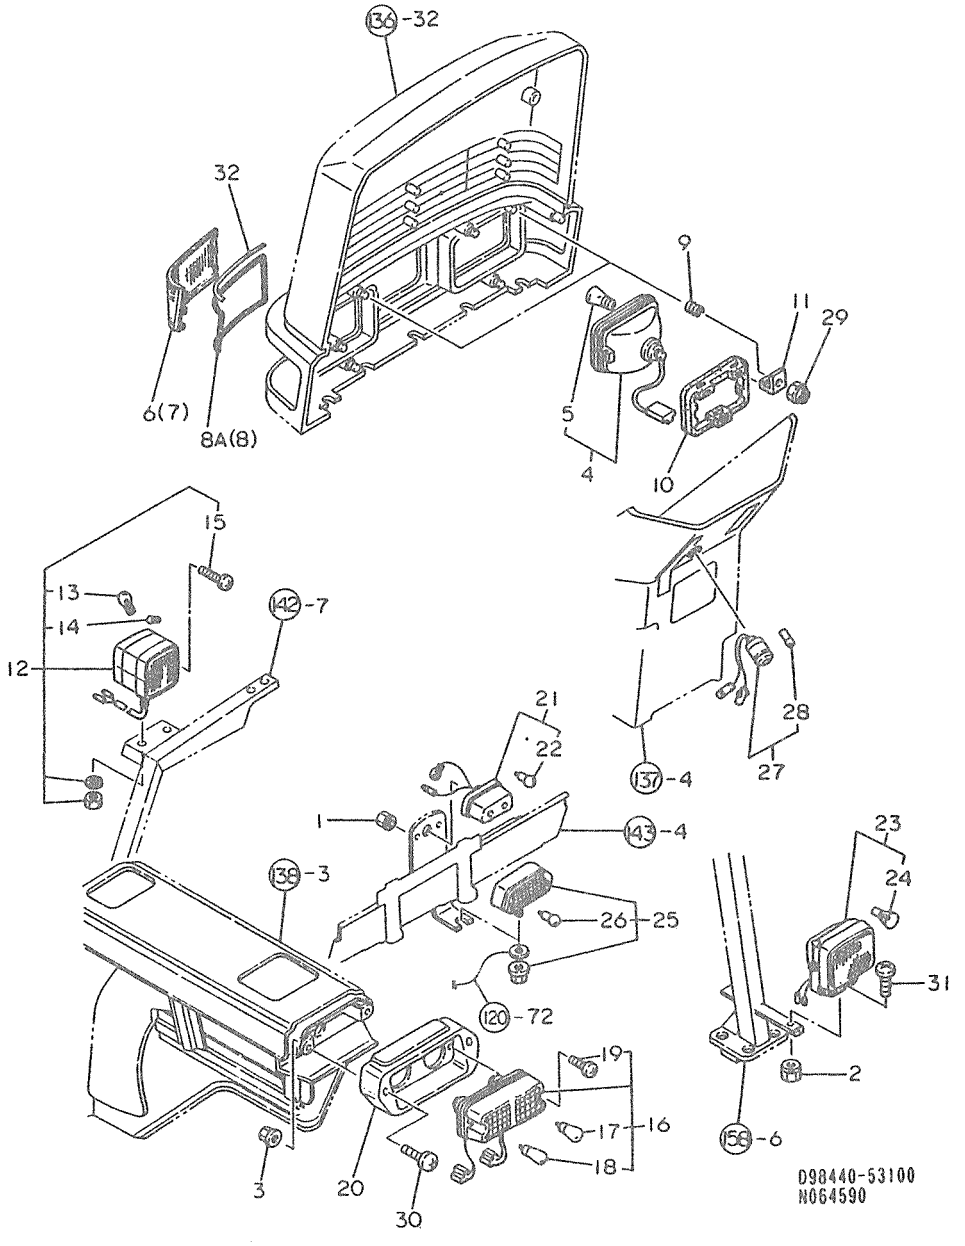

136-32
32
6(7)
8A(8)
9
11
29
5
4
10
15
13
14
142-7
12
21
22
28
27
137-4
1
143-4
23
24
139-3
26
25
31
120-72
19
2
17
16
158-6
18
3
20
30
D98440-53100
N064590

# 132. 램프 (LAMPS)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 2 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT M8×P1.25) | 1 | 1 | |
| 3 | 26716-060002 | 육각너트 | (NUT M6×1.0) | 4 | 4 | |
| 4 | TTD2040000A3 | 헤드램프조합 | (LIGHT ASSY,HEAD) | 2 | 2 | |
| 5 | TTD2050000A9 | 전구 | (BULB) | 2 | 2 | |
| 6 | TTD2060000A2 | 헤드라이트커버(좌) | (COVER L) | 1 | 1 | |
| 7 | TTD2070000A2 | 헤드라이트커버(우) | (COVER R) | 1 | 1 | |
| 8 | TTD2080000A9 | 헤드라이트패킹(우) | (PACKING R) | 1 | 1 | |
| 8 A | TTD208A000A9 | 헤드라이트패킹(좌) | (PACKING L) | 1 | 1 | |
| 9 | TTD2090000A9 | 스프링 | (SPRING) | 6 | 6 | |
| 10 | TTD2100000A3 | 헤드램프실 | (SEAL,HEAD LAMP) | 2 | 2 | |
| 11 | TTD2110000A4 | 스테이 | (STAY,HEAD LAMP) | 6 | 6 | |
| 12 | TTD2120000A2 | 전면콤비네이션램프조합 | (LIGHT COMP) | 2 | 2 | |
| 13 | TTD2130000A9 | 전구 | (BULB) | 2 | 2 | |
| 14 | TTD2140000A9 | 전구 | (BULB) | 2 | 2 | |
| 15 | TTD2150000A9 | 나사 | (SCREW) | 8 | 8 | |
| 16 | TTD2160000A2 | 후면콤비네이션램프 | (LAMP) | 2 | 2 | |
| 17 | TTD2170000A9 | 전구 | (BULB) | 2 | 2 | |
| 18 | TTD2180000A9 | 전구 | (BULB) | 2 | 2 | |
| 19 | 26557-050202 | +자홈남비작은나사 | (SCREW) | 4 | 4 | |
| 20 | TTD2200000 A3 | 후미등케이스 | (HOUSING) | 2 | 2 | |
| 23 | TTD2230000A9 | 작업등조합관계 | (LAMP) | 1 | 1 | |
| 25 | TTD2250000A3 | 후진등조합 | (LAMP ASSY,BACK) | 1 | 1 | |
| 26 | TTD2260000A9 | 전구 | (BULB) | 1 | 1 | |
| 27 | TTD2270000A3 | DASH램프조합 | (LAMP ASSY,DASH) | 1 | 1 | |
| 28 | TTD2280000A9 | 전구 | (BULB) | 1 | 1 | |
| 29 | 26347-060002 | U-너트 | (U-NUT M6) | 6 | 6 | |
| 30 | 26587-060162 | 바인딩작은나사 | (SCREW M6×16) | 4 | 4 | |
| 32 | TTD2320000A9 | 라이트커버실 | (SEAL,LIGHT COVER) | 2 | 2 | |
| 33 | TTD2330000A2 | 헤드램프브래킷조합 | (BAACKET ASSY HEAD LAMP | 1 | 1 | |
| 34 | 22217-060000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 1 | 1 | |
| 35 | 22217-060000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 4 | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 134. 계기판(METERS)

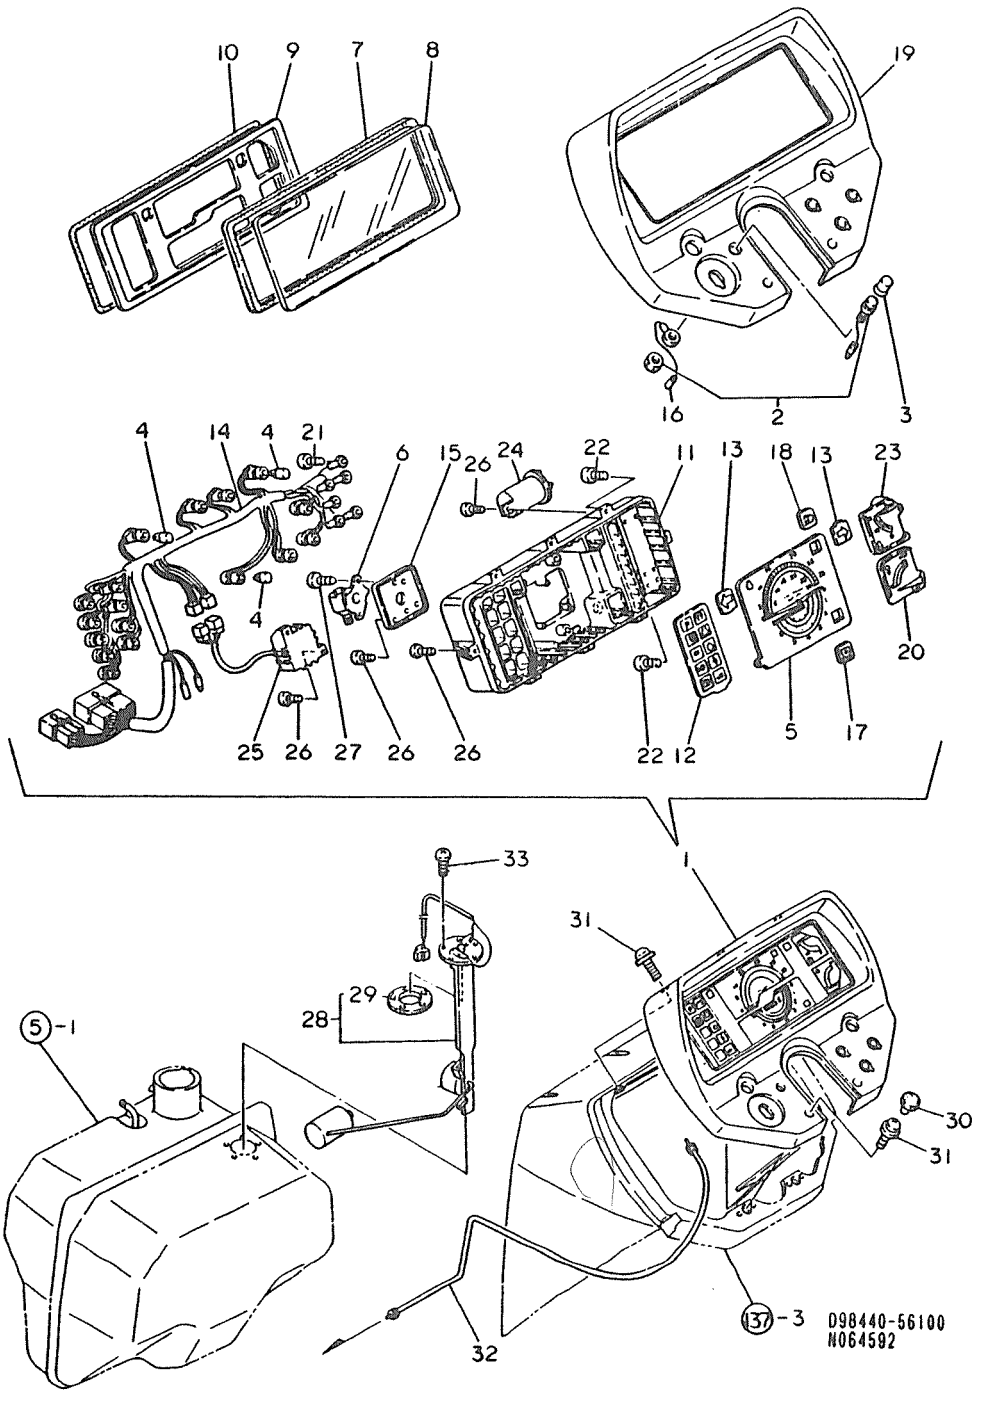


# 134. 계기판(METERS)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTD4010000A1 | 계기판조합 (METER COMP.COMBINATION) | 1 | 1 | |
| 2 | TTD4020000A4 | 체크스위치 (SWITCH CHECK) | 1 | 1 | |
| 3 | TTD4030000A4 | 캡 (CAP) | 1 | 1 | |
| 4 | TTD4040000A4 | 전구 (BULB) | 17 | 17 | |
| 5 | TTD4050000A9 | 아워메터 (METER HOUR) | 1 | 1 | |
| 6 | TTD4060000A9 | 엘보우 (ELBOW) | 1 | 1 | |
| 7 | TTD4070000A9 | 패킹 (PACKING) | 1 | 1 | |
| 8 | TTD4080000A9 | 유리판 (PLATE) | 1 | 1 | |
| 9 | TTD4090000A9 | 리테이너 (REATEINER) | 1 | 1 | |
| 10 | TTD4100000A9 | 패킹 (PACKING) | 1 | 1 | |
| 11 | TTD4110000A9 | 케이스 (CASE) | 1 | 1 | |
| 12 | TTD4120000A9 | 렌즈 (LENS) | 1 | 1 | |
| 13 | TTD4130000A9 | 렌즈 (LENS) | 2 | 2 | |
| 14 | TTD4140000A9 | 코드 (CORD) | 1 | 1 | |
| 15 | TTD4150000A9 | 플레이트 (PLATE) | 1 | 1 | |
| 16 | TTD4160000A9 | 코드 (CORD) | 1 | 1 | |
| 17 | TTD4170000A9 | 렌즈 (LENS) | 1 | 1 | |
| 18 | TTD4180000A9 | 렌즈 (LENS) | 1 | 1 | |
| 19 | TTD4190000A9 | 계기판 (METER) | 1 | 1 | |
| 20 | TTD4200000A9 | 온도계기판 (TEMP GAGE) | 1 | 1 | |
| 21 | TTD4210000A9 | 나사 (SCREW) | 6 | 6 | |
| 22 | TTD4220000A9 | 나사 (SCREW) | 2 | 2 | |
| 23 | TTD4230000A9 | 연료계기판 (FUEI RELAY) | 1 | 1 | |
| 24 | TTD4240000A3 | 플래셔릴레이 (FLASHER RELAY) | 1 | 1 | |
| 25 | TTD4250000A3 | 체크회로조합 (CHECK CIRCUIT ASSY) | 1 | 1 | |
| 26 | 22857－400120 | 테이퍼나사 (SCREW TAPER) | 14 | 14 | |
| 27 | 26557－040082 | ＋자흠남비작은나사 (SCREW) | 2 | 2 | |
| 28 | TTD4280000A9 | 연료센서게이지조합 (SENSER ASSY FUEL) | 1 | 1 | |
| 29 | TTD4290000A9 | 패킹 (GASKET) | 1 | 1 | |
| 30 | TTD4300000A4 | 고무핀15 (GROMMET15) | 2 | 2 | |
| 31 | TT02060000A4 | ＋자둥근나사 (SCREW M6×20) | 5 | 5 | |
| 32 | TTD4320000A3 | 아워메터케이블조합 (CABLE ASSY) | 1 | 1 | |
| 33 | 26557－050122 | 남비작은나사 (SCREW) | 5 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 136. 본네트(BONNET)

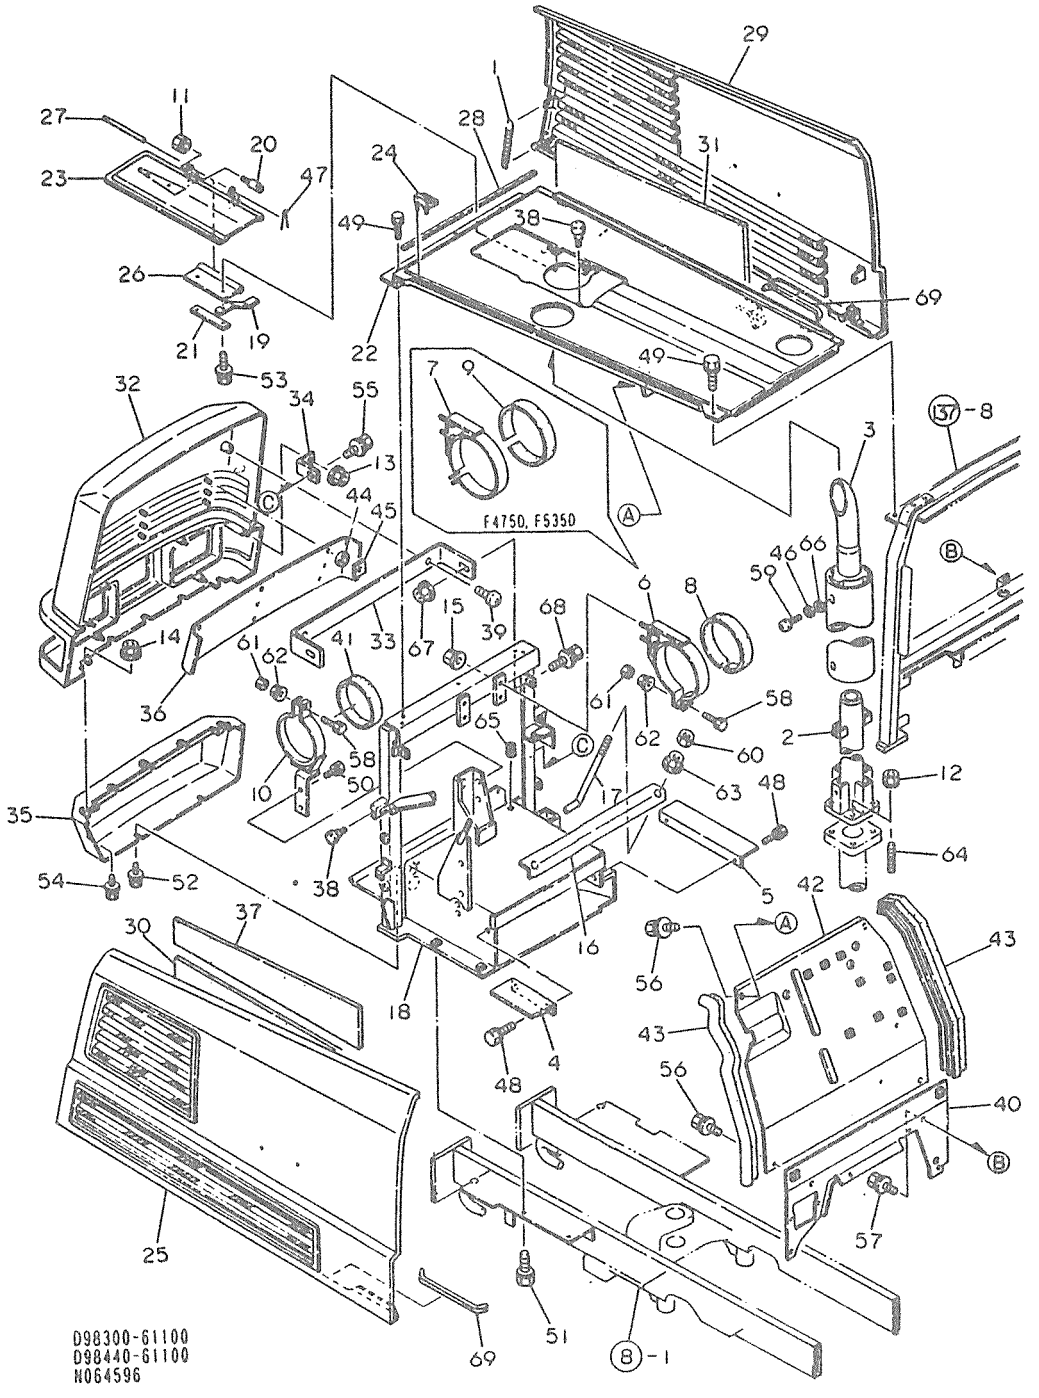


# 136. 본네트 (BONNET)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>RART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TTD6010000A4 | 리턴스프링 | (SPRING, RETURN) | 4 | 4 | |
| 2 | TTD6020000A2 | 분출구(내) | (NOZZLE, INNER) | 1 | 1 | |
| 3 | TTD6030000A2 | 분출구(외) | (NOZZLE, OUTER) | 1 | 1 | |
| 4 | TTD6040000A4 | 실스테이(좌) | (STAY(L), SEAL) | 1 | 1 | |
| 5 | TTD6050000A9 | 실스테이(우) | (STAY(R), SEAL) | 1 | 1 | |
| 6 | TTD6060000A3 | 에어클리너브래킷 | (BRACKET, AIR CLEANER) | 2 | 2 | |
| 7 | TUD6070000A9 | 에어클리너브래킷 | (BRACKET, AIR CLEANER) | | 1 | |
| 8 | TTD6080000A4 | 에어클리너펠트 | (FELT, AIR CLEANER) | 2 | 2 | |
| 9 | TUD6090000A9 | 에어클리너펠트 | (FELT, AIR CLEANER) | | 1 | |
| 10 | TTD6100000A3 | 프리클리너브래킷 | (BRACKET, PRECLEANER) | 1 | 1 | |
| 11 | 26716-060002 | 육각너트 | (NUT) | 2 | 2 | |
| 12 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT) | 4 | 4 | |
| 13 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT) | 2 | 2 | |
| 14 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT) | 5 | 5 | |
| 15 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT) | 4 | 4 | |
| 16 | TTA6160000A4 | 배터리클램프 | (CLAMP, BATTER) | 1 | 1 | |
| 17 | TTD6170000A4 | 배터리클램프로드 | (ROD, BATTERY CLAMP) | 1 | 1 | |
| 18 | TTD6180000A0 | 배터리브래킷 | (BRACKET, BATTERY) | 1 | 1 | |
| 19 | TTD6190000A4 | 판스프링 | (SPRING, LEAF) | 2 | 2 | |
| 20 | TTD6200000A4 | 단붙이볼트 | (BOLT, STEPPED) | 2 | 2 | |
| 21 | TTD6210000A4 | 플레이트 | (PLATE) | 1 | 1 | |
| 22 | TTD6220000A1 | 본네트(상) | (BONNET, UPPER) | 1 | 1 | |
| 23 | TTD6230000A3 | 본네트(상) 커버 | (COVER) | 1 | 1 | |
| 24 | TTD6240000A4 | 완충고무 | (RUBBER) | 4 | 4 | |
| 25 | TTD6250000A0 | 본네트사이드(좌) | (HOODCL , SIDE) | 1 | 1 | |
| 26 | TTD6260000A4 | 힌지 | (HINGE) | 1 | 1 | |
| 27 | TTD6270000A4 | 힌지핀 | (PIN, HINGE) | 1 | 1 | |
| 28 | TTD6280000A4 | 고무판 | (PLATE, HOOD RUBBER) | 1 | 1 | |
| 29 | TTD6290000A0 | 본네트 사이드(우) | (BONNET R, SIDE) | 1 | 1 | |
| 30 | TTD6300000A4 | 우레탄DS 사이드(좌) | (PAD L) | 1 | 1 | |
| 31 | TTD6310000A4 | 우레탄DS 사이드(우) | (PAD R) | 1 | 1 | |
| 32 | TTD6320000A0 | 프런트마스크(상) | (MASK, UPPER FRONT) | 1 | 1 | |
| 33 | TTD6330000A3 | 스테이(마스크A) | (STAY, MASKA) | 1 | 1 | |
| 34 | TTD6340000A4 | 스테이(마스크B) | (STAY, MASK B) | 2 | 2 | |
| 35 | TTD6350000A3 | 프런트마스크(하) | (COVER, FRONT) | 1 | 1 | |
| 36 | TTD6360000A3 | 프런트그릴네트 | (NET, FRONT GRILLE) | 1 | 1 | |
| 37 | TTD6370000A4 | 단열판 | (INSULATOR, HEAT) | 1 | 1 | |
| 38 | TTD6380000A4 | 완충고무 | (RUBBER, CUSHION) | 4 | 4 | |
| 39 | TTD6390000A4 | 턱붙이남비태핑나사 | (SCREW M5×16) | 2 | 2 | |
| 40 | TTD6400000A3 | 공기막이판 | (PLATE, AIR CUT) | 1 | 1 | |

# 136. 본네트(BONNET)

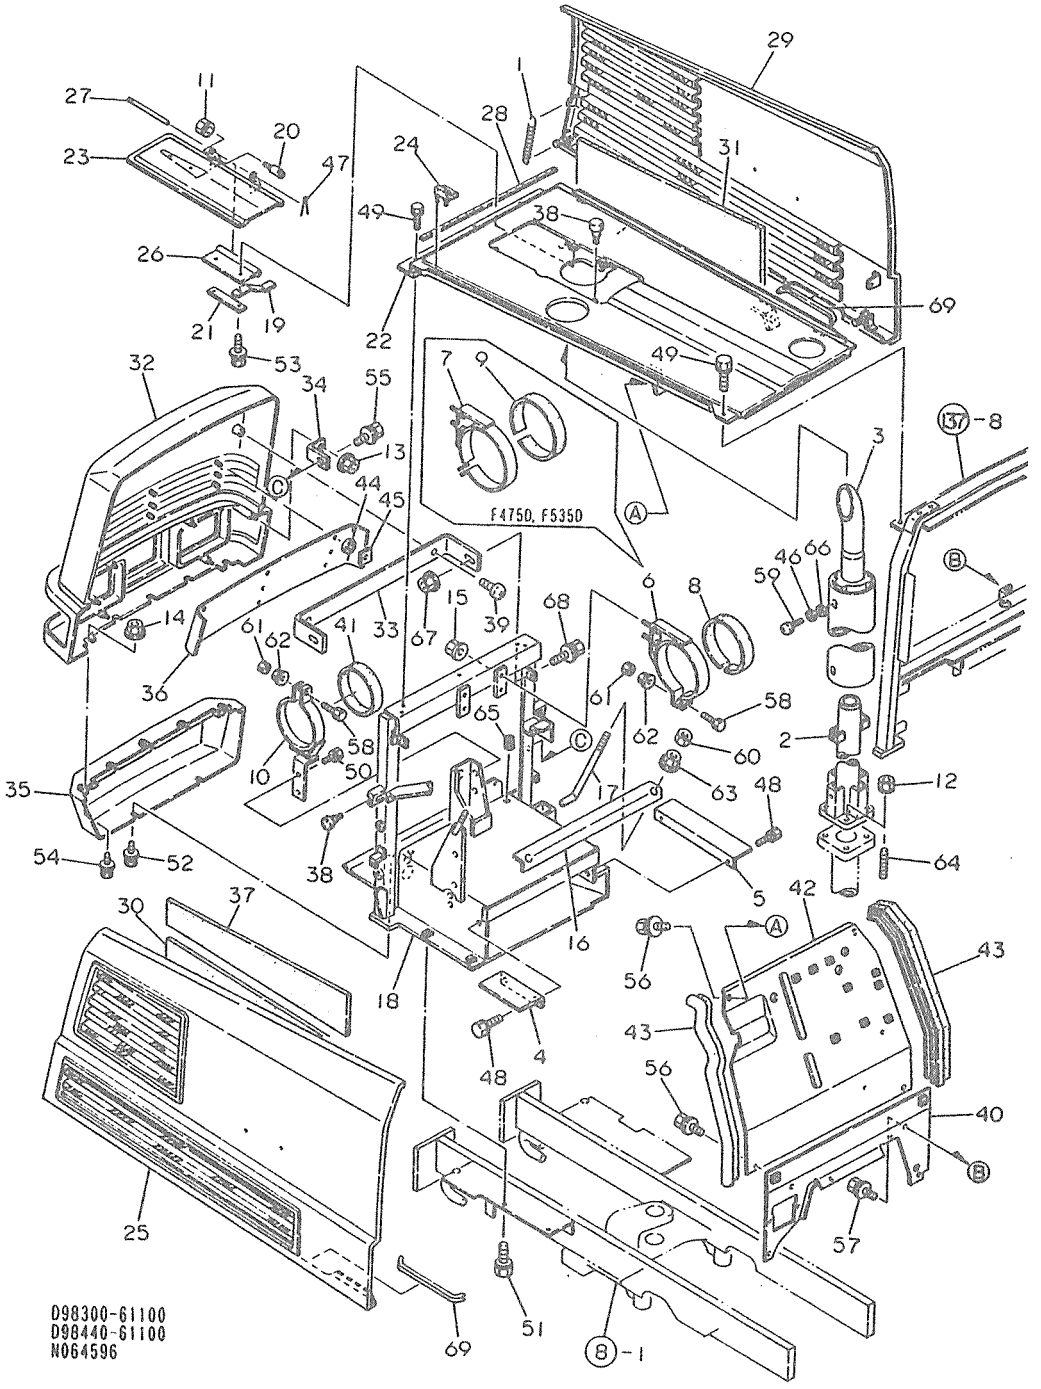


# 136. 본네트 (BONNET)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | TTD6410000A4 | 에어클리너펠트 (FELT,AIR CLEANER) | 1 | 1 | |
| 42 | TTD6420000A2 | 탱크커버 (COVER,TANK) | 1 | 1 | |
| 43 | TTD6430000A3 | U-자스트립 (STRIP,UPPER SIDE) | 2 | 2 | |
| 44 | TTD6440000A4 | 쿠션고무 (CUSHION) | 9 | 9 | |
| 45 | TB41290000A4 | 평너트 (NUT 5) | 9 | 9 | |
| 46 | 22213-060000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 6) | 4 | 4 | |
| 47 | 22417-200200 | 할핀 (COTTER PIN2.0×20) | 1 | 1 | |
| 48 | 26106-080122 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×12) | 4 | 4 | |
| 49 | 26106-080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 5 | 5 | |
| 50 | 26106-080162 | 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 51 | 26106-100202 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M10×20) | 6 | 6 | |
| 52 | 26106-060122 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M6×12) | 2 | 2 | |
| 53 | 26106-060122 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M6×12) | 2 | 2 | |
| 54 | 26106-060162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 5 | 5 | |
| 55 | 26106-080162 | 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 3 | 3 | |
| 56 | 26014-080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×16) | 4 | 4 | |
| 57 | 26014-080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 58 | 26116-080254 | 보울트 (BOLT M8×25) | 3 | 3 | |
| 59 | 26553-060122 | 남비작은나사 (SCREW M6×12) | 4 | 4 | |
| 60 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT M8) | 2 | 2 | |
| 61 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT M8) | 3 | 3 | |
| 62 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT) | 2 | 2 | |
| 63 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT) | 2 | 2 | |
| 64 | 26216-080302 | 심음볼트 (STUD M8×30 PLATED) | 4 | 4 | |
| 65 | TTD6650000A4 | 고무마개10 (CAP10,RUBBER) | 2 | 2 | |
| 66 | 22133-060000 | 평와셔(마봉환) (WASHER6) | 4 | 4 | |
| 67 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT) | 2 | 2 | |
| 68 | 26106-080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 70 | 22217-080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 16 | 16 | |
| 71 | 22127-060000 | 평와셔(보통) (WASHER) | 5 | 5 | |
| 72 | 22217-060000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 2 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 137. 대시보드(DUSH BOARD)

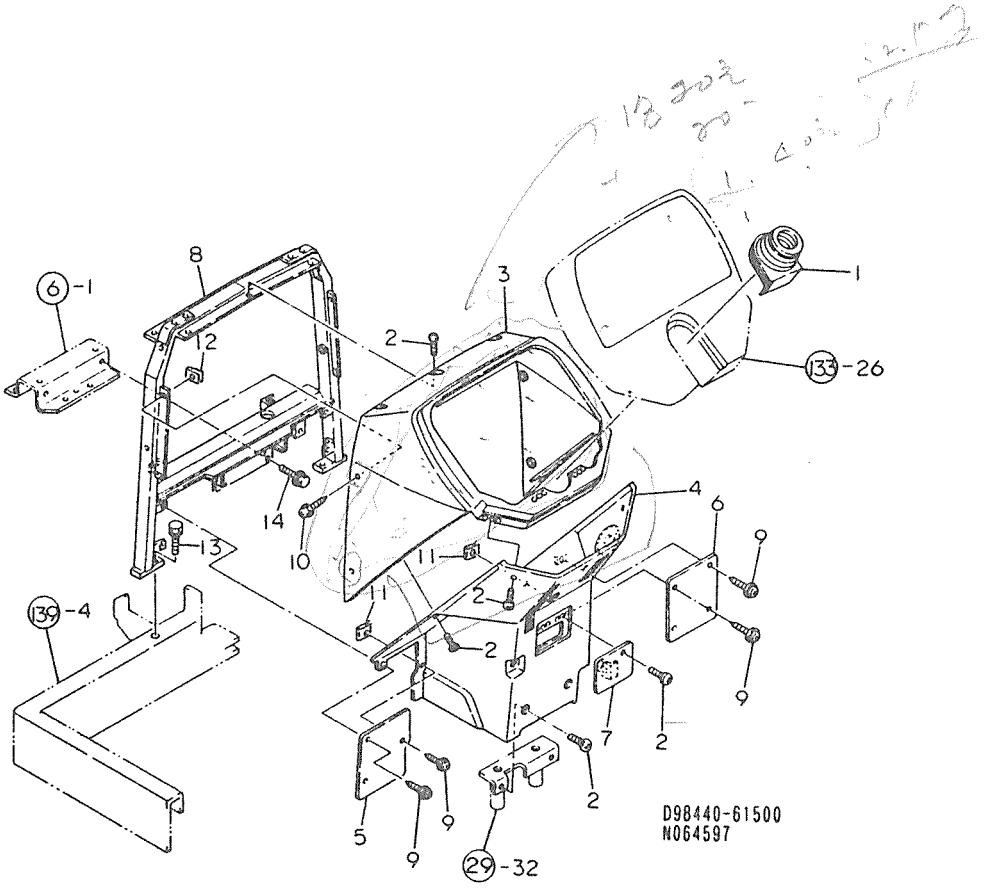


# 137. 대시보드 (DASH BOARD)

A : F395D
B : 475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTD7010000A3 | 스티어링부츠 (RUBBER BOOT) | 1 | 1 | |
| 2 | TT02060000A4 | + 자둥근나사 (SCREW M6×20) | 12 | 12 | |
| 3 | TTD7030000A0 | 계기판조합 (PANEL, INSTRUMENT) | 1 | 1 | |
| 4 | TTD7040000A1 | 계기판커버 (COVER) | 1 | 1 | |
| 5 | TTD7050000A4 | 사이드커버(좌) (COVER L) | 1 | 1 | |
| 6 | TTD7060000A4 | 사이드커버(우) (COVER R) | 1 | 1 | |
| 7 | TTD7070000A4 | 커버 (COVER) | 1 | 1 | |
| 8 | TTD7080000A2 | 계기판스테이조합 (STAY, DUSH BOARD) | 1 | 1 | |
| 9 | TTD7090000A4 | + 자홈머리태핑나사 (SCREW M5×16) | 7 | 7 | |
| 10 | TTD7100000A4 | + 자홈붙이태핑나사 (SCREW M5×25) | 4 | 4 | |
| 11 | TTD7110000A4 | 스피드너트 (NUT 5008) | 7 | 7 | |
| 12 | TTD7110000A4 | 스피드너트 (NUT 5008) | 4 | 4 | |
| 13 | TTD7130000A4 | 두부테이퍼볼트 (BOLT M8×20) | 2 | 2 | |
| 14 | 26106-080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |

# 138. 휀더 (FENDER)

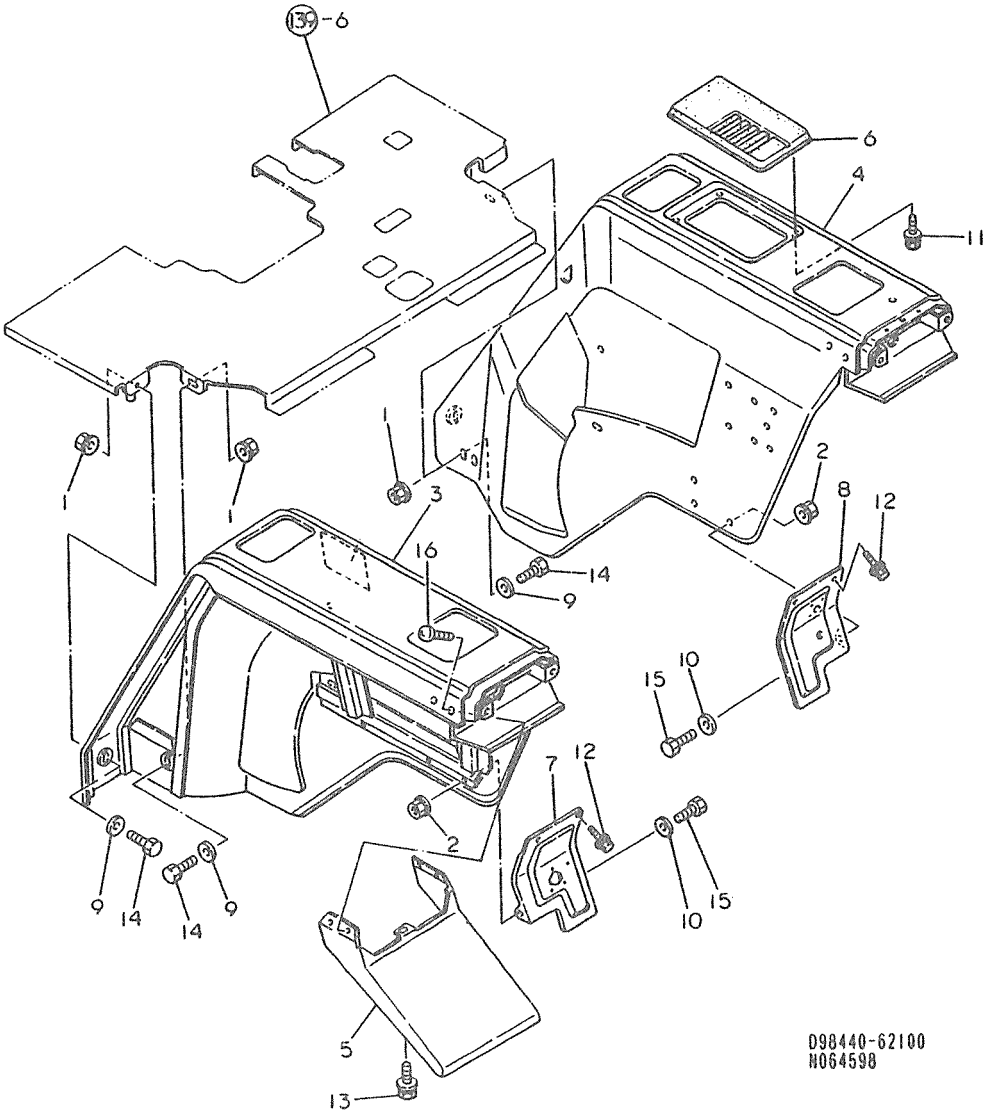


# 138. 휀더 (FENDER)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT) | 4 | 4 | |
| 2 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT) | 2 | 2 | |
| 3 | TTD8030000A0 | 휀더조합(좌) (FENDER L) | 1 | 1 | |
| 4 | TTD8040000A0 | 휀더조합(우) (FENDER R) | 1 | 1 | |
| 5 | TTD8050000A2 | 흑받이 (SHEET) | 2 | 2 | |
| 7 | TTD8070000A3 | 뒤쪽방진커버(좌) (COVER(L),REAR PUST) | 1 | 1 | |
| 8 | TTD8080000A3 | 뒤쪽방진커버(우) (COVER(R),REAR PUST) | 1 | 1 | |
| 9 | 22137－080000 | 평와셔(마봉환) (WASHER8) | 4 | 4 | |
| 10 | 22137－080000 | 평와셔(마봉환) (WASHER8) | 2 | 2 | |
| 12 | 26106－080122 | 플랜지볼트 (BOLT M6×12) | 4 | 4 | |
| 13 | 26106－080122 | 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 14 | 26106－080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 4 | 4 | |
| 15 | 26106－080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16 PLATED) | 2 | 2 | |
| 16 | 26587－080162 | 바인딩작은나사 (BOLT M8×16 PLATED) | 8 | 8 | |
| 6 | TTD8060000A3 | 쿠션 (CUSHION) | 1 | 1 | |
| 11 | 26106-060122 | 육각플랜지볼트 (BOLT M6×12) | 4 | 4 | |
| 17 | 22217-080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 6 | 6 | |
| 18 | 22137-080000 | 평와셔(마봉환) (WASHER) | 6 | 6 | |

# 139. 발판(STEP)

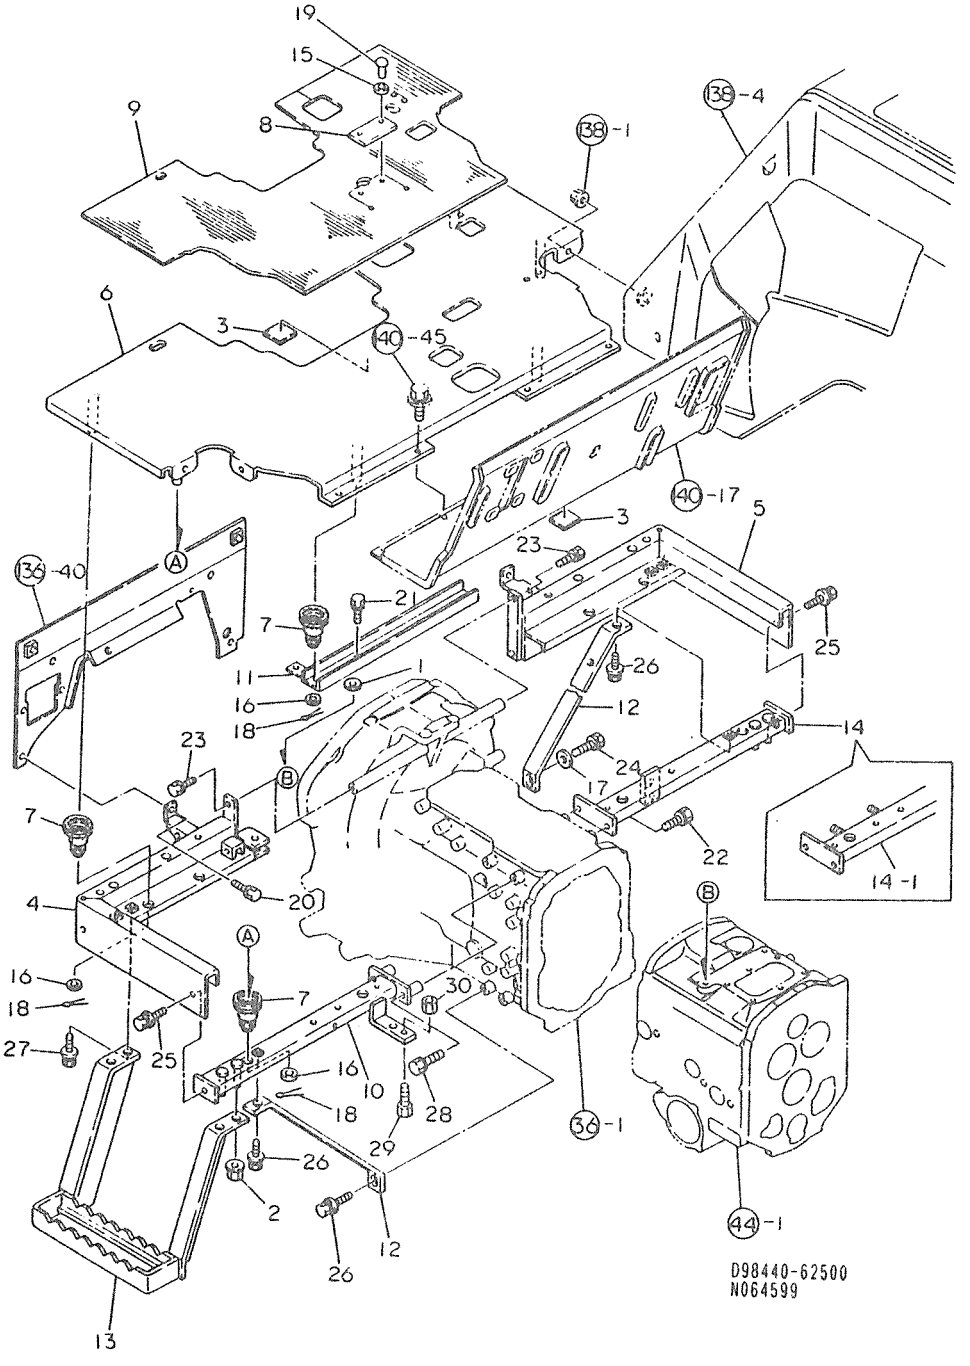

19
15
9
8
38-1
38-4
6
3
40-45
40-17
5
23
3
36-40
A
21
7
25
11
1
26
16
12
18
14
23
24
B
17
7
22
14-1
20
4
B
A
16
7
30
18
25
27
16
10
18
28
29
36-1
26
2
12
26
44-1
13
D98440-62500
N064599

# 139. 발판 (STEP)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTD9010000A4 | 와셔 (WASHER 10) | 2 | 2 | |
| 2 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT) | 4 | 4 | |
| 3 | TTD9030000A4 | 배터리완충고무B (CUSHION RUBBER) | 2 | 2 | |
| 4 | TTD9040000A3 | 발판가이드(좌) (GUARD(L), STEP) | 1 | 1 | |
| 5 | TTD9050000A3 | 발판가이드(우) (GUARD(R), STEP) | 1 | 1 | |
| 6 | TTD9060000A1 | 발판 (STEP) | 1 | 1 | |
| 7 | TTD9070000A4 | 완충고무45 (RUBBER, CUSHION) | 10 | 10 | |
| 8 | TTD9080000A4 | 마개 (MARKER) | 1 | 1 | |
| 9 | TTD9090000A2 | 발판쿠션고무 (RUBBER, CUSHION) | 1 | 1 | |
| 10 | TTD9100000A3 | 발판서포트(좌) (SUPPORT L, STEP) | 1 | 1 | |
| 11 | TTD9110000A3 | 발판서포트B (SUPPORT B, STEP) | 1 | 1 | |
| 12 | TTD9120000A4 | 발판스테이(우) (STAY, STEP) | 2 | 2 | |
| 13 | TTD9130000A3 | 보조발판 (STAY, STEP) | 2 | 2 | |
| 14 | TTD9140000A3 | 발판서포트(우) (SUPPORT R, STEP) | 1 | 1 | |
| 15 | 22137-040000 | 평와셔(마봉환) (WASHER 4) | 2 | 2 | |
| 16 | 22137-080000 | 평와셔(마봉환) (WASHER 8) | 6 | 6 | |
| 18 | 22417-200160 | 할핀 (COTTER PIN 2.0×16) | 6 | 6 | |
| 19 | 22685-400951 | 브라인트리벳 (RIVET 4.0×9.5) | 2 | 2 | |
| 20 | 26106-080122 | 플랜지볼트 (BOLT M8×12) | 2 | 2 | |
| 21 | 26106-080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 22 | 26106-080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 23 | 26106-080202 | 플랜지볼트 (BOLT M8×20) | 4 | 4 | |
| 24 | 26106-100252 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M10×25) | 1 | 1 | |
| 25 | 26106-080122 | 플랜지볼트 (BOLT M8×12) | 2 | 2 | |
| 26 | 26106-080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 3 | 3 | |
| 27 | 26106-080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 4 | 4 | |
| 28 | 26106-080502 | 플랜지볼트 (BOLT M8×50) | 2 | 2 | |
| 29 | 26116-080454 | 볼트 (BOLT M8×45) | 1 | 1 | |
| 30 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT M8) | 1 | 1 | |
| 31 | 22217-080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 4 | 4 | |

# 140. 의자 (OPERATOR SEAT)

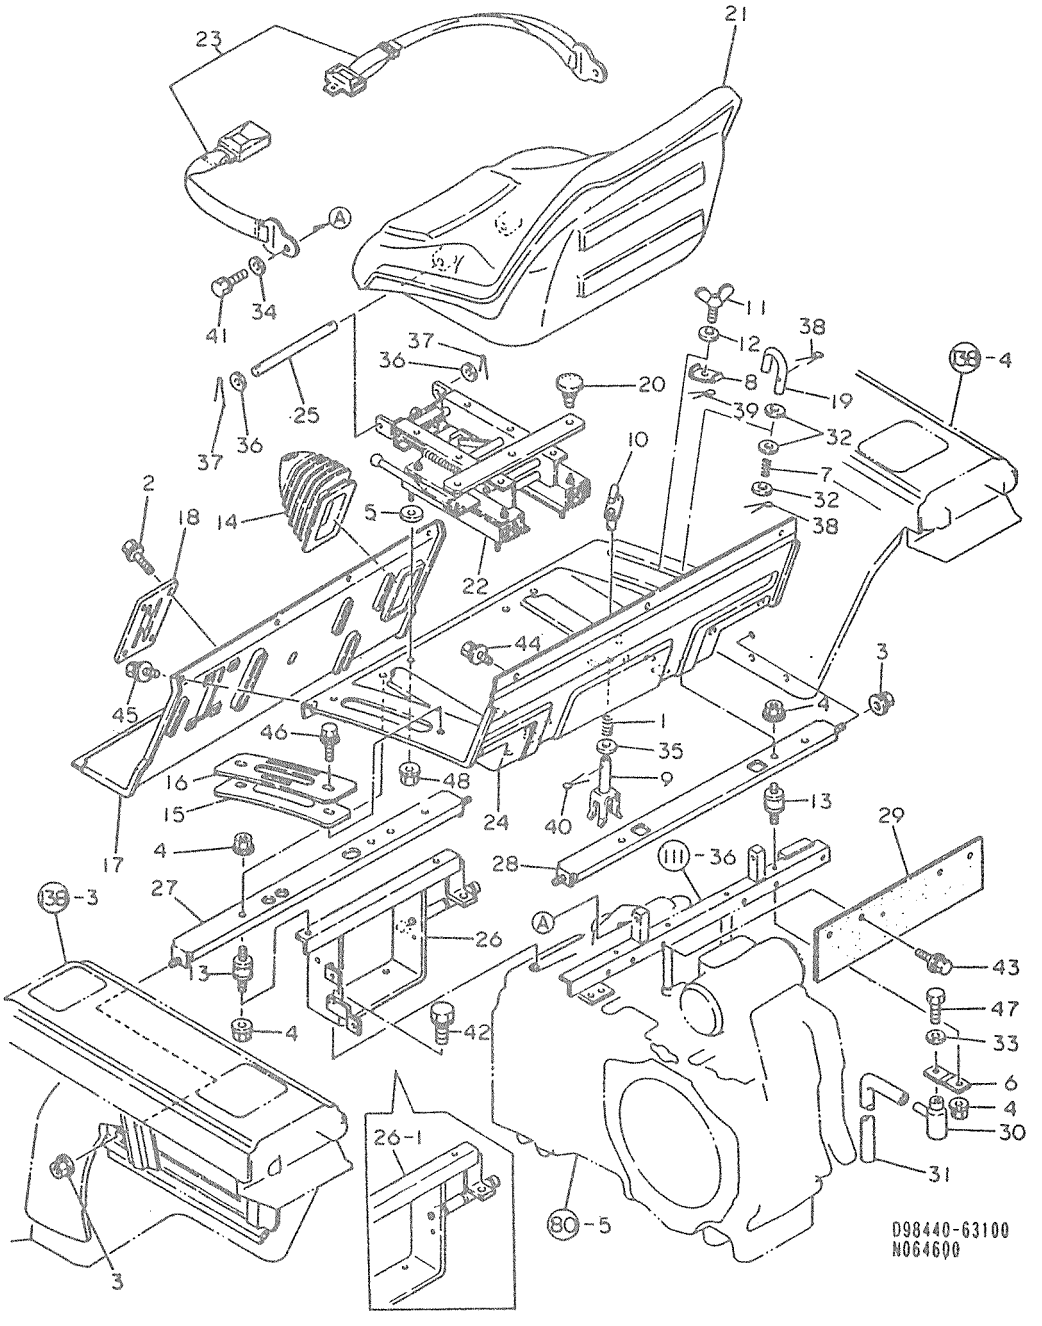


# 140. 의자 (OPERATOR SEAT)

A:F395D
B:F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 2 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT) | 4 | 4 | |
| 3 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT) | 4 | 4 | |
| 4 | TT07240000A4 | 와셔붙이너트 | (NUT W/WASHER8) | 8 | 8 | |
| 5 | TTE0050000A4 | 와셔 | (WASHER9×32×6) | 4 | 4 | |
| 7 | TTE00700000A9 | 스프링 | (SPRING) | 1 | 1 | |
| 8 | TTE0080000A4 | 스토퍼 | (STOPPER) | 2 | 2 | |
| 11 | TTE0110000A4 | 나비볼트 | (BOLT, WING) | 2 | 2 | |
| 12 | TTE0120000A9 | 와셔 | (SPRING, WASHER 16) | 2 | 2 | |
| 13 | TTE0130000A3 | 발판완충고무 | (RUBBER, CUSHION) | 4 | 4 | |
| 14 | TTE0140000A2 | 부츠 | (BOOTS) | 1 | 1 | |
| 15 | TTE0150000A4 | 가이드플레이트 | (PLATE, GUIDE) | 1 | 1 | |
| 16 | TTE0160000A3 | 부변속안내판 | (GUIDE) | 1 | 1 | |
| 17 | TTE0170000A2 | 먼지커버 | (COVER, DUST) | 1 | 1 | |
| 18 | TTE0180000A4 | PTO가이드 | (GUIDE, P.T.O) | 1 | 1 | |
| 19 | TTE0190000A4 | 스토퍼 | (STOPPER) | 1 | 1 | |
| 20 | TTE0200000A4 | 쿠션고무 | (RUBBER, CUSHION) | 3 | 3 | |
| 21 | TTE0210000A1 | 의자 | (SEAT) | 1 | 1 | |
| 22 | TTE0220000A1 | 의자조절브래킷조합 | (SUSPENSION, OPR. SET) | 1 | 1 | |
| 23 | TTE0230000A3 | 안전벨트조합 | (BELT ASSY, SEAT) | 1 | 1 | |
| 24 | TTE0240000A1 | 의자프레임커버 | (COVER, SEAT FRAM) | 1 | 1 | |
| 25 | TTE0250000A4 | 힌지판 | (PIN, HINGE) | 1 | 1 | |
| 26 | TTE0260000A3 | 의자레일스테이(전) | (STAY, SEAT RALL) | 1 | 1 | |
| 27 | TTE0270000A3 | 의자프레임커버스테이F | | 1 | 1 | |
| 28 | TTE0280000A3 | 의자프레임커버스테이R | | 1 | 1 | |
| 29 | TTE0290000A4 | 후커버 | (COVER, REAR) | 1 | 1 | |
| 30 | TB43640000A4 | 에어브리더조합 | (ASSY AIR BREATHER) | 1 | 1 | |
| 31 | TTE0310000A4 | 에어브리더파이프 | (PIPE AIR BREATHER) | 1 | 1 | |
| 32 | 22137-080000 | 평와셔(마봉환) | (WASHER8) | 3 | 3 | |
| 33 | 22137-080000 | 평와셔(마봉환) | (WASHER 10) | 1 | 1 | |
| 34 | 22137-100000 | 평와셔(마봉환) | (WASHER 10) | 2 | 2 | |
| 36 | 22157-080000 | 평와셔(대형) | (WASHER8) | 2 | 2 | |
| 37 | 22417-200200 | 할핀 | (COTTER PIN2.0×20) | 2 | 2 | |
| 38 | 22417-200200 | 할핀 | (COTTER PIN2.0×20) | 2 | 2 | |
| 39 | 22417-200200 | 할핀 | (COTTER PIN2.0×20) | 2 | 2 | |
| 41 | 26013-100202 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M10×20) | 2 | 2 | |
| 42 | 26013-100252 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M10×25) | 2 | 2 | |
| 43 | 26106-060122 | 플랜지볼트 | (BOLT M6×12) | 4 | 4 | |
| 44 | 26014-080162 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M8×16) | 3 | 3 | |
| 45 | 26014-080162 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M8×16) | 8 | 8 | |
| 46 | 26014-080162 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |

# 140. 의자(OPERATOR SEAT)

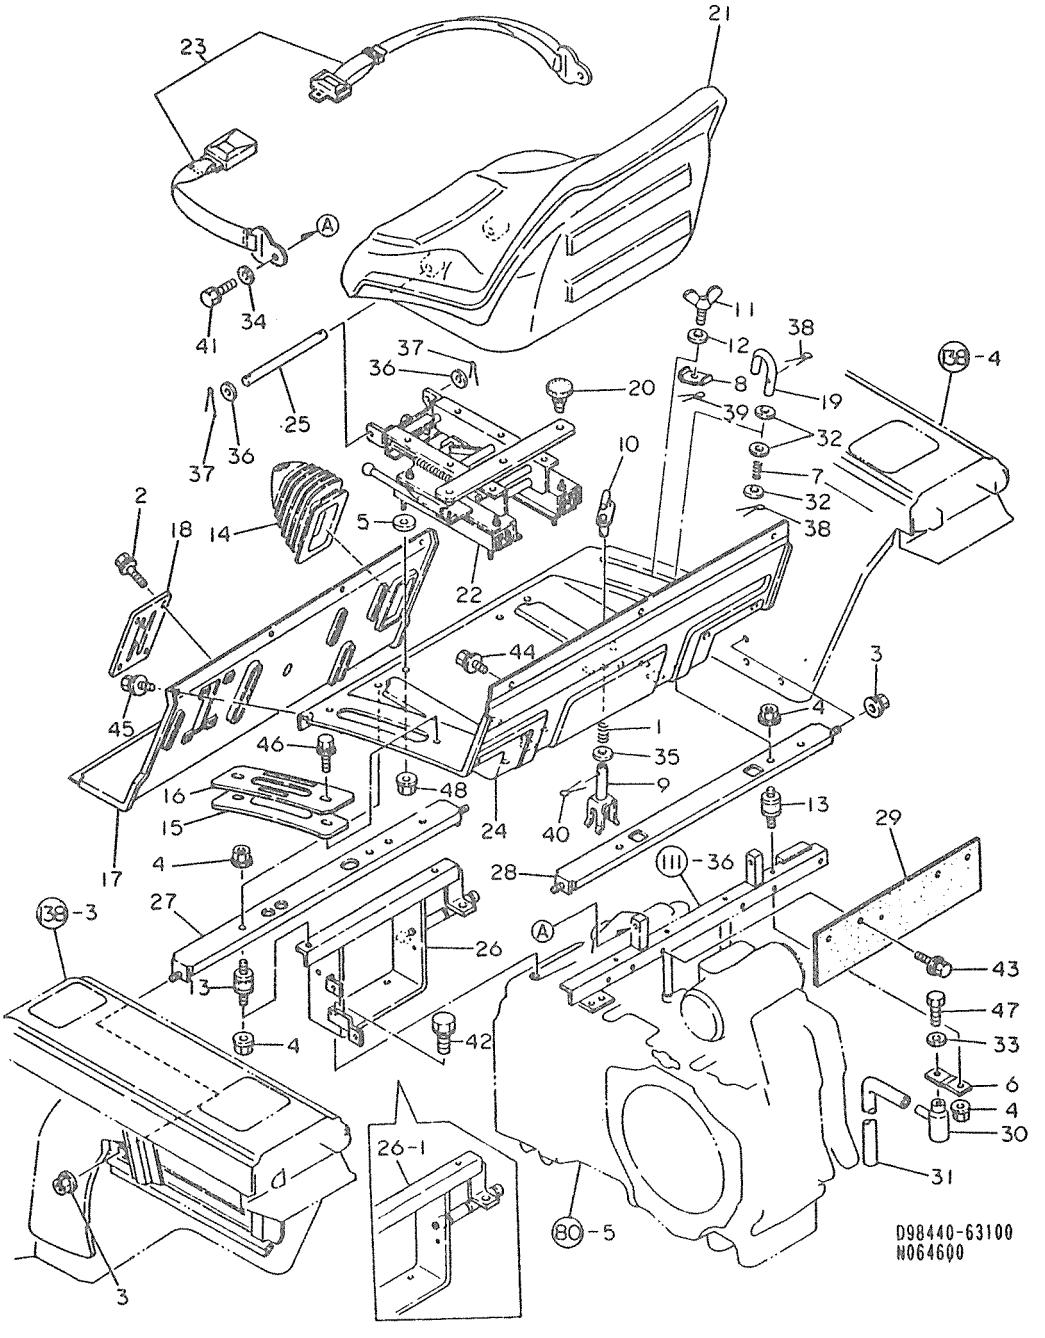


# 140. 의자 (OPERATOR SEAT)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 47 | 26106 - 080162 | 플랜지볼트 | (BOLT M8×16) | 1 | 1 | |
| 48 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT) | 4 | 4 | |
| 49 | TTE0490000A4 | 방진고무 | (RUBBER,CUSHION) | 8 | 8 | |
| 50 | TTE0490000A4 | 방진고무 | (RUBBER,CUSHION) | 2 | 2 | |
| 52 | TTE0520000A4 | 스피드너트 | (NUT) | 8 | 8 | |
| 53 | TTE0530000A4 | 스피드너트 | (NUT) | 2 | 2 | |
| 54 | 22217-080000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 16 | 8 | |
| 55 | 22137-080000 | 평와셔 (마봉환) | (WASHER) | 16 | 8 | |


# 142. 백밀러 (BACK MIRROR)

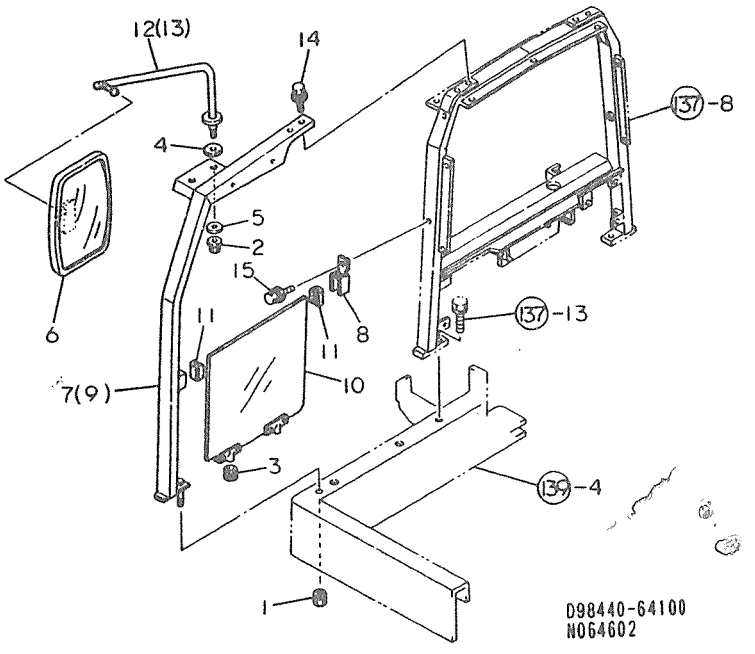


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT) | 2 | 2 | |
| 2 | 26716-080002 | 육각너트 (NUT) | 2 | 2 | |
| 3 | TTB9470000A4 | 그로메트8 (GROMMET 8) | 4 | 4 | |
| 4 | TTE2040000A4 | 휀더방진고무 (RUBBER, CUSHION) | 2 | 2 | |
| 5 | TTE2050000A4 | 와셔 (WASHER) | 2 | 2 | |
| 6 | TTE2060000A2 | 백밀러 (MIRROR, REAR VIEW) | 2 | 2 | |
| 7 | TTE2070000A2 | 백밀러지지대(좌) (SUPPORT L, MIRROR) | 1 | 1 | |
| 8 | TTE2080000A4 | 클램프 (STEDY) | 2 | 2 | |
| 9 | TTE2090000A2 | 백밀러지지대(우) (SUPPORT R, MIRROR) | 1 | 1 | |
| 10 | TTE2 00000A9 | 창문조합 (WINDOW COMP.) | 2 | 2 | |
| 11 | TTE2110000A4 | 쿠션 (CUSHION) | 4 | 4 | |
| 12 | TTE2120000A3 | 백밀러스테이(좌) (STAY(L), BACK MIRROR) | 1 | 1 | |
| 13 | TTE2130000A3 | 백밀러스테이(우) (STAY(R), BACK MIRROR) | 1 | 1 | |
| 14 | 26106-080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 4 | 4 | |
| 15 | 26106-080162 | 육각 플랜지볼트 (BOLT M8×16) | 2 | 2 | |
| 16 | 22217-080000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 4 | 4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |


# 143. 공구박스 (TOOL BOX)

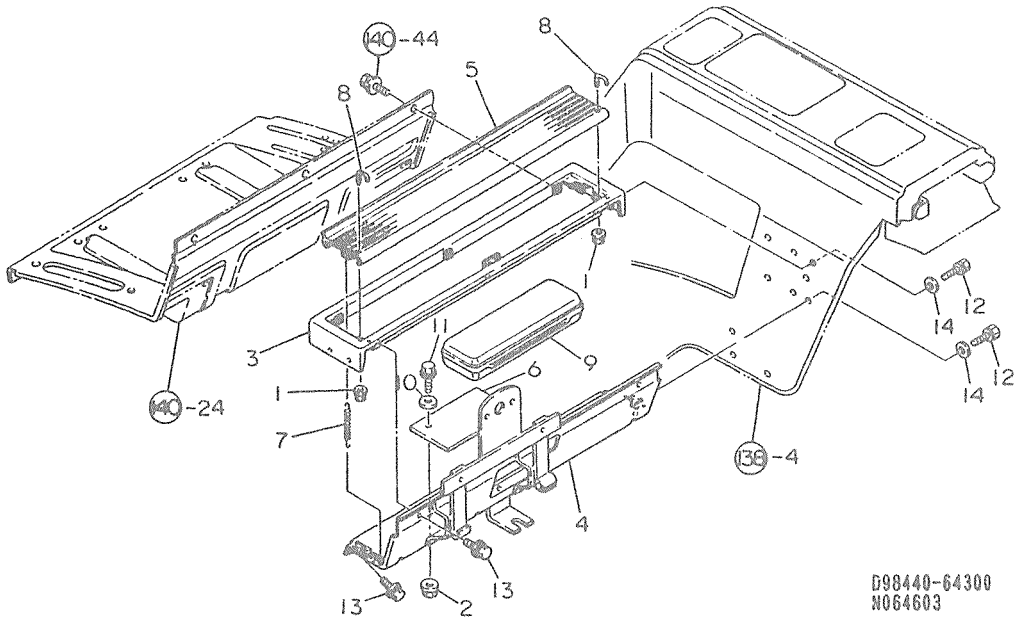


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26716-050002 | 육각너트 (NUT) | 2 | 2 | |
| 3 | TTE3030000A3 | 공구박스스테이 (STAY) | 1 | 1 | |
| 4 | TTE3040000A1 | 공구박스 (BOX, TOOL) | 1 | 1 | |
| 5 | TTE3050000A4 | 공구박스커버 (COVER, TOOL BOX) | 1 | 1 | |
| 7 | TTE3070000A4 | 공구박스스프링 (SPRING) | 2 | 2 | |
| 8 | TTE3080000A4 | 힌지 (HINGE) | 2 | 2 | |
| 9 | AB17010000B4 | 공구박스 (BOX, TOOL) | 1 | 1 | |
| 12 | 26014 - 080162 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M8×16) | 6 | 6 | |
| 13 | 26106 - 080122 | 플랜지볼트 (BOLT M8×12) | 6 | 6 | |
| 14 | 22137 - 080000 | 평와셔 (마봉환) (WASHER 8) | 6 | 6 | |
| 15 | 22127-050000 | 평와셔 (보통) (WASHER) | 2 | 2 | |
| | | | | | |

# 144. 명판(LABEL A)

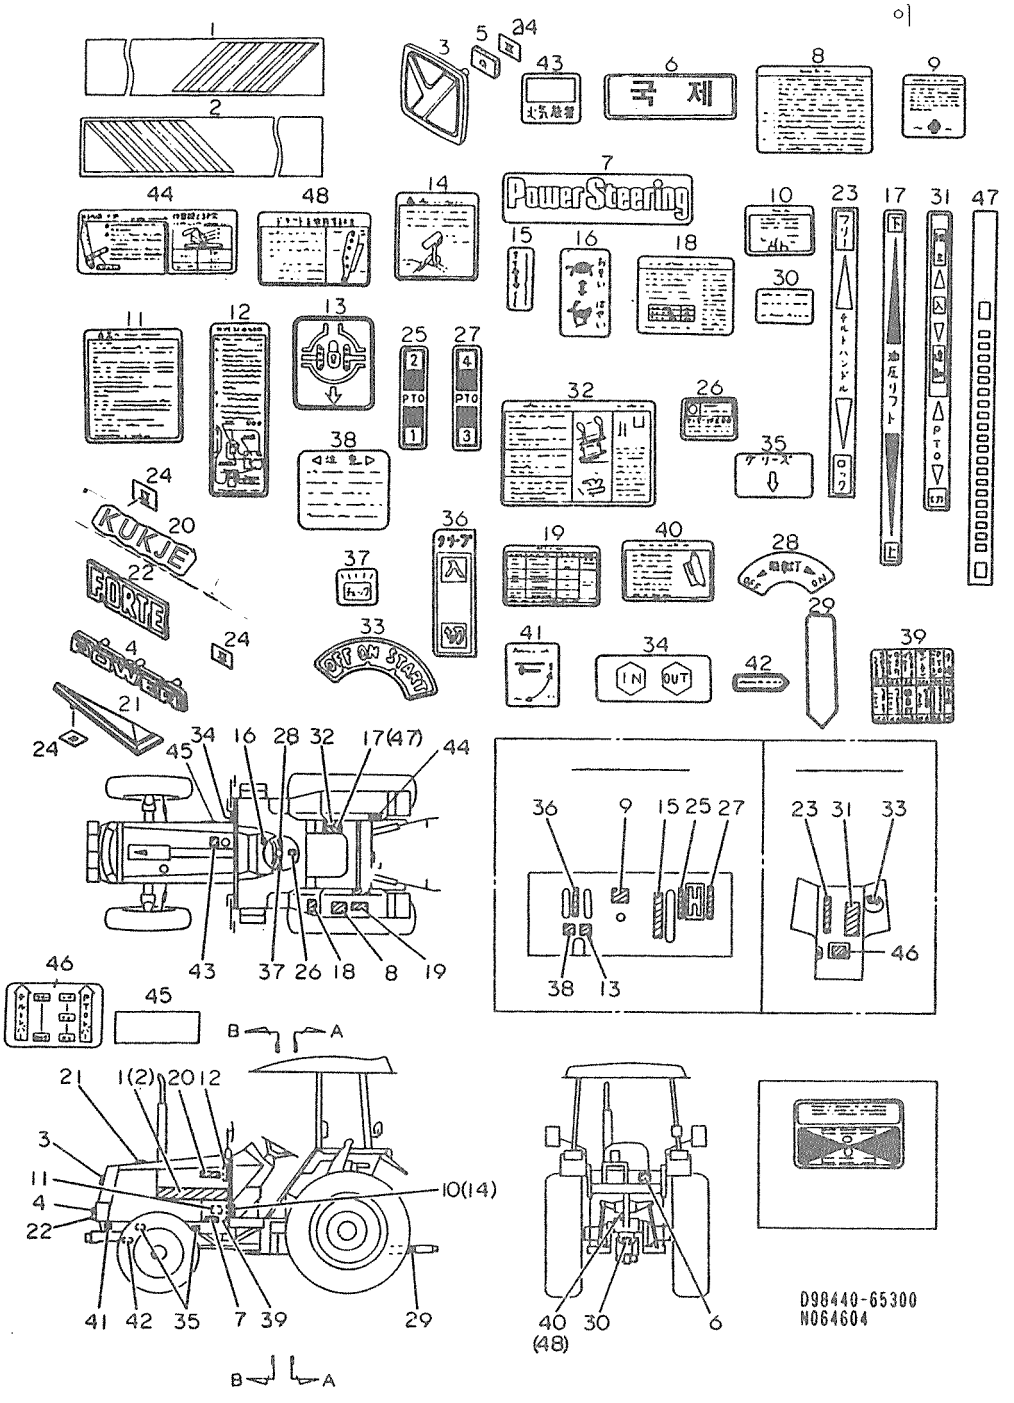


# 144. 명판 (LABEL A)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE4010000A3 | 사이드스트립 (좌) (STRIPE(L), SIDE) | 1 | 1 | |
| 2 | TTE4020000A3 | 사이드스트립 (우) (STRIPE(R), SIDE) | 1 | 1 | |
| 3 | TTE4030000A3 | 엠블렘 (전) (EMBLEM(F)) | 1 | 1 | |
| 4 | TTE4040000A3 | 마크 (MARK) | 1 | 1 | |
| 5 | TTD6440000A3 | 쿠션 (CUSHION) | 2 | 2 | |
| 6 | CL15020000A3 | 국제마크명판 (LABEL, MARK) | 1 | 1 | |
| 7 | TTE4070000A3 | 파워스티어링명판 (LABEL, P. STEERING) | 1 | 1 | |
| 8 | TTE4080000A4 | 안전운전명판 (LABEL, CAUTION) | 1 | 1 | |
| 9 | TTE4090000A4 | 유압고정명판 (LABEL, HYD. LOCK) | 1 | 1 | |
| 10 | TTE4100000A4 | 브레이크페달명판 (LABEL, BRAKE PEDAL) | 1 | 1 | |
| 11 | TTE4110000A9 | 엔진취급명판 (LABEL, CAUTION) | 1 | 1 | |
| 12 | TTE4120000A4 | 연료계통공기빼기요령명판 (LABEL, AIR DRAIN) | 1 | 1 | |
| 13 | TTE4130000A4 | 차동명판 (LABEL, DIFF. LOCK) | 1 | 1 | |
| 14 | TTE4140000A4 | 클러치취급명판 (LABEL, CLUTCH CAUTION) | 1 | 1 | |
| 15 | TTE4150000A4 | 브레이크고정명판 (LABEL, BRAKE LOCK) | 1 | 1 | |
| 16 | TB45030000A4 | 조속레버명판 (LABEL, THROTTLE LEVER) | 1 | 1 | |
| 17 | TTE4170000A4 | 유압리프트명판 (LABEL, HYD. LIFT) | 1 | 1 | |
| 18 | TTE4180000A4 | 취급주의명판 (LABEL, CAUTION) | 1 | 1 | |
| 19 | TTE4190000A4 | 급유명판 (LABEL, OIL FEED) | 1 | 1 | |
| 20 | TTE4200000A2 | 국제마크 (MARK) | 2 | 2 | |
| 21 | TTE4210000A3 | 마크 (상) (MARK TOP) | 1 | 1 | |
| 22 | TTE4220000A3 | 마크 (포르테) (MARK FRRTE) | 1 | 1 | |
| 23 | TTE4230000A4 | 틸트핸들명판 (LABEL, HANDLE) | 1 | 1 | |
| 24 | TB41290000A4 | 평너트 (NUT5) | 15 | 15 | |
| 25 | TTE4250000A4 | PTO1-2단명판 (LABEL, PTO1-2) | 1 | 1 | |
| 26 | TTE4260000A4 | 기어오일명판 (LABEL, GEAR OIL) | 1 | 1 | |
| 27 | TTE4270000A4 | PTO1-4단명판 (LABEL, PTO 3-4) | 1 | 1 | |
| 28 | TTE4280000A4 | 주차명판 (LABEL) | 1 | 1 | |
| 29 | TTE4290000A4 | 리프트요크취부명판 (LABEL, LIFT YOKE) | 2 | 2 | |
| 30 | TB45180000A4 | PTO안전커버명판 (LABEL, PTO COVER) | 1 | 1 | |
| 31 | TTE4310000A4 | PTO클러치명판 (LABEL, PTO CLUTCH) | 1 | 1 | |
| 32 | TTE4320000A4 | 유압조작명판 (LABEL, HYDRAULIC) | 1 | 1 | |
| 33 | TTE4330000A9 | 키스위치명판 (LABEL, KEY SWITCH) | 1 | 1 | |
| 34 | TTE4340000A9 | 유압파이프명판 (LABEL, HYD. PIPE) | 1 | 3 | |
| 35 | TTE4350000A9 | 그리스주입명판 (LABEL) | 3 | 1 | |
| 36 | TTE4360000A9 | 크리프명판 (LABEL, CREEP) | 1 | 1 | |
| 37 | TTE4370000A4 | 체크명판 (LABEL, CHECK) | 1 | 1 | |
| 38 | TTE4380000A4 | 초저속주의명판 (LABEL, CREEP CAUTION) | 1 | 1 | |
| 39 | TTE4390000A4 | 퓨즈명판 (LABEL, FUSE) | 1 | 1 | |
| 40 | TTE4400000A4 | 본네트고정명판 (LABEL, DRAFT OPERAT) | 1 | 1 | |

# 144. 명판(LABEL A)

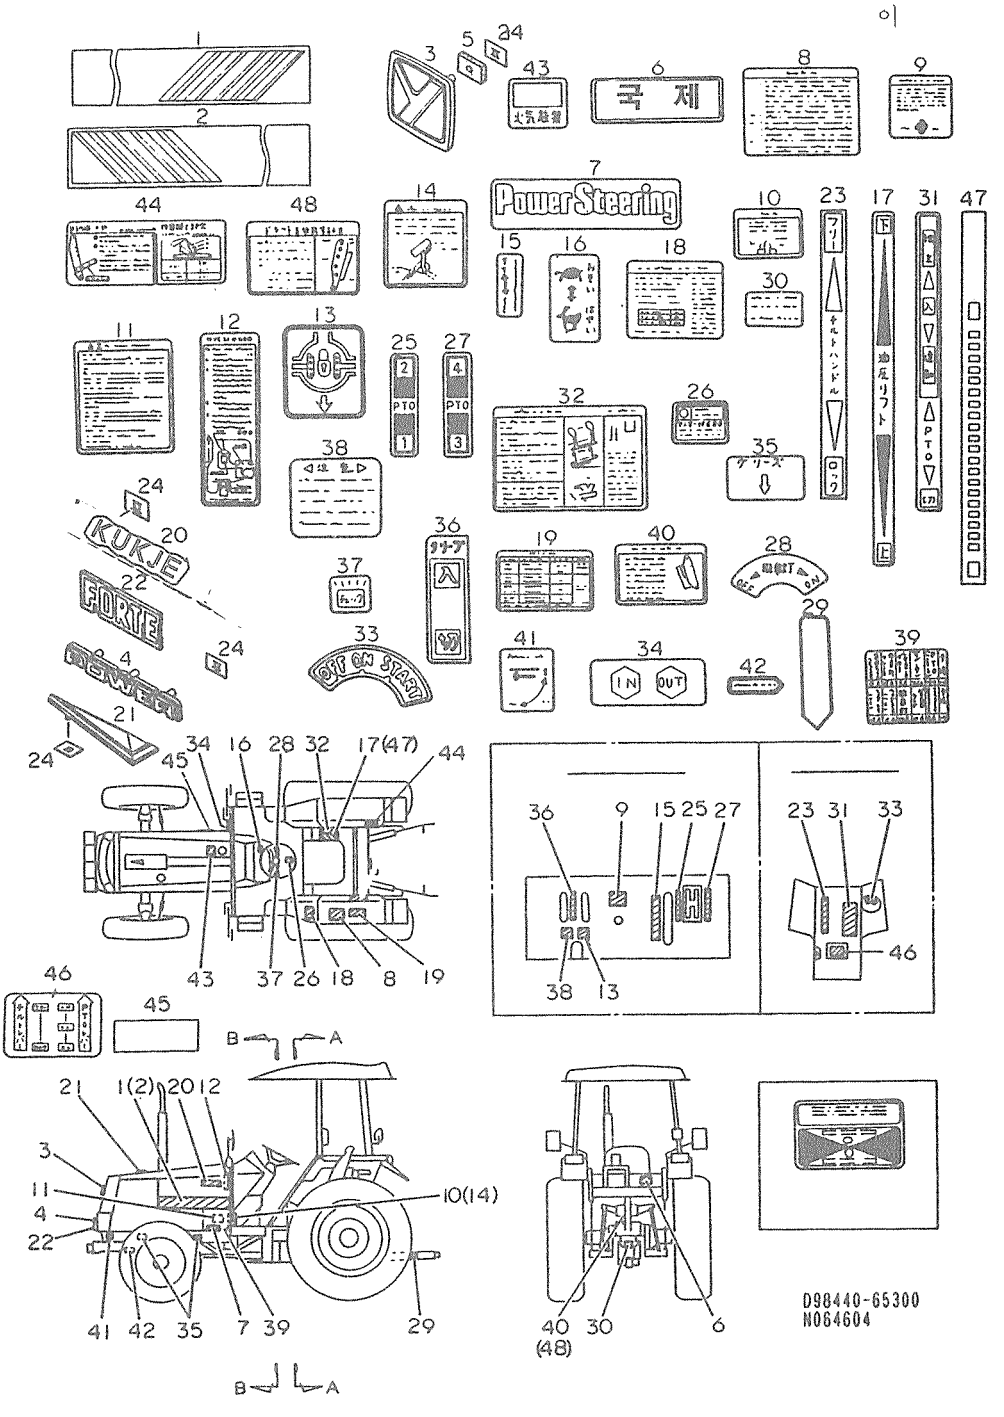


# 144. 명판 (LABEL A)

A : F395D
B : F495D 7

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | TTE4410000A4 | 본네트고정명판 (LABEL,HOOD LOCK) | 1 | 1 | |
| 42 | CA99920000A4 | 배수마개명판 (LABEL,WATER DRAIN) | 1 | 1 | |
| 43 | TB45150000A4 | 화기엄금명판 (LABEL,FUEL OIL) | 1 | 1 | |
| 44 | TTE4440000A4 | 3P지시명판 (LABEL3,POINT) | 1 | 1 | |
| 45 | TTE4450000A4 | PST고무호스명판 (LABEL,PST HOSE) | 1 | 1 | |
| 46 | TTE4460000A4 | 레버위치명판 (LABEL,LEVER) | 1 | 1 | |
| 47 | TTE4470000A4 | 오토로크명판 (LABEL,AUTO ROTOR) | 1 | 1 | |


# 145. 명판(LABELS)

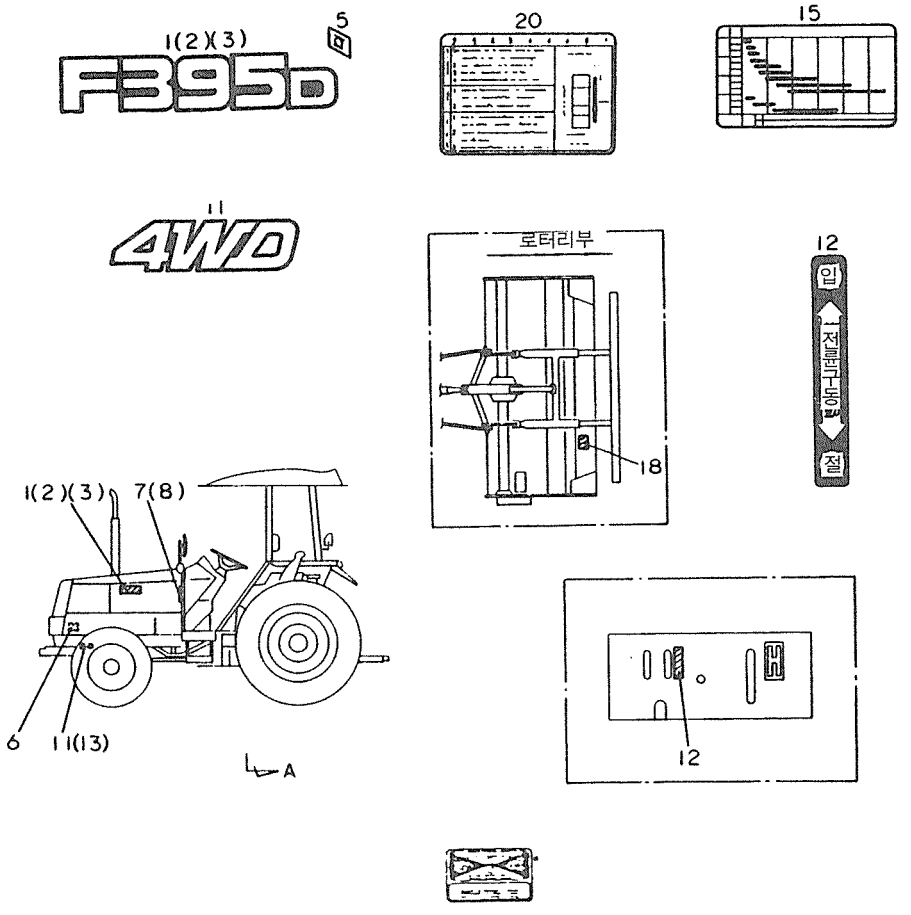


A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTE5010000A3 | 기종마크 (MARK F395D MODEL) | 2 | | |
| 2 | TUE5020000A9 | 기종마크 (MARK F475D MODEL) | | 2 | |
| 5 | TB41290000A4 | 평너트 (NUT5) | 4 | 4 | |
| 11 | TTE5110000A4 | 4륜구동명판 (LABEL,4WD) | 2 | 2 | |
| 12 | TTE5120000A4 | 전륜구동명판(LABEL,4 - DRIVE WHEEL) | 1 | 1 | |
| 15 | TTE5150000A3 | 속도명판 (LABEL,DRV.STEED) | 1 | 1 | |
| 26 | TTE5260000A4 | 기체명판 (LABEL) | 1 | 1 | |
| 27 | TTE5270000A4 | P.T.O 변속명판 | | | |


# 146. 톱링크(TOP LINK)

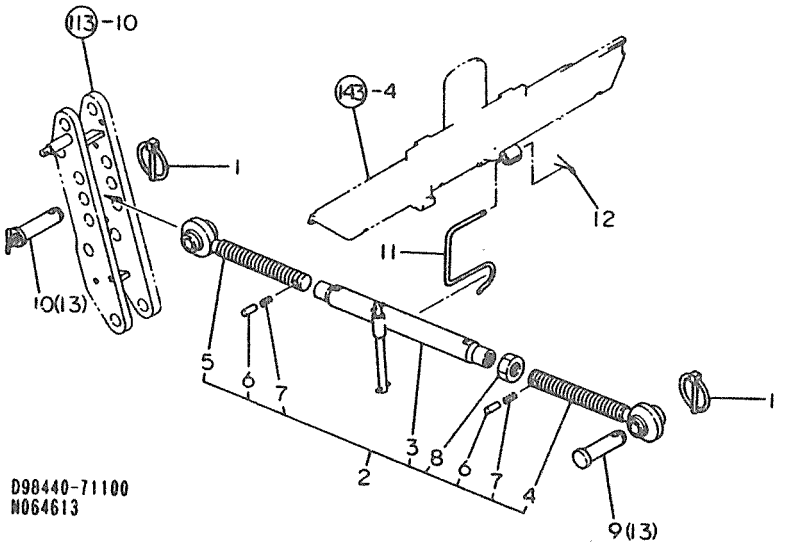


A : F395D
B : F475D

| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | | 수량 | | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TJ30110000A4 | 링핀조합 | (LINK PIN COMP.) | 2 | 2 | |
| 2 | TTE6020000A9 | 톱링크조합 | (TOP LINK ASSY) | 1 | 1 | |
| 3 | TTE6030000A3 | 턴버클조합 | (TURN BUCKLE ASSY) | 1 | 1 | |
| 4 | TB44050021A4 | 볼소켓조합(우) | (EYE BOLT R) | 1 | 1 | |
| 5 | TB44060031A4 | 볼소켓조합(좌) | (EYE BOLT L) | 1 | 1 | |
| 6 | 22351-040024 | 스프링핀 | (SPRING PIN) | 2 | 2 | |
| 8 | 26756-240002 | 너트 | (NUT) | 1 | 1 | |
| 11 | TTE6110000A4 | 톱링크잡이스프링 | (SPRING, TOP LINK RETAINER) | 1 | 1 | |
| 12 | 22417-250250 | 할핀 | (COTTER PIN2.5×25) | 1 | 1 | |
| 13 | TTE6130000A4 | 두부핀 | (PIN19×92) | 2 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 147. 리프트링크(우) (LIFT LINK R ASS'Y)

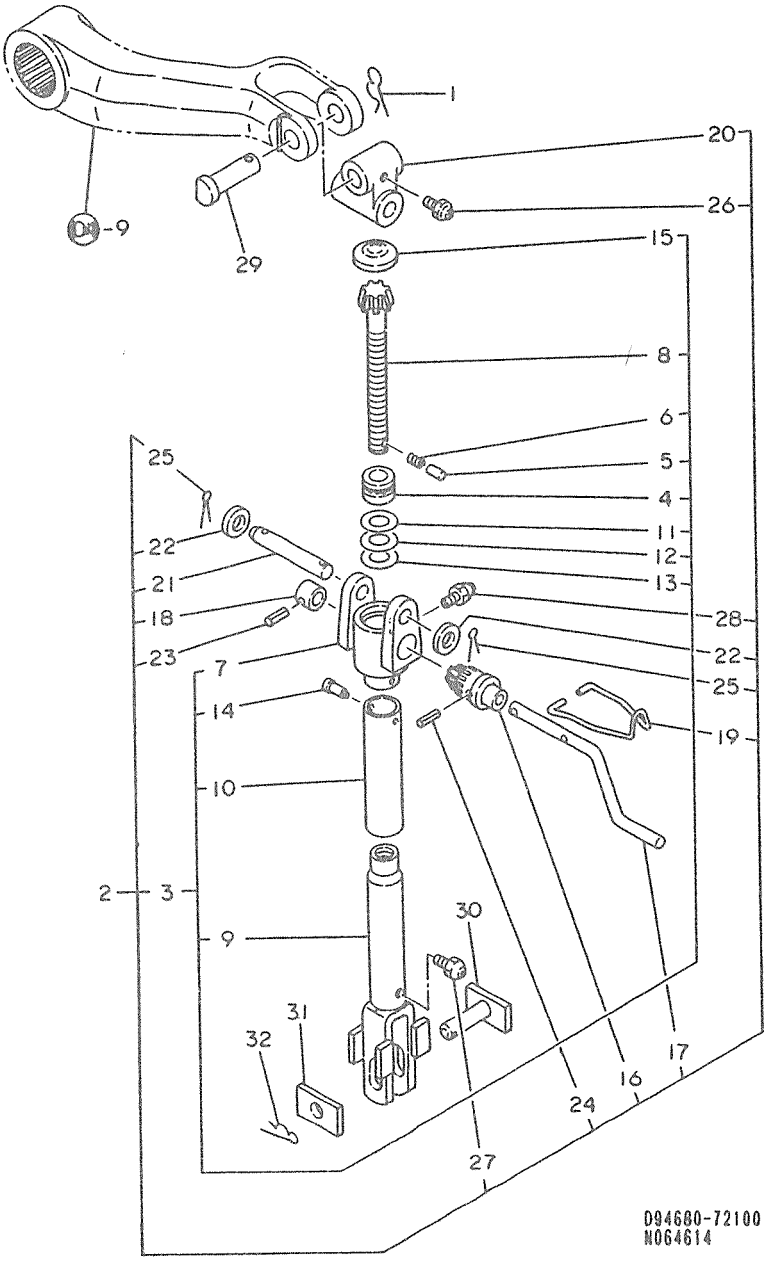


# 147. 리프트링크(우) (LIFT LINK R ASSY)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | |
| 1 | TTE7010000A4 | 스냅핀 | (SNAP PIN) | 1 | 1 | |
| 2 | TTE7020000A3 | 리프트링크R 조합 | (LIFT LINK R ASSY) | 1 | 1 | |
| 3 | TTE7030000A9 | 어져스트기어조합 | (GREAR ASSY, ADJUST) | 1 | 1 | |
| 4 | TB44240000A4 | 스러스트베어링 | (BEARING) THRUST) | 1 | 1 | |
| 5 | TTE7050000A4 | 핀 | (PIN) | 1 | 1 | |
| 6 | TTE7060000A4 | 스프링 | (SPRING) | 1 | 1 | |
| 7 | TTE7070000A3 | 베벨케이스 | (CASE, BEVEL) | 1 | 1 | |
| 8 | TTE7. 80000A4 | 조절기어 | (GEAR) | 1 | 1 | |
| 9 | TTE7090000A3 | 리프트링크조합R | (LINK R ASSY LIFT) | 1 | 1 | |
| 10 | TTE7100000A4 | 방진커버 | (COVER) | 1 | 1 | |
| 11 | TTE7110000A4 | 심 | (SHIM) | 1 | 1 | |
| 12 | TTE7120000A4 | 심 | (SHIM) | 1 | 1 | |
| 13 | TTE7130000A4 | 심 | (SHIM) | 1 | 1 | |
| 14 | 22351 – 050010 | 스프링핀 | (SPRING PIN) | 2 | 2 | |
| 15 | 27231 – 450000 | 플러그45 | (PLUG 45) | 1 | 1 | |
| 16 | TB44170000A4 | 베벨기어 | (GEAR LEVEL) | 1 | 1 | |
| 17 | TB44180000A4 | 핸들 | (HANDLE) | 1 | 1 | |
| 18 | TTE7180000A4 | 칼라 | (COLLAR) | 1 | 1 | |
| 19 | TB44200000A4 | 스토퍼 | (STOPPER) | 1 | 1 | |
| 20 | TB44270000A4 | 잡이 | (JOINT) | 1 | 1 | |
| 21 | TB44280000A4 | 핀 | (PIN) | 1 | 1 | |
| 22 | 22137 – 160000 | 평와셔(마봉.환) | (WASHER 16) | 1 | 1 | |
| 23 | 22351 – 060020 | 스프링핀 | (SPRING PIN) | 1 | 1 | |
| 24 | 22351 – 060025 | 스프링핀 | (SPRING PIN) | 1 | 1 | |
| 25 | 22417 – 400320 | 할핀 | (COTTER PIN) | 1 | 1 | |
| 26 | TA27160000A4 | 그리스니플 | (NIPPLE, GREASE) | 1 | 1 | |
| 27 | TA27160000A4 | 그리스니플 | (NIPPLE, GREASE) | 1 | 1 | |
| 28 | TA27160000A4 | 그리스니플 | (NIPPLE, GREASE) | 1 | 1 | |
| 29 | TTE7290000A4 | 핀 | (PIN) | 1 | 1 | |
| 30 | TTE7300000A4 | 리프트요크핀 | (YOKE PIN, LIFT) | 1 | 1 | |
| 31 | TTE7310000A4 | 스토퍼 | (STOPPER) | 1 | 1 | |
| 32 | 22360 – 160000 | 스냅핀 | (SNAP PIN) | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 148. 리프트링크(좌) (LIFT LINK L)

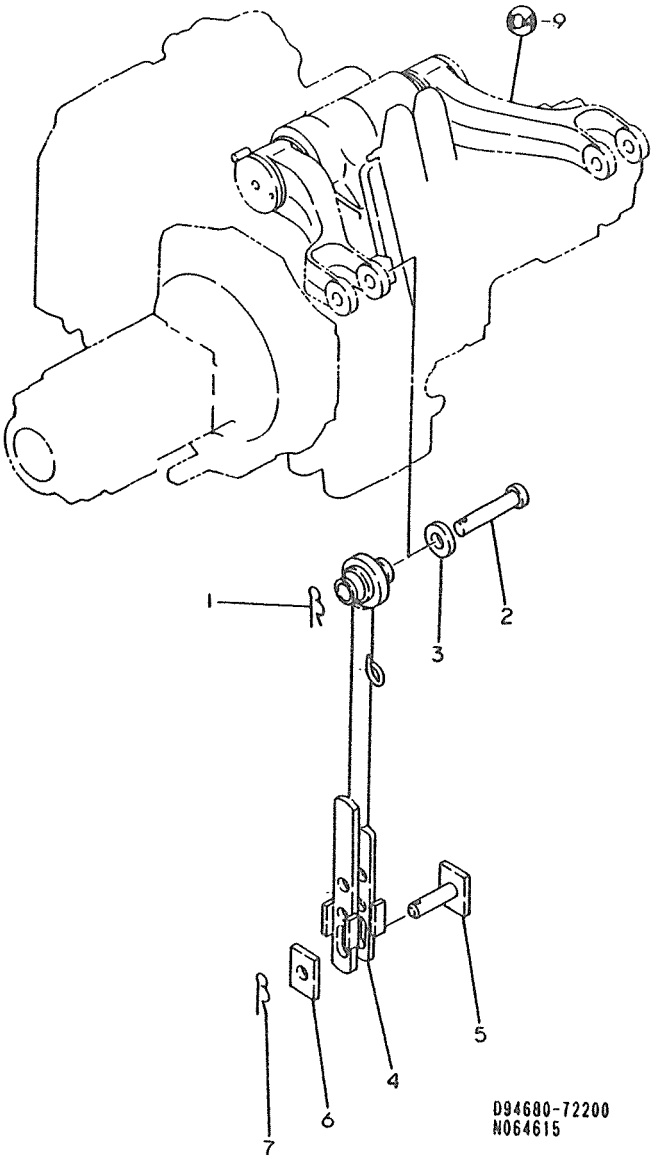


# 148. 리프트링크(좌) (LIFT LINK L)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호<br>PART NO | 품 명<br>DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고<br>REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTE7010000A4 | 스냅핀 (SNAP PIN) | 1 | 1 | |
| 2 | TTE7290000A4 | 핀 (PIN) | 1 | 1 | |
| 3 | TTE8030000A4 | 와셔 (WASHER) | 1 | 1 | |
| 4 | TTE8040000A3 | 리프트링크조합(좌) (LIFT LINK L) | 1 | 1 | |
| 5 | TTE7300000A4 | 리프트요크핀 (YOKE PIN LIFT) | 1 | 1 | |
| 6 | TTE7310000A4 | 스토퍼 (STOPPER) | 1 | 1 | |
| 7 | 22360 - 160000 | 스냅핀 (SNAP PIN) | 1 | 1 | |

# 150. 하부링크(LOWER LINK & CHAIN)

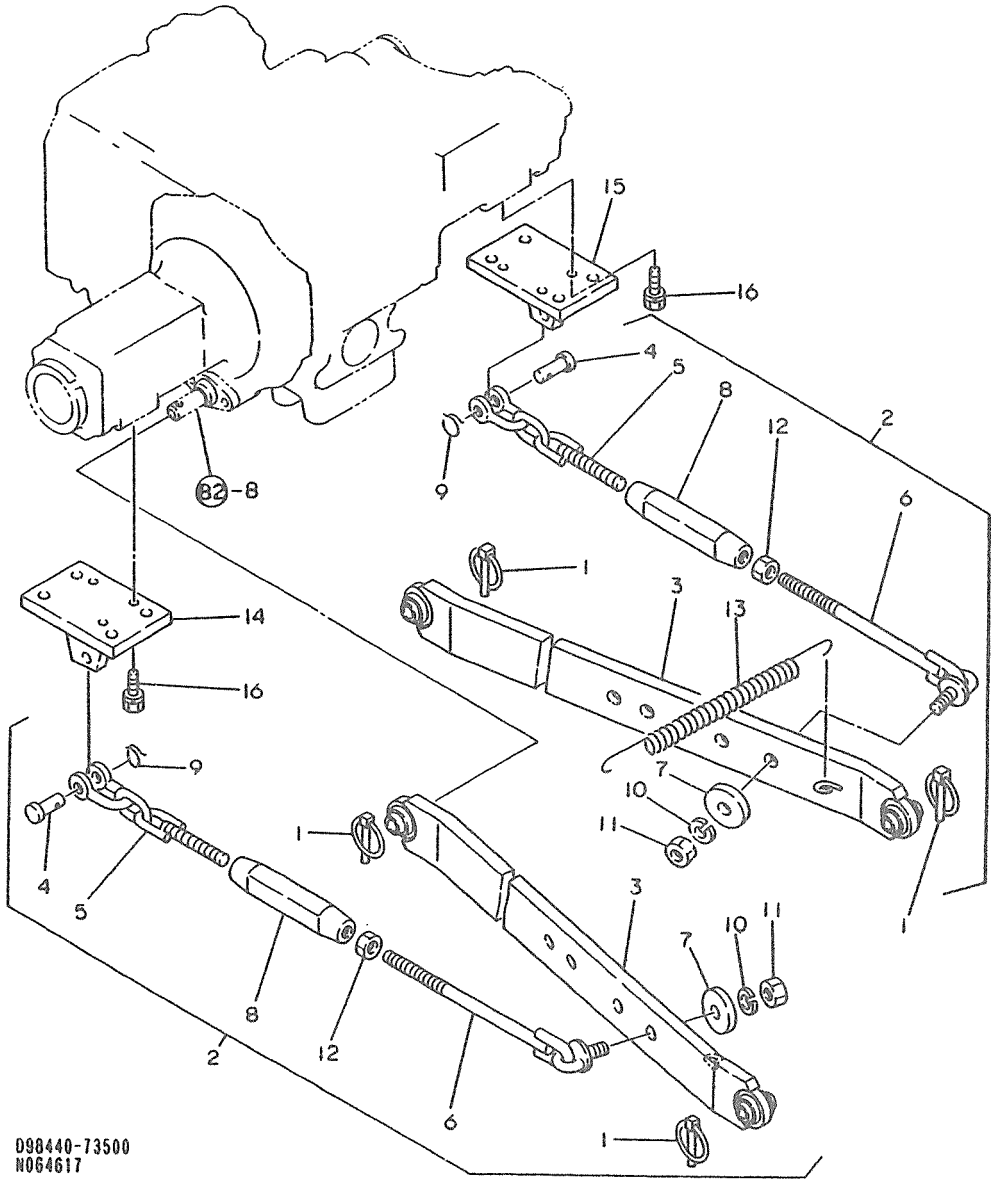


# 150. 하부링크(LOWER LINK & CHAIN)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB44030000A4 | 링핀 (PIN, BALL SOCKET LOCK) | 4 | 4 | |
| 2 | TTF0020000A9 | 체크체인조합 (CHAIN ASSY, CHECK) | 2 | 2 | |
| 3 | TTF0030000A3 | 하부링크조합 (LINK ASSY, LOWER) | 2 | 2 | |
| 4 | TB44510000A4 | 핀 (PIN) | 2 | 2 | |
| 5 | TB44460000A3 | 체체인 (F) (CHAIN F, CHECK) | 2 | 2 | |
| 6 | TTF0060000A3 | 체크체인조합 (R) (CHAIN R, CHECK) | 2 | 2 | |
| 7 | TTF0070000A4 | 와셔 (WASHER) | 2 | 2 | |
| 8 | TTF0080000A3 | 턴버클 (BUCKLE, TURN) | 2 | 2 | |
| 9 | TB46070000A4 | 스냅링 (CIRCLIP) | 2 | 2 | |
| 10 | 22217 – 180000 | 스프링와셔 (SPRING, WASHER) | 2 | 2 | |
| 11 | 26736 – 180002 | 너트 (NUT) | 2 | 2 | |
| 12 | 26756 – 160002 | 너트 (NUT) | 2 | 2 | |
| 13 | TB44130000A3 | 스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 14 | TTF0140000A4 | 체크체인브래킷(좌) (BRACKET L) | 1 | 1 | |
| 15 | TTF0150000A4 | 체크체인브래킷(우) (BRACKET R) | 1 | 1 | |
| 16 | 26013 – 120402 | 와셔조립육각볼트 (BOLT M12×40) | 6 | 6 | |

# 151. 프런트히치 (FRONT HITCH)

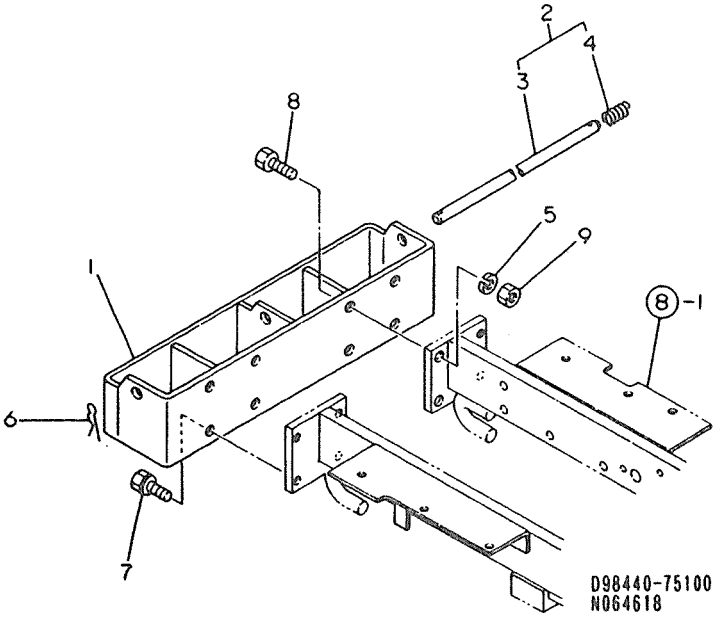


# 151. 프런트히치 (FRONT HITCH)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTF1010000A3 | 프런트히치조합 (FRONT HITCH COMP.) | 1 | 1 | |
| 2 | TTF1020000A4 | 로크핀조합 (LOCK PIN COMP.) | 1 | 1 | |
| 3 | TTF1030000A9 | 로크핀 (PIN, LOCK) | 1 | 1 | |
| 4 | TTF1040000A4 | 스프링 (SPRING) | 1 | 1 | |
| 5 | 22217 – 140000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER) | 4 | 4 | |
| 6 | 22372 – 160000 | 스냅핀 (SNAP PIN) | 1 | 1 | |
| 7 | 26013 – 140402 | 볼트 (BOLT M14×40) | 4 | 4 | |
| 8 | 26116 – 140352 | 육각볼트 (BOLT M14×35) | 4 | 4 | |
| 9 | 26716 – 140002 | 육각너트 (NUT M14) | 4 | 4 | |

# 152. 드로우바 히치 (DRAW BAR HITCH)

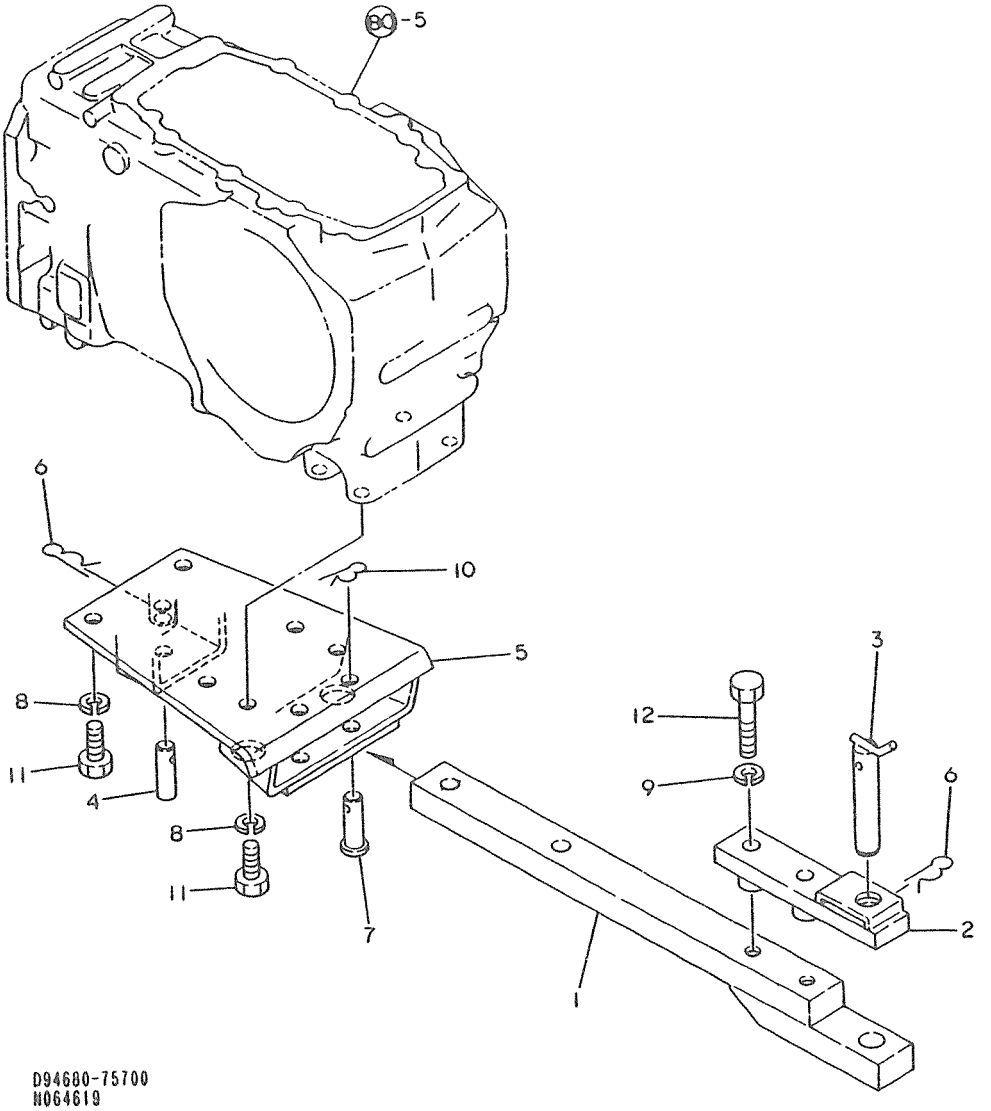



D94680-75700
N064619

# 152. 드로우바히치 (DRAW BAR HITCH)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 | | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | |
| 1 | TTF2010000A3 | 드로우바히치 (HITCH A, DRAW BAR) | 1 | 1 | |
| 2 | TTF2020000A4 | 플레이트 (드로우바) (PLATE, DRAW BAR) | 1 | 1 | |
| 3 | TTF2030000A4 | 히치핀 (PIN, HITCH) | 1 | 1 | |
| 4 | TTF2040000A4 | 핀 (PIN, HITCH 19×54) | 1 | 1 | |
| 5 | TTF2050000A3 | 드로우바 브래킷 (BRACKET, DRAW BAR) | 1 | 1 | |
| 6 | TB46030000A4 | 스냅핀 (SNAP PIN) | 2 | 2 | |
| 7 | TTF2070000A4 | 핀 (PIN 19, STOPPER) | 1 | 1 | |
| 8 | 22217 – 160000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 16) | 6 | 6 | |
| 9 | 22217 – 160000 | 스프링와셔 (SPRING WASHER 16) | 2 | 2 | |
| 10 | 22360 – 190000 | 스냅핀 (SNAP PIN 19) | 1 | 1 | |
| 11 | 26116 – 160352 | 볼트 (BOLT M16×30) | 6 | 6 | |
| 12 | 26116 – 160802 | 볼트 (BOLT M16×80) | 2 | 2 | |

# 157. 공구조합 (STANDARD TOOL)

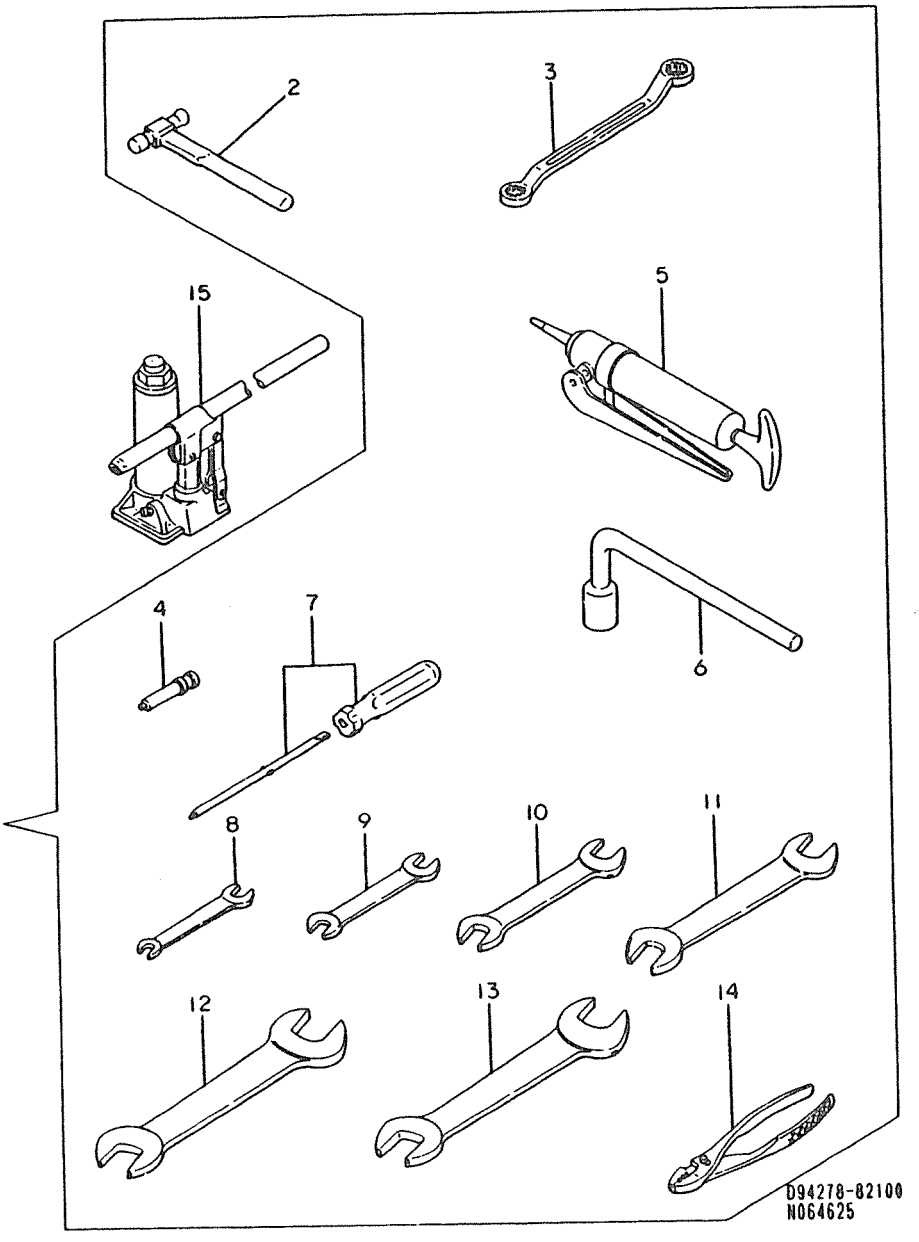


# 157. 공구조합 (STANDARD TOOL)

A : F395D
B : F475D

| NO | 부 품 번 호 PART NO | 품 명 DESCRIPTION | 수 량 A | 수 량 B | 비 고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF7010000A9 | 공구조합 (TOOL SET) | 1 | 1 | |
| 2 | TTF7020000A4 | 망치 (HAMMER) | 1 | 1 | |
| 3 | TB체 060000A4 | 복스렌치 (BOX WRENCH) | 1 | 1 | |
| 4 | AB17060000A3 | (−) 드라이버 ( (−) DRIVER) | 1 | 1 | |
| 5 | TB47100000A2 | 그리스건 (GUN GREASE) | 1 | 1 | |
| 6 | TTF7060000A3 | 복스렌치 (BOX WRENCH) | 1 | 1 | |
| 7 | AB17050000A3 | (+) 드라이버 ( (+) DRIVER) | 1 | 1 | |
| 8 | 28110 − 080100 | 양구스패너 (WRENCH 8 × 10) | 1 | 1 | |
| 9 | 28110 − 120140 | 양구스패너 (WRENCH 12 × 14) | 1 | 1 | |
| 10 | 28110 − 170190 | 양구스패너 (WRENCH 17 × 19) | 1 | 1 | |
| 11 | 28110 − 220240 | 양구스패너 (WRENCH 22 × 24) | 1 | 1 | |
| 12 | 28110 − 260320 | 양구스패너 (WRENCH 26 × 32) | 1 | 1 | |
| 13 | 28110 − 270300 | 양구스패너 (WRENCH 27 × 30) | 1 | 1 | |
| 14 | 28170 − 001500 | 플라이어 (PLIER 200) | 1 | 1 | |
| 15 | TB47110000A9 | 유압잭 (JACK COMP.) | 1 | 1 | |


# 158. 안전프레임 (SAFETY FRAME)

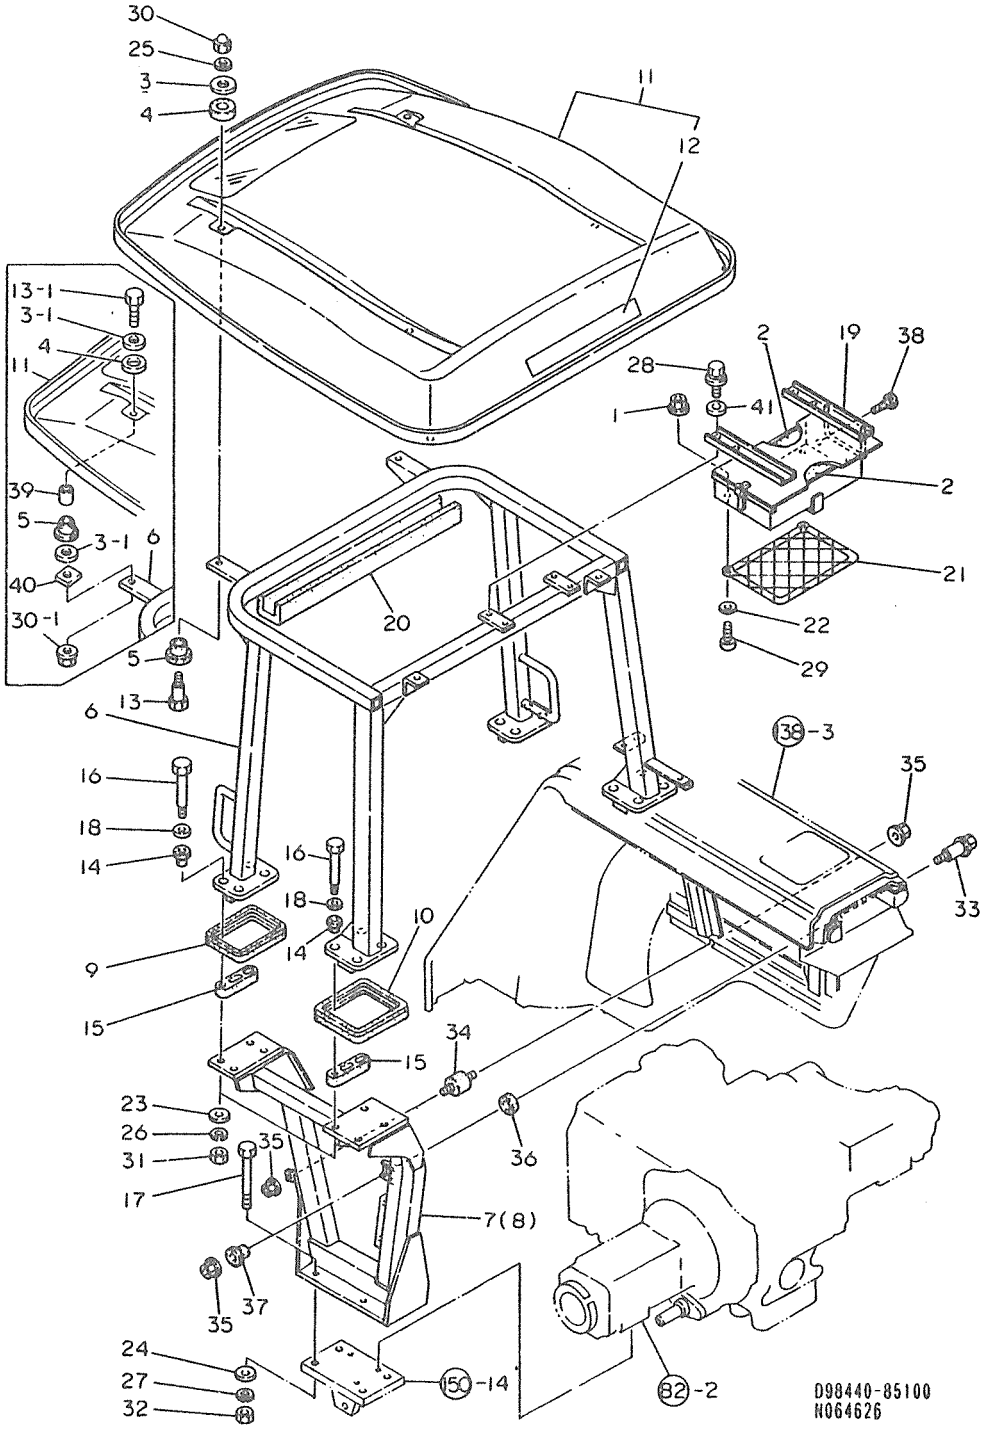

# 158. 안전프레임 (SAFETY FRAME)

A : F395D
B : F475D


| NO | 부품번호 PART NO | 품명 DESCRIPTION | | 수량 A | 수량 B | 비고 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26716-040002 | 육각너트 | (NUT) | 2 | 2 | |
| 2 | TTF8020000A3 | 박스브래킷 | (BRACKET BOX) | 1 | 1 | |
| 3 | 22157-080000 | 평와셔(대형) | (WASHER 8) | 8 | 8 | |
| 4 | TTF8040000A9 | 완충고무A | (CUSSION A, RUBBER) | 4 | 4 | |
| 5 | TTF8050000A9 | 완충고무B | (CUSSION B, RUBBER) | 4 | 4 | |
| 6 | TTF8060000A9 | 상부프레임조합 | (FRAME COMP. UPPER) | 1 | 1 | |
| 7 | TTF8070000A0 | 하부프레임조합(좌) | (FRAME L, COMP. LOWER) | 1 | 1 | |
| 8 | TTF8080000A0 | 하부프레임조합(우) | (FRAME R, COMP. LOWER) | 1 | 1 | |
| 9 | TTF8090000A3 | 테둘림고무F | (EDGE, SPACER F) | 2 | 2 | |
| 10 | TTF8100000A3 | 테둘림고무R | (EDGE, SPACER R) | 2 | 2 | |
| 11 | TTF8110000A1 | 지붕조합 | (ROOF COMP.) | 1 | 1 | |
| 13 | 26106-080352 | 육각플랜지볼트 | (STEPPED BOLT) | 4 | 4 | |
| 14 | TTF8140000A4 | 완충고무A | (RUBBER A) | 16 | 16 | |
| 15 | TTF8150000A4 | 완충고무B | (RUBBER B) | 8 | 8 | |
| 16 | TTF8160000A4 | 볼트 | (STEPPED BOLT) | 16 | 16 | |
| 17 | TTF8170000A9 | 볼트 | (BOLT M6×200) | 8 | 8 | |
| 18 | TTF8180000A4 | 와셔 | (WASHER 14.5×32×4) | 16 | 16 | |
| 20 | TTF8200000A4 | 우레탄 | (URETHANE, SAFE FRAME) | 1 | 1 | |
| 21 | TTF8210000A3 | 바스켓 | (POCKET) | 1 | 1 | |
| 22 | 22117-040000 | 평와셔(소형) | (WASHER 4) | 2 | 2 | |
| 23 | 22137-120000 | 평와셔(마봉환) | (WASHER 12) | 16 | 16 | |
| 24 | 22137-160000 | 평와셔(마봉환) | (WASHER 16) | 8 | 8 | |
| 26 | 22217-120000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 16 | 16 | |
| 27 | 22217-160000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 8 | 8 | |
| 28 | 26013-080602 | 와셔조립육각볼트 | (BOLT M8×60) | 4 | 4 | |
| 29 | 26557-040162 | +자홈남비작은궤사 | (SCREW) | 2 | 2 | |
| 30 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT) | 4 | 4 | |
| 31 | 26716-120002 | 육각너트 | (NUT) | 16 | 16 | |
| 32 | 26716-160002 | 육각너트 | (NUT) | 8 | 8 | |
| 33 | TT06050000A4 | 볼트 | (BOLT) | 2 | 2 | |
| 34 | T TE0130000A3 | 발판완충고무 | (RUBBER) | 2 | 2 | |
| 35 | 26716-080002 | 육각너트 | (NUT) | 6 | 6 | |
| 36 | TTF8360000A9 | 완충고무A | (RUBBER A, FENDER) | 2 | 2 | |
| 37 | TTF8370000A9 | 완충고무B | (RUBBER B, FENDER) | 2 | 2 | |
| 39 | TTF8390000A4 | 칼라 | (COLLAR) | 4 | 4 | |
| 40 | TTF8400000A4 | 플레이트19 | (PLATE 19) | 4 | 4 | |
| 44 | TTF8440000A4 | 마개 | (WASHER 8) | 2 | 2 | |
| 45 | 22217-040000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 2 | 2 | |
| 46 | 22217-080000 | 스프링와셔 | (SPRING WASHER) | 10 | 10 | |
| 47 | 22137-080000 | 평와셔(마봉환) | (WASHER 8) | 6 | 6 | |

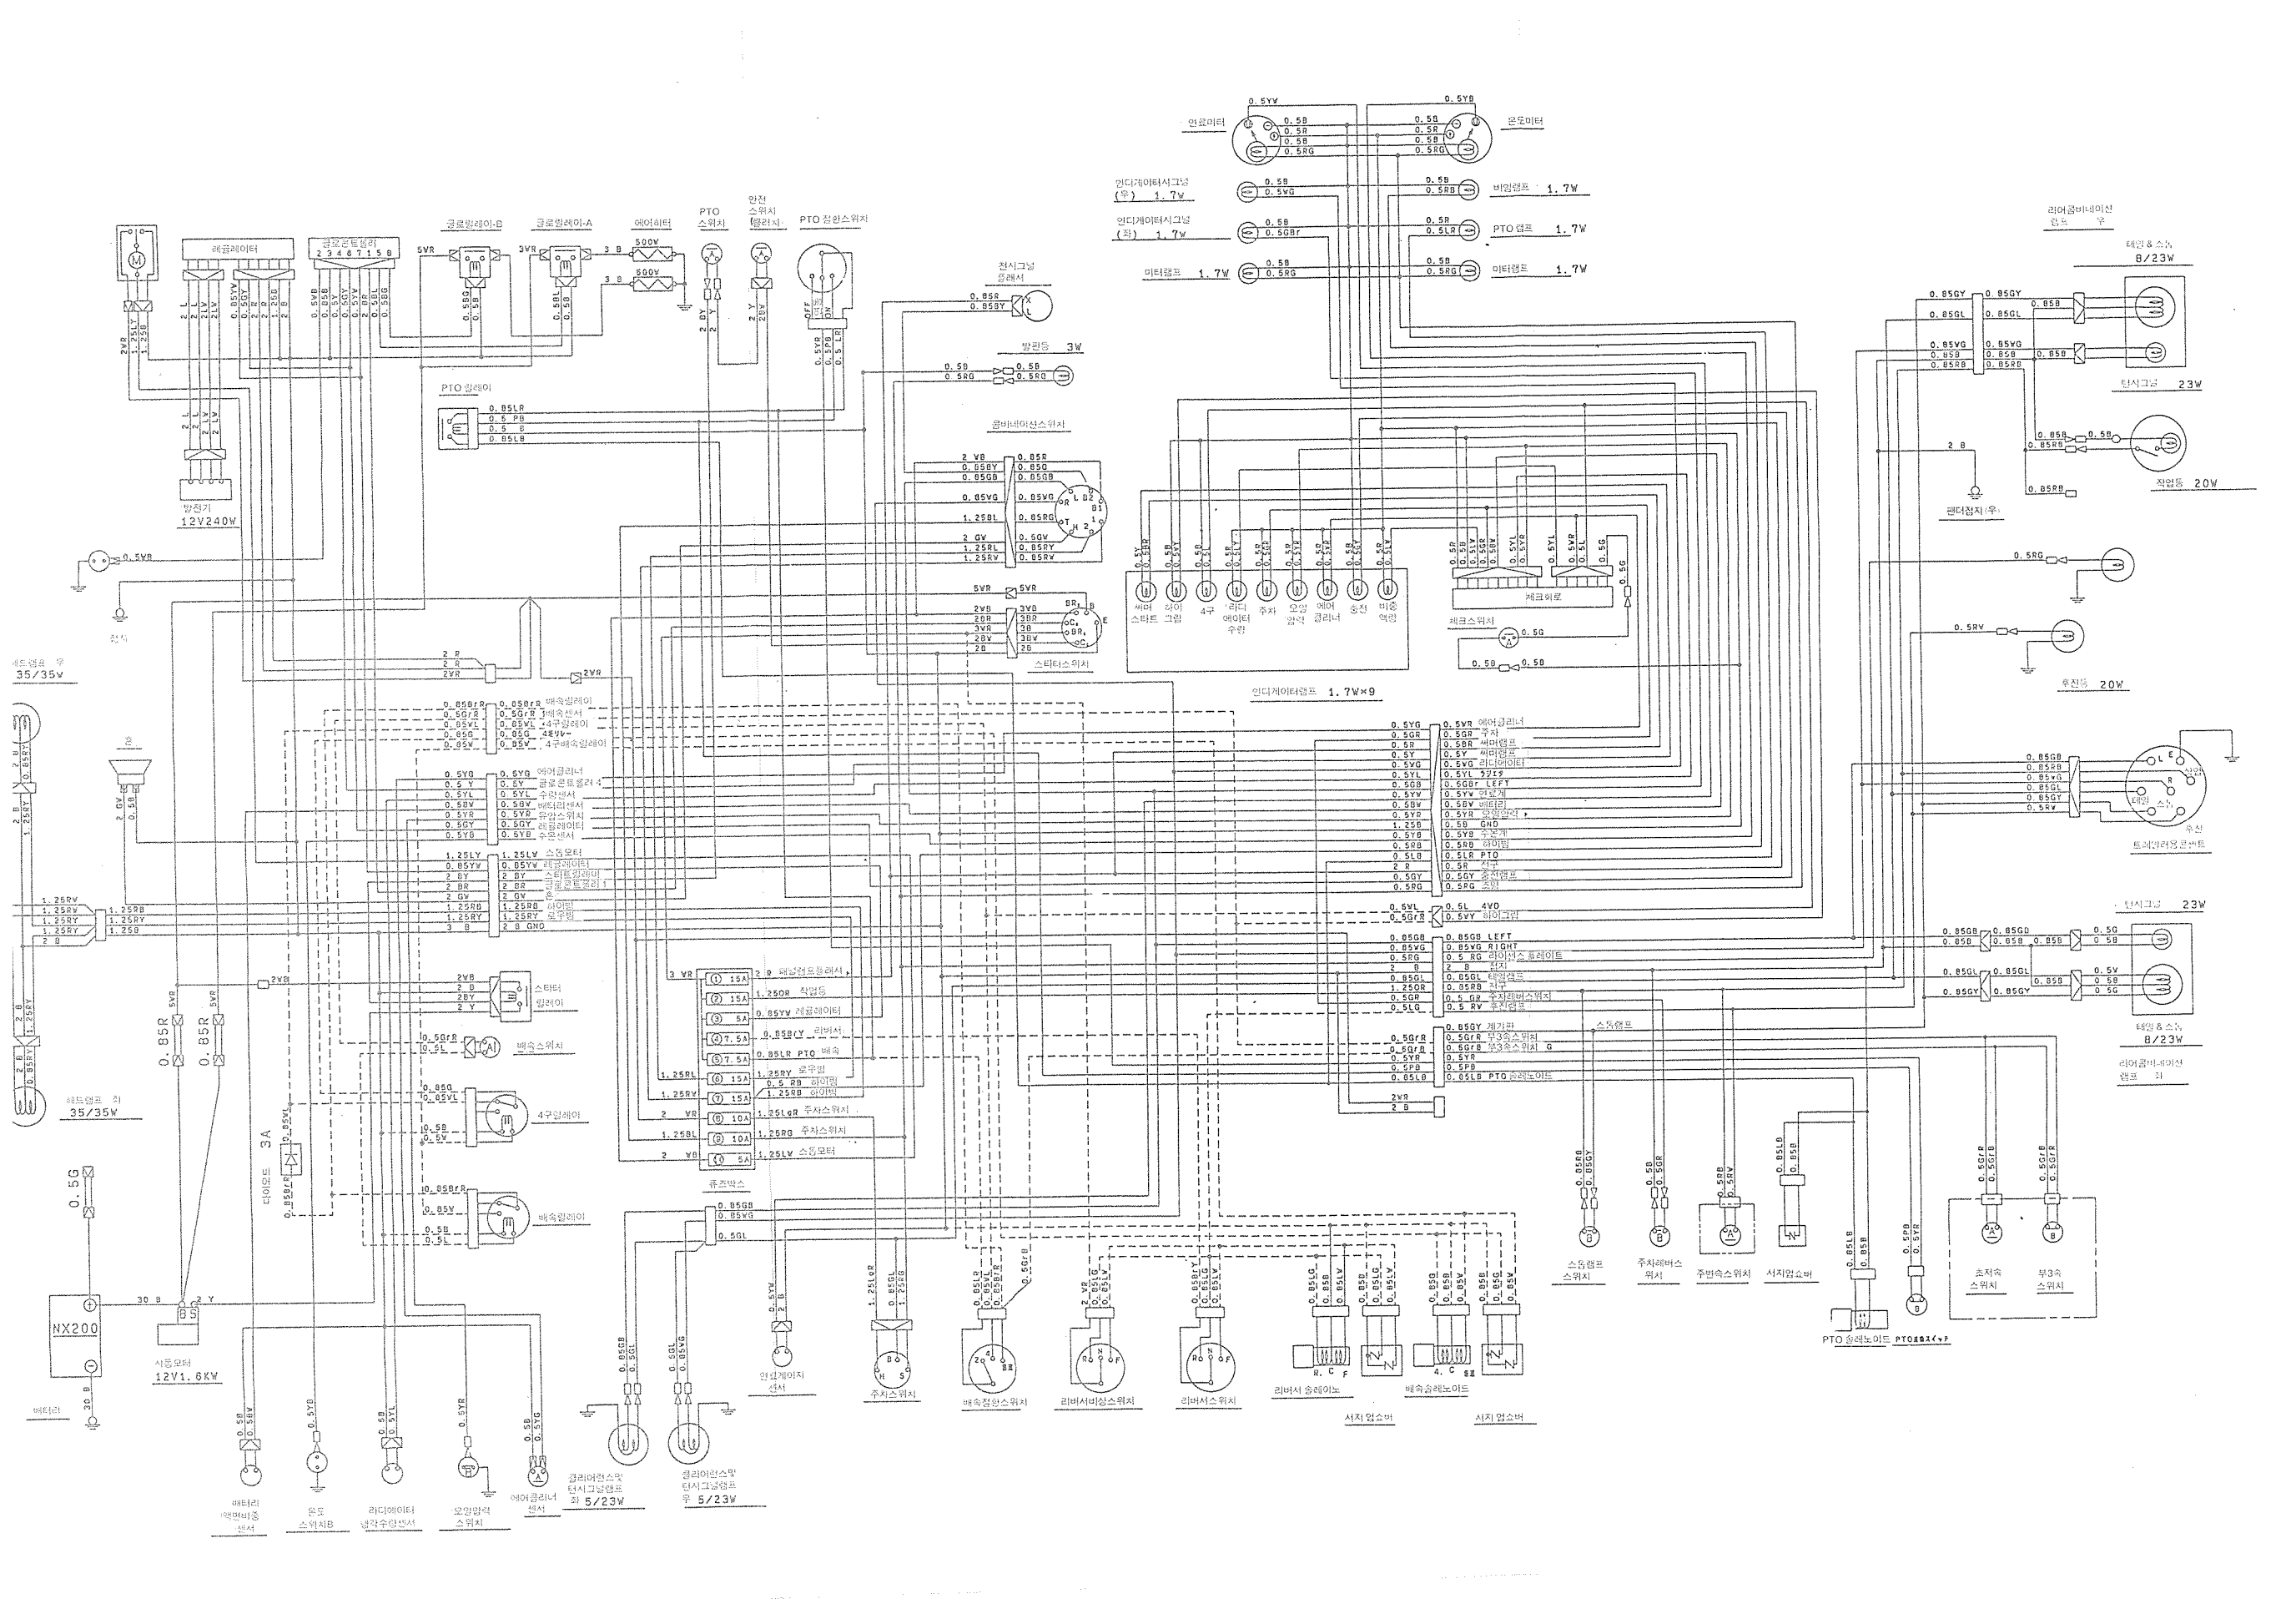
레귤레이터
글로운트롤러
글로랠레이-B
글로랠레이-A
에어히터
PTO 스위치
안전 스위치(클러치)
PTO 점광스위치
PTO 릴레이
발전기 12V240W
전시그널 플래셔
방관등 3W
룸버네이션스위치
스타터스위치
연료미터
온도미터
인디게이터서그널(우) 1.7W
인디게이터서그널(좌) 1.7W
미터램프 1.7W
비임램프 1.7W
PTO 램프 1.7W
미터램프 1.7W
써머 스타트 그립
와이퍼
4구 라디에이터 수량
주차
오일 압력
에어 클리너
충전
비중 액량
체크회로
체크스위치
인디게이터램프 1.7W×9
배터리 35/35w
시동모터 12V1.6KW
NX200
배터리
배속릴레이
배속센서
4구램릴레이
4구배속릴레이
에어클리너
글로운트롤러 4
수면센서
배터리센서
유압스위치
레귤레이터
수온센서
스타트모터
레귤레이터
스타트릴레이
글로운트롤러 1
하이빔
로우빔
스타터 릴레이
배속스위치
4구릴레이
배속릴레이
다이오드 3A
퓨즈박스
배터리 (액면비중) 센서
윈도 스위치B
라디에이터 냉각수량센서
오일압력 스위치
에어클리너 센서
클리어런스램프 좌 5/23W
클리어런스램프 우 5/23W
안전게이지 센서
주차스위치
배속정션스위치
리버서비싱스위치
리버서스위치
리버서 솔레이노
배속솔레노이드
서지 업소버
서지 업소버
스톱램프 스위치
주차램버스 위치
주범속스위치
서지업쇼버
초저속 스위치
부3속 스위치
PTO 솔레노이드
PTO램버스
리어콤비네이션 램프 우
테일 & 스톱 8/23W
전시그널 23W
작업등 20W
핸더잡지(우)
후진등 20W
트레일러용 콘넥트
리어콤비네이션 램프 좌
테일 & 스톱 8/23W
전시그널 23W

# 국제종합기계 주요제품안내

## 경운기 (6, 8, 10마력)


KT 6,8,10

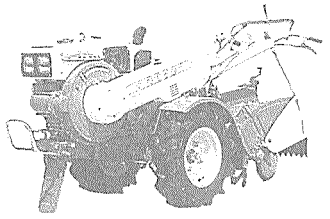

- 고출력, 고성능 엔진 부착
- 간편한 운전조작
- 우수한 시동성
- 경제적인 연료비
- 상·하 조절식 쌍라이트 부착


## 트랙터 (25,35,39,47마력)

KTE230-4WD
KTE390-4WDS
F395D.475D

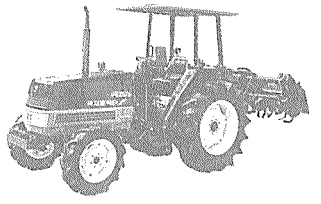

- 논·밭·축산농가에 다용도로 사용
- 국내최초의 전용직분식 디젤엔진
- 풀싱크로메시 방식의 전진18단, 후진6단
- 최첨단3유압 컨트롤시스템
- 베벨기어4륜구동방식의 견인력, 선회력증대


## 존디어 트랙터 (53~370마력)

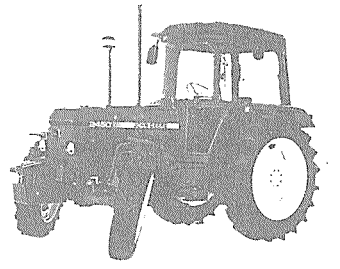

- 세계 최대의 존디어사와 기술제휴
- 고출력, 고성능의 강력파워 엔진
- 작업중 클러치 작동없이 변속가능
- 주행중에도 4륜구동 전환가능
- 넓고 쾌적한 최고급 운전석

## 조 파 이 앙 기


2조보행 LT-2F-D3
4조보행 LT-4F-D2S
4조승용 LR-4

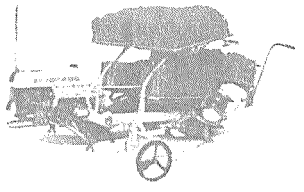

- 매년 연속 국내 최다공급 실적기록
- 논두렁 밑까지 완전한 이앙
- 어린묘에서 50일된 성묘까지 식부가능
- 묘가 떨어지면 자동으로 정지
- 묘의 손상이 없는 독특한 식부장치

## 산 파 이 앙 기


4조보행 KP400N
6조승용 RR-60

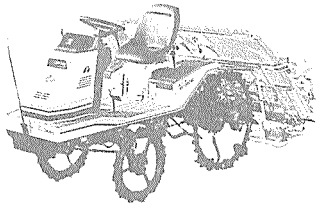

- 자동유압식 차륜 상하 조절
- 간편한 주수변경 및 변속장치
- 획기적인 방식의 강제식부조 채용
- 편리한 자동 묘스토퍼 장치
- 여유있는 예비묘탑재대

## 예 취 기


KR444G

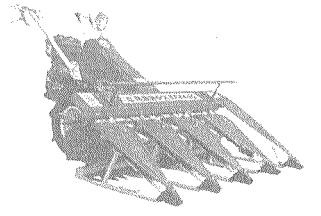

- 간편한 조작성, 견고한 구조
- 하루 5000평(바인더의 2배)작업
- 직결식 동력전달 장치
- 최신식 전자점화엔진 부착

## 바 인 더


KB602L

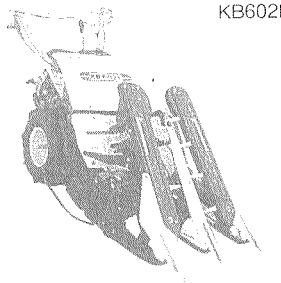

- 신개발품 밀폐형 결속기 채용
- 고장이 없는 직결식 동력전달 장치
- 광폭타이어로 우수한 습답 적응성
- 볏단 크기를 5단계로 조절

## 콤 바 인


2조식 CA10HWL
3조식 TC2000L
4조식 KC300

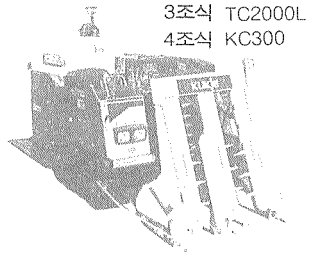

- 저진동·저소음의 강력엔진
- 편리하고 충실한 자동화 시스템
- 노클러치 유압식 변속장치
- 습답용 광폭 크롤러 부착
- 원터치 클린셀렉션 선별장치

## 관 리 기

KMC-750

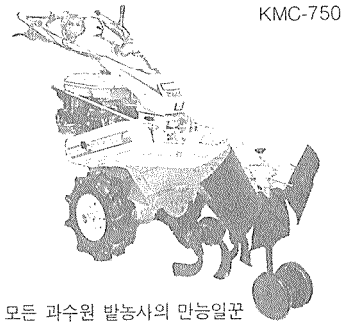

- 모든 과수원 밭농사의 만능일꾼
- 핸들의 360° 회전 및 원터치6단계 높이조절
- 정역회전 로터리 채용
- 손쉽게 조절되는 핸들조절식 미륜
- 풍부한 작업기 종류

# 품질보증 및 사후봉사 증서

## 품 질 보 증 서

폐사가 제작한 기대에 대하여 다음과 같이 품질을 보증합니다.

1. 품질보증기간은 1년으로 하며 품질보증기간동안 기대 제작상 결함으로 일어나는 하자품에 대하여는 본 사후봉사증서를 본사 및 시군 지정 수리센터(대리점)에 제시하면 무상으로 수리 또는 교환하여 드립니다.
2. 품질보증기간(1년)내에 무상서어비스가 필요할시는 가까운 시군 지정 수리 센터(대리점)나 도단위영업소 및 본사에 사후봉사 증서를 제시하면 점검 및 무상 공임 수리를 하여 드립니다.

   ※ 단 다음 각항에 해당하는 경우의 고장에 대하여는 무상교환이나 수리를 하여 드리지 않습니다.

   ○기능상 악영향을 미칠 부품(사제부품)의 사용 또는 기대의 개조 및 변경이 고장의 원인으로 인정될 때.

   ○취급 부주의 또는 사고로 인한 고장으로 인정될 때.
3. 본사 및 시군지정 수리센터에 하자 및 수리 요청시 이를 응하지 않을때는 즉시 한국 농기구공업협동조합에 연락하시기 바랍니다.

국제종합기계주식회사

# 사 후 봉 사 증 서

| | | | |
|---|---|---|---|
| 기 종 명 | | 규격및형식 | |
| 기 대 No. | | 엔 진 No. | |
| 수 요 자<br>주 소 | 시 구 동 번지<br>도 군 면 리 번지 | | |
| 성 명 | | 구입년월일 | 년 월 일 |
| 판 매 처 | 국제종합기계주식회사<br>대리점(농업기계 수리센터) | | |

## 사후봉사 실시내용

| 월 일 | 내 용 | 수 리 자<br>확 인 | 확인 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 품 질 보 증 안 내

☆폐사에서는 귀하의 기대에 대한 성능을 보증하기 위하여 본사 지정대리점(수리센터)에서 기대를 무료로 점검하여 드립니다.

품질보증 기간내에 기대의 제작시 결함으로 인한 고장발생시에는 항상 지정대리점 및 폐사에서 무상 수리 및 교체 처리하여 드립니다.

☆다음의 경우에는 하자처리 대상에서 제외됩니다.

1. 사제품 및 개조 변경시켜 사용한 기대
2. 사용자가 점검 및 조치사항을 누락한 기대
3. 사용자의 취급부주의 및 사고로 인한 경우

## 사 후 봉 사 증 서 (1)

구입후 1년 이내에는 본 증서를 필히 지참하시어 국제종합기계주식회사 지정대리점(농업기계 수리센터)에서 정기점검을 필히 받아주시기 바랍니다.

| 성 명 | 인 | 주 소 | | |
|---|---|---|---|---|
| 기 종 | | 규 격 | | 기대번호 |
| 구입일자 | | 사후봉사일자 | | 사용시간 |

폐사 및 폐사 지정대리점에 정비점검을 의뢰하실때는 필히 본 증서를 제출하여 주십시오.

## 사 후 봉 사 증 서 (2)

구입후 1년 이내에는 본 증서를 필히 지참하시어 국제종합기계주식회사 지정대리점(농업기계 수리센터)에서 정기점검을 필히 받아 주시기 바랍니다.

| 성 명 | | 주소 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기 종 | | 규 격 | | 기대번호 | |
| 구입일자 | | 사후봉사일자 | | 사용시간 | |

폐사 및 폐사 지정대리점에 정비점검을 의뢰하실때는 필히 본 증서를 제출하여 주십시오.

## 사 후 봉 사 증 서 (3)


구입후 1년 이내에는 본 증서를 필히 지참하시어 국제종합기계주식회사 지정대리점(농업기계 수리센터)에서 정기점검을 필히 받아 주시기 바랍니다.


| 성 명 | 주 소 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 기 종 | | 규 격 | | 기대번호 |
| 구입일자 | | 사후봉사일자 | | 사용시간 |

폐사 및 폐사 지정대리점에 정비점검을 의뢰하실때는 필히 본 증서를 제출하여 주십시오.


# 국제 농기계 사후봉사 안내

| 지역 | 면단위 | 군단위 | 도단위 | 전국 |
|---|---|---|---|---|

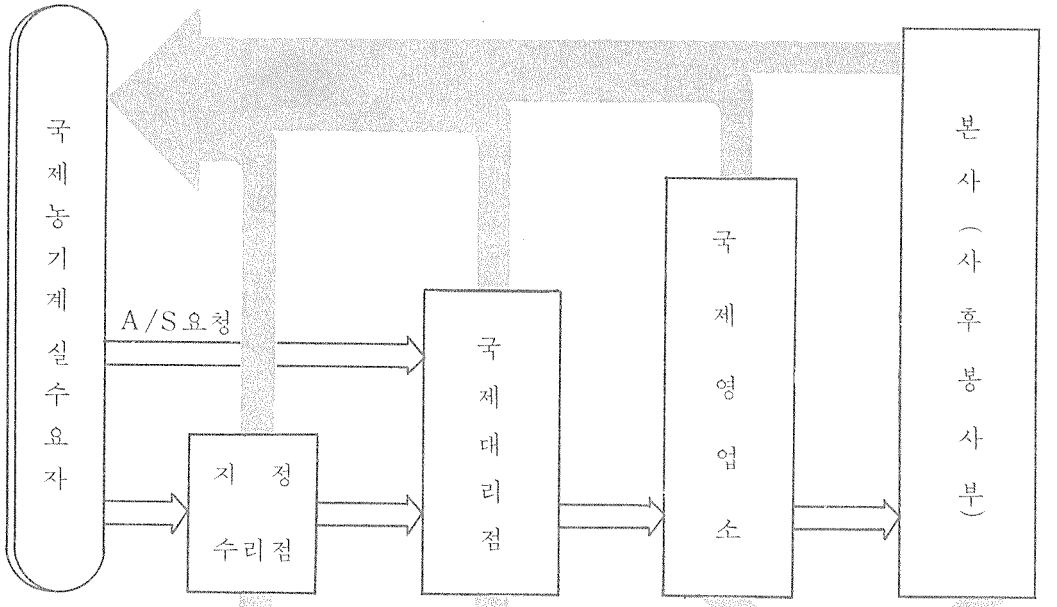

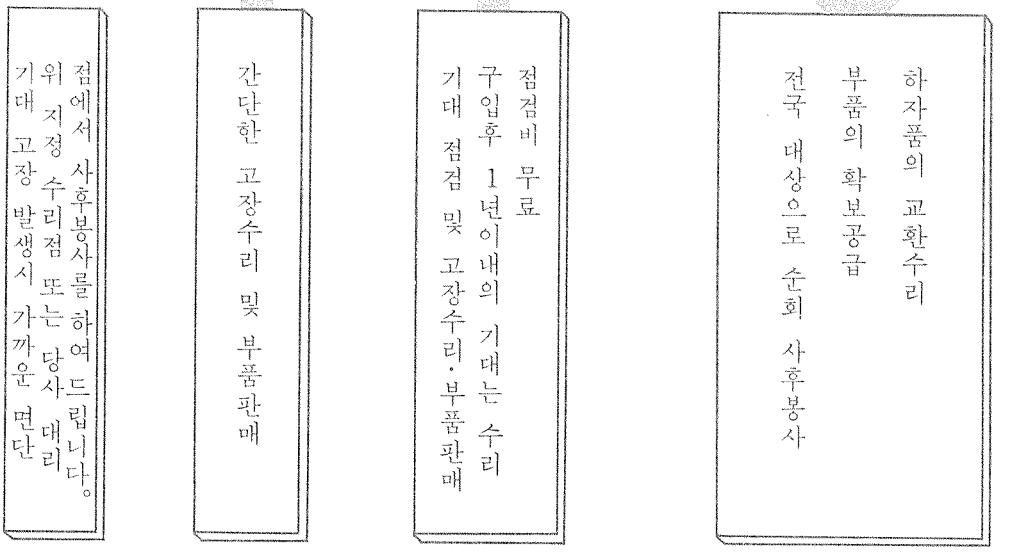
| 중점수리기종 | |
|---|---|
| 엔진 | 경운기 |
| 이앙기 (산, 조파) | 동력살분무기 |
| 바인더 | 콤바인 트랙터 |


MEMO
12月末 → 1月
テスト
具現化

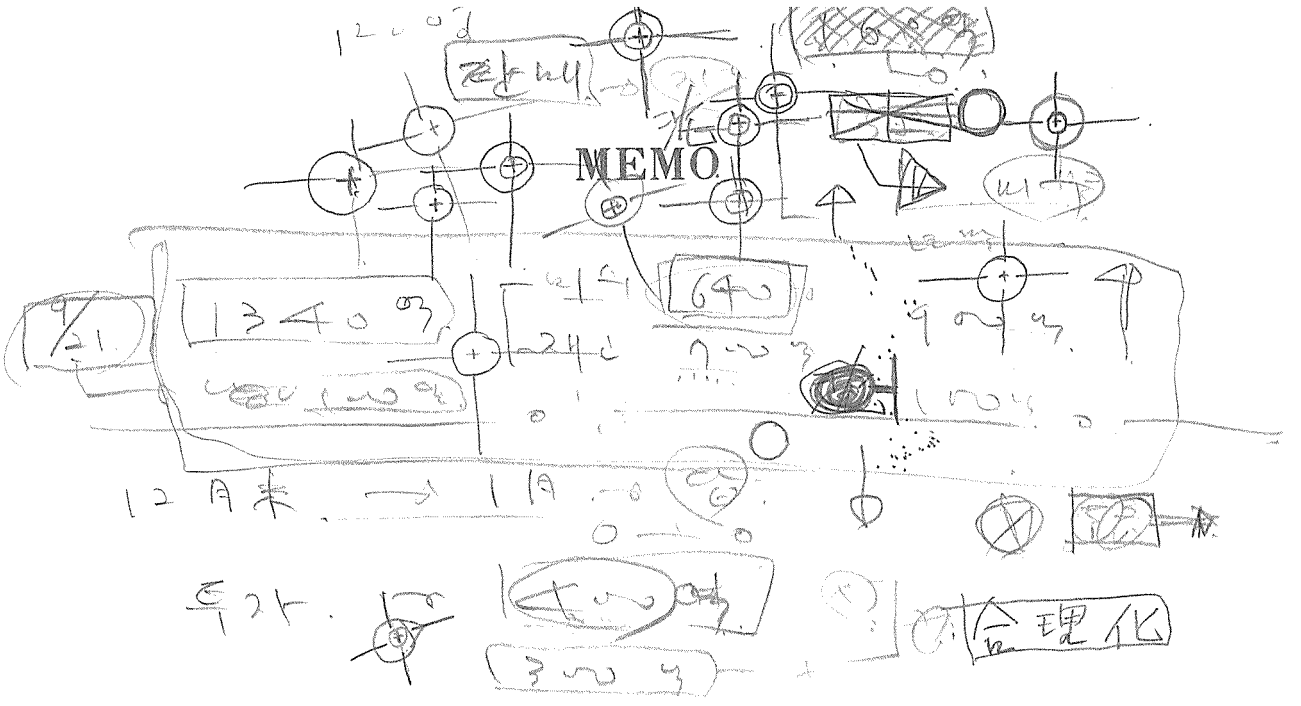MEMO

MEMO