

동양트랙터



天下壯士

TS3840

취급설명서 및 부품리스트



品質을 제일로 하는


동양농기

91년. 2월 개정신판

머릿말

저희 동양트랙터를 구입해 주셔서 감사합니다. 구입하신 트랙터는 오랜 전통을 가진 일본 이세끼(井関) 회사와 저희 동양물산이 풍부한 경험과 최신의 기술을 집결시켜 엄중한 품질 관리하여 제작한 농업 근대화 에 부합되는 최신형 트랙터입니다. 성능은 물론 안전면에서도 세심히 배려된 이 트랙터는 반드시 여러분을 만족시켜 드릴 것을 확신합니다.


이 취급설명서는 본체는 물론 작업기의 성능을 최대로 발휘하여 효율적으로 사용할 수 있도록 상세한 내용이 수록되어 있습니다. 내용을 충분히 이해하신 후 항상 활용하여 주십시오. 사용중 이상이 발생하면 취급 설명서를 참조하시고 만일 여러분께서 해결치 못하실 경우에는 폐사의 대리점이나 도 영업소 혹은 교육 봉사부에 의뢰하여 주시기 바랍니다.

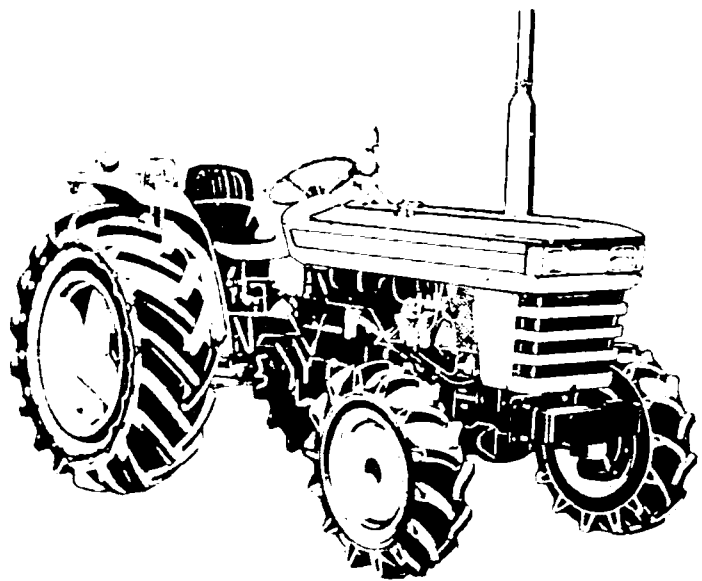

차 례

사양일람표	4
일반안전수칙	5
운전전 주의사항	8
조정장치	8
운전방법	12
정 비	14
주유도표	22
정비도표	23
격 남	24
고장의 진단과 대책	25
배 선 도	29
유압계통도	30
동력전달계통도	30
운활계통도	31
연료계통도	31

●주요구조명칭

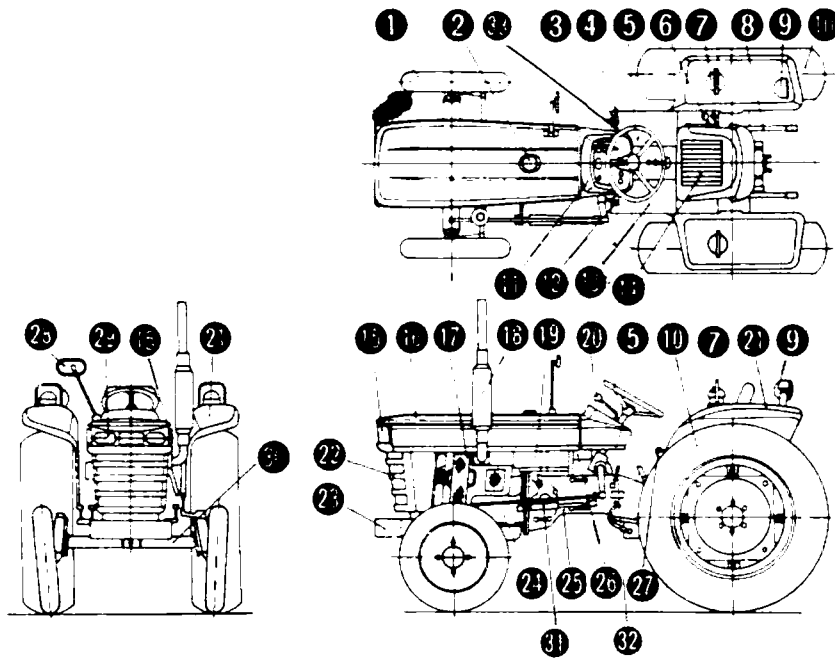

1. 앞 차륜
2. 연료탱크 캡
3. 브레이크페달
4. 가속 페달
5. 조향핸들
6. 유압조절레버
7. 방향지시등
8. 리프트암
9. 작업등
10. 뒷타이어
11. 계기판
12. 클러치페달
13. 탈출장치
14. 측면표시등
15. 분사노즐
16. 펜카바
17. 소음기
18. 연료탱크
19. 조속레버
20. 펜더
21. 앞그릴
22. 앞지진장
23. 엔진
24. 클러치하우징
25. 밧데리
26. 주변속레버
27. 백밀러
28. 전조등
29. 앞차축
30. 조향암퍼
31. 무변속레버
32. 전방구동레버

사양일람표

항 목		사 양	TS3840
기 체 의 크 기	길 이 mm		3100
	넓 이 mm		1465
	높 이 mm		2950
	축 간 거 리 mm		1780
	륜 간 거 리 mm	전	1120
		후	1140~1430
	최 저 지 상 고 mm		320
	최 소 회 전 반 경 mm		2440
엔 진	중 량 kg		1486
	명 칭		3AB1
	형 식		수냉 4사이클 3기통 입형
	출 력 PS/r.p.m		38 / 2600
	배 기 량 cc		1777
	내 경 × 행 정 mm		86×102
	연 소 실 형 식		와류실식
	운 활 방 식		강제순환식
	냉 각 방 식		수냉강제순환식
	에 어 크 리 너		습식사이클론식
	연 료	종 류	디젤경유, JIS2~3호(3호업한시)
		용 량	30
	시 동 방 식		전기시동식
	бат 테 리		12V-100AH
구 동 방 식			4륜구동
차 체 장 치	클 러 치 형 식		전식단관
	변 속 방 식		선택치합식
	차 동 장 치		베벨기어식(디프록페달부착)
	제 동 장 치		전식내부확장기계식
	조 향 장 치		인테그랄 파워스테어링식
	타 이 어	전	6.00-16-4PLY
		후	12.4-24-6PLY
	앞 차 축 형 식		센타 피봇트식
작 업 승 강 장 치	형 식		유압식
	장 치	로 타 리	3점지지방식
		견 인	핀고정식
	3 점 지 지 상 치		JIS I형
	자 동 제 어		위치제어(포지션 콘트롤)
주 행 속 도	전 진 km/hr	1	1.40
		2	1.93
		3	2.98
		4	4.23
		5	7.10
		6	9.81
		7	15.15
		8	21.40
	후 진 km/hr	1	1.93
		2	9.81
P. T. O. 속	회 전 수 rpm	1	630
		2	773
		3	990
		4	1547

(이 사양은 개량을 위하여 예고없이 변경할 때가 있습니다.)

일반안전수칙

농기계의 제조업체로써 동양농기는 가능한 한 가장 안전한 기계를 만들고 설계하는데 노력합니다. 기계는 사용자에게 의해 조작되는 것이며 사고 예방 또한 운전자에게 책임이 있는 것입니다.

다음에 계속되는 예방조치를 철저히 이해하시고 항상 운전전이나 운전중, 그리고 운전후에 그 사항을 기억하십시오. 가장 안전한 기계구조는 바로 조심성있는 운전자에게 의해 만들어집니다. 동양농기는 여러분이 조심성있고 안전한 운전자가 될 것을 당부합니다.

1. 안전운전요령

- (1) 기계를 사용하기전 운전요령을 읽어보신후기 대와 함께 충분히 숙지하십시오.
- (2) 절대로 다음과 같은 사람에게 운전을 맡기지 마십시오.
 - a. 정신질환자
 - b. 피로, 병 혹은 약물치료로 인한 졸음 때문에 정확히 운전할 수 없는 자
 - c. 임신중인 여자
 - d. 취중인 자
 - e. 법률적으로 운전할 수 없는 미성년자나 노약자
- (3) 항상 적당한 휴식으로 여러분의 건강을 돌보십시오.
- (4) 운전중 보호할 수 있는 모자나 의복을 착용하십시오.
 - a. 머리보호
도로 주행시나 작업시 다칠 우려가 있을 때에는 헬멧과 같은 보호모자를 쓰십시오.
 - b. 기계에 걸리는 것으로부터 보호
헐렁한 옷과 긴머리는 기계작동 부위에 걸리기 쉬우므로 알맞은 옷과 모자를 쓰십시오.
 - c. 유독한 쓰레기나 가스로부터의 보호
유독한 화학약품을 취급할때 호흡기관, 눈 그리고 피부를 보호하도록 보호 장구를 착용하십시오.
 - d. 청각의 보호
극히 시끄러운 상태하에서 기계를 운전해야만 할때 당신의 귀를 보호하기 위한 알맞은 대책 혹은 귀마개를 사용하십시오.

e. 보호장치의 정비

보호장치를 수시로 점검하고 필요할 때에는 정비후 사용하십시오.

2. 트랙터의 정비

- (1) 주기적인 기계의 점검과 정비는 가장 좋은 상태로 기계를 유지시킵니다. 수시로 취급설명서에서 지정한 지시사항대로 행하여 주십시오.
- (2) 조정장치와 계측기에 특별히 유의하십시오.
모든 계기가 정상적으로 작동된다면 사고는 미리 방지될 것 입니다.
- (3) 트랙터를 수리할 경우 번잡하지 않은 평지를 이용하십시오. 또한 실내에서 엔진을 작동시키고 트랙터를 수리할 때 실내공기가 환기되도록 창문과 문을 열어주십시오.
- (4) 트랙터를 점검하거나 조작하기 전에 주차 브레이크를 사용하고 필요하다면 나무나 돌로 바퀴를 고이십시오.
- (5) 엔진을 끄고 트랙터를 수리할때 엔진이 우연히 시동걸리지 않도록 키를 빼거나 다른 예방 조치를 취하십시오.
- (6) 여러분이 부분적으로 잭을 사용하여 트랙터 밑에서 작업을 할때 안전할 수 있도록 지면에 타이어를 고정시키십시오.
- (7) 엔진이 작동되거나 과열시에는 연료를 주입하지 마십시오.
- (8) 엔진이 작동되거나 과열시에는 라디에이터 캡을 절대로 열지 마십시오.
- (9) 엔진을 작동하기 전에 배터리를 점검하십시오.
- (10) 항상 규격에 맞는 공구를 사용하며 무리하게 공구를 사용하지 마십시오.

3. 화재예방 및 위험물 저장

- (1) 화재예방
 - a. 운전중 가연성 물질은 엔진으로부터 멀리 두십시오.
 - b. 운전중 화재가 날 위험물을 미리 제거하여 사고를 방지하십시오.
- (2) 위험물의 안전저장
 - a. 위험한 용구를 저장할 때 방수포로 덮어두고 가장 안전한 장소와 방법으로 놓아 두십시오.

- b. 연료는 “화재위험물” 혹은 “가연성물질”의 표식과 함께 안전한 장소에 저장하십시오.

4. 작업기의 수리와 분해·조립

- (1) 평지를 이용하여 기대에 작업기를 안전하고 정확하게 분해 조립하십시오.
- (2) 작업기를 정착할 목적으로 본체를 움직여야 할 때 주위를 확인하십시오.
- (3) 작업기를 장착한 후 링크의 모든 세트핀이 확실히 체결되었는가를 확인하십시오.
- (4) 작업기를 장착할때 가능한한 본체와 유니버설 조인트를 일직선상에 맞추십시오.
- (5) 본체에 무거운 작업기가 부착되었을 때 앞에 바란스웨이트를 부착하여 중량을 맞추십시오.
- (6) 여러분이 작업기를 부착하기 위해 기대를 떠나야 할때 엔진을 끈후 주차브레이크를 사용하고 작업하십시오.
- (7) 작업기 밑으로 당신의 발을 놓거나 들어가지 마십시오.
- (8) 로타리 작업을 할때 리어카바를 조정하십시오.

5. 작업기 장착가동시 주의사항

- (1) 벨트를 걸거나 풀때 엔진을 멈추십시오.
- (2) 작업기를 장착할때 충분한 공간이 있는 곳에서 작업하십시오.
- (3) 당신이 실내에서 작업기를 장착 및 조작해야만 할때 충분한 통풍과 조명을 준비하십시오.

6. 운전자외 기대탑승금지

- (1) 기대나 작업기 위에 운전자 외에는 다른 사람을 태우지 마십시오.
- (2) 주행할 때나 작업할 때 작업기 위에 사람을 태우지 마십시오.
- (3) 비상사태를 제외하고는 움직이는 동안에 작업기나 기대에서 뛰어내리지 마십시오.
- (4) 운전석이외의 다른 곳에 앉거나 서서 운전하지 마십시오.

7. 운전중 주의사항

- (1) 법적으로 미성년자나 노약자는 운전하지 마십시오.
- (2) 월권 도로 침범운전을 하지 마십시오.
- (3) 로타리 작업을 할때 로타베이터 근처에 사람

의 유무를 확인한 후 작업하십시오.

(4) 기대 출발시 주의사항

- a. 시동을 걸기전에 주변속레버, P.T.O 변속레버 등을 중립에 놓으십시오.
- b. 실내에서 엔진을 돌릴때 환풍이 잘 되는가를 확인하십시오.
- c. 기대 출발시 작업기가 기대에 확실히 장착되었는가, 기대 근처에 사람이 없는가, 및 선풍기어가 적절한 속도로 변속되었는가를 확인하십시오.

(5) 작업운전시 주의사항

- a. 항상 운전석에 앉아 운전하십시오. 휴식이나 다른 용무로 기대에서 내려올때에는 항상 평지에 기대를 주차시키고, 작업기를 내리고, 엔진을 끄고, 주차브레이크를 사용하십시오.
- b. 가속이나 급작스러운 출발 및 정지 혹은 급회전은 하지 마십시오.
- c. 기대 운전시 줄거나 주의를 게을리하지 마십시오.
- d. 빠른 속도로 주행할 때 급브레이크는 피하십시오.
- e. 주행선에 불거나 움직이는 물체에 접근하지 마십시오.
- f. 밤에 운전할 때 전조등을 켜십시오.
- g. 작업기 부착 운전시, 사고가 나지 않도록 조심하십시오.

(6) 노상주행시 주의사항 (5항 포함)

- a. 교통법규에 준하여 운행하십시오.
- b. 다른 차량에 접근하지 마십시오.
- c. 날카로운 돌출부나 칼날은 제거하십시오. 만약 여러분이 작업기를 부착하고 도로 운행시는 방수포나 카버류를 덮고 운행하십시오.
- d. 거친 도로나 바람부는 날 도로를 주행시는 저속으로 운행하십시오.
- e. 반드시 좌·우페달을 고정판으로 연결시키십시오.
- f. 기대보다 넓은 작업기를 부착 운행시는 작업기의 잘 보이는 양측에 깃발(밤에는 빨간 램프)과 빨간천을 달고 운행하십시오.

(7) 악로에서의 주의사항(5·6항 포함)

- a. 노면상태나 일기가 운전하기에 좋지 않을 때 기대 및 작업기의 사용여부를 잘 판단 하십시오.
- b. 거친 도로, 습지, 도랑, 미개간지 등의 지면을 운행시 저속으로 조심스럽게 운행 하십시오.
- c. 언덕을 오르거나 도랑을 건널때 주변속 레버를 가장 알맞는 속도로 변속하십시오. 그리고 가능한한 천천히 출발하십시오.
- d. 언덕을 오를 때는 변속하지 마십시오.
- e. 언덕을 내려올 때에는 올라갈때 사용한 것보다 더 저속으로 천천히 운행하십시오. 언덕을 내려오는 동안 클러치를 밟거나 기어를 중립에 놓지 마십시오.
- f. 힘든 경사면을 오를 때에는 전륜을 구동하십시오.

- g. 가파른 언덕을 오르거나 내려갈 때 가능한 한 무게 중심보다 더 낮게 작업기를 내리십시오.
- h. 도랑을 건너거나 습지를 지나갈 때는 미끄러지지 않게 운전하고 회전을 하지 마십시오.
- i. 눈길 또는 얼어붙은 길을 주행할때는 과속, 급가속, 급제동, 급선회는 위험하므로 충분히 주의하십시오.

(8) 기대 격납, 주차시 주의사항

- a. 단단한 땅, 평지에 기대를 주차시키고 키를 뺀후 주차브레이크를 사용하십시오.
- b. 운전후에는 차후 사용을 위해서 기대를 점검하고 정비하십시오.
- c. 기대를 격납할때 우연히 시동이 걸리는 일이 없도록 예방조치하십시오. 방수포로 기대를 덮을 때 소음기같은 뜨거운 부위가 냉각될 때까지 기다렸다가 덮으십시오.

운전전 주의사항

기대를 사용하기 전에 다음의 사항을 점검하여 주십시오.

- (1) 연료계통 누유점검
- (2) 에어크리너와 그 연결 부위점검
- (3) 엔진오일 및 인젝션 펌프오일 점검
- (4) 벨트 이완 점검
- (5) 브레이크 페달작동 및 유격점검
- (6) 클러치 페달 유격점검
- (7) 밋션 오일 점검
- (8) 4륜용 앞차축 오일 점검
- (9) 모든 그리스 넛플에 그리스 주입
- (10) 윤활경고 등 및 충전경고등의 점검

- (11) 안전스위치 점검
- (12) 조정장치 및 유압관계 점검
- (13) 엔진진동시 아래사항 점검
 - a. 오일, 연료, 냉각수 확인
 - b. 주차브레이크 확인
 - c. 허브볼트 조임상태 확인
 - d. 유압상태, 3점 hitch, 핸들유격 확인
 - e. P.T.O 변속 확인
 - f. 주변속레버 확인
 - g. 속도계 확인

조정장치

1. 수온계

엔진냉각수의 온도를 표시합니다. 운전중 수온계의 지침이 70~108°C(청색) 사이에 있을 때는 엔진의 온도 및 냉각장치가 정상적인 상태임을 표시합니다.



주의

작업중 이상하게 온도가 상승할 때는 냉각계통을 점검하여 주십시오.

2. 윤활경고등


시동스위치가「ON」의 위치에서 점등하여 엔진회전 중에는 꺼져 엔진오일이 정상으로 순환되고 있음을 표시합니다.

3. 충전경고등

시동스위치가「ON」의 위치에서 점등하여 엔진회전 중에는 꺼져 충전이 정상적으로 행하여 짐을 표시합니다.

4. 연료경고등

연료가 약 5±1ℓ 정도 남아 있을때 점등되어 연료가 없어짐을 경고하여 줍니다.

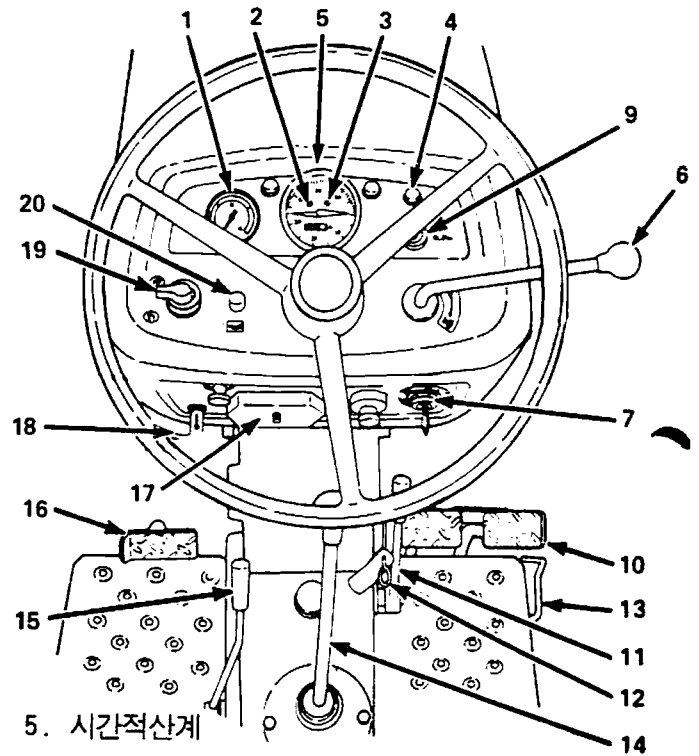

엔진의 회전수·적산운전시간 및 주행속도(km/h)가 표시되도록 되어 있습니다.

6. 조속레버

엔진회전을 조정합니다. 레버를 앞으로 당기면 고속이 되고 밀면 저속이 됩니다.


7. 시동스위치

「OFF」위치……키를 뺄수 있는 위치

「ON」 위치……엔진회전중의 위치

「시동」 위치……클러치 페달을 충분히 밟고
엔진을 시동하는 위치 손을
떼면 자동적으로 「ON」 위
치로 돌아옵니다.

「예열」 위치……연소실을 예열하는 위치 손
을떼면 자동적으로 「OFF」
위치로 돌아옵니다.

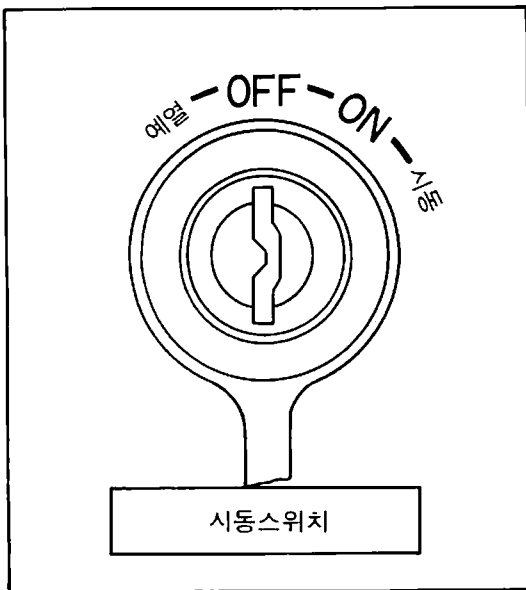

9. 예열표시기


엔진이 예열 플러그의 예열상태를 표시하는
것으로 시동스위치를 좌측으로 돌려 시동에
적당한 온도가 되었을 때 붉게 달아 오릅니다.

10. 브레이크 페달

브레이크 페달은 좌·우 각각 독립되어 있습
니다. 좌측을 밟으면 좌측후륜에 우측을 밟으
면 우측후륜에 브레이크가 걸려지게 됩니다.

브레이크페달은 좌·우를 연결시키는 고정판
이 붙어 있습니다.

노상주행시에는
반드시 좌·우페달
을 고정판으로 연
결시켜 주십시오.

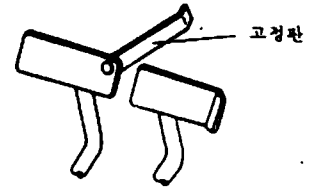

좌·우브레이크
는 반드시 동시에
작동되도록 정기적으로 점검하여 주십시오.

11. 전륜구동레버

앞 차축 구동여부에 따라 사용합니다. 4륜구
동레버는 클러치를 꺾은 후에 변속하십시오.

12. 주차브레이크 레버

주차할때 사용하여 주십시오. 좌·우의 브
레이크 페달을 연결하여 밟아 누른 상태에서
레버를 당겨 페달에서 발을 떼면 주차 브레이
크가 걸립니다.

13. 가속페달

조속레버와 같은, 요령으로 엔진회전을 조정
할 수 있습니다. 노상주행을 할때 사용하면 편
리합니다.

14. 주변속레버

주변속레버는 전진4단, 후진1단의 변속위치
가 있어 부변속레버와 합쳐 전진8단 후진 2단
의 변속이 됩니다.

15. 부변속레버

저·고의 2단 변속이 됩니다.

16. 클러치페달

클러치페달을 밟아 누르면 클러치가 꺾어집
니다. 변속레버를 회망하는 위치에 놓고 클러
치페달에서 천천히 발을 떼면 클러치가 연결됩
니다.



주의


클러치사용에 대해서

본 클러치 사양의 클러치페달은 다음과 같은 2단 밟아 누름 형식입니다.

- 클러치페달 1단 밟아누름 : 클러치유격거리
- 클러치페달 2단밟아누름 : 주행정지 및 P.T.

○ 정지

①	① - ③	클러치유격
②	주행, P.T.O	임(入)
③	주행, P.T.O	절(切)

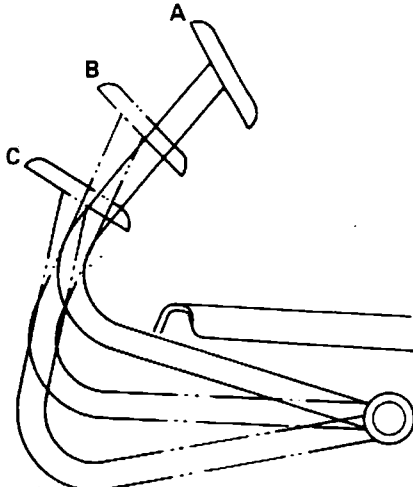

17. 휴-즈박스

휴-즈박스에는 10A, 5A의 휴-즈가 있고 각각의 예비휴-즈가 장비되어 있습니다.

18. 정지보턴

엔진을 저속 회전시켜 정지보턴을 당기면 엔진에 흡입되는 공기가 차단되어 엔진이 정지됩니다.



주의

긴급할때 이외는 고속운전시에 사용을 하지 마십시오.


19. F/L 스위치

라이트 스위치

- 헤드램프 상향의 위치
- 헤드램프 하향의 위치
- 소등 OFF

방향지시기

선회 방향레버를 작동하면 방향지시등 램프와 파이롯드램프가 점멸합니다. 선회가 끝나면 레버를 원위치 시킵니다.

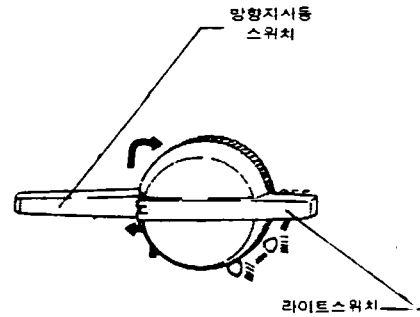

20. 경적스윗치

시동스위치가「ON」의 위치에서 스위치를 누르면 경적이 울립니다.


21. 유압조절레버

유압조절레버는 작업기를 올리고 내릴때 조작합니다. 뒤로 당기면 올라 가게 되어 유압에 의하여 작업기는 올라가고 앞으로 눌러주면 내려가게 되어 작업기는 자중에 의하여 내려 갑니다.



유압조절레버조작의 주의

- 엔진정지후 작업기가 내려가 있을때, 유압조절레버가「올림」위치로 조작되어 있으면 엔진시동과 동시에 작업기가 올라가기 시작하므로 주의하여 주십시오.
- 작업기의 올리고 내림은 엔진회전중에 행하고 엔진정지후에는 유압조절레버를 조작하지 마십시오. 또 트랙터를 격납하거나 작업중에 트랙터를 두고 다른 일을 해야 할 때는 작업기를 내리고 엔진을 정지시켜 주십시오.

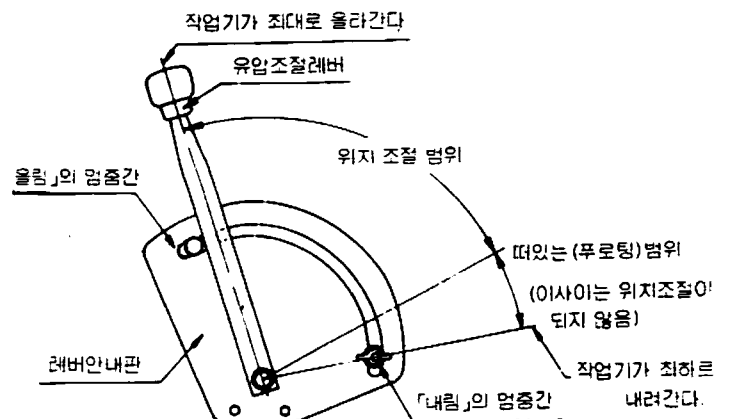

• 유압조절레버의 위치조정

유압조절레버를 「올림의 멈춤간」에 닿을 때까지 조작했을때 「빠-」 하는 이상음이 발생하면 「올림의 멈춤간」을 유압조절레버 쪽으로 이동시켜 이상음이 발생하지 않는 위치에서 고정시켜 주십시오.

22. 내림멈춤간

- 작업을 시작할때 작업기가 회망하는 위치가 되도록 「내림 멈춤간」을 조절하여 고정해 주십시오.
- 작업시에는 유압조절레버를 「내림 멈춤간」에 닿을 때까지 조작함에 따라 같은 작업 위치를 유지할 수 있습니다.

23. 하강속도조절레버


작업기의 종류, 작업상황에 따라, 작업기의 하강속도를 조절하여 주십시오.

- 로타리작업 하강속도를 천천히
- 갱 기 작업 하강속도를 빠르게
- 노상주행, 경운날 교환할때 고정

! 주의

경운날의 교환, 풀, 짚등의 제거, 작업기 점검시에는 안전을 위하여 엔진을 정지하고 반드시 하강속도 조절레버를 고정시켜 주십시오.

- A 하강속도 빠르다
- B 하강속도 느리다
- C 하강속도 고정

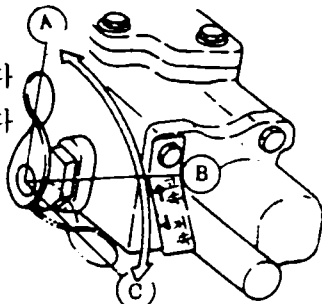

24. P.T.O 조정레버

P.T.O를 4단까지 변속할 수 있습니다.

클러치페달을 밟아 클러치가 끊어진후 P.T.O 속도를 변환하십시오.


25. 차동장치 고정 페달(디프록페달)

차동장치 고정페달은 차동장치를 고정하여 좌·우의 차륜회전을 동일하게 하는 장치입니다. 후륜이 미끄러질때 또는 한쪽 차륜이 공회전할때 사용합니다.

페달을 밟아 누르면 차동장치가 고정이 되고 발을 떼면 해제됩니다.

! 주의

- 노상주행중이나 고부하, 고속 운전중에는 위험하므로 절대 사용하지 마십시오.
- 양 바퀴의 회전차가 클때 일단 클러치를 끊은후에 사용하십시오.

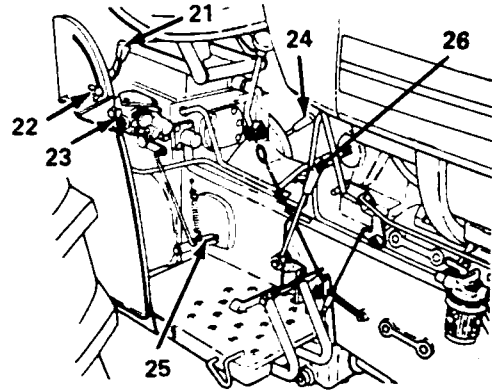

26. 전륜구동레버

전륜 구동레버는 앞 바퀴를 구동하는데 사용하는 레버입니다. 트랙터를 멈추고 클러치 페달을 밟은후 변환하십시오.

만약 레버가 "연결"의 위치내로 움직여지지 않을 때 레버가 쉽게 들어갈때까지 트랙터를 앞뒤로 움직여 주십시오.

27. 3점 힛치

(1) 톱 링크

톱링크는 작업기가 가장 적절한 위치(피치 및 경사)가 되도록 장착하십시오. 하부링크가 지면과 수평일때 톱 링크가 장착될 수 있는 위치를 택하십시오.

턴버클을 회전하므로써 톱 링크는 조절됩니다(쟁기용)

(2) 하부링크


a. 리프트로프트. 조절

요구하는 작업기의 수평·수직 균형을 맞추기위해 오른쪽 리프트로프트에 있는 핸들로 조정합니다.

b. 체크 체인조정

체크 체인은 작업기가 트랙터의 중심선에 있을 때 고정되는 측면을 지탱하려고 설치한 것입니다.

작업기를 3점 히치에 장착 수송 및 작업할 때 체인은 항상 팽팽하게 조정되어 있어야 합니다.

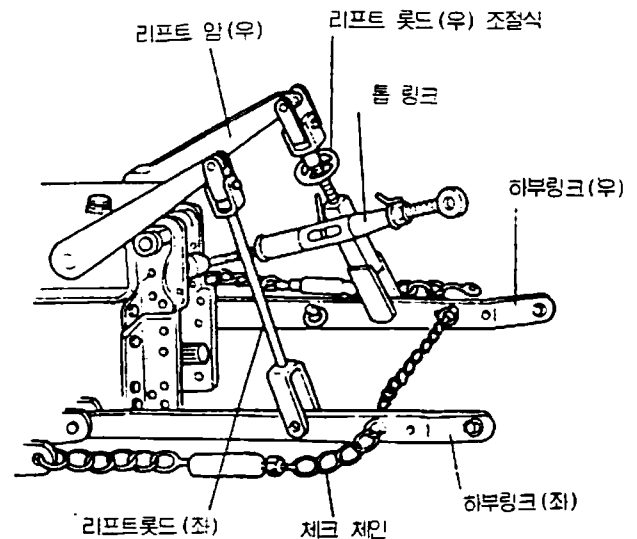

(3) 작업기 장착

하부링크가 작업기바의 끝단근처에 있을 정도로 트랙터를 위치하십시오. 작업기바의 양 끝단위에 양쪽 볼 조인트를 살짝끼우고 링크가 체결되도록 록크핀을 삽입하십시오. 톱링크를 조정하여 톱링크 핀으로 작업기에 연결하십시오.

운전방법

운전시에는 반드시 작업전 점검을 행하고 아래와 같은 주의사항을 잘 지켜 안전운행이 되도록 하여 주십시오.

운전전 일일 점검사항

- (1) 라디에이터내 냉각수 점검
- (2) 엔진오일 점검
- (3) 연료 점검
- (4) 벨트 인장력
- (5) 타이어 공기압
- (6) 허브볼트의 조임상태
- (7) 조향핸들 유격
- (8) 브레이크 페달 및 클러치 페달의 유격조정 및 작동
- (9) 조정레버 기능 점검
- (10) 배선 점검
- (11) 주요부위 (볼트·너트·핀 등)의 조임상태


1. 시 등

- (1) 주 변속레버 및 P.T.O 변속 레버가 중립의 위치에 있을 것. 또 유압조절레버는 작업기가 올라가 있을 때는 「올림」의 위치에 내려가 있을 때는 「내림」의 위치로 되어 있는가 반드시 확인하여 주십시오.

(2) 정지보턴을 앞으로 눌러주십시오.

(3) 조속레버를 중간정도 당겨주십시오.

(4) 클러치 페달을 밟아 클러치를 끊어주십시오.



주의

동양트랙터는 안전을 위하여 클러치페달을 밟지 않으면 시동이 되지 않도록 설계되어 있습니다.

(5) 메인스위치를 「ON」의 위치로 합니다.

이때 윤활경고등·충전경고등이 점등되어 있는가 확인하여 주십시오.

(6) 시동스위치를 좌측으로 돌려 엔진을 예열시킨후 예열 표시기가 붉게 돌아오르면 원위치로 되돌려 주십시오. 예열 표시기는 약 20초 (추울때는 약 40초) 예열하여 주십시오.

기온이 높을때나 엔진이 열을 받아 있을 때에는 예열 조작이 필요없습니다.

(7) 시동스위치를 돌리면 엔진이 시동됩니다.

시동되면 즉시 시동스위치로부터 손을 떼어 주십시오.

(8) 시동후에는 무부하 저속회전으로 5~10분정도 난기운전을 하여 주십시오.

! 주의

- 시동스위치의 1회 조작은 10초 정도로 하고 시동되지 않을 때는 10초 쉬었다가 다시 같은 조작을 반복하여 주십시오.
- 엔진이 시동된후에도 계속 시동전동기를 돌리거나 운전중에 돌려서는 안됩니다.
- 외기온도가 낮을 때는 배터리를 기체로부터 떼어 실내등의 따뜻한 장소에 보존하여 두면 효과가 있습니다.

2. 엔진정지

- (1) 조속레버를 전방으로 밀어 엔진을 저속회전 합니다.
- (2) 정지보턴을 당기면 엔진이 정지합니다.
- (3) 메인스위치를 「OFF」로 합니다.

! 주의

- 엔진을 고속회전시에 정지시키지 마십시오.
- 장시간운전후에는 저속회전으로 5분정도 무부하 운전한후 엔진을 정지하여 주십시오.


3. 기본운전

(1) 발 진

- a. 클러치 페달을 밟아 클러치를 끊어주십시오.
- b. 변속레버를 희망하는 속도에 넣어주십시오.
- c. 주차브레이크를 풀어주십시오.
- d. 조속레버 또는 가속페달로 서서히 엔진의 회전을 올리면서,
- e. 밟은 클러치 페달을 서서히 떼면 트랙터는 움직이기 시작합니다.
- f. 속도조절은 조속레버 또는 가속페달로 하여 주십시오.

! 주의

- 노상 주행중에는 반드시 좌·우 브레이크 페달을 연결하여 주십시오.
- 주행중에는 클러치페달 및 브레이크 페달로부터 발을 떼어 주십시오.
- 3점 연결을 장착하여 주행할때는 좌·우의 하부링크를 체인으로 연결하여 흔들림을 방지하여 주십시오.

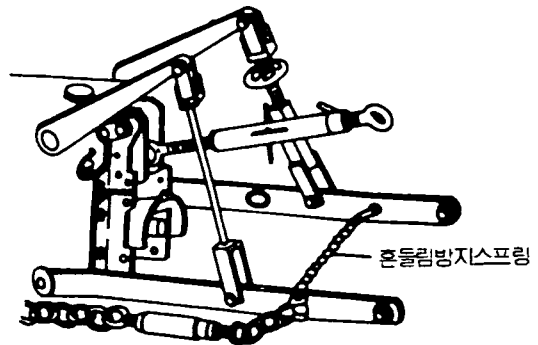

2. 제동 및 정지


- (1) 조속레버 또는 가속 페달을 조작하여 엔진을 저속회전 합니다.
- (2) 클러치 페달을 밟아 클러치를 끊고, 동시에 브레이크 페달을 밟으면 트랙터는 정지합니다.

3. 주 차

- (1) 좌·우의 브레이크 페달이 연결되어 있는 것을 확인하여 페달을 밟아 주차 브레이크 레버를 당겨 브레이크를 걸어둡니다.
- (2) 주변속레버를 중립으로 합니다.

! 주의

- 반드시 주차브레이크를 걸어두는 것을 잊어서는 안됩니다.
- 경사진 길에서의 주차는 반드시 타이어에 돌이나 나무토막 등을 고여둡니다.

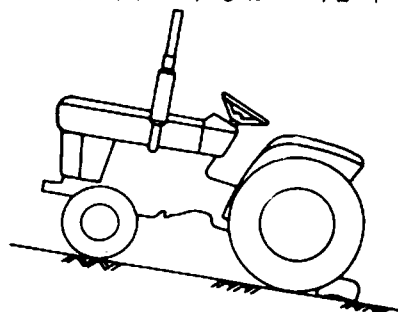

4. 변 속

각 변속레버는 주행중에 변속하여서는 안됩니다. 반드시 일단 트랙터를 정지시킨후 변속하여 주십시오.

P.T.O 변속레버는 회전정지를 확인한후에 변속하여 주십시오.

5. 선 회

- (1) 포장으로 들어갈때는 좌·우의 브레이크 페달을 연결하고 있는 연결고정판을 풀어주십시오.
- (2) 핸들을 돌림과 동시에 선회하고자하는 측의 브레이크 페달을 밟으면 급선회할 수 있습니다.

! 주의

- 선회할때는 반드시 엔진회전을 낮추고 변속을 저속으로 한후 선회하여 주십시오.

6. 경사진길에서의 운전

- (1) 급한 오르막길에서의 발진
 - a. 클러치 페달을 밟고 클러치를 끊어주십시오.
 - b. 변속레버를 희망하는 속도에 넣어 주십시오.
 - c. 브레이크 페달을 밟아 누릅니다.
 - d. 조속레버로 엔진회전을 중속으로 하여 주십시오.
 - e. 클러치 페달을 밟은 발을 서서히 떼어 반 클러치 상태로 하여 주십시오.
 - f. 동시에 브레이크 페달을 밟은 발을 약간 풀고,
 - g. 브레이크 페달에서 발을 땀과 동시에 클러치 페달에서 발을 천천히 떼면 트랙터는발진합니다.

- (2) 내리막길에서의 운전

내리막길에서는 엔진 브레이크를 활용하십시오.

7. 운전중 작동점검

! 주의

- 운전중에는 각부가 원활히 작동하고 있는가 주의하십시오.

- (1) 엔진 냉각수온도

냉각수온도는 70~108℃ (청색)가 적당한 온도입니다. 운전중에는 항상 지침에 주의하여 수온이 이상하게 상승할 때는 냉각계통을 점검하십시오.

- (2) 윤활 경고등

운전중 윤활경고등이 점등되면 윤활계통의 고장입니다. 즉시 엔진을 정지하고 점검하여 주십시오.

- (3) 충전 경고등

운전중 충전 경고등이 점등되어 있을 때는 충전이 되지 않습니다. 충전계통의 고장이므로 점검하여 주십시오. 원인을 알지 못할 때는 서어비스 공장에서 점검하여 주십시오.

정 비

1. 동기(추울 때)의 취급

동기(冬期)에는 특별한 주의가 필요합니다. 겨울준비는 빠른 시기에 하십시오.

- (1) 엔진 오일

기온이 내려가면 엔진 오일은 굳어집니다. 겨울철에는 점도(粘度)가 낮은 오일과 교환하여 주십시오.

- 디젤 엔진오일

하기(夏期) (25℃ 이상)	SAE30	또는 10W/30
춘기(春期) (0℃ ~ 25℃)	SAE20	
동기(冬期) (0℃ 이하)	SAE10W	

- (2) 부동액(不凍液)

냉각수의 동결에 의한 엔진의 파손을 방지하기 위하여 서리가 내리는 동절기가 되면 냉각수에 부동액을 혼합하여 주십시오.

- 부동액을 넣기 전에 라디에이터 내부를 잘 씻어 주십시오.
- 부동액을 넣을 때는 회사별, 또는 기온에 따라 다르므로 사용량, 사용방법 등을 구입한 곳에서 문의하여 사용하십시오.
- 부동액은 물과 잘 혼합하여 주입하여 주십시오.
- 부동액의 보급은 증발에 의하여 냉각수가 적어졌을 때는 물만 보급하고 누수되어 적어졌을 때는 같은 비율로 혼합한 것을 보급하여 주십시오.
- 부동액은 페인트를 지워지게 하므로 흘리지 않도록 주의하여 주십시오.

(3) 배터리의 손질

- 기온이 내려가면 배터리의 용량도 저하되고 방전할수록 배터리액의 비중이 감소됩니다.
- 충전계통을 점검·정비하여 언제나 완전 충전상태를 유지토록 하여 주십시오.
 - 극히 추울 때는 배터리를 풀어 실내에 보관하면 효과가 있습니다.

2. 작업전 점검

주요 작업전 점검은 다음과 같습니다. 상세한 것은 23페이지의 정비도표를 참조하십시오.

●본넷트를 열고

(1) 엔진 냉각수

라디에이터캡을 열고 주입구 가득 채워져 있는가 점검하고, 점검후에는 확실히 캡을 닫아 주십시오. 부족할 때에는 깨끗한 물을 보충합니다.




주의

- 냉각수는 짙·먼지·흙 등이 섞여 있는 물이나 염수는 절대로 사용하지 마십시오.

(2) 벨트의 인장력

풀리의 중간을 손가락으로 눌러 벨트의 휘어짐이 약 5mm가 되는가 점검하시고, 적당치 않을 때는 조절하여 주십시오.

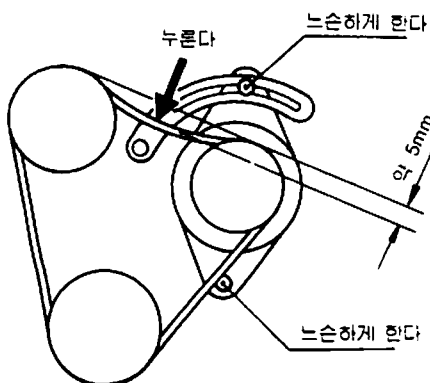

●차의 외부에서의 점검

(1) 각부의 오일 점검


각부의 오일 점검은 주유도표 22 페이지를 참조하십시오.

●엔진오일

엔진좌측의 오일유면게이지에 의거 유량을 점검하여 주십시오.

유량점검은 게이지를 들어넣지 않은 상태로 점검합니다.

- 맞손 오일
- 유압오일
- 각부의 그리이스 주입

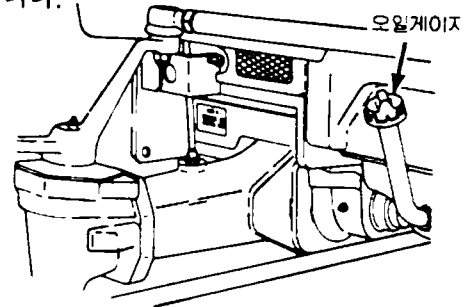

매일의 작업전 점검은 하지 않아도 되나 정기적으로 점검하여 주십시오.

(2) 연료

연료는 트랙터 기동시 이상 없도록 항상조에 보급하여 주십시오.

(3) 각부의 풀림

보울트·너트의 풀림, 핀류의 탈락이 없는지 점검하여 주십시오. 특히 조향장치의 보울트·너트의 풀림 및 작업기 정착용 핀의 탈락에 주의하여 주십시오.

●차륜의 점검

(1) 타이어 공기압 및 타이어 손상

타이어 공기압은 트랙터의 성능, 타이어의 수명에 크게 영향을 미칩니다. 공기압의 점검과 동시에 타이어의 이상마모, 균열 손상등을 점검하여 주십시오.

표준 공기압은 23페이지를 참조하십시오.

(2) 차륜(휠) 조임 보울트

전·후 차륜이 확실히 조여졌는가 확인하여 주십시오.

●운전석에서의 점검

(1) 조향핸들

조향계통에서는 지나친 유격이나 흔들림이 있는지 확인하고 유격은 휠의 외주(外周)에서 30mm정도가 표준입니다.

(2) 브레이크

좌우의 브레이크 페달이 동시에 듣는지 확인하여 주십시오. 브레이크 페달의 유격은 15~20mm가 표준입니다.

(3) 전기계통

a. 경고등

윤활 경고등, 충전 경고등은 정상으로 점등되고 소등되는가 확인하여 주십시오.

b. 시간 적산계

시간 적산계는 정상으로 작동하는가 확인하여 주십시오.

c. 전조등 및 작업등

정상으로 점등, 소등되는지, 전조등은 상향(上向), 하향(下向)의 절환이 되는지 확인하여 주십시오.

d. 방향지시등 및 경적

방향지시등은 정상으로 점멸하고, 경적은 정상으로 울리는지 확인하여 주십시오.

2. 급 유

●주요 급유개소


(1) 엔진

●엔진본체

엔진좌측에 있는 유면게이지로 유량을 점검하여 주십시오.

●사용오일

하기(夏期) (25℃ 이상)	SAE30	또는 10W/30
춘기(春期) (0℃ ~ 25℃)	SAE20	
동기(冬期) (0℃ 이하)	SAE10W	

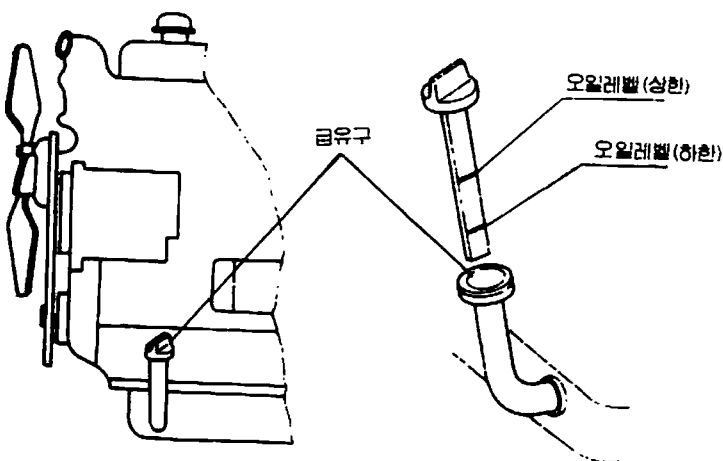


⊗배유 플러그는 오일 팬 밑에 2개소 있습니다.

! 주의

- 사용오일은 고급엔진오일을 사용하여 주십시오.
- 보급은 반드시 동질의 오일을 사용하여 주십시오.
- 분사펌프

분사펌프는 가버너실과 펌프실로 나누어져 있습니다. 점검은 유면 게이지로 행하여 주십시오.

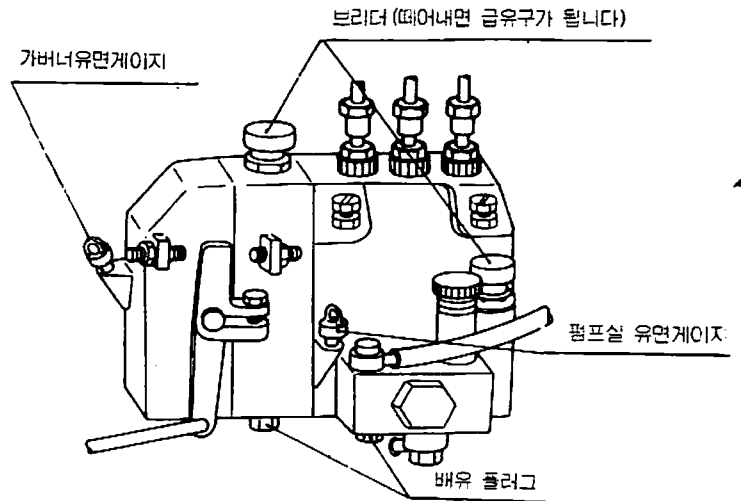


! 주의


사용오일은 고급엔진오일을 사용하여 주십시오.

(2) 밋손 오일

밋손오일은 트랜스 밋손케이스 좌측면에 있는 검유플러그를 빼고 그 곳으로 부터 기름이 넘쳐 흐를 때까지 급유하여 주십시오.

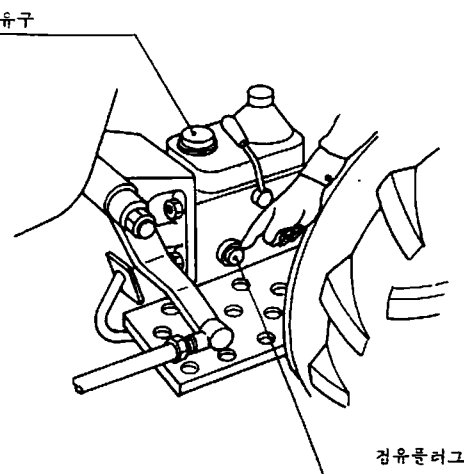

(3) 유압오일

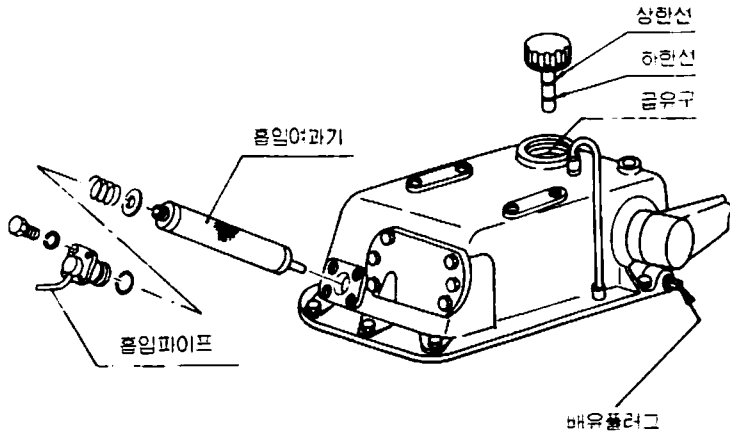

! 주의

- 사용오일은 고급 유압오일을 사용하여 주십시오.
- 보급은 반드시 동질(同質)의 오일을 사용하여 주십시오.
- 유압부품은 특히 정밀합니다. 먼지등이 혼입되지 않도록 주의하여 주십시오.

(4) 연 료

엔진성능은 연료에 따라 크게 좌우됩니다. 사용연료는 고급경유를 사용하여 주십시오.

• 사용연료

디젤 경유 JIS2호

JIS3호(엄한시 嚴寒時)

! 주의


- 연료계통에 공기가 들어가면 출력저하나 시동불능이 됩니다. 연료가 완전히 없어지게 하였거나 필터를 청소하였을 때는 반드시 공기빼기를 하여 주십시오.

공기빼기 요령은 19페이지를 참조하여 주십시오.

3. 각부의 점검·정비 요령

(1) 클러치 페달

클러치 페달은 장시간 사용하면 유격이 없어집니다. 페달의 유격은 각 기종 모두 15~20mm입니다. 유격이 적어지면 로드 또는 고정너트를 풀고 조정하여 주십시오.

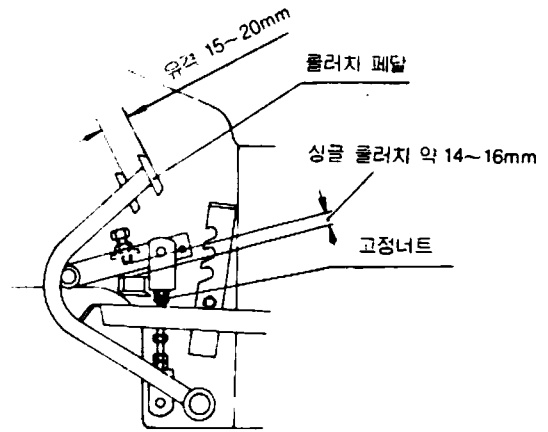

(2) 앞차축

100시간 운전마다 앞차축의 좌측위에 있는 오일 주입구멍을 통해서 오일을 점검하십시오.

고급 기어오일 SAE 90#을 사용하십시오.

900시간마다 오일을 교체하십시오.

배유구와 양회종기어 케이스의 윗플러그로 배유및 보충해 주십시오.

앞차축으로 부터 오일이 이동되도록 차축을 기울이십시오. 드레인 플러그를 채우고 오일 주입구를 통해서 앞차축에 오일을 채우십시오.

(3) 체인지 메탈


100시간마다 오일을 점검하십시오.

필요할 시 밋손케이스의 우측에 있는 검유플러그를 열어 오일이 플러그에 닿을 정도로 오일을 보충하십시오.

오일의 보충 및 교체시에는 동질(同質)의 오일을 사용하십시오.


900시간 혹은 밋손오일을 바꿔줄 때마다 오일을 교체하십시오.

체인지 메탈의 좌측에 있는 배유구를 통해 오일을 빼고 검유플러그를 통해 오일을 주입하십시오.

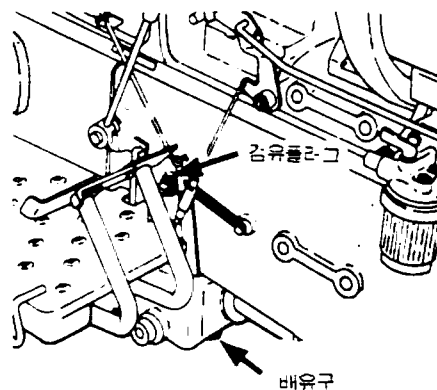


(4) 조향핸들의 유격

공장에 의해서 최적의 성능, 최상의 수명으로 조립되었습니다. 조정은 폐사의 대리점에 문의하십시오.

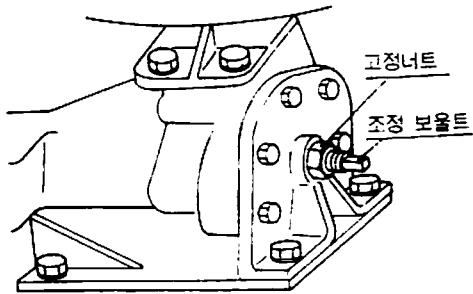

(5) 안전 스위치

안전을 위하여 클러치 페달을 밟지 않으면 엔진은 시동되지 않도록 안전스위치를 사용하고 있습니다. 이 스위치는 페달을 밟으면 압이 스위치의 선단을 눌러 전기가 흐르도록 되어 있습니다. 클러치 페달의 유격을 조정하였을 때는 반드시 안전스위치의 위치를 조정하여 주십시오. 이것을 하지 않으면 스위치가 작동하지 않으므로 시동이 되지 않을 때가 있으니 반드시 조절하여 주십시오.

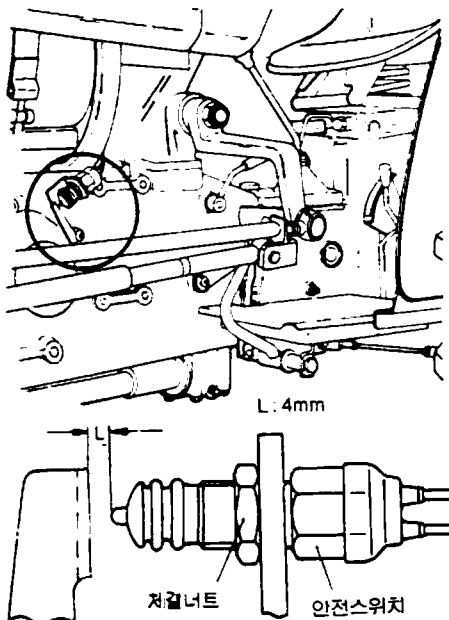


(6) 브레이크 페달

브레이크 페달의 유격은 15~20mm가 적당합니다.

유격이 많아지기 전에 로드로 조정하여 주십시오.


! 주의

브레이크는 좌우동일하게 듣도록 하지 않으면 연결하여 밟았을 때 한쪽으로 돌아가므로 좌·우의 로드로서 조정하여 주십시오.

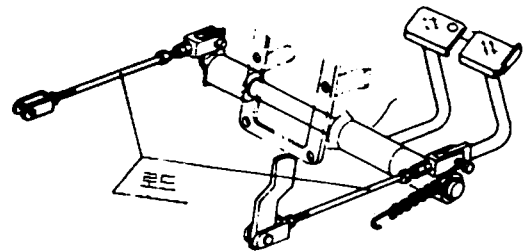



(7) 조속레버

조속레버의 회동(回動)이 느슨하게 되었을 때는 조임너트로 조정하여 주십시오.

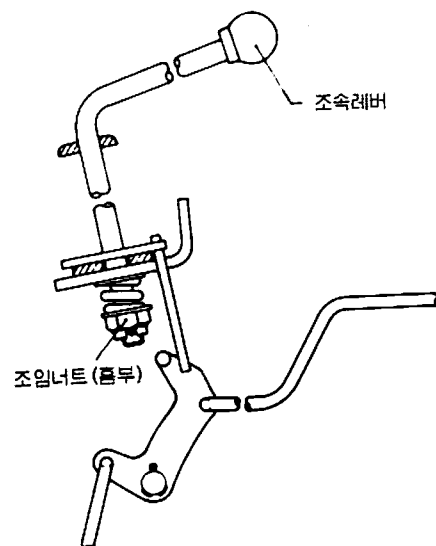

8) 토우인 조정

토우인의 적정차는 2~4mm입니다. 고정너트를 조정하여 주십시오.

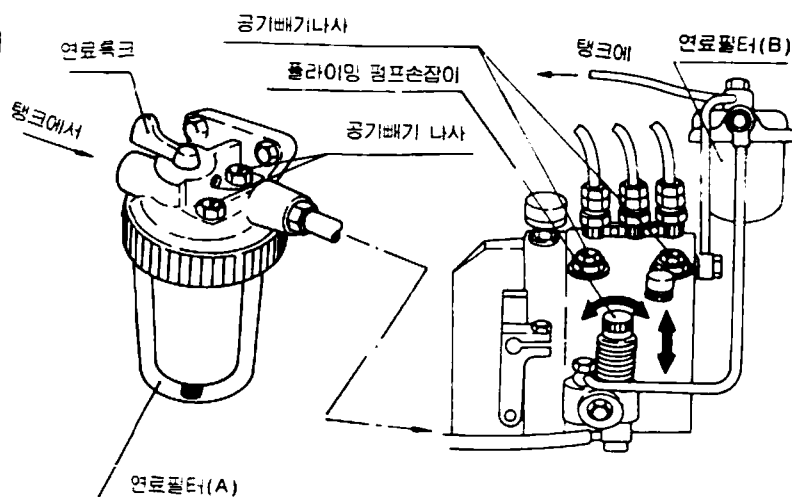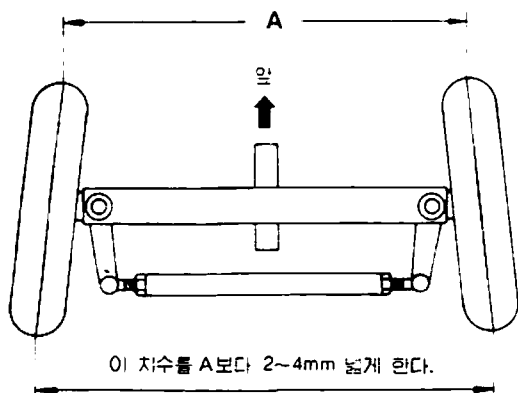

(10) 전후 차륜의 륜거(輪距) 조정

전후 차륜의 륜거조절은 기종에 따라 다르나 상세한 것은 다음과 같습니다.



주의

- 륜거(輪距) 조절은 안전에 주의하여 주십시오.
- 각부의 보울트 너트는 확실히 조여 주십시오.


9) 연료 계통의 공기 빼기

연료 계통의 나사, 보울트등이 풀려 있거나 연료를 완전히 없애지도록 사용하였을 때는 공기가 혼입(混入)됩니다.

연료계통에 공기가 혼입되면 출력저하, 또는 시동이 되지 않습니다.

반드시 공기빼기를 하여 주십시오.


- 연료콕크가 열려 있는가 확인합니다.
- 연료 필터(A)의 공기빼기나사 2개를 풀고 필터내의 공기를 빼고 확실히 조여 주십시오.
- 분사 펌프의 공기빼기나사 2개를 풀고
- 연료 펌프의 플라이밍 펌프손잡이를 좌로 돌려 풀고 수회 작동시켜 공기빼기 나사로부터 완전히 기포(氣泡)를 빼어 주십시오. 완전히 빠진 후에는 나사를 조여 주십시오.
- 공기빼기나사를 조여 연료리턴 파이프로부터 연료가 탱크에 흘러갈 때 플라이밍펌프를 눌러 연료가 흘러 나오는 것을 확인한 후에 손잡이를 밀어넣어 우로 돌려 고정합니다. 이것으로 공기빼기는 완료됩니다.

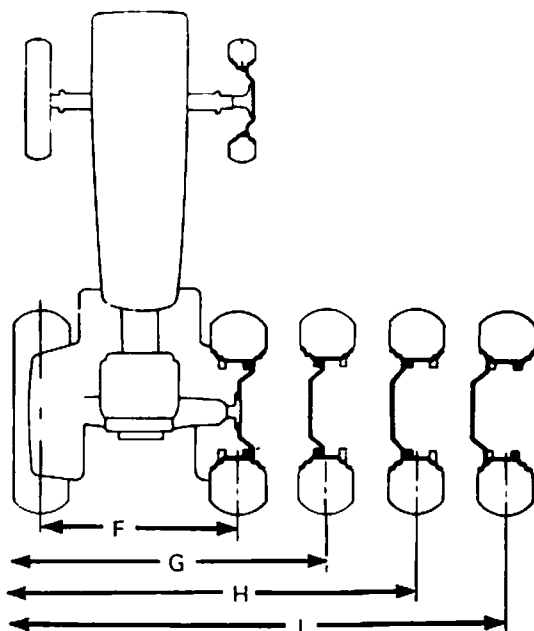

4륜	cm
	TS 3840
앞	112, 142
F	114
G	122
H	131
I	143

(11) 운전석 전후조절

할판을 풀고 연결핀을 빼면 전후 2단계로 조절할 수 있습니다.

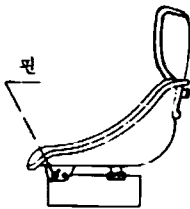

(12) 배터리의 점검


최근의 배터리는 대단히 고성능으로 되어 있습니다. 그 취급은 잘 못하면 수명을 단축합니다. 트랙터의 배터리는 엔진의 시동, 등 화관계의 절대적인 전원입니다. 바른 취급방법으로 충분한 기능을 발휘하여 주십시오.

주의

- 배터리에 축적된 전기량이 감소되면 엔진이 시동되지 않고 조명등이 어둡게 되어 집니다. 이러한 상태가 되면, 이미 늦어진 상태로 되는 때가 있으므로 될 수 있는 한 조기에 충전하여 주십시오.
- 또한 MF배터리는 전해액 및 증류수 보충이 필요없으나 심하게 흔들릴 경우 액이 흘러 차체가 상하므로 취급시 주의하시기 바라며 액이 흘러 기능을 발휘 못할 경우에는 전문점에 문의하여 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 충전 상태로 전냉한 곳에 보관하십시오.

(13) 에어클리너 (공기청정기)의 점검·청소

• 에어클리너

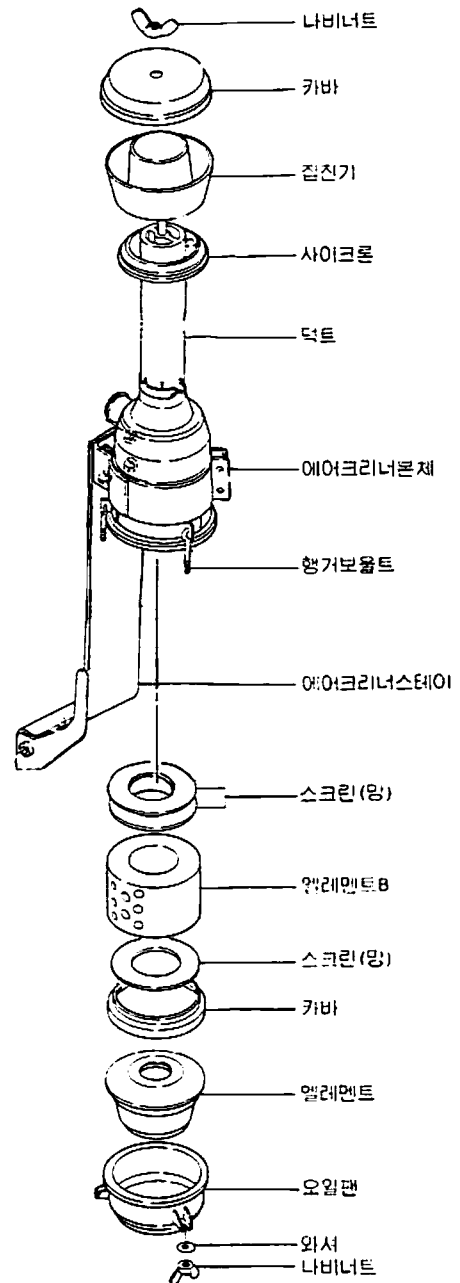

에어클리너의 점검·청소는 다음 요령으로 정기적으로 행하여 주십시오.

• 오일팬의 청소

행거보울트의 나비너트를 풀고서 오일팬을 두손으로 잡고 가볍게 아래로 당겨서 빼어냅니다. 그다음 엘레먼트를 들어내고 오일팬에 있는 오일을 버리고 신나, 솔벤트, 휘발유 등으로 깨끗히 세척하십시오. 세척후 깨끗한 오일(엔진오일 #30)을 규정면까지 정확하게 채우십시오.

! 주의

- 50시간마다 반드시 오일을 교환하십시오.
- 오일량이 규정보다 많거나 모자라지 않게 주의하십시오.
- 위 사항을 준수치 않으면 엔진에 하자가 발생할 수도 있습니다.
- 엘레멘트의 청소
엘레멘트는 신나, 솔벤트 등에 담가서 흔들어 내부의 오물을 깨끗이 씻어낸 후 압축공기로 불어내십시오. 압축공기가 없는 곳에서는 세척제가 휘발되어 없어질때까지 기다린후 오일팬에 조립하십시오.

! 주의

- 엘레멘트 내부에 신나등이 남아있으면 녹킹현상등이 발생할 수 있습니다.
- 엘레멘트 B의 청소
엘레멘트 B는 자주 청소할 필요가 없으나 약200~250시간마다 한번씩 세척 하여 사용하시기 바랍니다.
분해방법은 카바를 손으로 잡고 돌리면 분리됩니다. 엘레멘트 B를 분해 조립할 때 주의 바랍니다.
청소방법은 엘레멘트와 같이 하십시오.
- 집진기의 청소
집진기 청소는 집진기에 인쇄된 내용을 참고하십시오. 단 신나등 휘발성 용제는 사용하지 마시고 마분질레등으로 깨끗이 닦아내십시오.

주의

- 집진기를 딱딱한 물체로 두드리거나 충격을 주지 마십시오.
- 조립시에도 너무 무리하게 조이지 마십시오.

(14) 라디에이터

냉각수는 작업전에 가득 채워두면 1일 작업량은 충분합니다. 운전전에 냉각수면의 점을 습관화하여 주십시오.

a. 압력 캡

압력 캡은 용수철의 힘에 의하여 완전히 밀폐됩니다. 불완전하게 잠겨지거나 또는 한쪽으로 기울어져 있으면 냉각수가 빨리 감소됩니다.

! 주의

- 고부하(高負荷) 운전중이거나 정지 직후에 압력 캡을 열면 열탕이 끓어나와 화상을 입을 위험이 있으므로 압력 캡을 열 때는 정지후 10분정도 지난 후에 열어주십시오.
- 냉각수를 뺄 때는 반드시 압력 캡을 열어주십시오.

b. 라디에이터의 청소

트랙터를 사용하면 라디에이터전면의 망에 풀토막, 짚, 민지, 곤충등이 부착되어 냉각효과가 저하되므로 작업중 라디에이터 수온이 이상 상승하는 원인이 됩니다.

금망을 풀어 정기적으로 청소하여 주십시오.


c. 부동액

부동액의 취급요령에 대하여는 14 페이지를 참조하십시오.

주요도표

각부의 오일교환은 운전후 오일이 따뜻할 때 행하면 쉽게 뺄 수가 있습니다.

번호	급유, 급수할 곳	윤활유, 물의 종류	주 입 량 (ℓ)		
					TS 3840
1	엔진	엔진오일			6.2
2	분사펌프 (펌프실)	"			0.11
3	분사펌프 (가버너실)	"			0.16
4	조향핸들기어박스	기어오일 90 #			보충
5	트랜스미션케이스	"			16
6	유압하우징	유압오일			8
7	라디에이터	냉각수			7.9
8	연료탱크	다이하젤경유 (JIS 2~3호)			30
11	타이로드 끝	"			적당한량
12	트랙로드 끝	"			"
13	클러치축	"			"
14	브레이크페달	"			"
15	브레이크축	"			"
16	클러치페달	"			"
17	브레이크캠핀암	"			"
18	3점지지장치	"			"
19	액슬하우징	기어오일 90 #			8
20	구동케이스	"			0.8

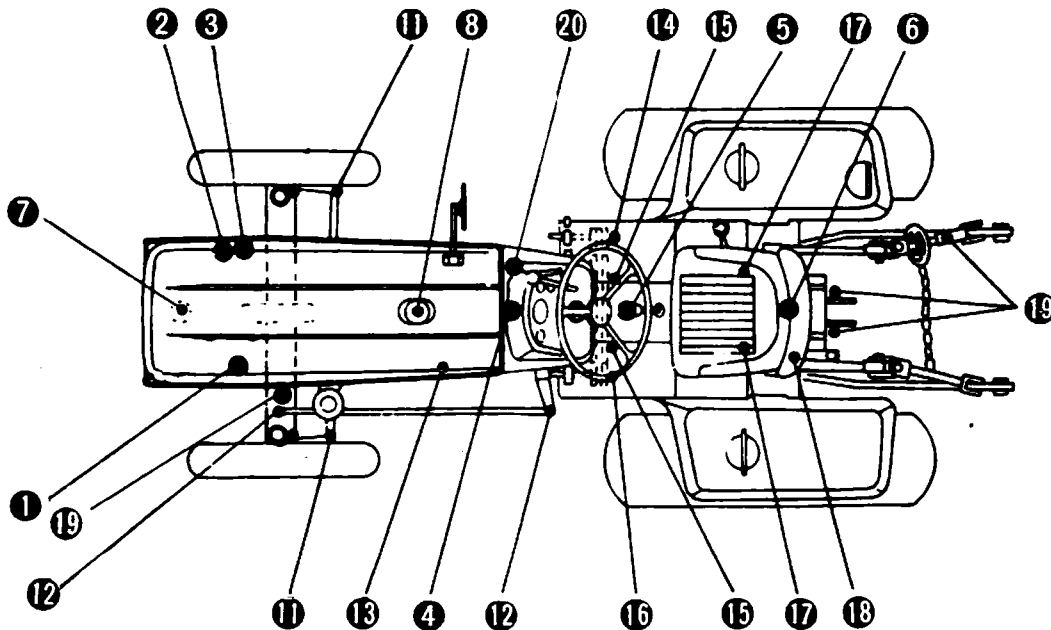

정비도표

구 분	항 목	작업 전 점 검	정기점검 · 정비시간(시간적산제표시)												그후의 점검	작업전점검 판정기준
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600		
엔 진	엔진오일	○	●		●		●		●		●		●		100 시간마다 교환	레벨게이지내에 있을것
	분사펌프(펌프실)		●		○		●		○		●		○		100시간마다 점검 200시간마다교환	
	분사펌프(가버너)		●		○		●		○		●		○			
	에어크리너		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	50시간마다 세척후 오일교환	
	라디에이터 냉각수	○													1년에 1회 교환	주입구까지 가득있을 것
	연료	○														탱크 가득 채운다.
	연료필터(A)		○	△	○	△	○	●	○	△	○	△	○	●	100시간마다 세척 300시간마다 열레먼트교환	
	연료필터(B)			△		△		●	△	△	△	△		●		
	연료탱크 내부세척														1년에 1회세척	
	벨트	○														손가락으로 눌러 5mm 휘어지게 함.
본 체	배터리액전검			○		○		○		○		○		○	100시간마다 점검	
	오일유타							★						★	300시간마다 교환	
	보울트 · 너트 체결	○														풀림이 없을 것
	밋손오일			○		○		○		○		○		○	100시간마다 점검 900시간마다 교환	
	클러치케달의 유격	○														유격 15~20mm
	브레이크케달의 유격	○														"
	브레이크 작동	○														페달연결후 좌우동시작동
	각레버류 작동	○														확실히 조작되는가
	유압오일			○		○		●		○		○		●	100시간마다 점검 300시간마다 교환	
	흡입필터							△						△	300시간마다 청소	
체	조향핸들 유격	○														휠 외주에서 30mm
	타이어공기압	○														전륜 2.0kg/cm ² 4륜구동전륜 1.2kg/cm ² 후륜 1.2kg/cm ²
	토우인							○						○	300시간마다 조정	2~4mm
	보울조인트조향장치 조임							○						○		
	휠부착 보울트	○														풀림이 없을 것
	전기장치 · 계기작동	○														점멸 작동이 확실한가
	조속레버 · 가속페달조정							○						○	300시간마다 조정	
	보울트 · 너트 결속	○														풀림이 없을것
	클러치실 · 브레이크실 누유점검														클러치실, 브레이크실 하부의 플러그를 빼고 1년에 1회점검	
	각부 그리스주입		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50시간마다 보충 새레작업시는 매일	

○ 점검, 보충, 조정
△ 청소, 세척
● 교환
★ 서어비스공장에 문의

격납

1. 매일의 격납

매일의 격납 및 단기간의 격납은 다음 조치를 하여 주십시오.

- (1) 트랙터는 깨끗이 청소하여 두고, 특히 물논에서의 씨레작업 후에는 깨끗이 세차(洗車) 하여 주십시오.



주의

- 전기장비품에는 압력수(壓力水)를 가하지 않도록 주의하여 주십시오.

- (2) 연료탱크에 연료를 가득 채워 두십시오.
- (3) 작업기는 반드시 내려 주십시오.
- (4) 격납은 될 수 있는 한 옥내(屋内)에 하고, 옥외(屋外)에 둘 때는 카버를 덮어 주십시오.
- (5) 겨울철 기온이 0℃ 이하로 내려갈 때는 따뜻한 실내에 보관하는 것이 좋습니다.
- (6) 냉각수는 다음과 같은 주의를 하십시오.



주의


- 외기온도가 0℃ 이하가 될 때는 엔진 동결 파손의 방지를 위하여 부동액을 주입하거나 냉각수를 완전히 빼어 주십시오.
- 공장출하시 부동액이 채워져 있습니다.

2. 장기 격납

트랙터를 2~3개월 이상 사용하지 않을 때는 깨끗이 청소하여 다음과 같은 조치를 하여 주십시오.

- (1) 라디에이터의 냉각수를 배출하여 주십시오.
라디에이터 좌측면의 배수콕크를 빼고 라디에이터 캡을 열어 완전히 냉각수를 빼어 주십시오.
배수 후, 핸들에 "물 없음"의 표시를 부착하여 두십시오.
- (2) 엔진 오일을 빼고 새로운 오일을 넣어 5분 정도 엔진을 운전하여 각부에 오일을 보내어 윤활되게 하여 주십시오.

- (3) 타이어의 공기압은 표준보다 약간 많이 넣어 주십시오.
- (4) 각부에 급유를 반드시 하여 주십시오. 녹슬기 쉬운 부분은 그리이스 또는 오일을 발라 두십시오.
- (5) 각부의 보울트·너트의 풀림을 점검하여 풀려 있으면 조여 주십시오.
- (6) 바란스 웨이트 등은 반드시 떼어 주십시오.
- (7) 작업기는 반드시 내려 주십시오.
- (8) 격납 장소는 비를 맞지 않는 건조한 장소를 택하여 카버 등으로 덮어 주십시오.
- (9) 배터리는 트랙터로부터 떼어 보충전(補充電)을 행한 후 일광(日光)을 받지 않는 건조한 장소에 보관하여 주십시오.
- (10) 엔진의 방청을 위하여 1개월에 1회 1000~1500rpm의 중속으로 5~10분 정도 운전하여 주십시오.
- (11) 클러치는 완전히 끊어진 상태로 하여 두십시오. 클러치 페달을 밟아 캣 오프암을 편에 걸면 클러치는 끊어진 상태로 됩니다.

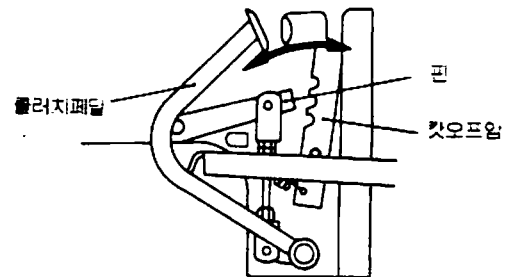

3. 장기격납후의 사용

장기격납후의 재사용은 다음과 같은 주의를 하여 주십시오.

- (1) 작업전 점검을 확실히 하여 주십시오.
 - (2) 엔진의 수명, 성능을 발휘할 수 있도록 예비운전을 하여 주십시오.
예비운전 요령은 다음과 같습니다.
- ㉠ 정지보턴을 당겨 인테이크 셋터를 닫아 줍니다.
 - ㉡ 시동전동기를 돌려 윤활경고등이 꺼진 후에도 약 10초 정도 돌려줍니다.
 - ㉢ 이 조작을 2~3회 반복한 후에 엔진을 시동하여 저속회전으로 30분 정도 운전하여 주십시오.

고장의 진단과 대책

	고 장 상 황	원 인	대 책
엔 진 관 계	시동 스위치를 돌려도 시 동 전동기가 돌아가지 않는다.	○클러치 페달을 밟지 않고 있 다 ○бат데리의 방전 ○각부 단자의 풀림 ○스윗치 고장 ○스타트 고장	○페달을 반드시 밟는다. ○бат데리를 충전 ○떨어짐, 풀림, 부식 등을 점검 청소 하여 확실히 부착하고 그리이스를 발 라 방청하여 둔다. ○서어비스센터에서 수리 또는 교환 ○서어비스센터에서 수리 또는 교환
	시동전동기는 돌아 가고 회전이 올라가지 않는다.	○бат데리가 약하다. ○어스불량 ○엔진오일의 점도가 맞지 않 는다.	○бат데리 충전 ○접속부를 청소 어스를 확실히 한다. ○적당한 점도의 오일과 교환
	시동전동기는 돌아 가나 엔진이 시동되지 않는다.	○연료계통에 공기혼입 ○연료필터의 막힘 ○연료가 공급되지 않는다. ○엔진 본체의 조립착오	○공기빼기를 한다. ○필터 청소 또는 교환 ○콕크를 열고 연료를 보낸다. ○서어비스센터에서 수리한다.
	엔진회전이 불규칙하다.	○연료계통에 공기혼입 ○연료필터의 막힘 ○분사노즐의 막힘 ○파이프 계통에서 연료가 샌 다. ○연료분사의 불량	○공기빼기를 한다. ○필터 청소 또는 교환 ○청소 또는 교환 ○새지 않게 조치하거나 파이프를 교환 한다. 동와서는 표면을 연마하여 부착 한다. ○서어비스센터에서 수리
	엔진을 저속으로 하면 정 지된다.	○분사펌프의 불량 ○엔진의 밸브간격 불량 ○노즐불량	○서어비스 공장에서 수리 ○서어비스 공장에서 수정 ○서어비스 공장에서 수리
	엔진이 과회전(過回轉) 한다.	○가버너에 먼지가 끼여 있다. ○윤활유가 올라온다.	○서어비스 공장에서 수리 ○서어비스 공장에서 수리
	운전중에 엔진이 돌연 정지한다.	○연료부족 ○노즐불량 ○오일부족 또는 윤활불량에 의한 엔진타불음(燒付)	○연료보급과 공기빼기를 한다. ○서어비스공장의뢰 교환 ○서어비스공장의뢰 웬 벨트를 당겨 움직여 보면 연료부족 이나 노즐불량의 경우가 많다.
	엔진이 가열된다.	○냉각수의 부족 ○웬 벨트의 풀림파손. ○라디에이터 망이 막힘 ○엔진오일 부족	○냉각수를 보충한다. ○벨트 인장력 조절 또는 교환 ○망을 청소한다. ○점검, 보충


	고 장 상 황	원 인	대 책
엔	엔진의 배기색이 희다.	○에어 클리너가 막혀 있다. ○엔진 오일량이 많다. ○연료공급량이 부족	○엘레멘트의 청소 ○점검하여 적정량으로 한다. ○서어비스공장에서 수리
	엔진의 배기색이 검다.	○연료가 좋지 않다. ○연료의 공급 과다 ○노즐압력의 부족	○좋은 연료로 바꾸어 넣는다. ○서어비스공장에서 수정 ○서어비스공장에서 수정
	엔진의 출력 부족	○노즐의 타붙음, 막힘 및 카본이 끼여있다. ○압축압력의 부족, 밸브 시이트부에서 개스가 샌다. ○밸브간격 조정 불량 ○분사시기 불량 ○연료부족 ○에어클리너의 막힘	○서어비스공장에서 수리 ○연료계통을 점검한다. ○엘레멘트를 청소한다.
관	운전중에 윤활 경고등이 점등한다.	○엔진오일량이 적다. ○엔진오일의 점도가 낮다. ○스위치의 고장 ○오일펌프의 고장 ○오일필터 엘레멘트 막힘.	○정규량까지 공급 ○적정온도의 오일로 교환 ○스위치를 교환한다. ○서어비스공장에서 수리 ○엘레멘트 교환
	운전중에 충전 경고등이 점등한다.	○배선의 고장 ○발전기 불량 ○조정기(레귤레이터) 불량 ○бат데리의 불량 ○헨 벨트의 풀림 또는 파손	○단자의 풀림, 오손, 접촉, 어스불량 수리 ○서어비스공장에서 수리 ○서어비스공장에서 수리 ○бат데리의 교환 ○인장력 조절 또는 벨트 교환
클러치 관 제	클러치가 미끄러진다.	○페달의 조정불량 ○클러치 라이닝의 마모 또는 타붙음(燒損)	○페달의 유격조정 ○서어비스공장에서 수정 또는 교환
	클러치가 끊어지지 않는다.	○클러치 라이닝에 녹이 슬어 있다. ○페달의 조정불량	○서어비스공장에서 수리한다. ○페달의 유격조정

	고 장 상 황	원 인	대 책
브레이크관계	브레이크가 잘듣지 않는다. 또는 한쪽만 듣는다.	○브레이크 페달의 유격이 크다. ○브레이크실의 오일이 샌다. ○라이닝마모, 타붙음 ○좌우의 유격량이 다르다.	○유격량을 조정한다. ○서어비스 공장에서 수리 ○서어비스공장에서 라이닝 교환 ○유격량을 좌우 동일하게 한다.
	브레이크페달의 되돌림 나쁘다.	○브레이크 되돌림 스프링의 손상 ○각 접동부에 그리이스가 없다.	○스프링 교환 ○녹을 제거하고 그리이스를 바른다.
유압관계	유압이 올라가지 않는다	○유압오일 부족 ○흡입파이프 계통에서 공기를 빨아들인다. ○흡입 필터의 막힘 ○유압펌프의 고장 ○콘트롤 파이프의 고장 ○실린더의 파손	○규정량으로 보급한다. ○연결부를 확실히 조여주고 파이프가 균열되었거나 오일링이 파손되어 있으면 교환 ○청소한다. ○서어비스공장에서 수리 ○서어비스공장에서 수리 ○서어비스공장에서 교환
	파이프에서 기름이 샌다.	○각부 조인트의 풀림 ○파이프의 균열	○다시 조여준다. ○서어비스공장에서 교환
	유압레버를 올림으로 하면 빠-하는 릴리프 밸브의 소리가 난다.	○스톱퍼가 미끄러진다. ○자동되돌림 장치가 듣지 않는다.	○위치를 수정한다 ○정규의 위치로 조정한다.
	유압이 내려가지 않는다.	○하강속도 조절레버가 고정위치로 되어 있다. ○조정밸브의 고장 ○실린더의 파손 ○리프트 축 회동부의 타붙음	○내림의 위치로 한다. ○서어비스공장에서 수리 ○서어비스공장에서 교환 ○서어비스공장에서 수리
파워스테어링관계	핸들이 무겁게 돌아간다.	○오일부족 ○흡입필터의 막힘 ○엔진속도저하 ○파워스테어링 미조정이나 불량 ○프론트액슬의 과부하	○오일보충 ○흡입필터의 수리 ○엔진속도를 올림 ○대리점에 문의, 수리 ○부하조정


고 장 상 황		원 인	대 책
전 장 관 계	배터리가 충전되지 않는다.	○배선의 고장 ○발전기 불량 ○조정기(레귤레이터) 불량 ○헨 벨트의 풀림 또는 파손 ○배터리의 기능불량	○단자의 풀림, 오손(汚損) 접촉, 어스 불량을 수리 ○서어비스공장에서 수리 ○서어비스공장에서 수리 또는 교환 ○인장력 조절 또는 벨트교환 ○단자의 풀림, 부식 등은 수정
	조명등이 어둡다.	○배터리 용량 부족 ○결선, 접촉불량	○충전한다 ○어스및 터미널의 점검, 청소및 다시 조여준다.
	라이트가 점등되지 않는다.	○전구의 단선 ○퓨즈의 단선 ○접촉불량	○전구교환 ○배선을 점검하고 퓨즈를 교환한다. ○어스및 터미널의 점검, 청소
	경적이 울리지 않는다.	○경적보턴의 고장 ○배선불량 ○경적의 손상	○교환한다. ○수리한다. ○수리 또는 교환한다.
	방향지시기가 깜박이지 않는다.	○전구가 끊어짐 ○점멸(点滅) 장치의 고장 ○접촉불량	○전구를 교환한다. ○교환한다. ○어스및 터미널의 점검청소

배선도


配線圖

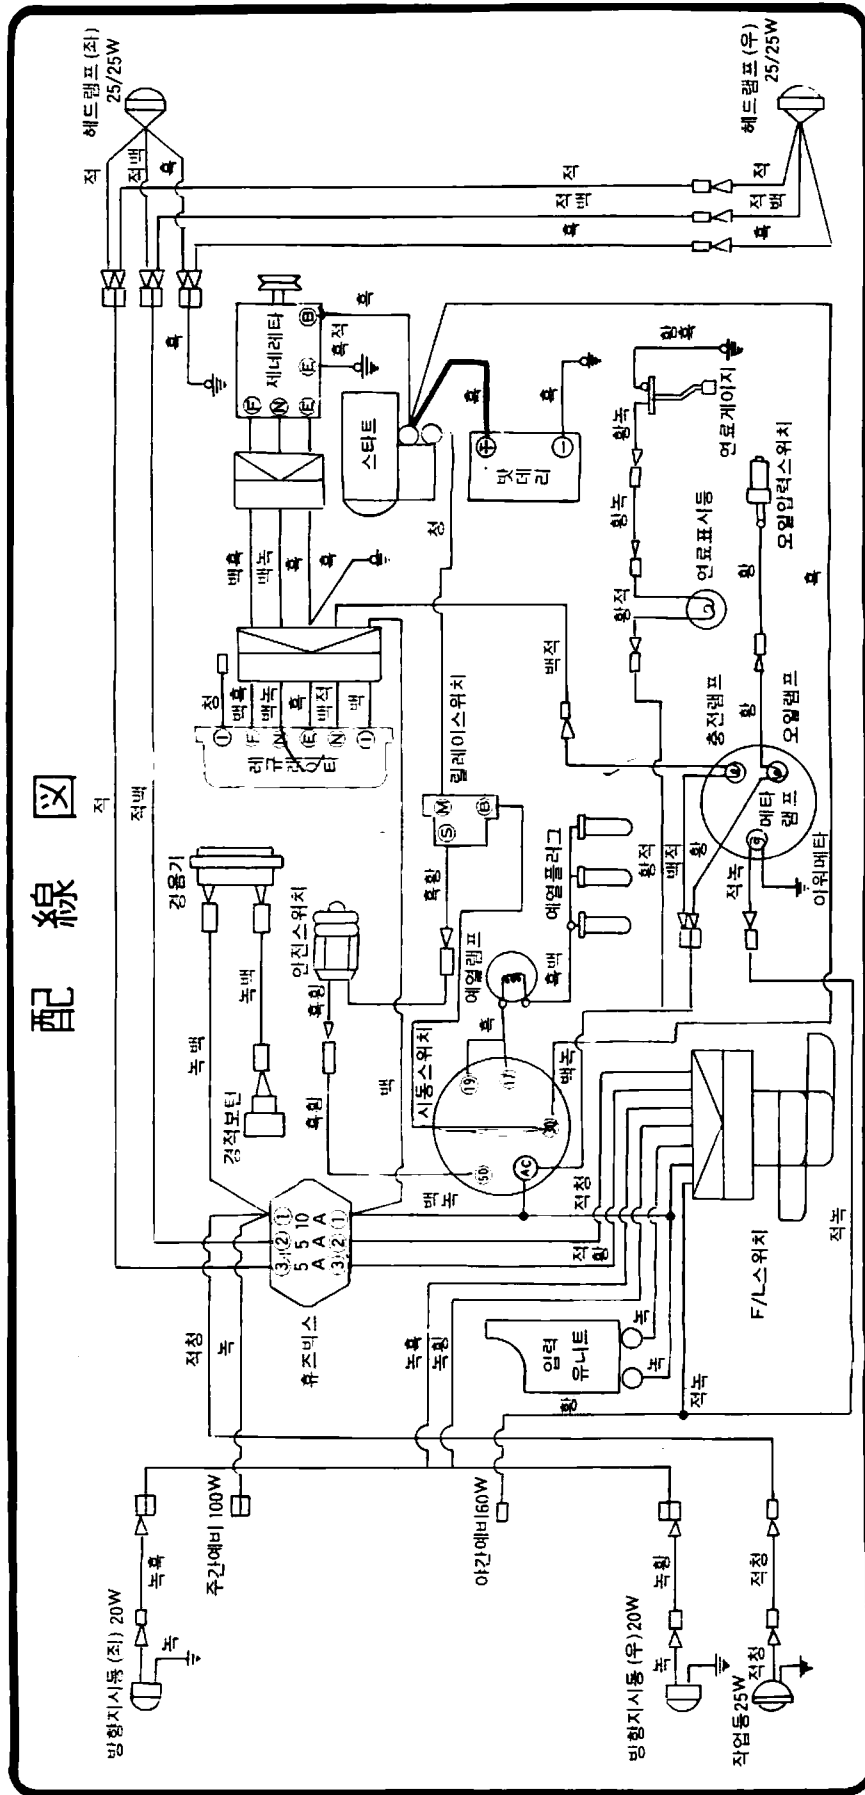


유압계통도

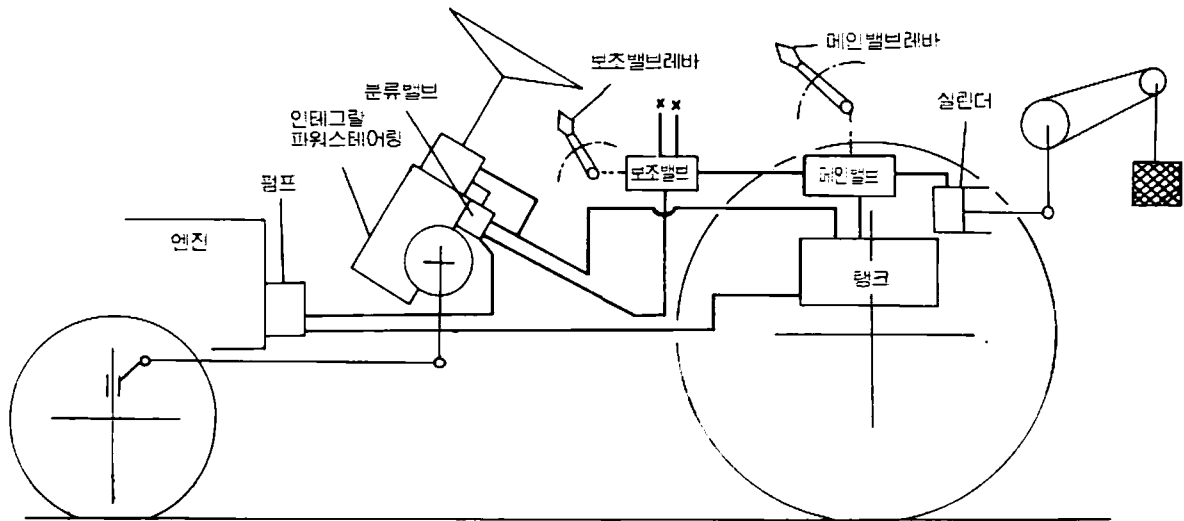


동력전달 계통도

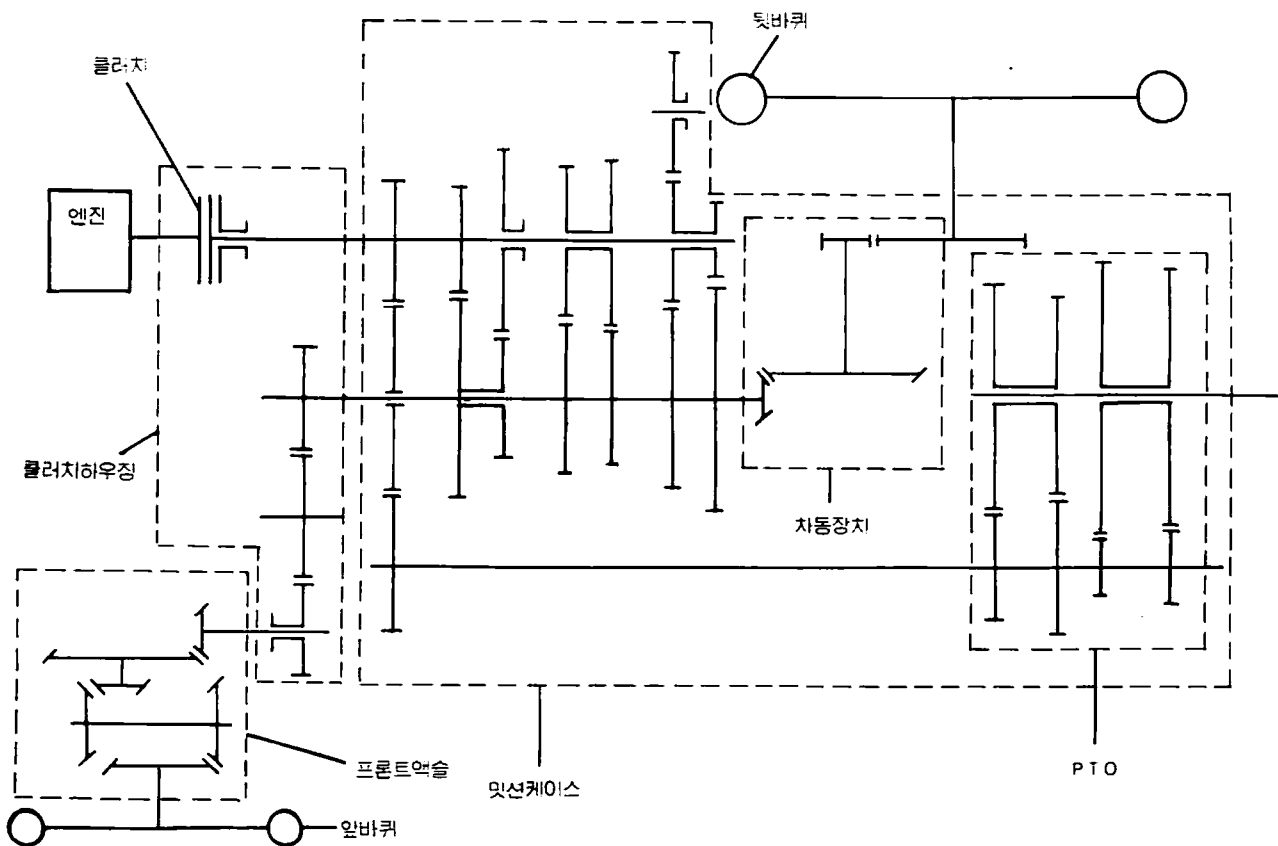

운 활 계 통 도

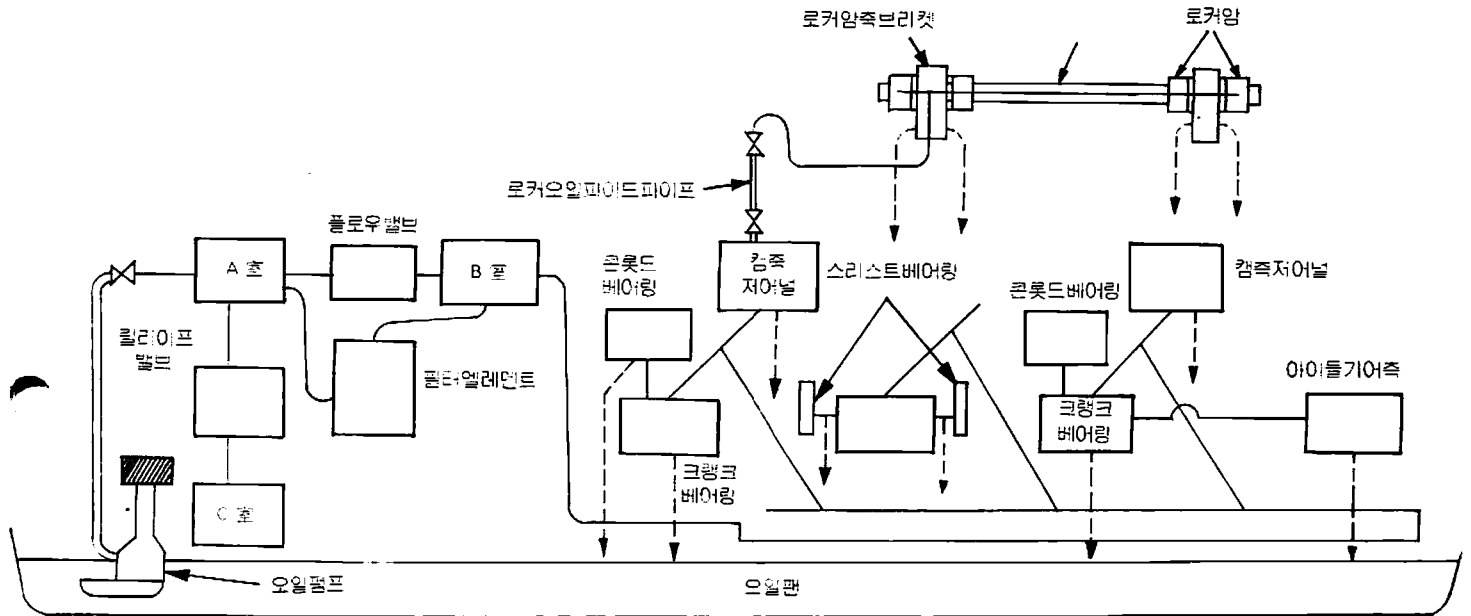

연 료 계 통 도

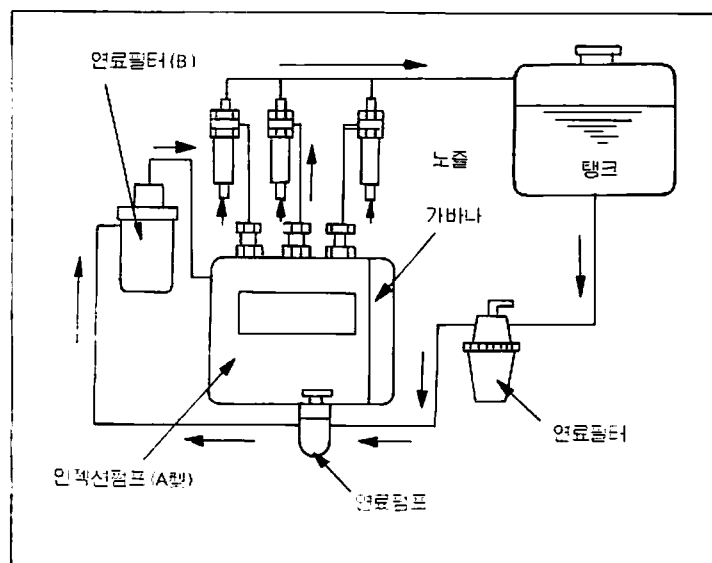

실린더 헤드부	1
실린더 볼록부	3
타이밍기어케이스부	5
오일팬 및 크랭크케이스부	7
오일 펌프부	9
크랭크축 및 풀라이휠부	11
밸브작동부	13
오일필터 및 연료필터부	15
오일파이프와 기타부	17
냉각팬부	19
흡기 및 배기관부	21
연료관계부	23
엔진행거 및 기타부	25
인젝션 펌프부	27
전기장치부	29
악세사리부	31
인젝션 펌프부	33
가버너부	36
피드펌프부	39
시동전동기부	41
발전기부	43

라디에이터부	45
에어크리너부	47
배기관 및 소음기부	49
본넷부	51
프레임 및 헨카바퀴	53
액슬브라켓 및 바란스웨이트부	56
액슬하우징 및 베벨케이스부	58
최종구동케이스 및 너클암부	60
앞 차동케이스부	62
앞 차축구동부	64
조향핸들부	66
메타판넬부	68
클러치하우징부	70
체인지메탈기어부	72
드라이브축부	74
클러치페달부	76
연료탱크부	78
스로틀장치부	80
트랜스미션케이스부	82
트랜스미션기어부	84

동력인출장치부.....	86
변속장치부.....	89
리어액슬하우징부.....	91
차동기어장치부.....	93
발판 및 브레이크장치부.....	95
브레이크부.....	97
실린더 케이스부.....	99
유압리프트암 및 실린더부.....	101
유압배관부.....	103
흡발이 및 의자부.....	105
뒷 바퀴부.....	107
전기장치부 (1).....	109
전기장치부 (2).....	111
전기장치부 (3).....	113
밧데리부.....	115
3 점링크장치부.....	117
특별장치부.....	119
공 구 부.....	121
조향기어박스부.....	123
콘트롤밸브부.....	126
링크브라켓트장치부.....	129
명판관계.....	131

※ 주문부품은 반드시 기종명과 견출번호 또는 (부품코드) 및 부품명을 명시하여
주십시오.



부품표의 비교란의 A, B, C는 필요부품 공급번호를 표시한 것입니다.

A : 가장많다. (소모부품) B : 가끔필요하다. C : 거의 필요하지 않다.

엔진

ENGINE 3AB1-05



1. 실린더헤드부

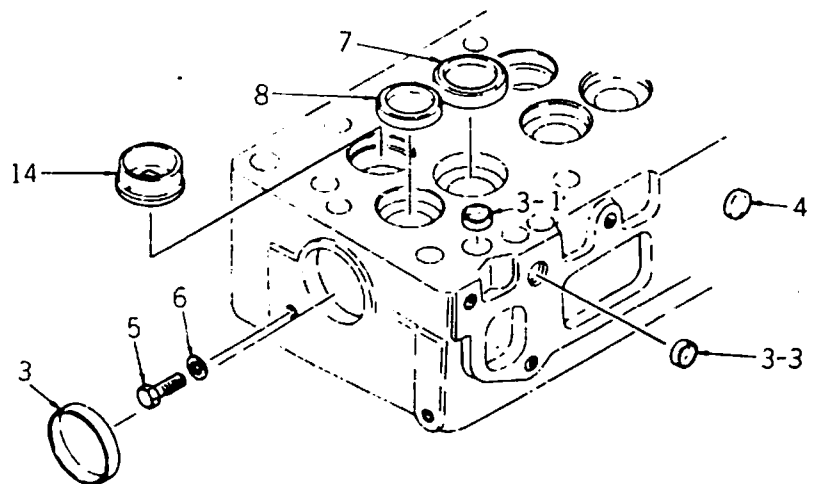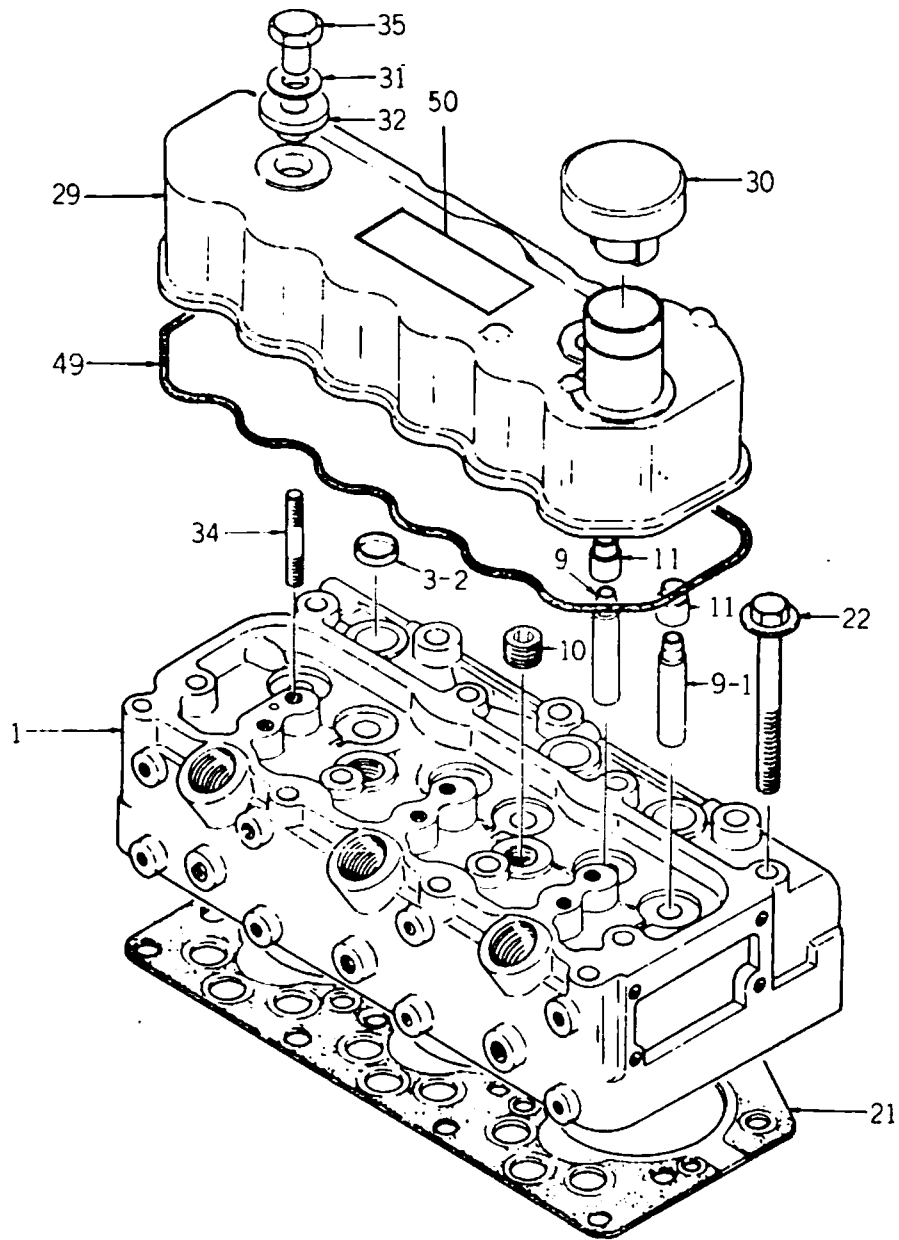

FM


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
1- 1	5681-111-0099-1	실린더 헤드	1		65-03101-6033 C
1- 3	5691-112-9006-0	실링 캡	1		65-90302-0015 C
1- 3-1	5691-112-9081-0	실링 캡	3		65-90302-0035 C
1- 3-2	5691-112-9082-0	실링캡	3		65-90302-0036 C
1- 3-3	5691-112-9083-0	실링캡	3		65-90302-0037 C
1- 4	5690-986-0522-0	플러그	3		65-90302-0033 C
1- 5	5690-920-2008-0	나사 플러그	1		65-90310-0070 C
1- 6	5690-992-0843-0	플러그 패킹	1		65-56180-0711 C
1- 7	5691-171-5054-0	흡기밸브 씨드 인서트	3		65-03203-1023 C
1- 8	5691-171-1066-0	배기밸브 씨드 인서트	3		65-03203-1024 C
1- 9	5691-172-1113-0	흡기밸브 가이드	3		65-03201-1004 C
1- 9-1	5691-172-1159-0	배기밸브 가이드	3		65-03201-1005 B
1-10	5690-966-4034-0	플러그	2		65-90302-0009 C
1-11	5681-256-9004-0	밸브 씨알	6		65-04902-0002 C
1-14	5691-115-0604-0	플러그	3		65-03120-5002 C
1-21	5691-114-5624-0	실린더 헤드 가스켓	1		65-03901-0016 B
1-22	5690-980-2514-0	보울트	15		65-90020-0014 B
1-29	5681-117-0142-1	실린더 헤드 커버	1		65-03401-6006 C
1-30	5691-175-0602-0	오일 필터 캡	1		65-01810-5001 B
1-31	5691-117-9105-0	와셔	2		65-90701-0044 C
1-32	5691-117-9030-0	헤드커버 너트 패킹	2		65-03905-0006 A
1-34	5690-983-0212-0	심음보울트	2		65-90201-0040 C
1-35	5691-117-5011-0	헤드커버 너트	2		65-90501-0015 C
1-49	5691-117-3137-0	헤드커버 패킹	1		65-03905-0007 A
1-50		네임 플레이트	1		65-97871-0050 C

2. 실린더블록부

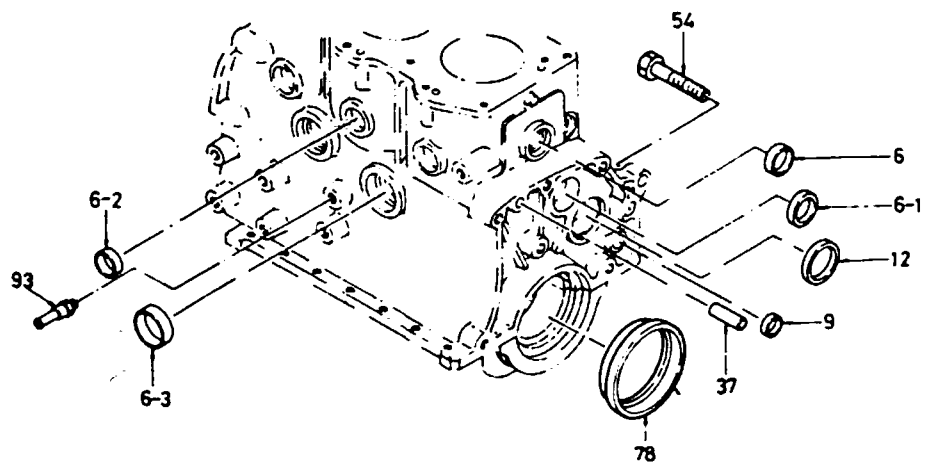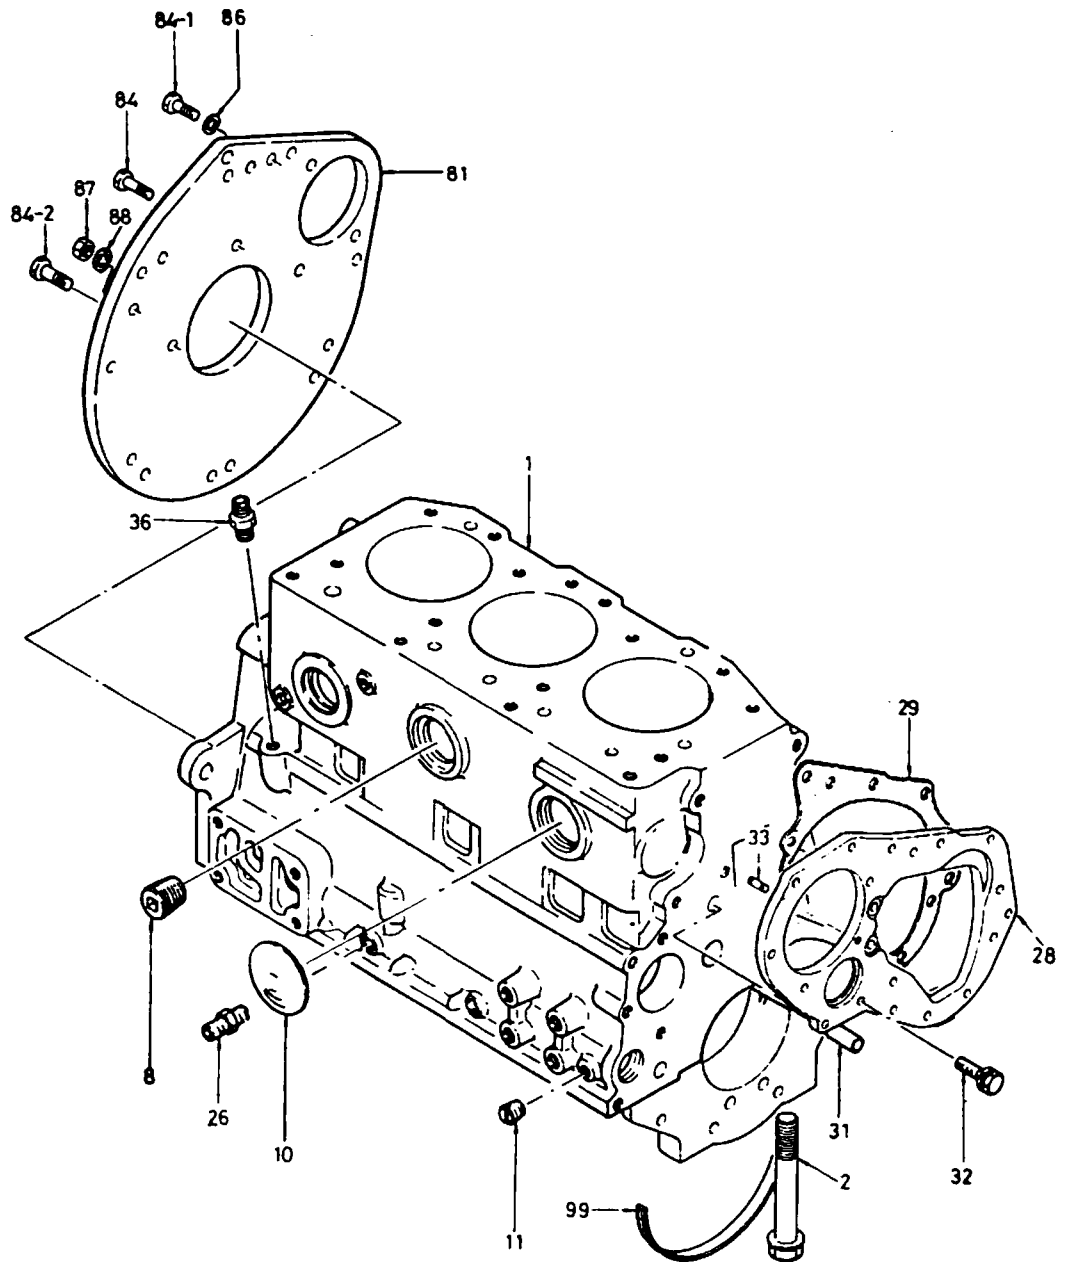


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
2- 1	5691-121-7616-3	실린더 본체	1		65-01101-6030 C
2- 2	5690-980-2591-0	보울트	8		65-90020-0015 C
2- 6	5691-121-9195-0	실링캡	1		65-90302-0039 C
2- 6-1	5691-121-9005-0	실링캡	1		65-90302-0038 C
2- 6-2	5691-121-9006-0	실링캡	3		65-90302-0016 C
2- 6-3	5691-112-9006-0	실링캡	2		65-90302-0015 C
2- 8	5690-966-4034-0	플러그	3		65-90320-0009 C
2- 9	5690-920-1318-0	플러그	2		65-90302-0004 C
2-10	5690-920-1328-0	플러그	2		65-90302-0022 C
2-11	5680-960-5019-0	플러그	2		65-90320-0008 C
2-12	5690-920-1356-0	플러그	1		65-90302-0024 C
2-26	5690-922-0605-0	플러그	1		65-88155-0002 C
2-28	5691-131-1806-0	플레이트	1		65-01304-0011 C
2-29	5681-131-2011-0	패킹	1		65-01903-0008 B
2-31	5690-815-1030-0	핀	2		06-22022-3136 C
2-32	5690-190-0822-0	보울트	3		06-01283-7114
2-33		스프링 와셔	3		06-16731-2107
2-33	5690-411-0822-0	심음보울트	1		06-06125-8705
2-36	5690-990-2299-0	넛플	1		65-98155-0003 B
2-37	5690-816-1032-0	핀	1		06-22022-3115 C
2-54	5690-960-6535-0	리이어 보울트	1		65-90005-0007 C
2-78	5690-992-4449-0	씨얼	1		65-01510-0016 C
2-81	5691-134-1809-0	리어 플레이트	1		65-01401-0121 C
2-84	5690-980-0684-0	보울트	3		65-90020-0018 C
2-84-1	5690-191-1030-0	보울트	3		06-01493-4205 C
2-84-2	5690-235-1235-0	보울트	2		06-01013-9212 C
2-86	5690-915-0510-0	스프링 와셔	3		06-16731-2108 C
2-87	5690-911-0510-0	너트	1		06-11063-9215 C
2-88	5690-915-0510-0	스프링 와셔	1		06-16731-2108 C
2-93	5681-372-1028-0	드레인 파이프	1		65-06301-0063 B
2-99	5691-125-8108-0	패킹	2		65-01905-0003 B

3. 타이밍기어케이스부

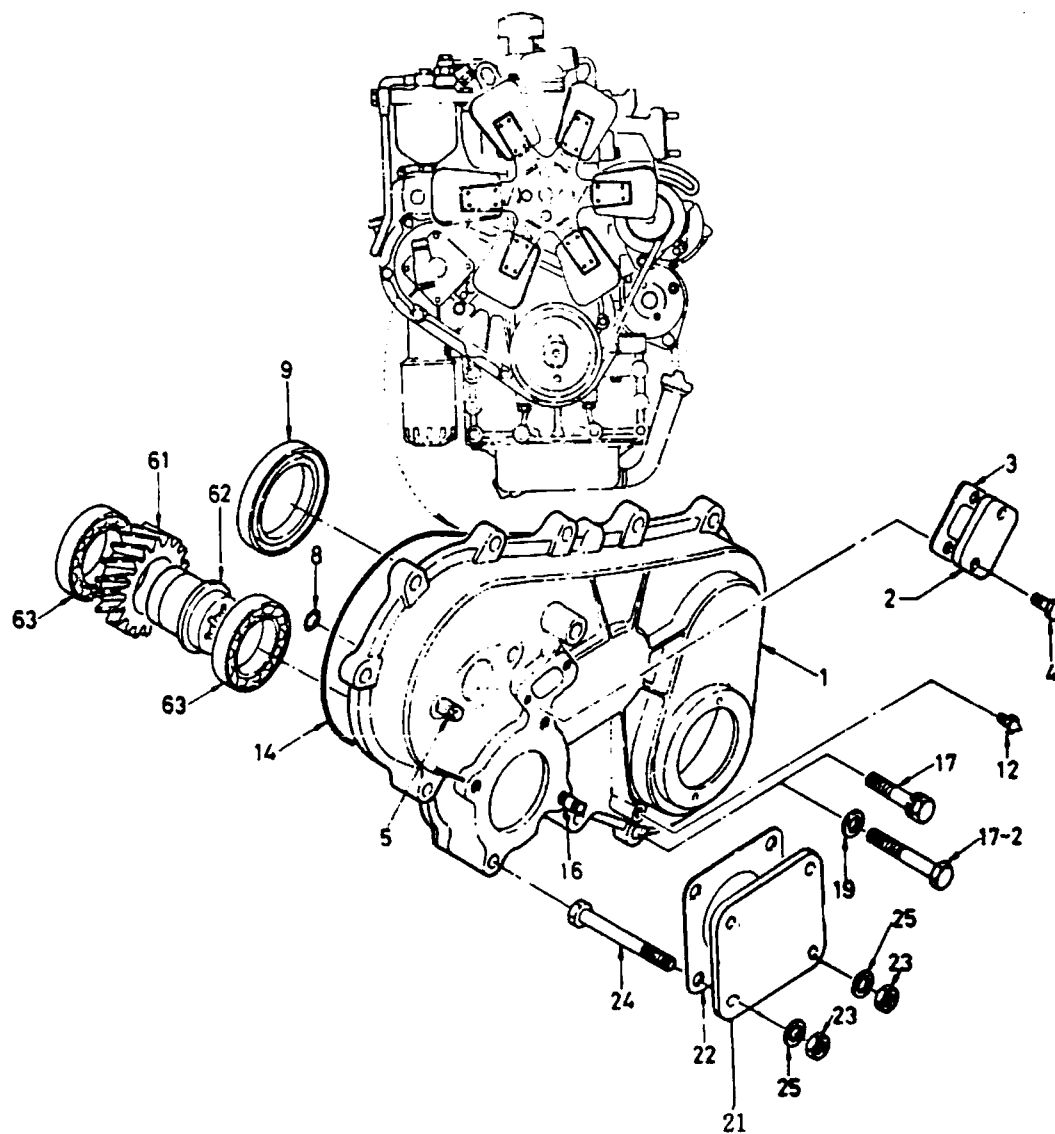


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
3- 1	5681-131-1009-0	타이밍 기어 케이스	1		65-01305-0007 C
3- 2	5691-132-1137-0	기어 케이스 카버	1		65-01305-0008 C
3- 3	5691-132-2066-0	패킹	1		65-01305-0009 C
3- 4	5690-190-0612-0	보울트	2		06-01283-6910 C
		스프링 와셔	2		06-616731- 21 C
3- 5	5690-411-0840-0	심음보울트/M8×40	1		06-06125-8710 C
3- 8	5691-131-2046-0	패킹	1		65-01903-0015 B
3- 9	5690-992-4448-0	오일 셀	1		65-01510-0017 B
3-12	5691-132-7045-0	타이밍 기어 포인트	1		65-91301-0006 C
3-14	5691-131-2803-0	패킹	1		65-01904-0015 B
3-16	5690-411-0820-0	심음보울트/M8×20	3		06-06125-8704 C
3-17-1	5680-903-0015-0	보울트	7		65-90001-0062 C
3-17-2	5690-105-5855-0	보울트	2		65-01013-9116 C
3-19	5690-915-0508-0	스프링 와셔/M8	2		06-16731-2107 C
3-21	5691-132-1179-0	카버	1		65-01305-0009 C
3-22	5691-132-2083-0	패킹	1		65-01305-0010 C
3-23	5690-911-0508-0	너트	4		06-11063-8214 C
3-24	5690-105-5875-0	보울트/M8×75	1		06-01013-9120 C
3-25	5690-915-0508-0	스프링 와셔	4		06-16731-2107 C
3-61	5691-252-5801-0	유압 펌프 구동기어	1		65-38502-0003 C
3-62	5691-253-3801-0	구동기어 샤프트	1		65-38516-0002 C
3-63	5690-009-0667-0	볼 베어링	2		65-93410-0026 C

4. 오일팬 및 크랭크케이스부

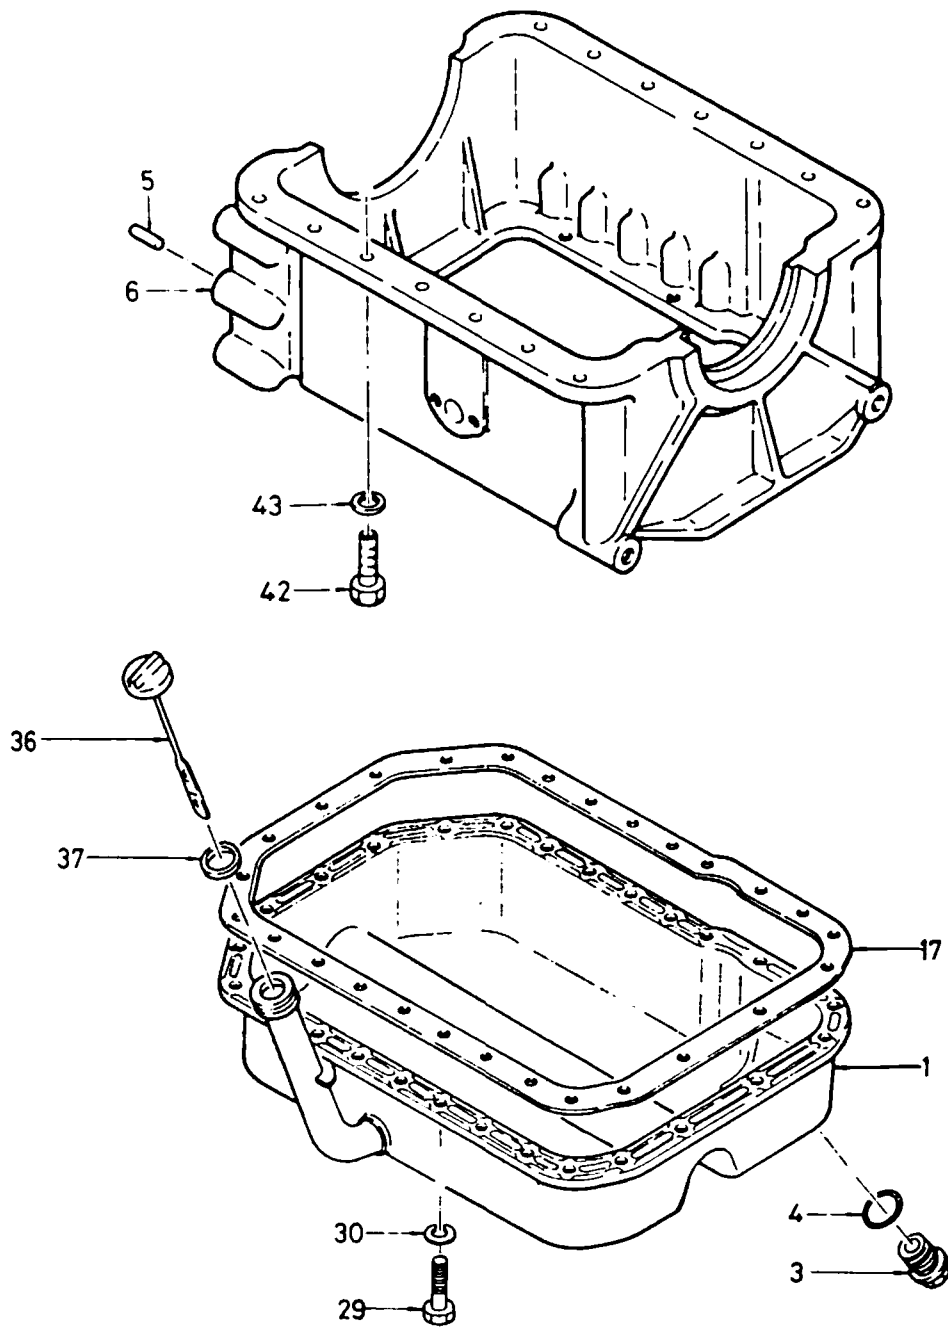



건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
4- 1	5681-136-0224-0	오일팬 조합	1		65-05801-5080 B
4- 3	5690-966-2012-0	• 드레인 플러그	2		65-90310-0071 B
4- 4	5690-992-0651-0	• 드레인 패킹	2		65-96501-0035 A
4- 5	5690-815-1222-0	평행핀	2		06-22022-3234 C
4- 6	5681-121-5031-0	크랭크 케이스	1		65-01101-0016 C
4-17	5691-136-7603-0	오일팬 패킹	1		65-05904-0005 B
4-29	5690-191-0616-0	보울트/M6 × 16	27		06-01283-6911 C
4-30		스프링 와셔	27		06-16731-2105 C
4-36	5681-176-0053-1	오일 레벨 게이지	1		65-05805-5245 C
4-37	5690-992-0609-0	패킹	1		65-05904-0004 B
4-42	5690-106-5845-0	보울트/M8 × 45	10		06-01013-9114 C
	5690-106-5880-0	보울트/M8 × 80	4		06-01013-9121
	5690-960-2070-0	보울트/M8 × 138	3		06-90001-0058
	5690-960-0082-0	보울트/M8 × 129	1		06-90001-0059
4-43	5690-915-0508-0	스프링 와셔	18		06-16731-2107 C

5. 오일펌프부

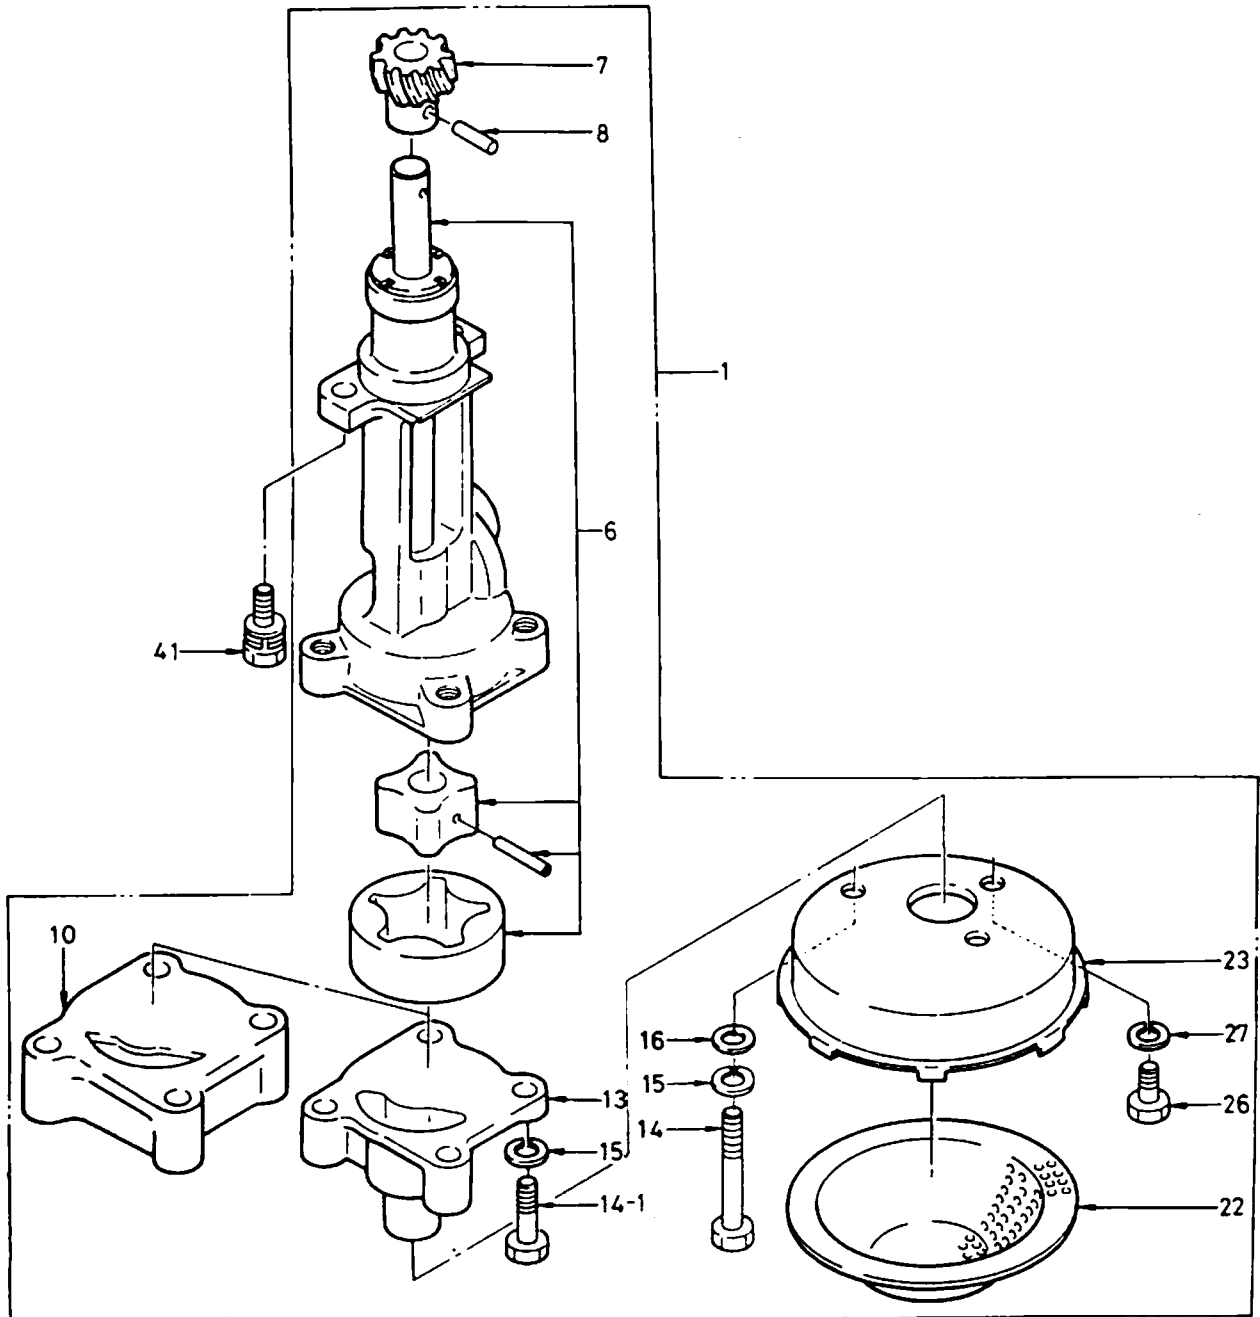

견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
5- 1	5691-310-0637-0	오일펌프조립	1		65-05100-6019 C
5- 6	5691-312-0601-0	로타조립	1		C
		본체	1		65-05102-0011
		오일펌프구동축	1		65-05105-0011
		인로터	1		65-05106-0001
		아웃로터	1		65-05108-0001
		핀	1		65-91010-0004 C
	5691-312-8079-0	오일펌프구동피니온	1		65-05201-0005 C
	5690-987-8084-0	핀	1		65-91010-0003 C
	5691-311-9609-0	스페이서	1		65-05120-0003 C
	5691-311-3086-0	카버	1		65-05103-0007 C
	5690-104-5875-0	보울트/M8 x 75	2		06-01013-9120 C
	5690-104-5850-0	보울트/M8 x 50	2		06-01013-9115 C
	5690-915-0508-0	스프링와셔/M8	4		06-16731-2107 C
	5691-314-3603-0	오일스트레이너망	1		65-05705-0003 C
	5691-314-1604-1	오일스트레이너케이스	1		65-05707-5006 C
	5690-204-0812-0	보울트	1		06-01283-7110 C
	5690-915-0508-0	스프링와셔	1		06-16731-2107 C
	5690-197-0825-0	보울트/M8 x 25	2		06-01283-7115 C
		스프링와셔	2		06-16731-2107
		와셔/M8	2		06-15010-2311


6. 크랭크축 및 플라이휠부

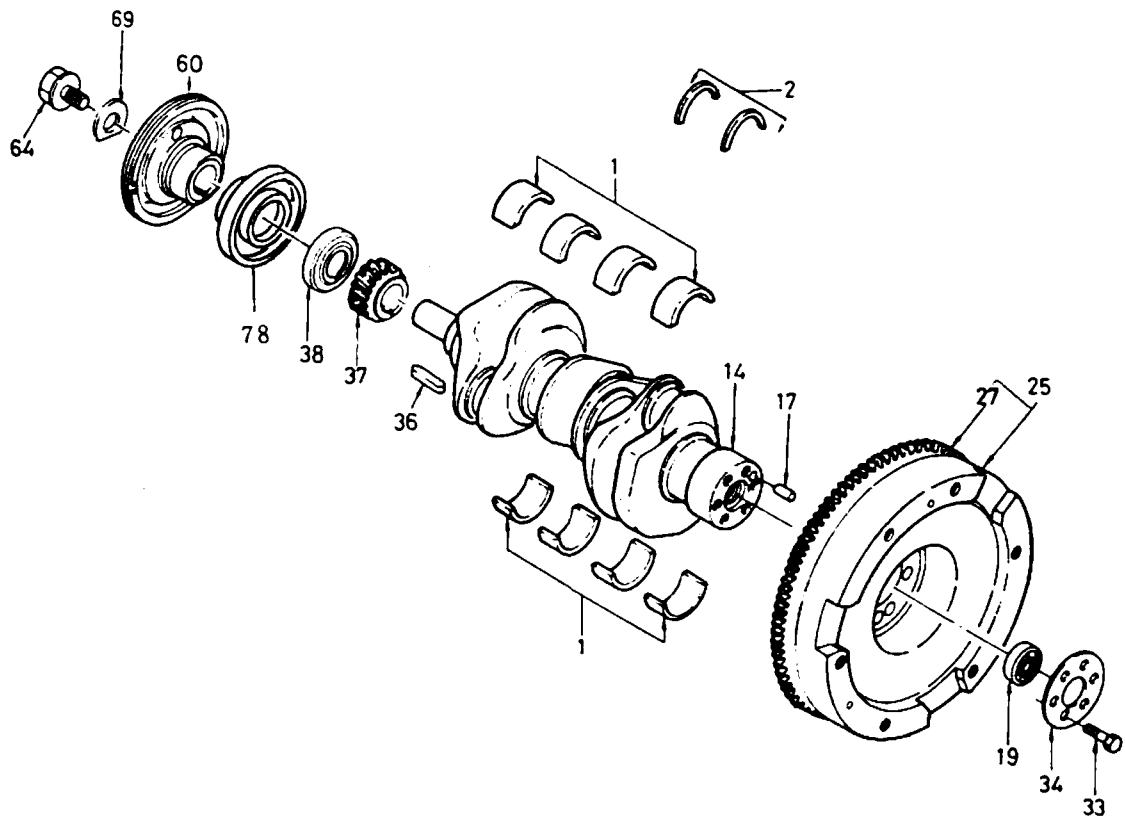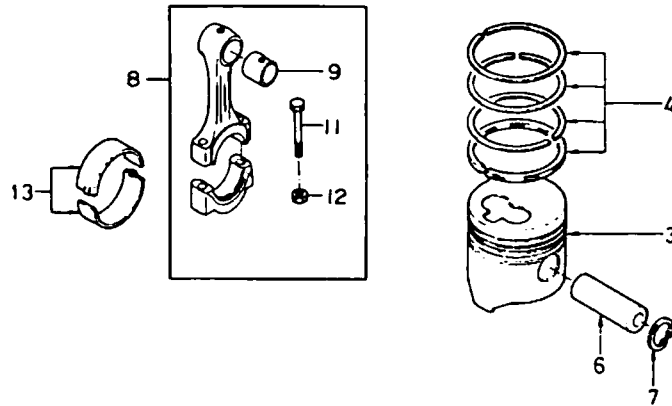

견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
6- 1	5681-151-0010-0	베어링조합/ STD	1		65-01110-8031 B
6- 2	5691-158-1057-0	스러스트베어링	2		65-01150-6006 B
6- 3	5681-211-1137-0	피스톤/STD	3		65-02501-0017 C
6- 4	5681-212-1010-0	피스톤링겔트/STD	3		65-02503-8003 B
6- 6	5681-221-1009-0	피스톤핀	3		65-02502-0007 C
6- 7	5680-958-7001-0	스냅링	6		95-90815-0013 B
6- 8	5681-223-0025-0	커넥팅로드조합	3		65-02401-6004 C
6- 9	5691-225-1062-0	소단부붓시	3		65-02405-0003 C
6-11	5681-223-5006-0	보울트	6		65-02411-0003 C
6-13	5681-227-1005-0	커넥팅로드베어링	3		65-02410-6067 B
6-14	5681-231-0009-2	크랭크축조합	1		65-02101-6004 C
6-17	5690-815-1222-0	핀	1		06-22022-3234 C
6-19	5680-980-1001-0	볼베어링	1		65-93410-0032 C
6-25	5691-233-0809-1	후라이휠조합	1		65-02301-6009 C
6-27	5691-233-3036-1	링기어	1		65-02310-0007 C
6-33	5680-900-0018-1	후라이휠 보울트	6		65-90430-0003 C
6-34	5681-233-6002-0	와셔	1		65-90701-0045 C
6-36	5690-803-0743-0	키	1		65-91501-0002 C
6-37	5691-252-1042-0	크랭크기어	1		65-02115-0006 C
6-38	5691-236-2039-0	오일스로워	1		65-02120-0005 C
6-60	5691-237-6051-0	크랭크풀리	1		65-02601-0071 C
6-64	5690-980-2606-0	보울트	1		65-90020-0016 C
6-69	5691-237-9016-0	와셔	1		65-90701-0046 C
6-78		더스트씨일	1		65-01120-0006 B


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
7- 1	5681-251-1022-0	캠축	1		65-04401-0006 C
7- 6	5691-252-2801-0	캠기어/42T	1		65-04501-0002 C
7- 7	5690-800-0718-0	키이	1		65-91501-0003 C
7- 8	5680-900-0069-0	보울트	1		65-90020-0017 C
7- 9	5681-251-9002-1	와셔	1		65-90701-0047 C
7-11	5691-168-1010-0	플레이트	1		65-98112-0017 C
7-12	5690-191-0816-0	보울트	2		06-01283-7111 C
		스프링와셔	2		06-26731-2107
7-21	5691-253-1024-0	아이들기어축	1		65-04506-0002 C
7-22	5691-252-3080-0	기어	1		65-04505-5002 C
7-24	5681-253-5005-0	칼라	1		65-90720-0013 C
7-26	5680-900-0084-0	보울트	2		06-01013-9116 C
		스프링와셔	2		06-16731-2107
7-31	5691-255-2801-0	흡기밸브	3		65-04101-0018 C
7-32	5691-255-2801-0	배기밸브	3		65-04101-0019 C
7-33	5691-256-1037-0	밸브스프링	6		65-04102-0014 C
7-36	5681-256-3016-0	스프링씨트	6		65-04103-5001 C
7-37	5691-255-9008-0	링	6		65-96501-0034 C
7-38	5681-256-5004-0	밸브코터	12		65-04104-0003 B
7-43	5691-257-1801-0	태피트	6		65-04301-0003 C
7-44	5691-257-5208-0	주시로드	6		65-04302-5007 C
7-51	5691-261-1347-0	로커암조합	3		65-04201-5009
7-51-1	5691-261-1349-0	로커암(D)조합	3		65-04201-5010
7-53	5691-261-6023-0	조정나사	6		65-04205-0004
7-54	5690-911-1108-0	너트	6		65-90501-0016
7-56	5691-262-1127-0	로커암축	1		65-04203-0004
7-57	5691-262-6005-0	플러그	2		65-90302-0010
7-58	5691-262-8093-0	로커암축브라켓	3		65-04202-0005
7-59	5690-994-0607-0	스프링	2		65-97601-0081
7-61	5690-918-0019-0	스냅링	2		06-29010-0116
7-64	5690-105-0850-0	보울트	4		06-01013-9115
7-66	5690-916-4008-0	와셔	4		06-15010-2311
7-67	5690-911-0508-0	너트	2		06-11063-8214
7-68	5690-916-4508-0	와셔	2		06-15010-2311

8. 오일 필터 및 연료 필터부

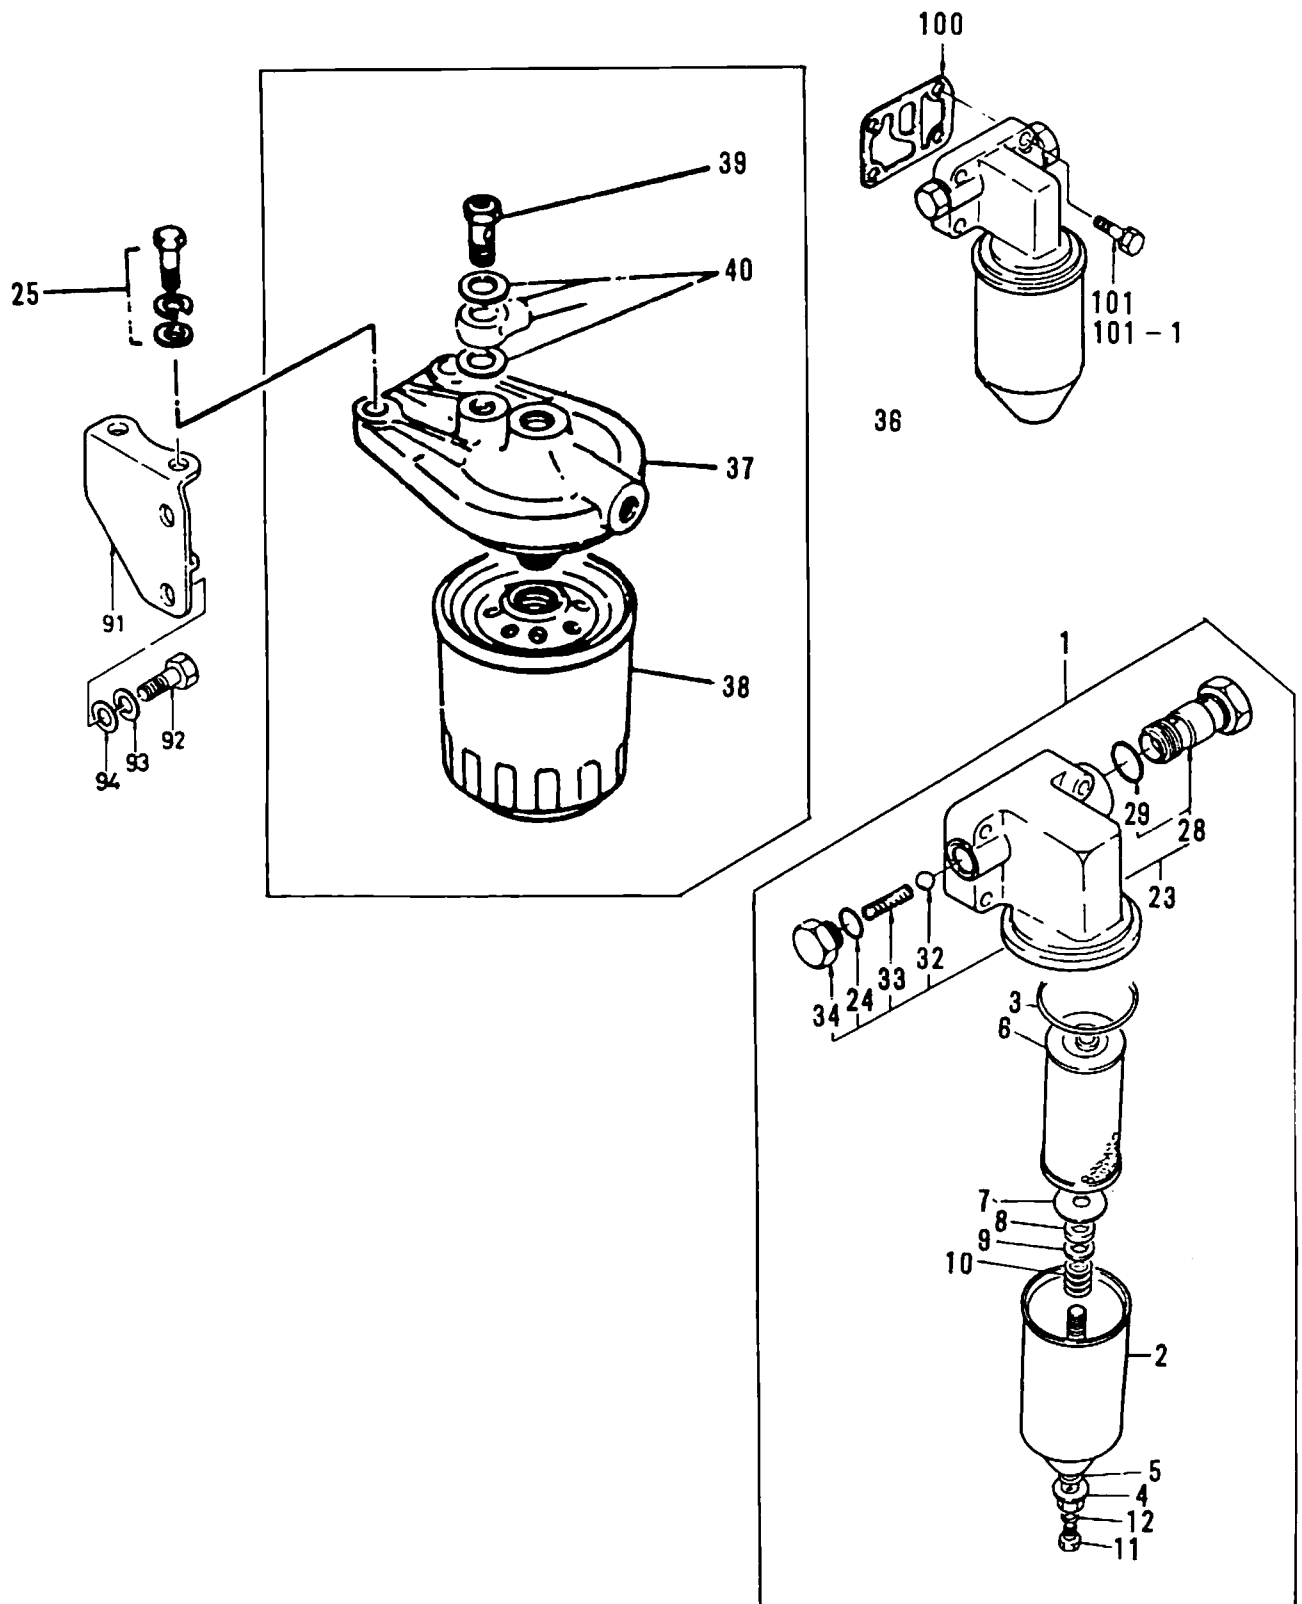


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
8- 1		오일휠티조합	1		65-05501-7029
8- 2		오일여과기하우징	1		65-05502-0001
8- 3		O - 링	1		06-56020-0117
8- 4		센터보울트	1		65-05507-0001
8- 5		O - 링	1		06-56011-0308
8- 6		오일여과기엘리먼트	1		65-05504-5001
8- 7		패킹	1		65-05509-0001
8- 8		와셔	1		65-90701-0011
8- 9		와셔	1		65-90701-0010
8-10		압축스프링	1		65-97601-0046
8-11		나사플러그	1		06-08092-0202
8-12		O - 링	1		06-56011-0108
8-23	5691-316-0081-0	카버조합	1		65-05503-5015
8-24	5690-992-0841-0	O - 링패킹	1		06-56011-0308
8-28	5691-316-0068-0	릴리프밸브조합	1		65-05401-5004
8-29	5690-992-0525-0	O - 링패킹	1		06-56011-0310
8-32	5690-009-7011-0	안전밸브볼	1		06-31641-0219
8-33	5690-994-0582-0	스프링	1		65-97601-0082
8-34	5691-326-3011-0	백브스프링갯	1		65-9030-0036
8-36		언료휠타조합	1		65-12501-7006
8-37		카버	1		65-12504-5004
8-38		카트리리지조합	1		65-12515-5002
8-39		오우버플로우밸브	1		65-12505-5001
8-40		씨일링	2		65-96507-0010
8-91	5681-975-5011-0	브라켓트	1		65-12540-0075
8-92	5690-206-0818-0	보울트	2		06-01284-7112
8-93	5690-915-0608-0	스프링와셔	2		06-6731-2107
8-94	5690-916-4508-0	와셔	2		06-15010-2311
8-96	5690-117-1035-0	보울트	2		06-01013-9212
		스프링와셔	2		06-16731-2108
		평와셔	2		06-15010-2312

9. 오일파이프부와 기타부

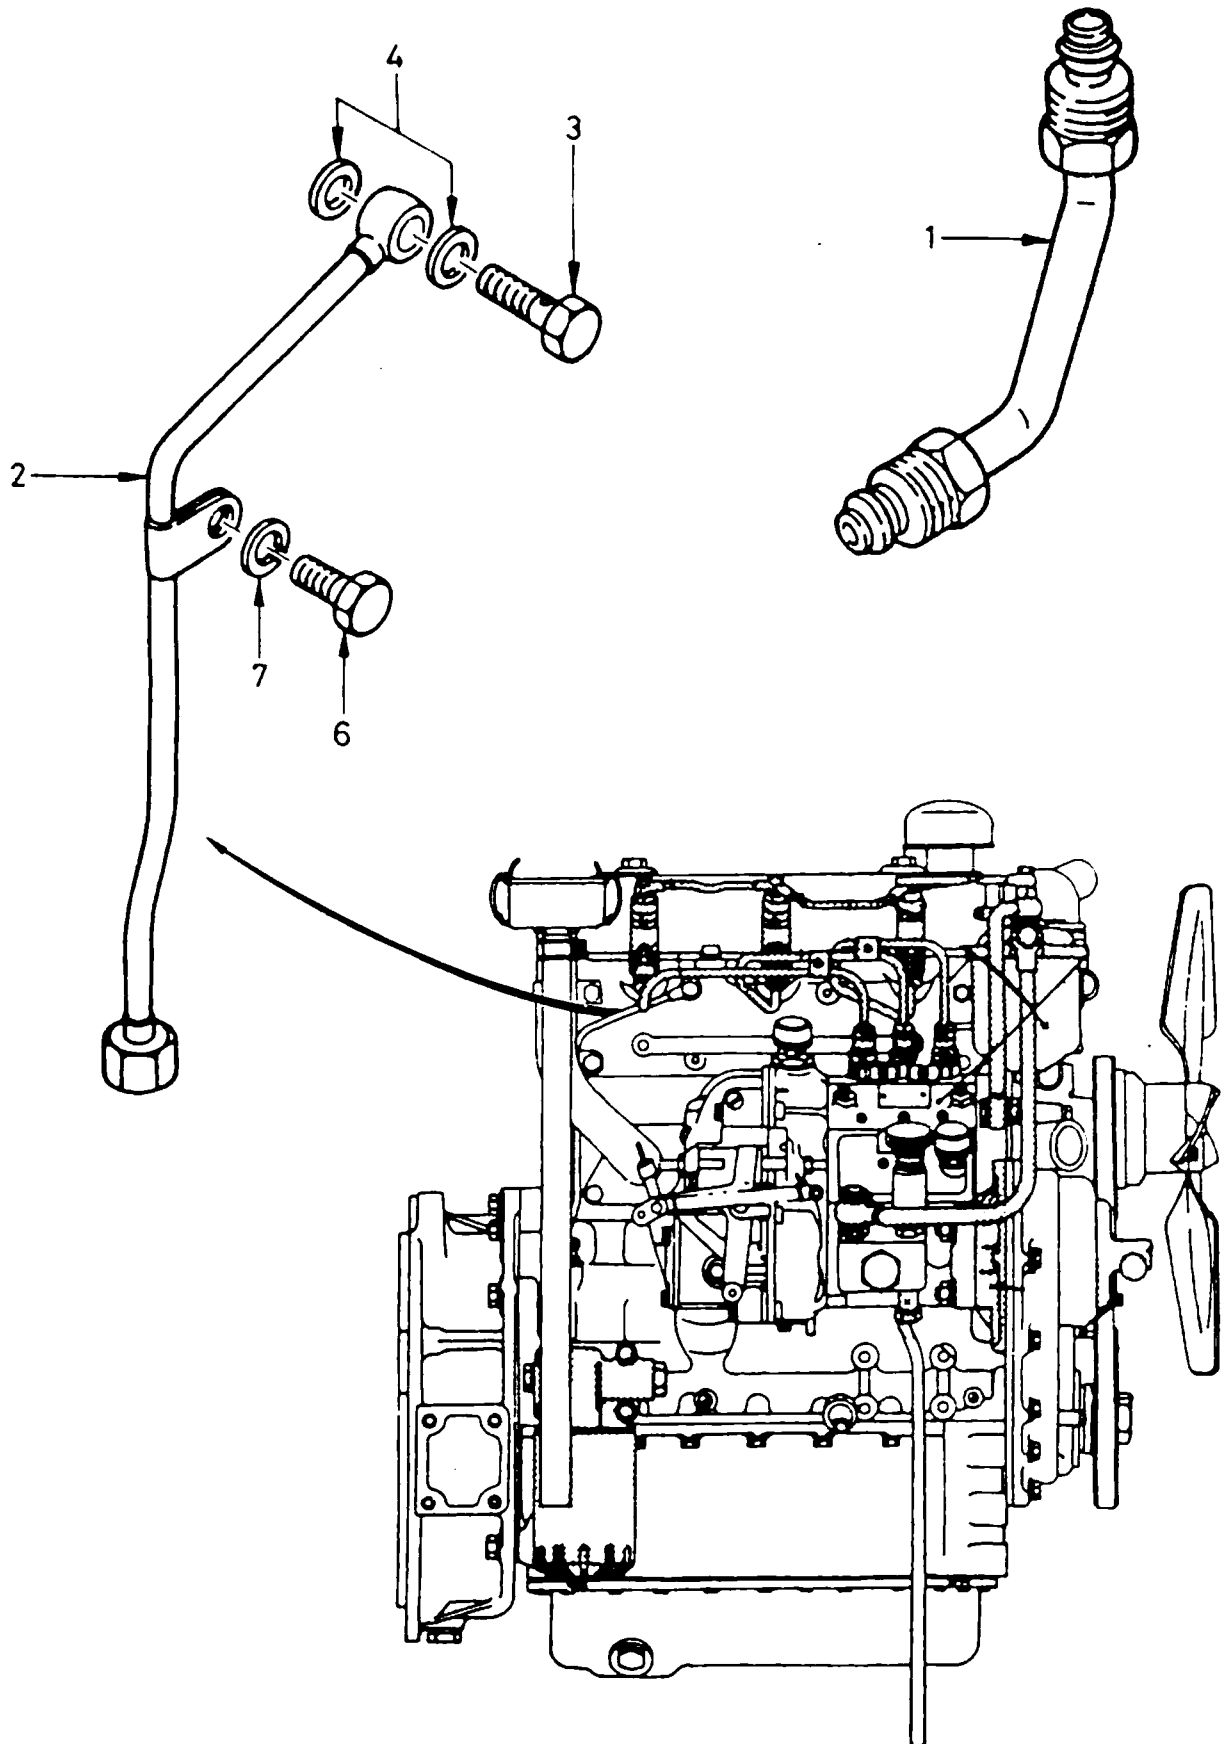


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
9- 1	5691-331-2325-0	오일파이프조합	1		65-05701-5119 C
9- 2	5691-331-2338-0	오일파이프조합	1		65-05701-5120 C
9- 3	5690-990-6105-1	조인트보울트	1		65-90420-0006 C
9- 4	5690-992-0900-0	패킹	2		06-56180-0711 C
9- 6	5690-205-0814-0	보울트	1		65-90001-0060 C
9- 7	5690-915-0508-0	스프링와셔	1		66-16731-2107 C

10. 냉각팬부

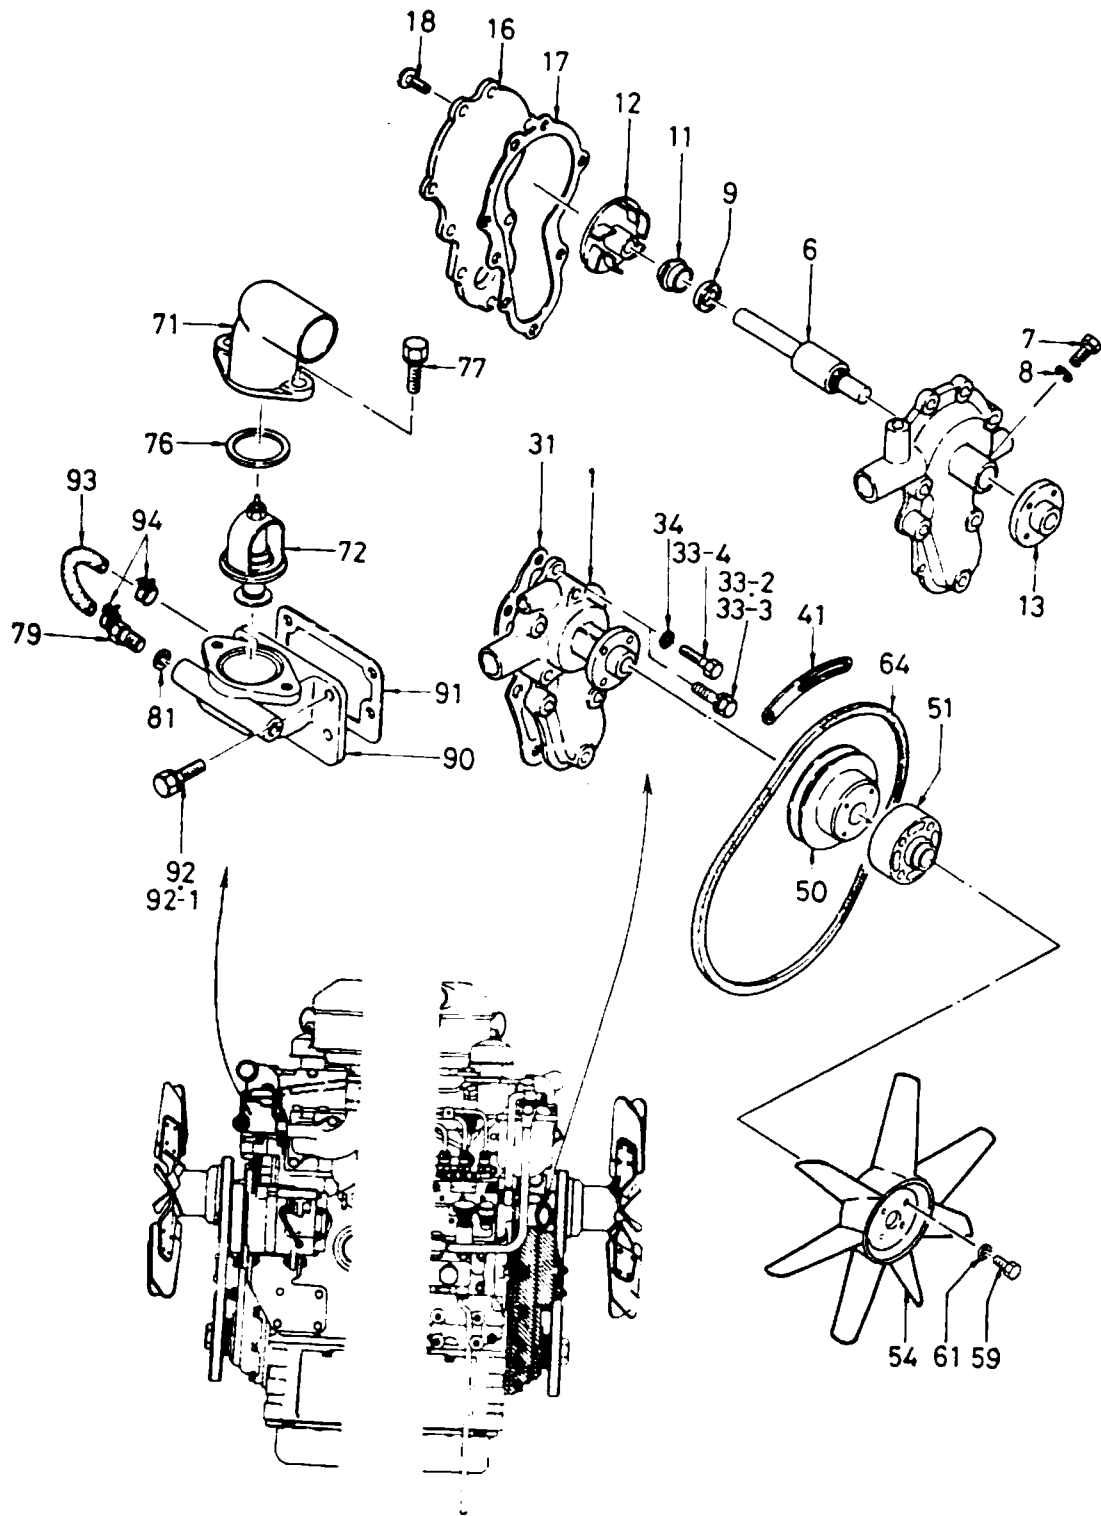


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
10- 1	5681-361-0076-1	냉각수펌프조합	1		65-06500-6235 C
10- 6	5681-363-1005-0	베어링유니트	1		65-06510-5002 C
10- 7	5690-981-4014-0	샷트스크류	1		65-90910-0001 C
10- 8	5690-915-0508-0	스프링와셔	1		06-16731-2107 C
10- 9	5691-363-98001-0	베어링유니트스로워	1		65-91710-0010 C
10-11	5681-362-0003-0	씨일유니트	1		65-06520-6004 C
10-12	5691-362-1076-0	임펠러	1		65-06506-0007 C
10-13	5691-364-2080-0	팬센터	1		65-06504-0007 C
10-16	5691-361-2053-0	냉각수펌프본체카바	1		65-06512-0006 C
10-17	5691-361-3607-0	패킹	1		65-06901-0011 C
10-18	5690-304-0816-0	나사	1		06-04020-9410 C
10-31	5691-361-4043-0	패킹	1		65-06901-0012 C
10-33-2	5680-900-0088-0	보울트	4		06-01493-4209 C
10-33-3	5680-900-0089-0	스프링와셔	4		06-16731-2108
		보울트	1		06-01493-4211
			1		06-16731-2108
10-33-4	5690-105-6055-0	보울트/M10×55	1		06-01493-4210 C
10-34	5690-915-0510-0	스프링와셔/M10	1		06-16731-2108 C
10-41	5681-367-4040-0	팬벨트조정판	1		65-19103-0034 C
10-50-1	5691-364-1125-0	팬폴리	1		65-06606-0008 C
10-51	5691-364-2078-0	스네이커	1		65-06611-0041 C
10-54	5681-366-0003-0	냉각팬	1		65-06601-5016 C
10-59	5690-105-5650-0	보울트/M6×50	4		06-01013-8915 C
10-61	5690-915-0506-0	스프링와셔	5		06-16731-2105 C
10-64-1	5691-367-1808-0	벨트	1		06-58042-0512 C
10-71	5691-371-3064-1	파이프	1		65-06405-0004 B
10-72	5681-377-0022-1	서모스타트	1		65-06402-5005 C
10-76	5680-963-7013-0	패킹	1		65-06904-0005 C
10-77	5690-191-0828-0	보울트	2		06-16731-2100/06-01013-9110 C
10-79	5690-966-1005-0	플러그	2		06-08092-0205 C
10-81	5690-957-1316-0	패킹	2		06-56190-0709 C
10-90	5681-371-6028-0	서모스타트하우징	1		65-06404-0009 C
10-91	5681-374-3021-0	패킹	1		65-06904-0006 C
10-92	5690-190-0820-0	보울트/M8×20	2		06-01283-7113 C
10-92-1	5690-190-0822-0	스프링와셔	2		06-16731-2107 C
		보울트/M8×32	1		06-01283-7114 C
		스프링와셔			
10-93-1	5691-372-1132-1	고무호스	1		06-16731-2107
10-94	5690-991-5644-1	크립	2		65-96301-0696 C
					06-67020-0104 C

11. 흡기 및 배기관부

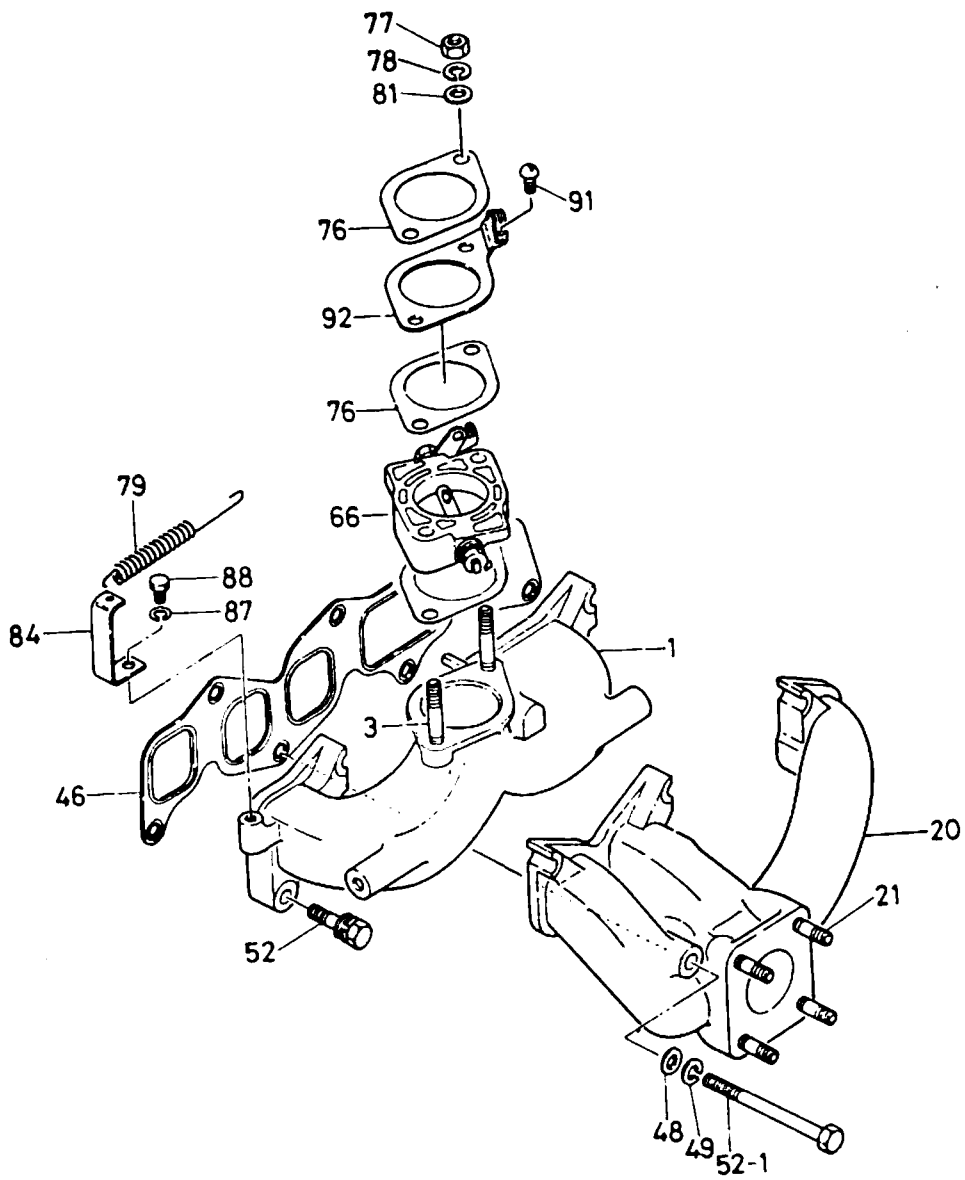


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
11- 1	5691-411-2655-1	흡기매니호울트	1		65-08201-0018 C
11- 3	5690-410-0848-0	삼음보울트	2		65-90201-0041
11-20	5681-414-1006-0	배기매니호울트	1		65-08101-0058 C
11-21	5690-411-0830-0	삼음보울트	4		06-06125-8708
11-46	5691-414-6090-0	가스켓	1		65-08801-0006 B
11-48	5690-916-4508-0	와셔	1		06-15010-2311
11-49	5690-915-0508-0	스프링와셔	1		06-16731-2107
11-52	5690-196-0835-0	보울트 M8 × 35	6		06-01013-9112
11-52-1	5690-104-5895-0	보울트 M8 × 95	1		06-01013-9124
11-66	5691-431-0419-1	인테이크샷터조합	1		65-08750-7006 C
11-76	5680-963-7015-0	패킹	2		65-96601-0011 C
11-77	5690-911-0508-0	너트	2		06-11063-8214 C
11-78	5690-915-0508-0	스프링와셔	2		06-16731-2107
11-79	5690-994-2600-0	리턴스프링	1		65-97610-0006 C
11-81	5690-916-4508-0	와셔	2		06-15010-2311
11-84	5691-433-4640-0	스프링걸이	1		65-97411-0008 B
11-87	5690-915-0506-0	스프링와셔	1		06-16731-2105
11-88	5690-204-0610-0	보울트	1		06-01283-6909
11-91	5690-981-2021-0	흡불이너트	1		06-04190-2907
11-92	5681-431-9100-0	샷터케이블크립	1		65-08761-0001 C

12. 연료관계부

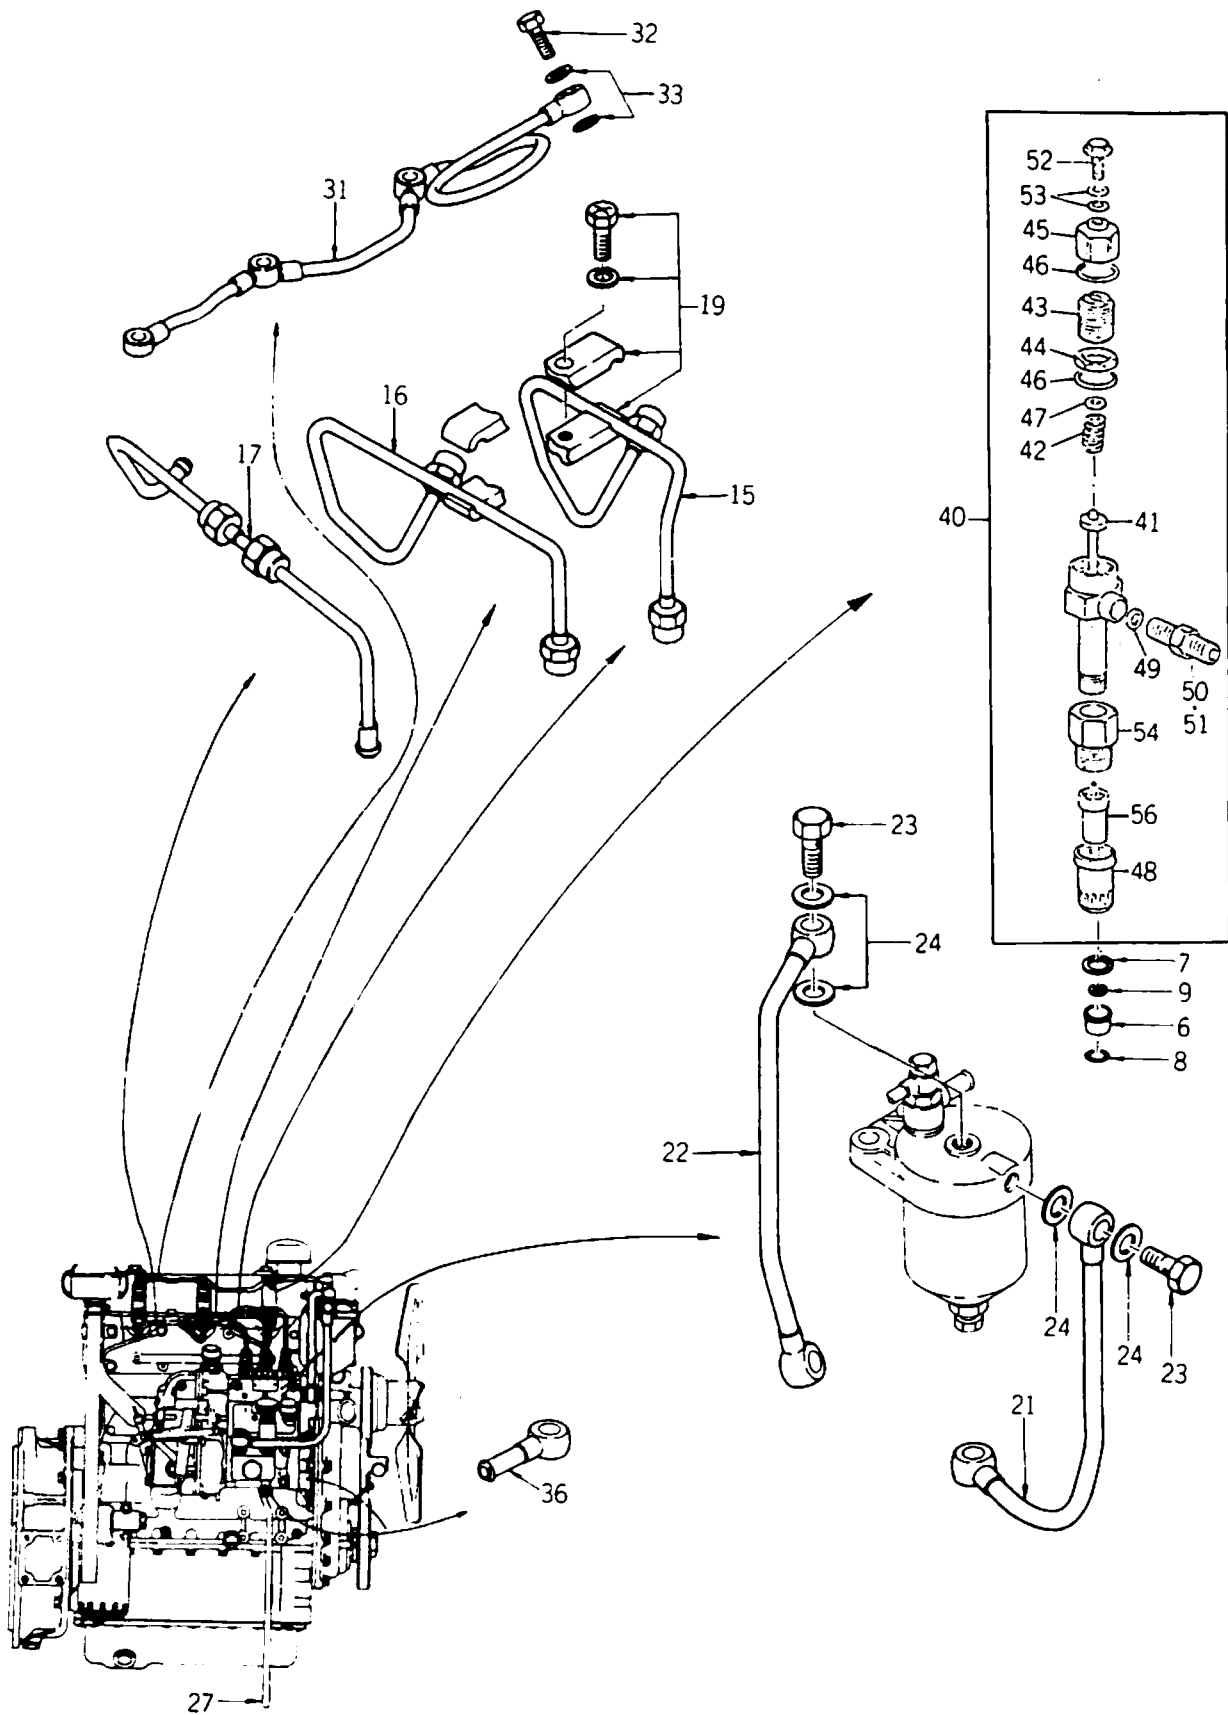


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
12- 6	5691-531-5027-0	시일드	3		65-10103-0001 C
12- 7	5691-531-5026-0	와셔	3		65-90507-0005
12- 8	5691-531-5028-0	와셔	3		65-90507-0006
12- 9	5691-531-5074-0	와셔	3		65-10108-0001
12-15	5681-541-1443-0	고압관조합(1)	1		65-10301-5064 C
12-16	5691-542-1666-0	고압관조합(2)	1		65-10301-5065 C
12-17	5691-542-1702-0	고압관조합(3)	1		65-10301-5066 C
12-19	5691-541-9072-0	크립조합	2		65-97401-6008 C
	5690-980-2539-0	• 나사	2		
	5690-915-0505-0	• 스프링와셔	2		
12-21	5681-541-1058-0	연료파이프조합	1		6512301-5058 C
12-22	5681-541-1059-0	연료파이프조합	1		65-12301-5059 C
12-23	5690-990-6325-1	보울트	2		06-78144-2404
12-24	5690-957-2014-0	패킹	4		06-56190-0706 B
12-27	5690-991-3846-0	비닐파이프	1		65-96341-0031 B
12-31	5681-541-1418-0	파이프	1		65-12301-5060 C
12-32	5690-990-6314-1	보울트	1		65-98150-0015
12-33	5690-957-1408-0	패킹	2		06-56180-0712 B
12-36	5681-541-1223-1	조인트	2		65-12301-5061 B
12-40	5681-533-0003-0	노즐홀더	3		65-10101-7028 C
12-41	5681-534-1002-0	• 부쉬로드	3		515341-0020
12-42	5681-534-3002-0	• 노즐스프링	3		515343-0020
12-43	5691-533-9601-0	• 조정나사	3		915339-6010
12-44	5691-533-2601-0	• 너트	3		915332-6010
12-45	5681-533-4002-0	• 캡너트	3		515334-0020
12-46	5691-533-9056-0	• 가스켓	6		915339-0560
12-47	5691-533-9057-0	• 와셔	3		915339-0570
12-48	5691-533-2603-0	• 너트	3		915332-6030
12-49	5691-535-2005-0	• 가스켓	3		915352-0050
12-50	5691-535-1007-0	• 콘넥터	3		915351-0070
12-51	5681-535-1004-0	• 콘넥터	3		515351-0040
12-52	5681-534-9001-0	• 보울트	3		515349-0010
12-53	5690-957-1408-0	• 가스켓	6		909571-4080
12-54	5691-535-9601-0	• 셋팅스크류	3		915359-6010
12-56	5681-531-1006-0	• 노즐	3		65-10102-6010

13. 엔진행거 및 기타부

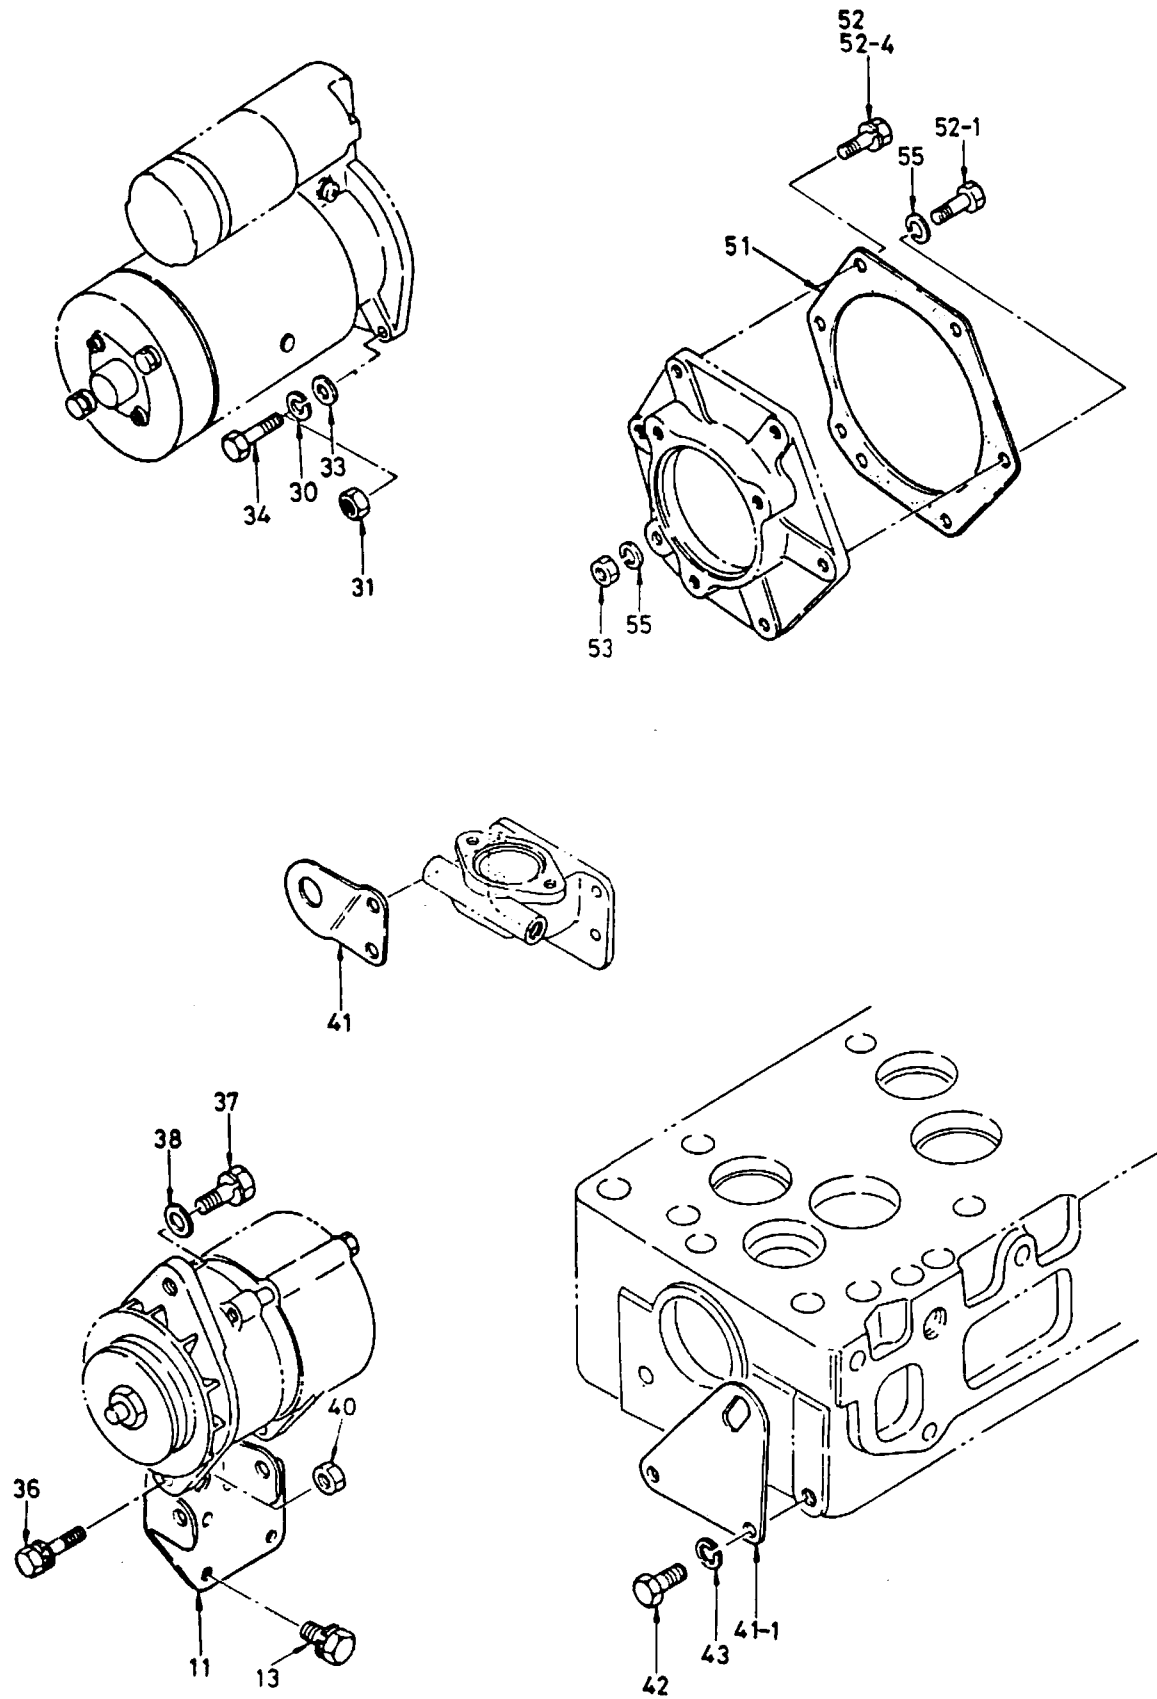







견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
13-11	5691-971-1601-0	브라켓트	1		65-19103-0033 C
13-13	5690-191-1020-0	보울트/M10×20	4		06-01493-4201
		스프링와셔	4		06-16731-2108
13-30	5690-912-0412-0	스프링와셔	2		06-16731-2109
13-31	5690-912-04120-0	너트/M12	2		06-11063-8216
13-34	5690-165-6245-0	보울트/M12×45	2		06-01013-9314
13-36	5690-191-0830-0	보울트/M8×30	2		06-01283-7118
13-37	5690-191-0820-0	보울트/M8×20	1		06-01283-7114
13-38	5690-916-4708-0	와셔/M8	1		65-90701-0051
13-40	5690-911-0508-0	너트/M8	2		06-11063-8214
13-41	5681-177-7004-0	엔진행거(앞)	1		65-19202-0011 C
13-41-1	5691-177-7152-1	엔진행거(뒤)	1		65-19202-0012 C
13-42	5690-205-0818-0	보울트	2		06-01283-7112
13-43	5690-915-0508-0	스프링와셔/M8	2		06-11063-8214
13-51	5681-131-9056-0	패킹	1		65-11902-0007 C
13-52	5690-105-5870-0	보울트	1		06-01013-9119
13-52-1	5690-105-5855-0	보울트/M8×55	1		06-01013-9116
13-52-4	5680-903-0015-0	보울트	3		06-90001-0062
		스프링와셔	3		06-16731-2107
13-53	5690-911-0508-0	너트	1		06-11063-8214
13-55	5690-915-0508-0	스프링와셔/M8	3		06-16731-2107

14. 인젝션 펌프부

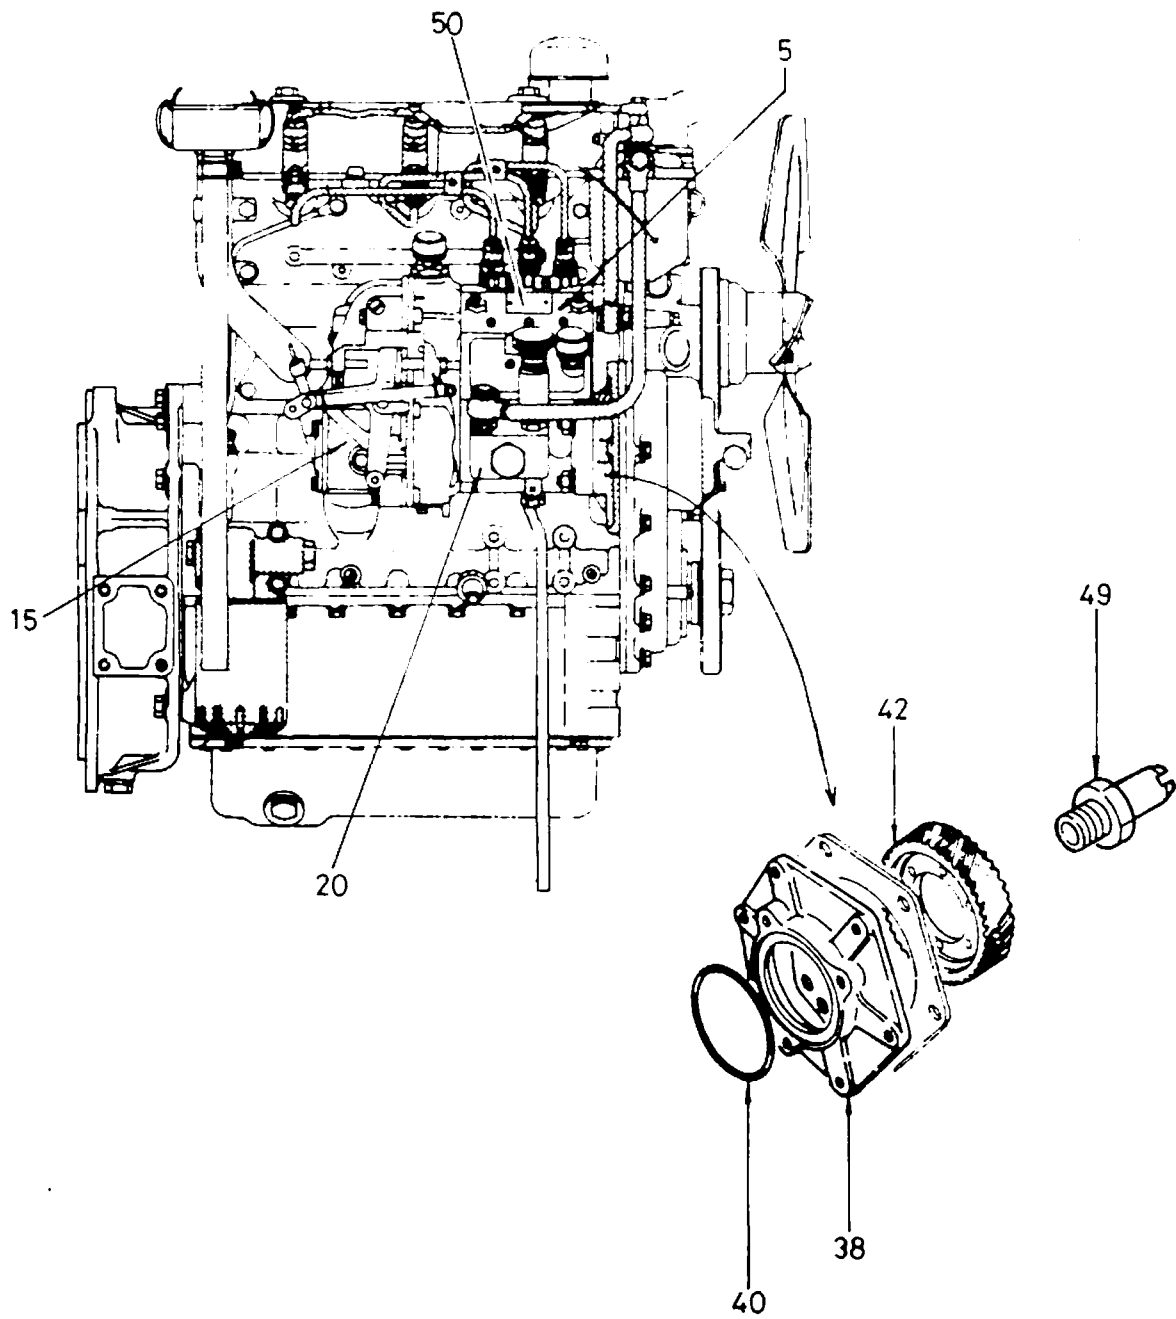


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
14- 5	5681-560-1267-0	인 섹션 펌프 조합	1		65-11101-7151 C
14-15	5681-572-0283-0	조속기	1		65-11150-7024 C
14-20	5681-575-0004-0	피트 펌프	1		65-12101-7007 C
14-38	5681-975-1003-0	펌프 브라켓	1		65-11401-0012 C
14-40	5690-992-0576-0	패킹	1		65-11902-0008 C
14-42	5681-252-4037-0	기어	1		65-11301-0007 C
14-49	5681-253-9001-0	어댑터	1		65-11902-0007 C

15. 전기장치부

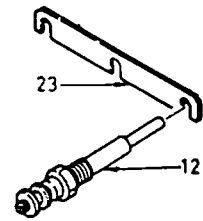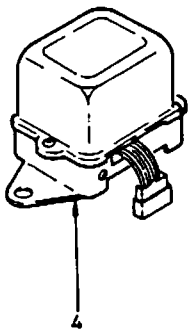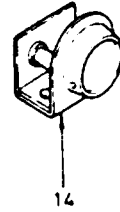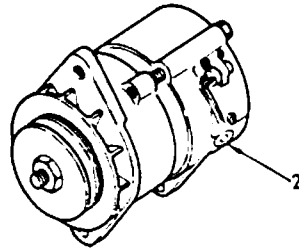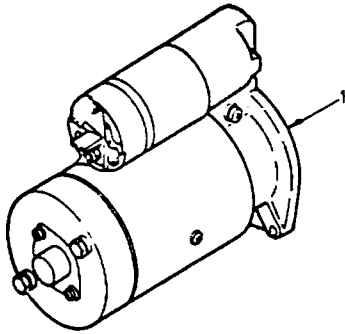


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
15- 1	5698-210-0608-1	식동전동기조합	1		65-26201-7038 B
15- 2	5688-120-0114-0	발전기조합	1		65-26101-7088 C
15- 4	5698-225-3107-0	레귤레이터	1		66-25601-0012 C
15- 7	5688-241-0012-1	오일압력스위치	1		65-27441-6002 B
15-12	5698-251-1978-0	예일플러그	3		65-26803-7008 C
15-14	2698-253-0101-0	콘트롤레지스탄트	1		66-25907-7002 C
15-23	5691-973-2075-0	커넥터	1		65-26810-0004 C

16. 악세사리부

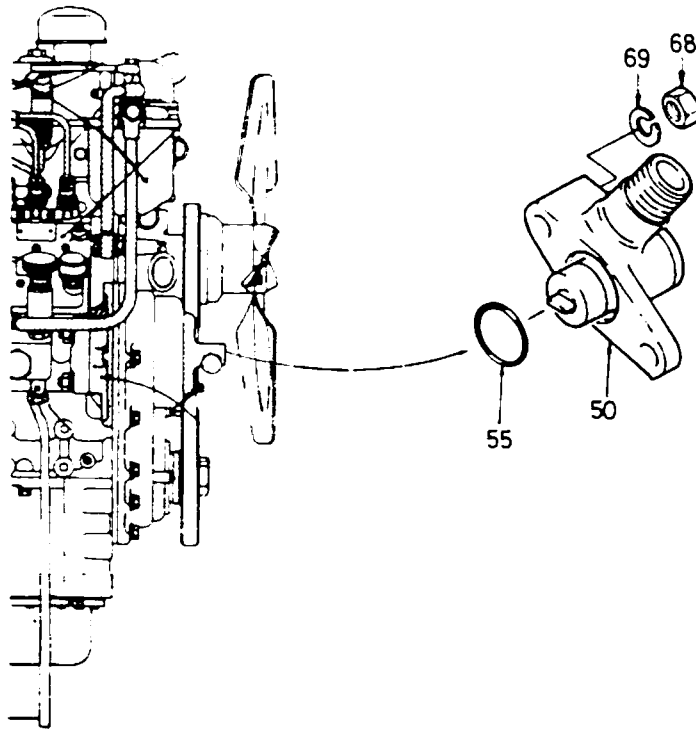


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
16-50	5681-931-0002-0	회전속도제어라이프	1		65-27100-7002 C
16-55	5680-962-3003-0	패킹	1		65-27901-0003 C
16-68	5690-911-0408-0	너트	2		06-11063-8214
16-69	5690-915-0508-0	스프링와셔	2		06-16731-2107

17. 인젝션펌프부

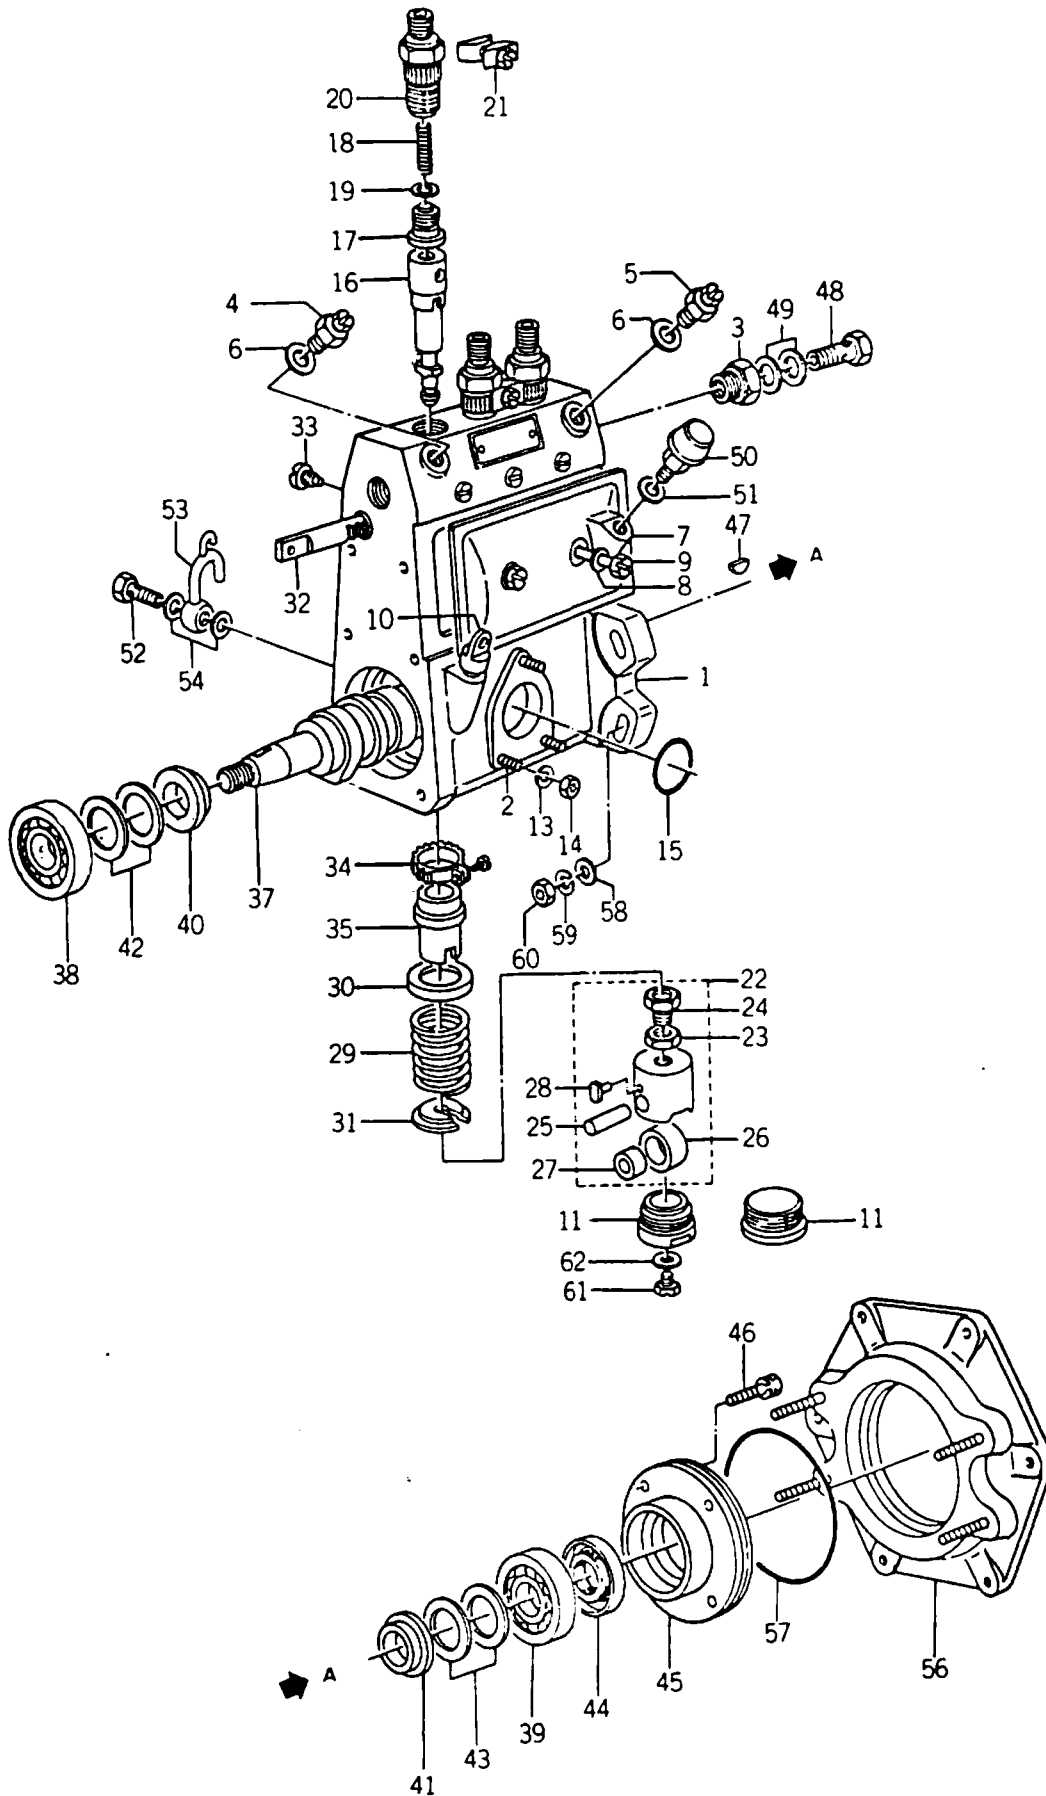


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
17- 1	5681-561-1032-0	컴프하우징	1		515611-0320 C
17- 2	5698-121-5115-0	스타드보울트	3		981215-1150 C
17- 3	5698-123-5017-0	어댑터	1		981235-0170 C
17- 4	5681-561-9095-0	슬라이드	1		515619-0950 C
17- 5	5641-561-9024-0	보울트	1		115619-0240 C
17- 6	5641-563-9008-0	가스켓트	1		115639-0080 C
17- 7	5698-121-3206-0	카버	1		981213-2060 C
17- 8	5698-121-5330-0	스크류	2		981215-3300 C
17- 9	5698-121-5138-0	가스 팻트	2		981215-1380 C
17-10	5698-121-1532-0	레벨레이지	1		981211-5320 C
17-11	5698-121-5078-0	플러그	2		981215-0780 C
17-12	5681-572-9002-0	플러그	1		515729-0020 C
17-13	5690-915-0506-0	스프링와셔	3		909150-5060 C
17-14	5641-572-9006-0	너트	3		115729-0060 C
17-15	5640-962-3013-0	O - 링	1		109623-0130 C
17-16	5681-563-1013-0	플린저조합	3		515631-0130 C
17-17	5698-124-1103-0	테리베리벨브	3		981241-1030 C
17-18	5698-124-1303-0	스프링	3		981241-3030 C
17-19	5698-124-5014-0	가스 팻트	3		981245-0140 C
17-20	5698-124-1406-0	테리베리호울더	3		981241-4060 C
17-21	5681-562-5001-0	플레이트	2		515625-0010 C
17-22	5641-562-2001-0	태피트	3		115622-0010 C
17-23	5698-122-1210-0	너트	3		981221-2100 C
17-24	5698-122-1209-0	보울트	3		981221-2090 C
17-25	5698-122-1220-0	핀	3		981221-2200 C
17-26	5641-562-2003-0	로울러	3		115622-0030 C
17-27	5641-562-9001-0	부쉬	3		115629-0010 C
17-28	5681-561-9041-0	가이드	3		515619-0410 C
17-29	5698-123-1402-0	플린저스프링	3		981231-4020 C
17-30	5698-123-5015-0	스프링피트	3		981235-0150 C
17-31	5698-123-5016-0	스프링피트	3		981235-0160 C
17-32	5681-563-7004-0	콘트롤랙	1		515637-0040 C
17-33	5641-563-9003-0	나사	1		115639-0030 C
17-34	5698-122-5057-0	피니온	3		981225-0570 C
17-35	5698-122-5058-0	콘트롤슬라이드	3		981225-0580 C
17-36	5698-123-5003-0	나사	3		981235-0030 C
17-37	5681-562-1011-0	링	1		515621-0110 C
17-38	5690-009-0066-0	베어링	1		900090-0660 C
17-39	5690-009-0233-0	베어링	1		900090-2330 C
17-40	5698-122-5045-0	링	1		981225-0450 C
17-41	5698-122-5059-0	링	1		981225-0590 C
17-42	5681-562-9015-0	링	소요		515629-0150 C
	5681-562-9016-0	링	"		515629-0160
	5681-562-9017-0	링	"		515629-0170
	5681-562-9018-0	링	"		515629-0180

견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
17-43	5681-562-9019-0	쉽	"		515629-0190
	5681-562-9020-0	쉽	"		515629-0200
	5681-561-9038-0	쉽	"		515619-0380
	5681-562-9021-0	쉽	"		515629-0210
	5681-561-9039-0	쉽	"		515619-0390
	5641-561-9090-0	쉽	"		115619-0900
	5681-562-9015-0	쉽	"		515629-0150 C
	5681-562-9016-0	쉽	"		515629-0160
	5681-562-9017-0	쉽	"		515629-0170
	5681-562-9018-0	쉽	"		515629-0180
	5681-562-9019-0	쉽	"		515629-0190
	5681-562-9020-0	쉽	"		515629-0200
	5681-561-9038-0	쉽	"		515619-0380
	5681-562-9021-0	쉽	"		515629-0210
	5681-561-9039-0	쉽	"		515619-0390
17-44	5641-561-9090-0	쉽	"		115619-0900
17-45	5698-122-5041-0	오일씨일	1		981225-0410 C
17-46	5698-121-3207-0	카버	1		981213-2070 C
17-47	5690-190-0614-0	보울트	4		901900-6140 C
17-48	5681-561-9049-0	반달키	1		515619-0490 C
17-49	5641-561-9082-0	보울트	1		115619-0820 C
17-50	5641-575-9001-0	가스켓	2		115759-0010 C
17-51	5698-121-5064-0	에어브리저	1		981215-0640 C
17-52	5641-563-9008-0	가스켓	1		115639-0080 C
17-53	5698-121-5146-0	보울트	1		981215-1460 C
17-54	5698-139-1507-0	파이프	1		981391-5070 C
17-55	5681-561-9033-0	가스켓	2		515619-0330 C
17-56	5681-975-1003-0	브라 켓트	1		519751-0030 C
17-57	5698-123-5050-0	O 링	1		981235-0500 C
17-58	5690-916-0610-0	와셔	4		909160-6100 C
17-59	5690-915-0510-0	스프링와셔	4		909150-5100 C
17-60	5681-563-9002-0	너트	4		515639-0020 C
17-61	5681-561-9032-0	플러그	1		515619-0320 C
17-62	5641-563-9009-0	가스 켓트	1		115639-0090 C

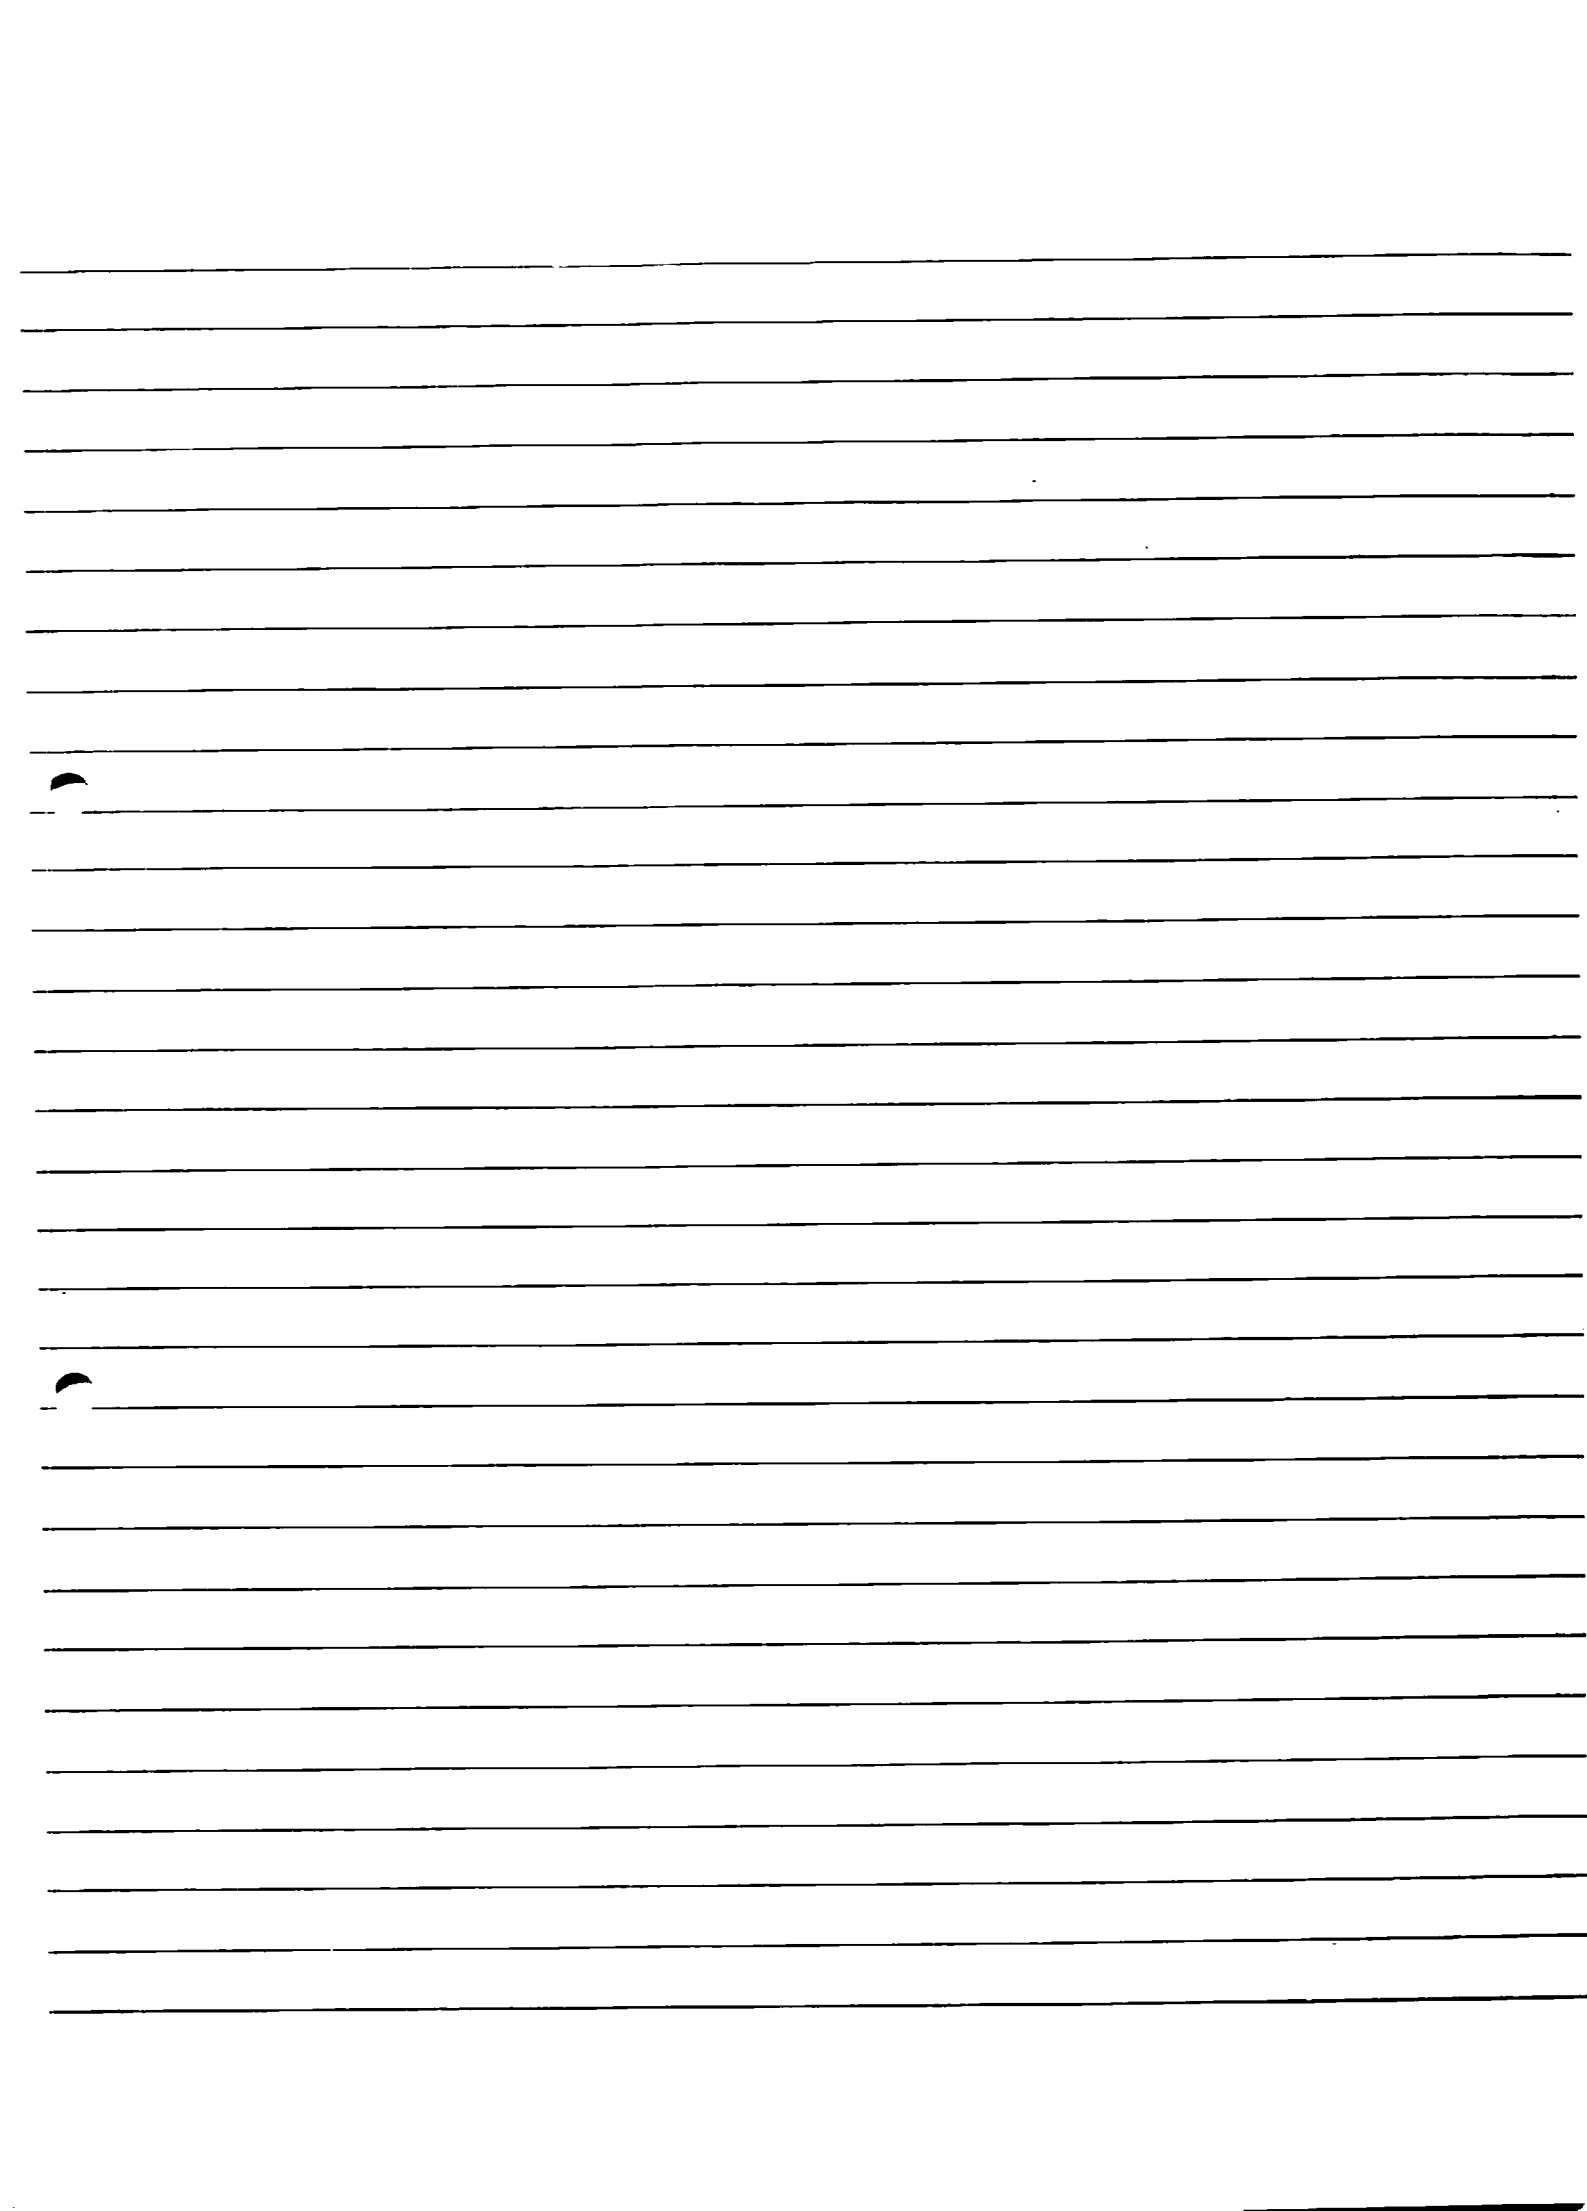


18. 가버너부

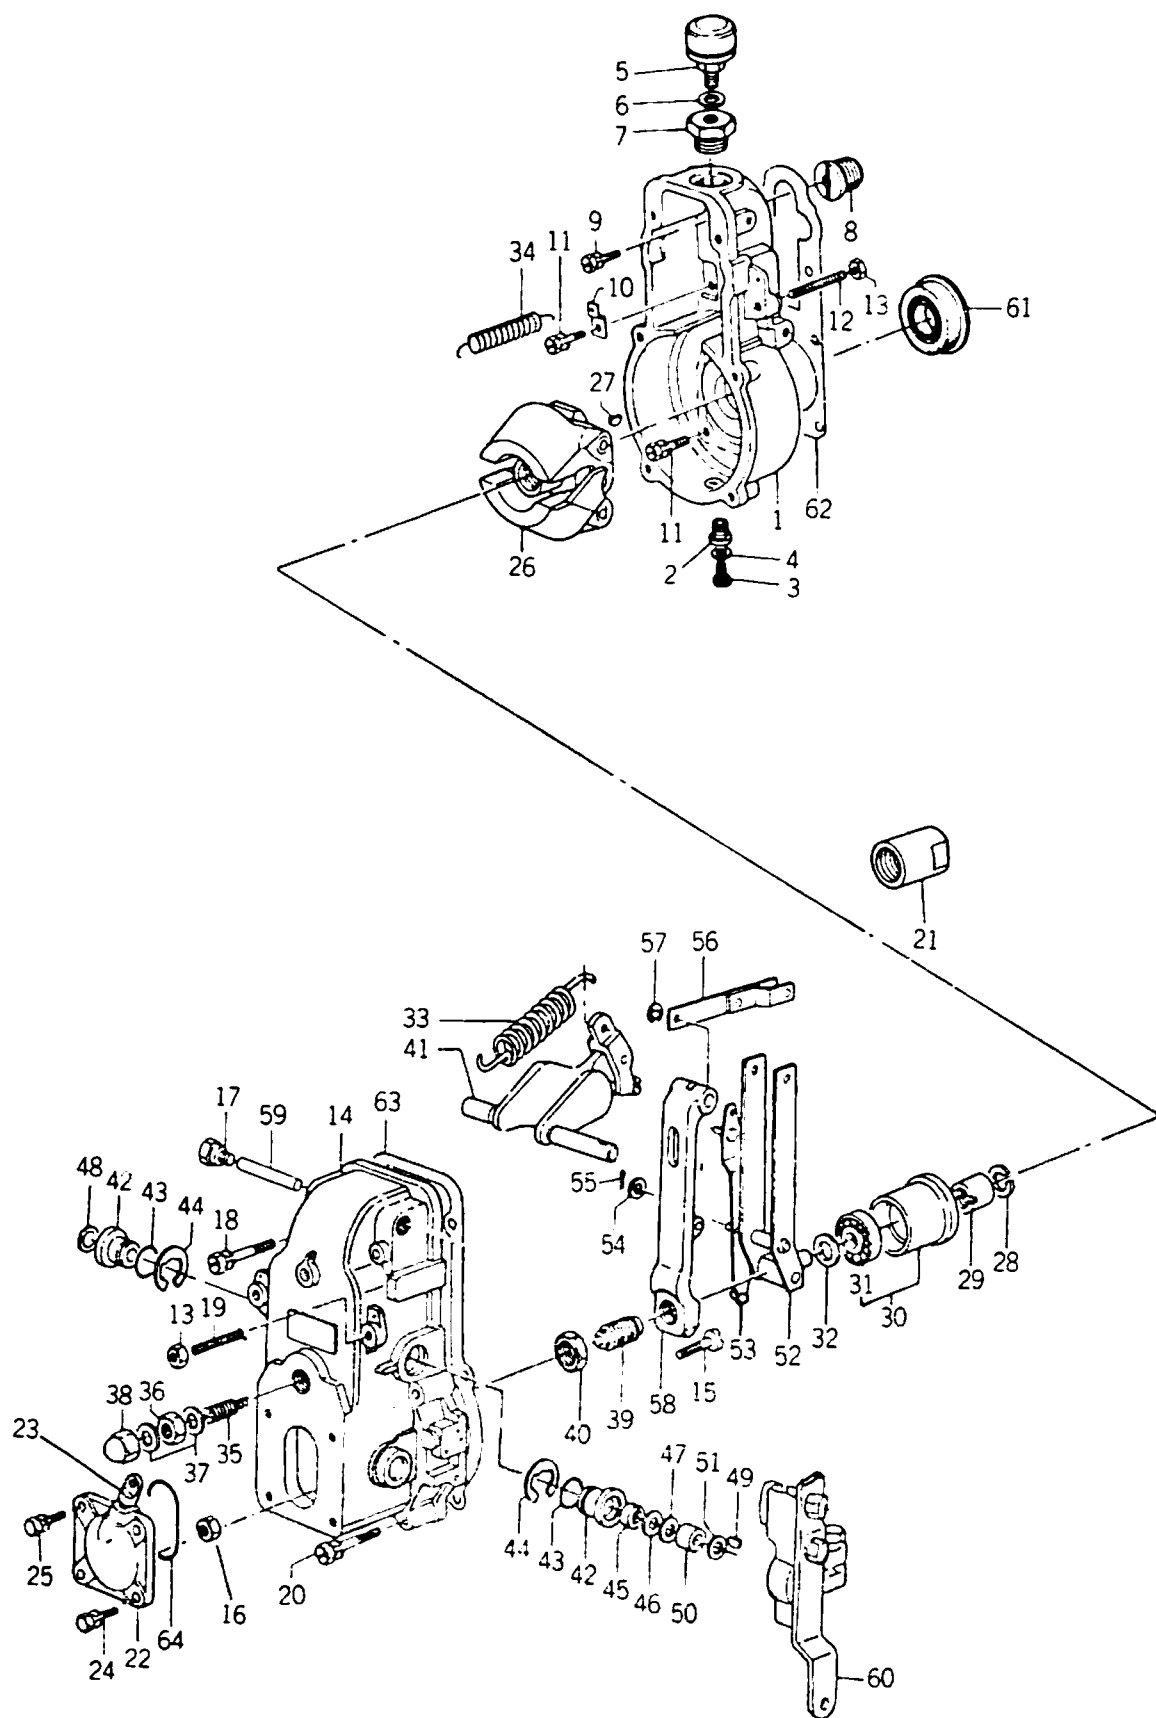


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
	5681-572-0283-0	가버너 조립	1		515720-2830
18- 1	5681-572-1007-0	가버너 하우스	1		515721-0070
18- 2	5681-572-9116-0	어댑터	1		515729-1160
18- 3	5681-572-9098-0	플러그	1		515729-0980
18- 4	5681-572-9099-0	가스켓	1		515729-0990
18- 5	5681-572-9100-0	에어브리디	1		515729-1000
18- 6	5641-563-9008-0	가스켓트	1		115639-0080
18- 7	5698-132-6124-0	어댑터	1		981326-1240
18- 8	5698-131-5065-0	어댑터	1		981315-0650
18- 9	5690-190-0818-0	보울트	1		901900-8180
18-10	5698-132-5397-0	플레이트	1		981325-3970
18-11	5690-190-0614-0	보울트	6		901900-6140
18-12	5641-572-9123-0	스크류	1		515729-1230
18-13	5698-132-5237-0	루크 너트	2		981325-2370
18-14	5681-572-1008-0	카버	1		515721-0080
18-15	5698-132-5182-0	스크류	1		981325-1820
18-16	5698-132-6112-0	너트	1		981326-1120
18-17	5681-572-9053-0	플러그	2		515729-0530
18-18	5681-572-9054-0	보울트	2		515729-0540
18-19	5698-139-1108-0	스크류	1		981391-1080
18-20	5681-572-9033-0	보울트	4		515729-0330
18-21	5698-123-5034-0	캡	1		981235-0340
18-22	5681-572-1025-0	카버	1		515721-0250
18-23	5681-572-9113-0	레버 게이지	1		515729-1130
18-24	5681-572-9063-0	보울트	2		515729-0630
18-25	5641-572-9214-0	보울트	2		115729-2140
18-26	5698-132-1310-0	플라이 웨이트조립	1		981321-3100
18-27	5681-561-9049-0	카이	1		515619-0490
18-28	5681-572-9034-0	스프링와셔	1		515729-0340
18-29	5698-132-5086-0	너트	1		981325-0860
18-30	5641-571-9008-0	슬리브	1		515719-0080
18-31	5690-009-0229-0	베어링	1		900090-2290
18-32	5698-132-5088-0	휠			981325-0880
	5698-132-5551-0	휠	"		981325-5510
	5698-132-5552-0	휠	"		981325-5520
	5698-132-5553-0	휠	"		981325-5530
18-33	5698-132-2282-0	가버너 스크류	1		981322-2820
18-34	5690-081-2200-0	스프링	1		900812-1200
18-35	5641-572-3020-0	스프링캡	1		115723-0200
18-36	5698-139-3204-0	너트	1		981393-2040
18-37	5641-563-9008-0	가스켓트	2		115639-0080
18-38	5641-572-9092-0	캡너트	1		115729-0920
18-39	5681-572-3152-0	스프링 캡	1		515723-1520
18-40	5690-081-3023-0	너트	1		900813-0230
18-41	5698-132-1721-0	레버	1		981321-7210

견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
18-42	5698-132-5099-0	부시	2	981325-0990	
18-43	5698-132-1205-0	O-링	2	981321-2050	
18-44	5690-918-5415-0	스냅링	2	909185-4150	
18-45	5698-132-1220-0	오일씨일	1	981321-2200	
18-46	5698-132-5173-0	쉘	1	981325-1730	
18-47	5698-132-5097-0	쉘		981325-0970	
18-48	5698-132-5318-0	플러그	1	981325-3180	
18-49	5698-132-5030-0	키	1	981325-0300	
18-50	5698-139-1307-0	칼라	1	981391-3070	
18-51	5698-132-5488-0	와셔		981325-4880	
18-52	5681-572-5016-0	가이드레버 조합	1	515725-0160	
18-53	5698-132-1705-0	플로우팅 레버	1	981321-7050	
18-54	5698-132-5181-0	쉘	2	981325-1810	
18-55	5698-131-5191-0	분할핀	1	981315-1910	
18-56	5698-132-1713-0	링크	1	981321-7130	
18-57	5690-918-5404-0	스냅링	1	909185-4040	
18-58	5651-572-5017-0	인장레버	1	515725-0170	
18-59	5698-132-5062-0	핀	1	981325-0620	
18-60	5681-572-5048-0	레버	1	515725-0480	
18-61	5681-572-9009-0	오일씨일	1	515729-0090	
18-62	5641-572-9001-0	가스켓트	1	115729-0010	
18-63	5641-572-9002-0	가스켓트	1	115729-0020	
18-64	5698-139-1907-0	O-링	1	981391-9070	

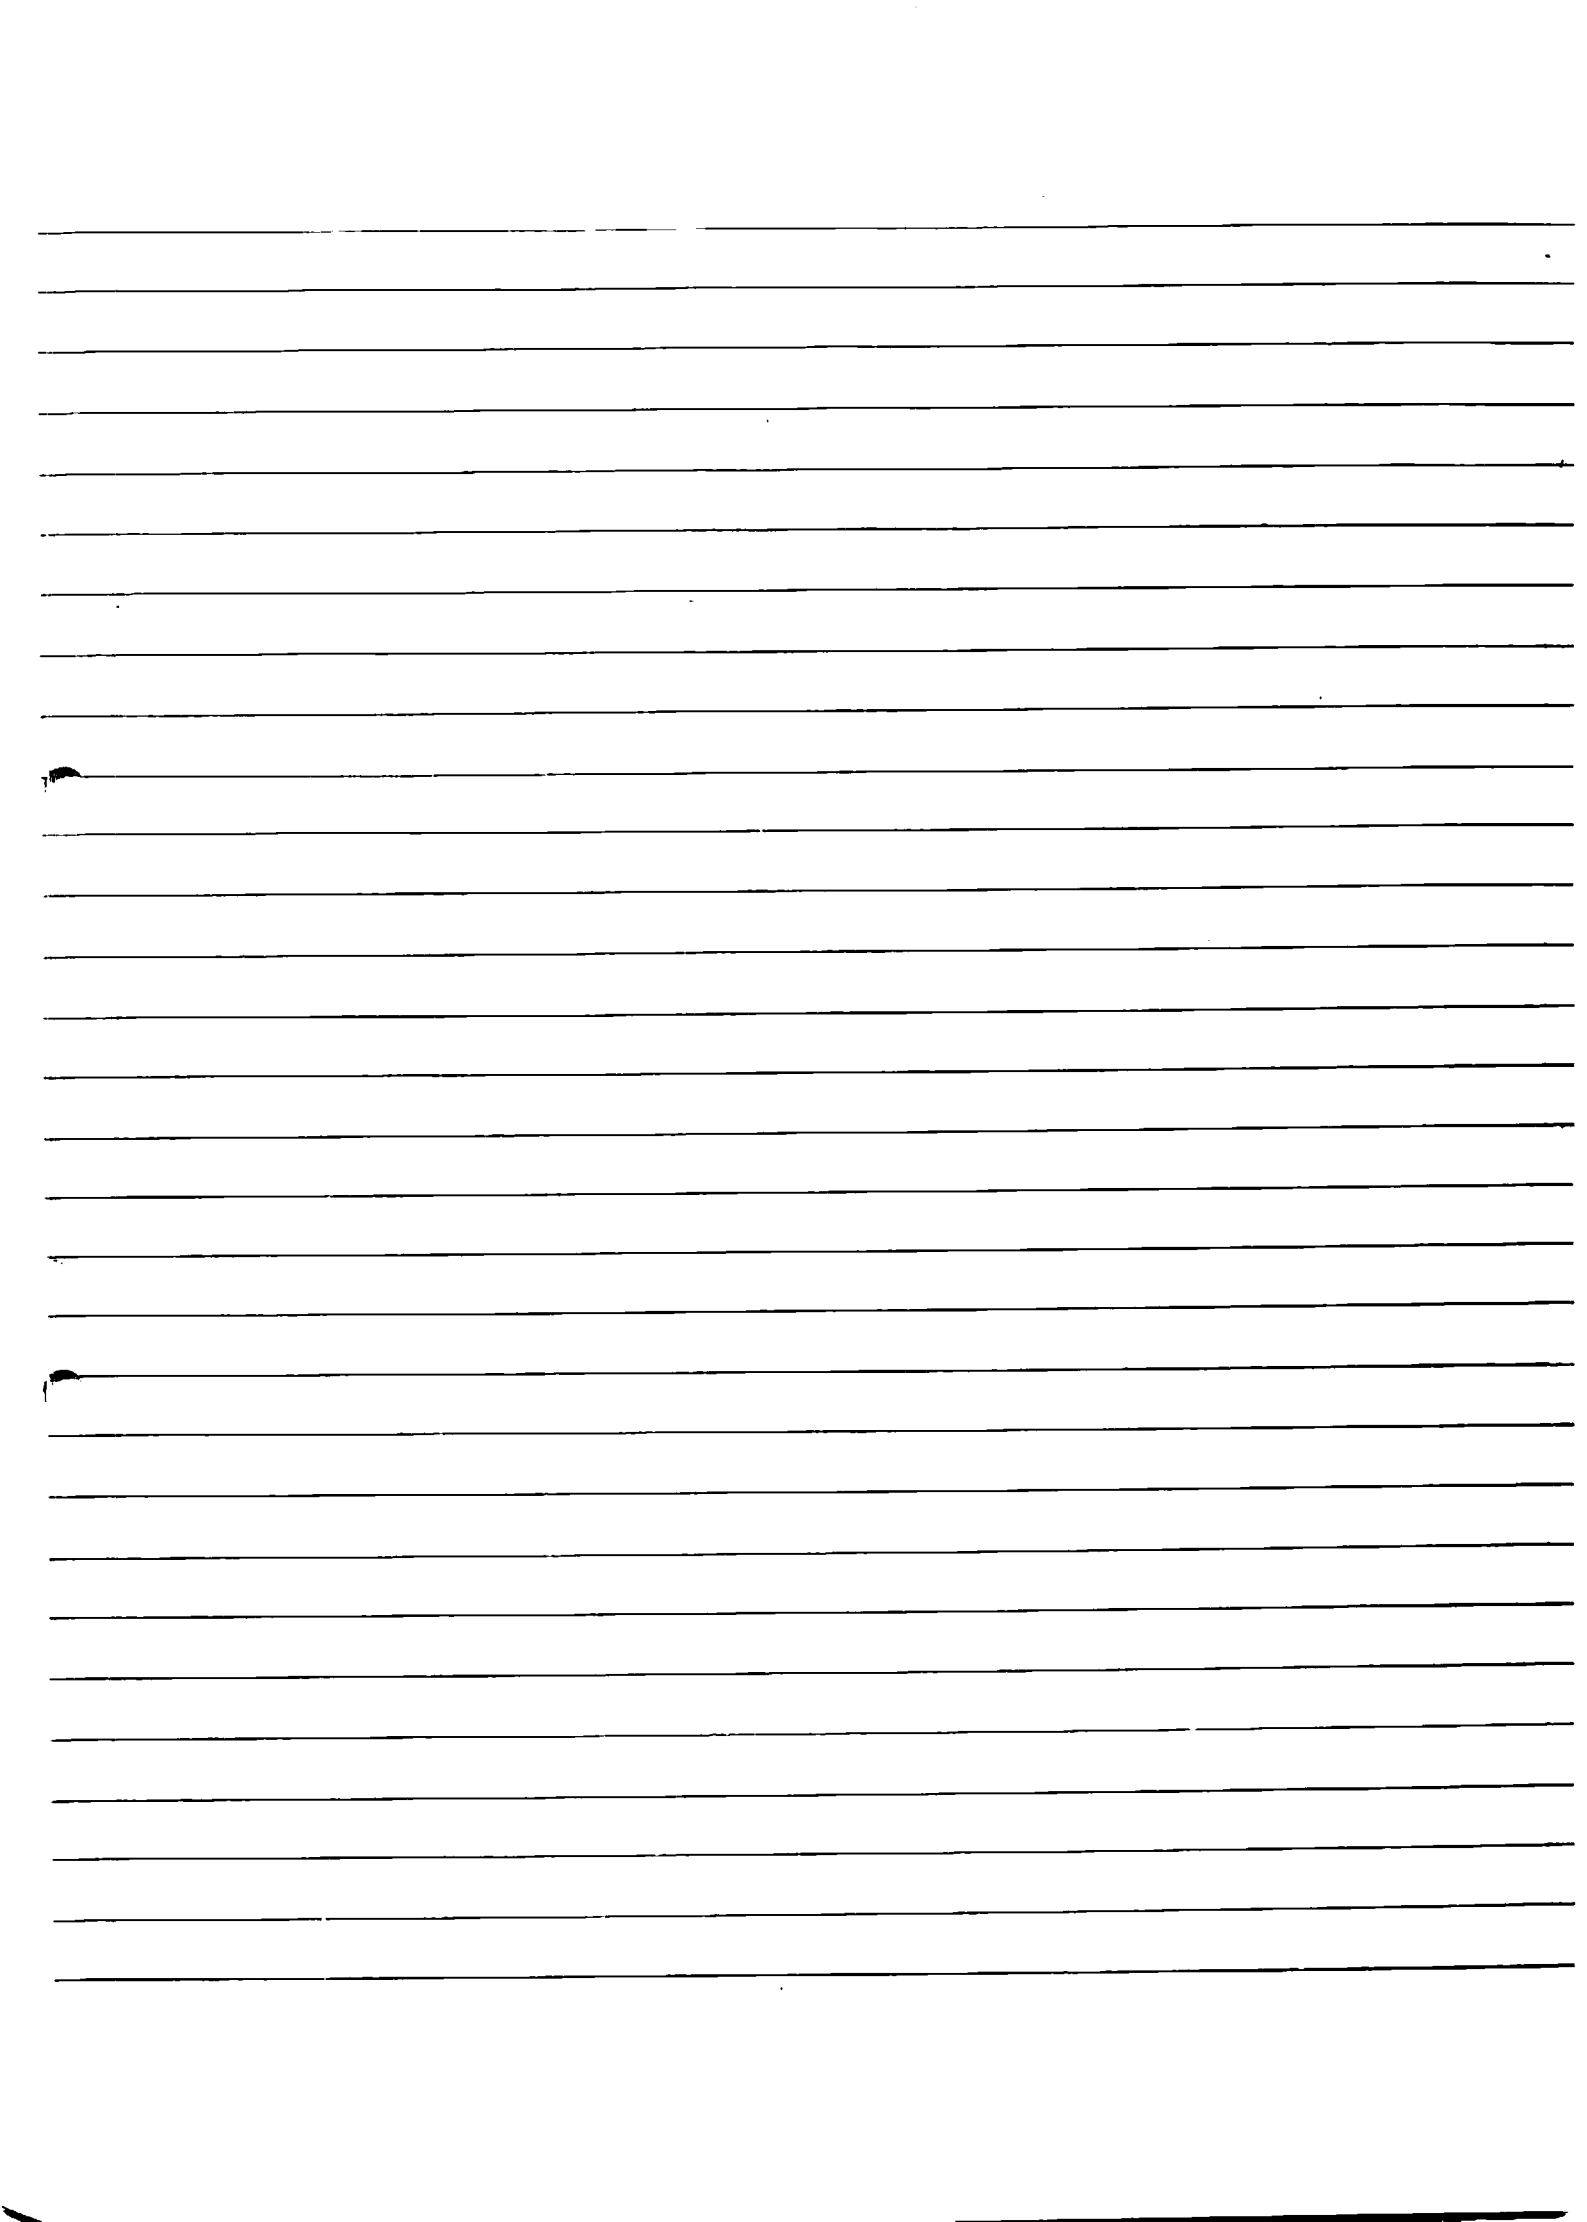


19. 피드펌프부

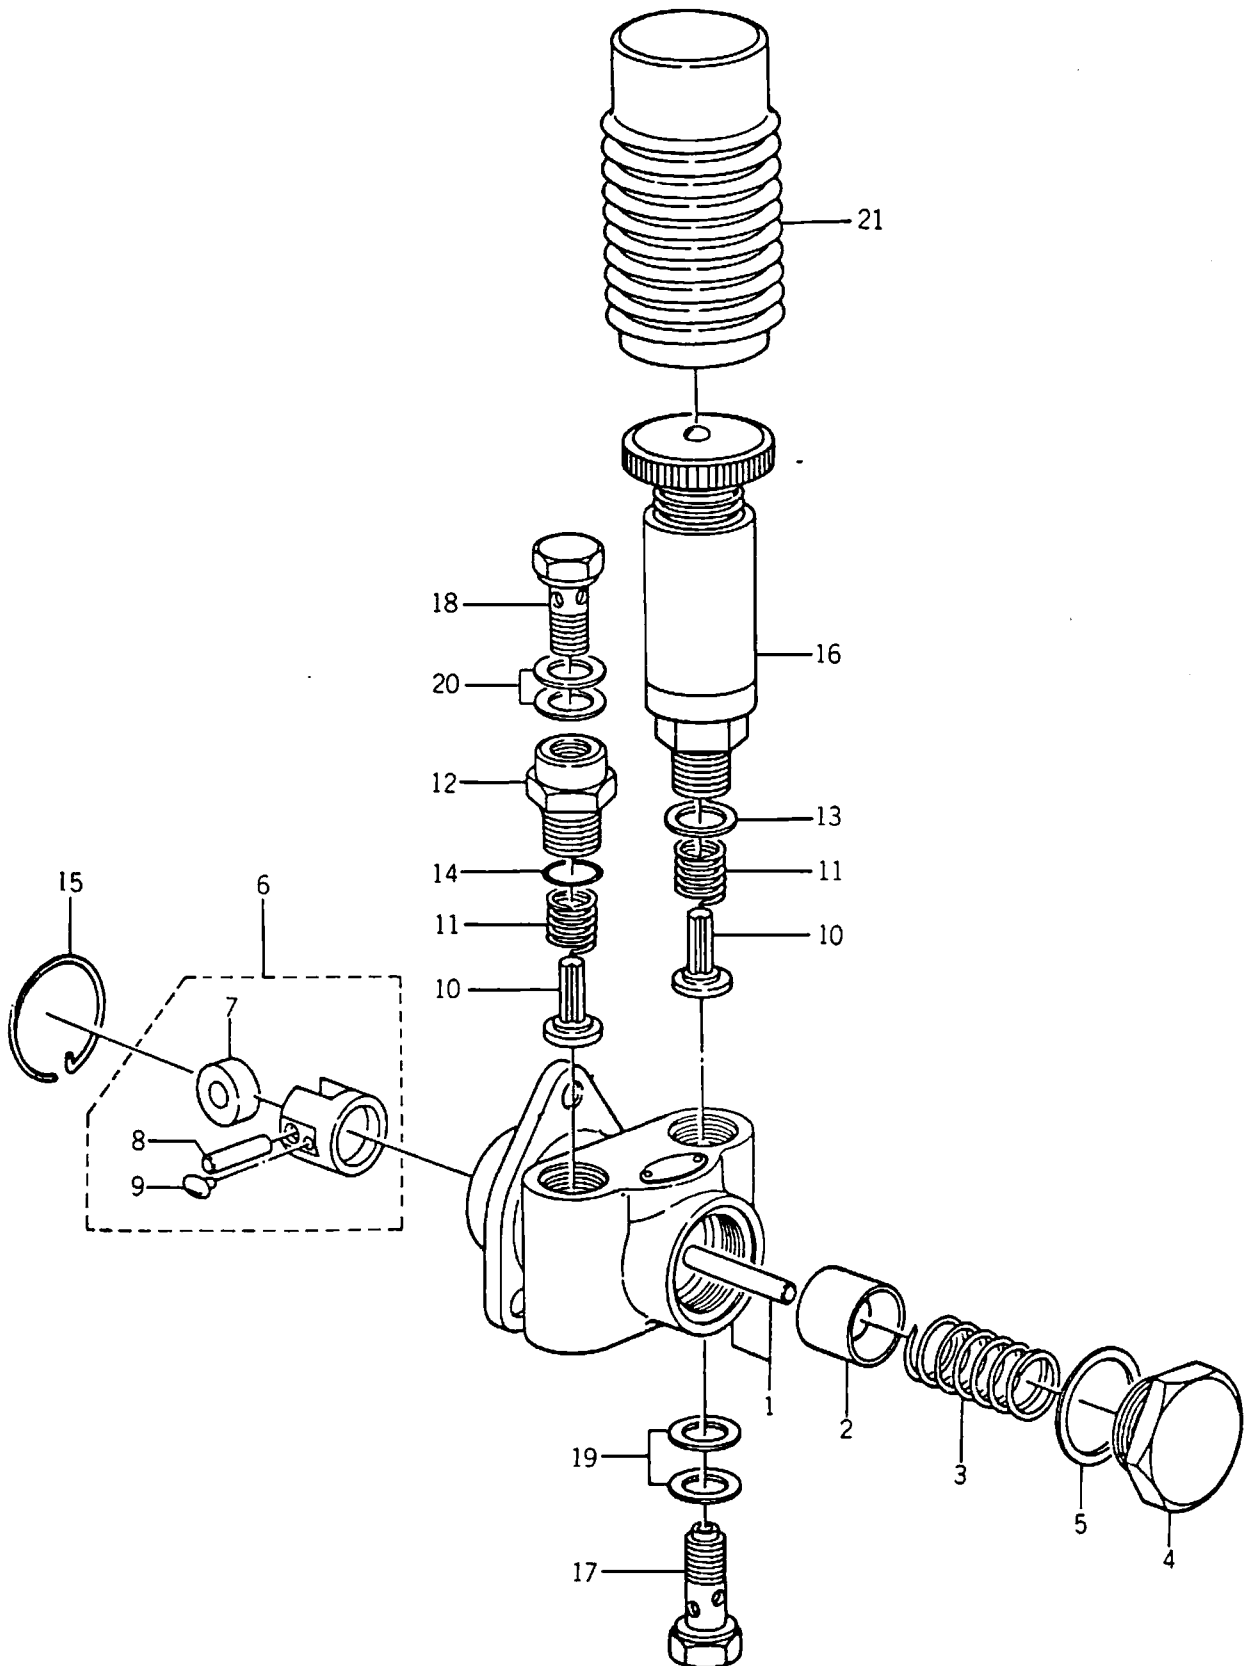




견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
19- 1	5681-575-0004-0	피드펌프조합	1		515750-0040 C
19- 1	5681-575-1013-0	하우징	1		515751-0130 C
19- 2	5698-135-1205-0	피스톤	1		981351-2050 C
19- 3	5698-135-1303-0	피스톤스프링	1		981351-3030 C
19- 4	5698-135-5023-0	플러그	1		981355-0230 C
19- 5	5698-135-5035-0	가스 켓트	1		981355-0350 C
19- 6	5681-575-4001-0	태피트	1		515754-0010 C
19- 7	5698-135-1403-0	로울러	1		981351-4030 C
19- 8	5698-135-1410-0	핀	1		981351-4100 C
19- 9	5641-575-9002-0	가이드	2		115759-0020 C
19-10	5698-135-1602-0	밸브	2		981351-6020 C
19-11	5698-135-1702-0	스프링	2		981351-7020 C
19-12	5641-575-9003-0	어댑터	1		115759-0030 C
19-13	5698-135-5031-0	가스 켓트	1		981355-0310 C
19-14	5640-962-3016-0	O 링	1		109623-0160 C
19-15	5698-135-5025-0	스프링	1		981355-0250 C
19-16	5681-576-1005-0	프라이밍펌프	1		515761-0050 C
19-17	5690-990-6326-0	보울트	1		909906-3260
19-18	5641-561-9082-0	보울트	1		115619-0820
19-19	5641-575-9001-0	가스 켓트	2		115759-0010 C
19-20	5641-575-9001-0	가스 켓트	2		115759-0010 C
19-21	5698-135-5035-0	카버	1		981355-0350 C

20. 시동전동기부

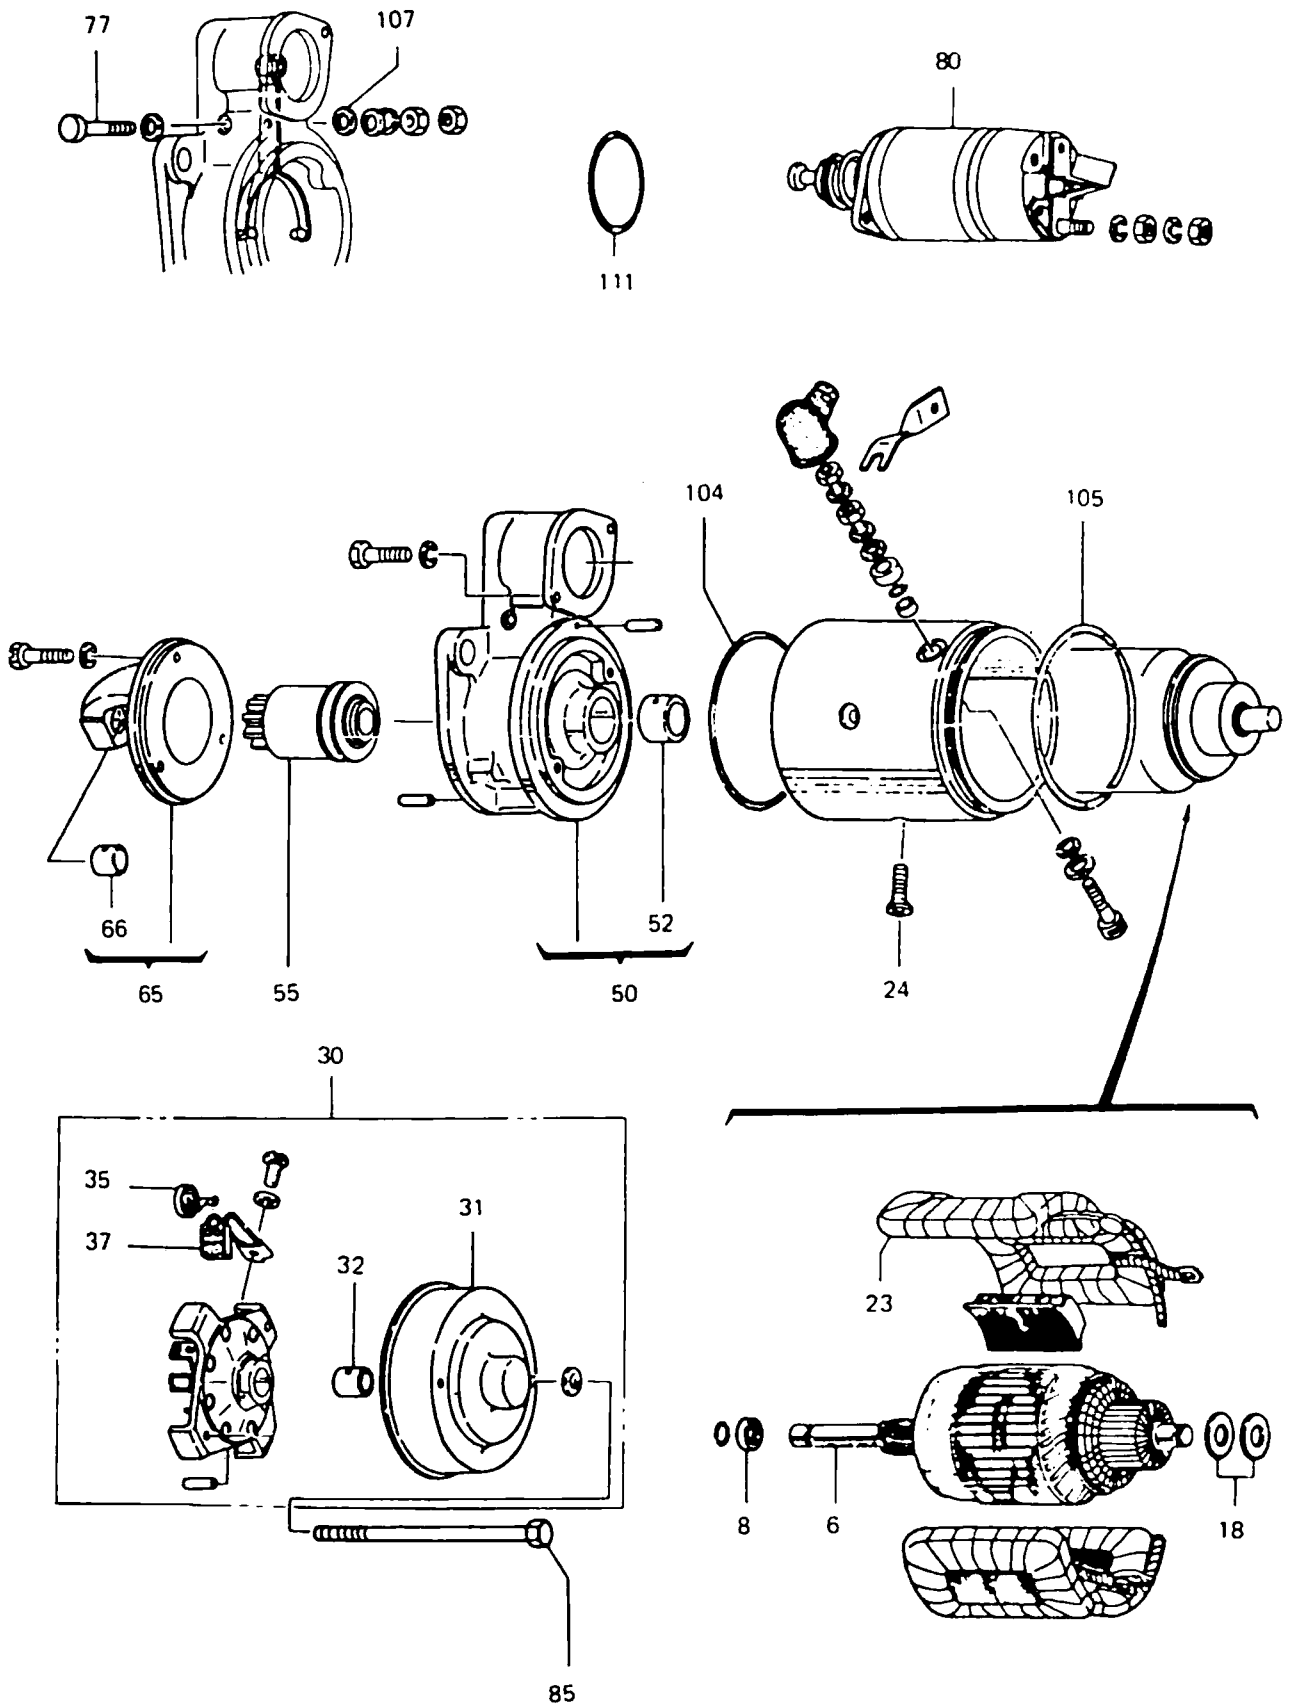


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
20- 0-1	5698-210-0608-1	시동전동기	1		65-26201-7038
20- 6	5698-212-3104-0	회전자	1		65-26203-6006
20- 8	5688-112-8026-0	스톱퍼	1		65-26233-0003
20-18	5688-112-8028-0	조정와셔	2		581128-0280
20-23	5698-211-1298-0	코일	1		982111-2980
20-24	5688-112-9024-0	셋트스크류	4		581129-0240
20-30	5698-211-6149-0	뒷카버조합	1		65-26222-0002
20-31	5698-211-3901-0	뒷카버	1		982115-4330
20-32	5698-211-5433-0	뒷메탈	1		982115-4330
20-35	5698-211-1731-0	브러쉬스프링	4		982111-7310
20-37	5698-211-1654-0	브러쉬	4		982111-6450
20-50	5698-212-6107-0	센타브라켓조합	1		65-26221-0002
20-52	5698-212-6108-0	메탈	1		982126-1080
20-55	5698-212-3204-0	퍼니언클러치조합	1		65-26208-0008
20-65	5698-211-1384-0	기어케이스조합	1		65-26220-0006
20-66	5698-211-5433-0	앞메탈	1		982115-4330
20-77	5688-112-9021-0	시프트레버핀	1		581129-0210
20-80	5698-215-0503-1	마그네틱스위치	1		65-26214-6008
20-85	5698-211-6120-0	보울트	2		982116-1200
20-104	5698-215-5307-0	패킹	1		982155-3070
20-105	5698-211-5362-0	○ 링	1		982115-3620
20-107	5688-112-9022-0	패킹	4		581129-0220
20-111	5688-112-9023-0	○ 링	1		581129-0230

21. 발전기부

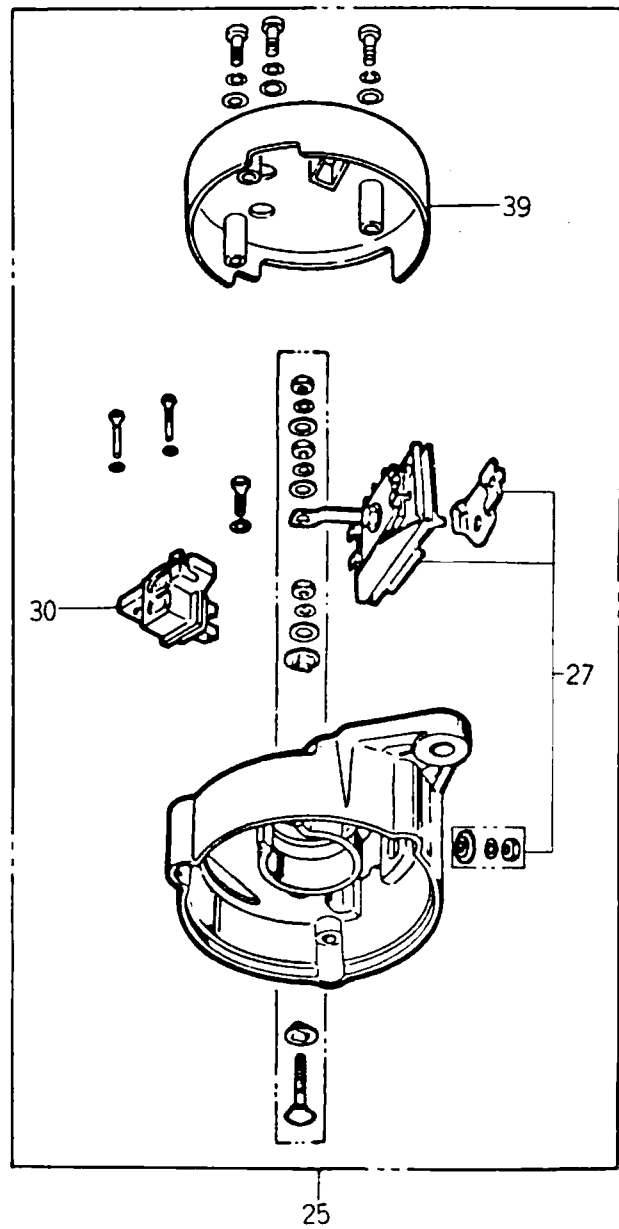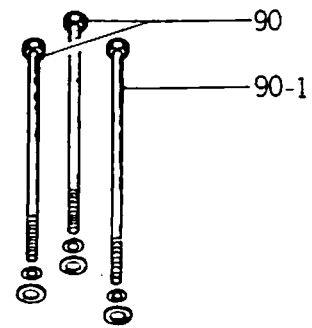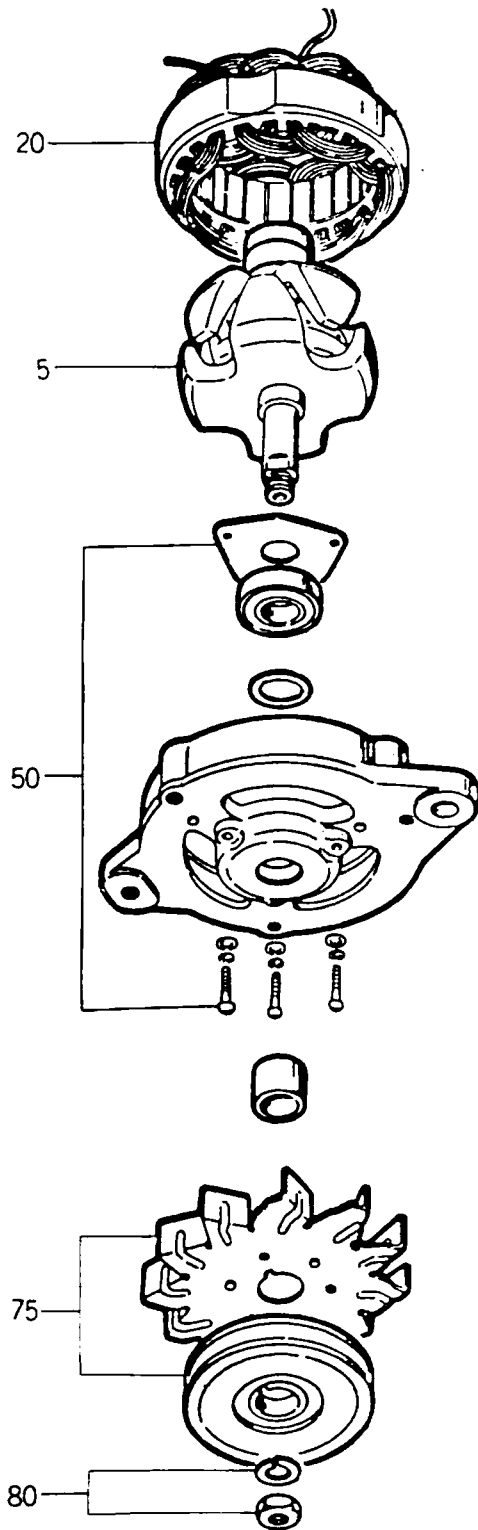


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
21- 0-1	5688-120-0114-0	발전기	1		65-26101-7088
21- 5	5688-122-1030-0	로터조합	1		65-26110-6008
21-20	5688-121-1024-0	스타터조합	1		65-26120-6008
21-25	5688-121-4033-0	뒷카버조합	1		65-26102-6007
21-27	5698-223-1619-0	정류기조합	1		65-26113-6011
21-30	5688-121-5008-0	브러쉬홀더	1		65-26102-6007
21-39	5688-121-8009-0	정류기카버	1		581218-0090
21-50	5698-223-1308-0	프론트카버	1		65-26102-6006
21-75	5688-122-2032-0	폴리조합	1		65-26105-0099
21-80	5698-223-5074-0	너트	1		982235-0740
21-90	5698-223-5072-0	보울트	2		982235-0720
21-90-1	5688-122-9042-0	보울트	1		581229-0420

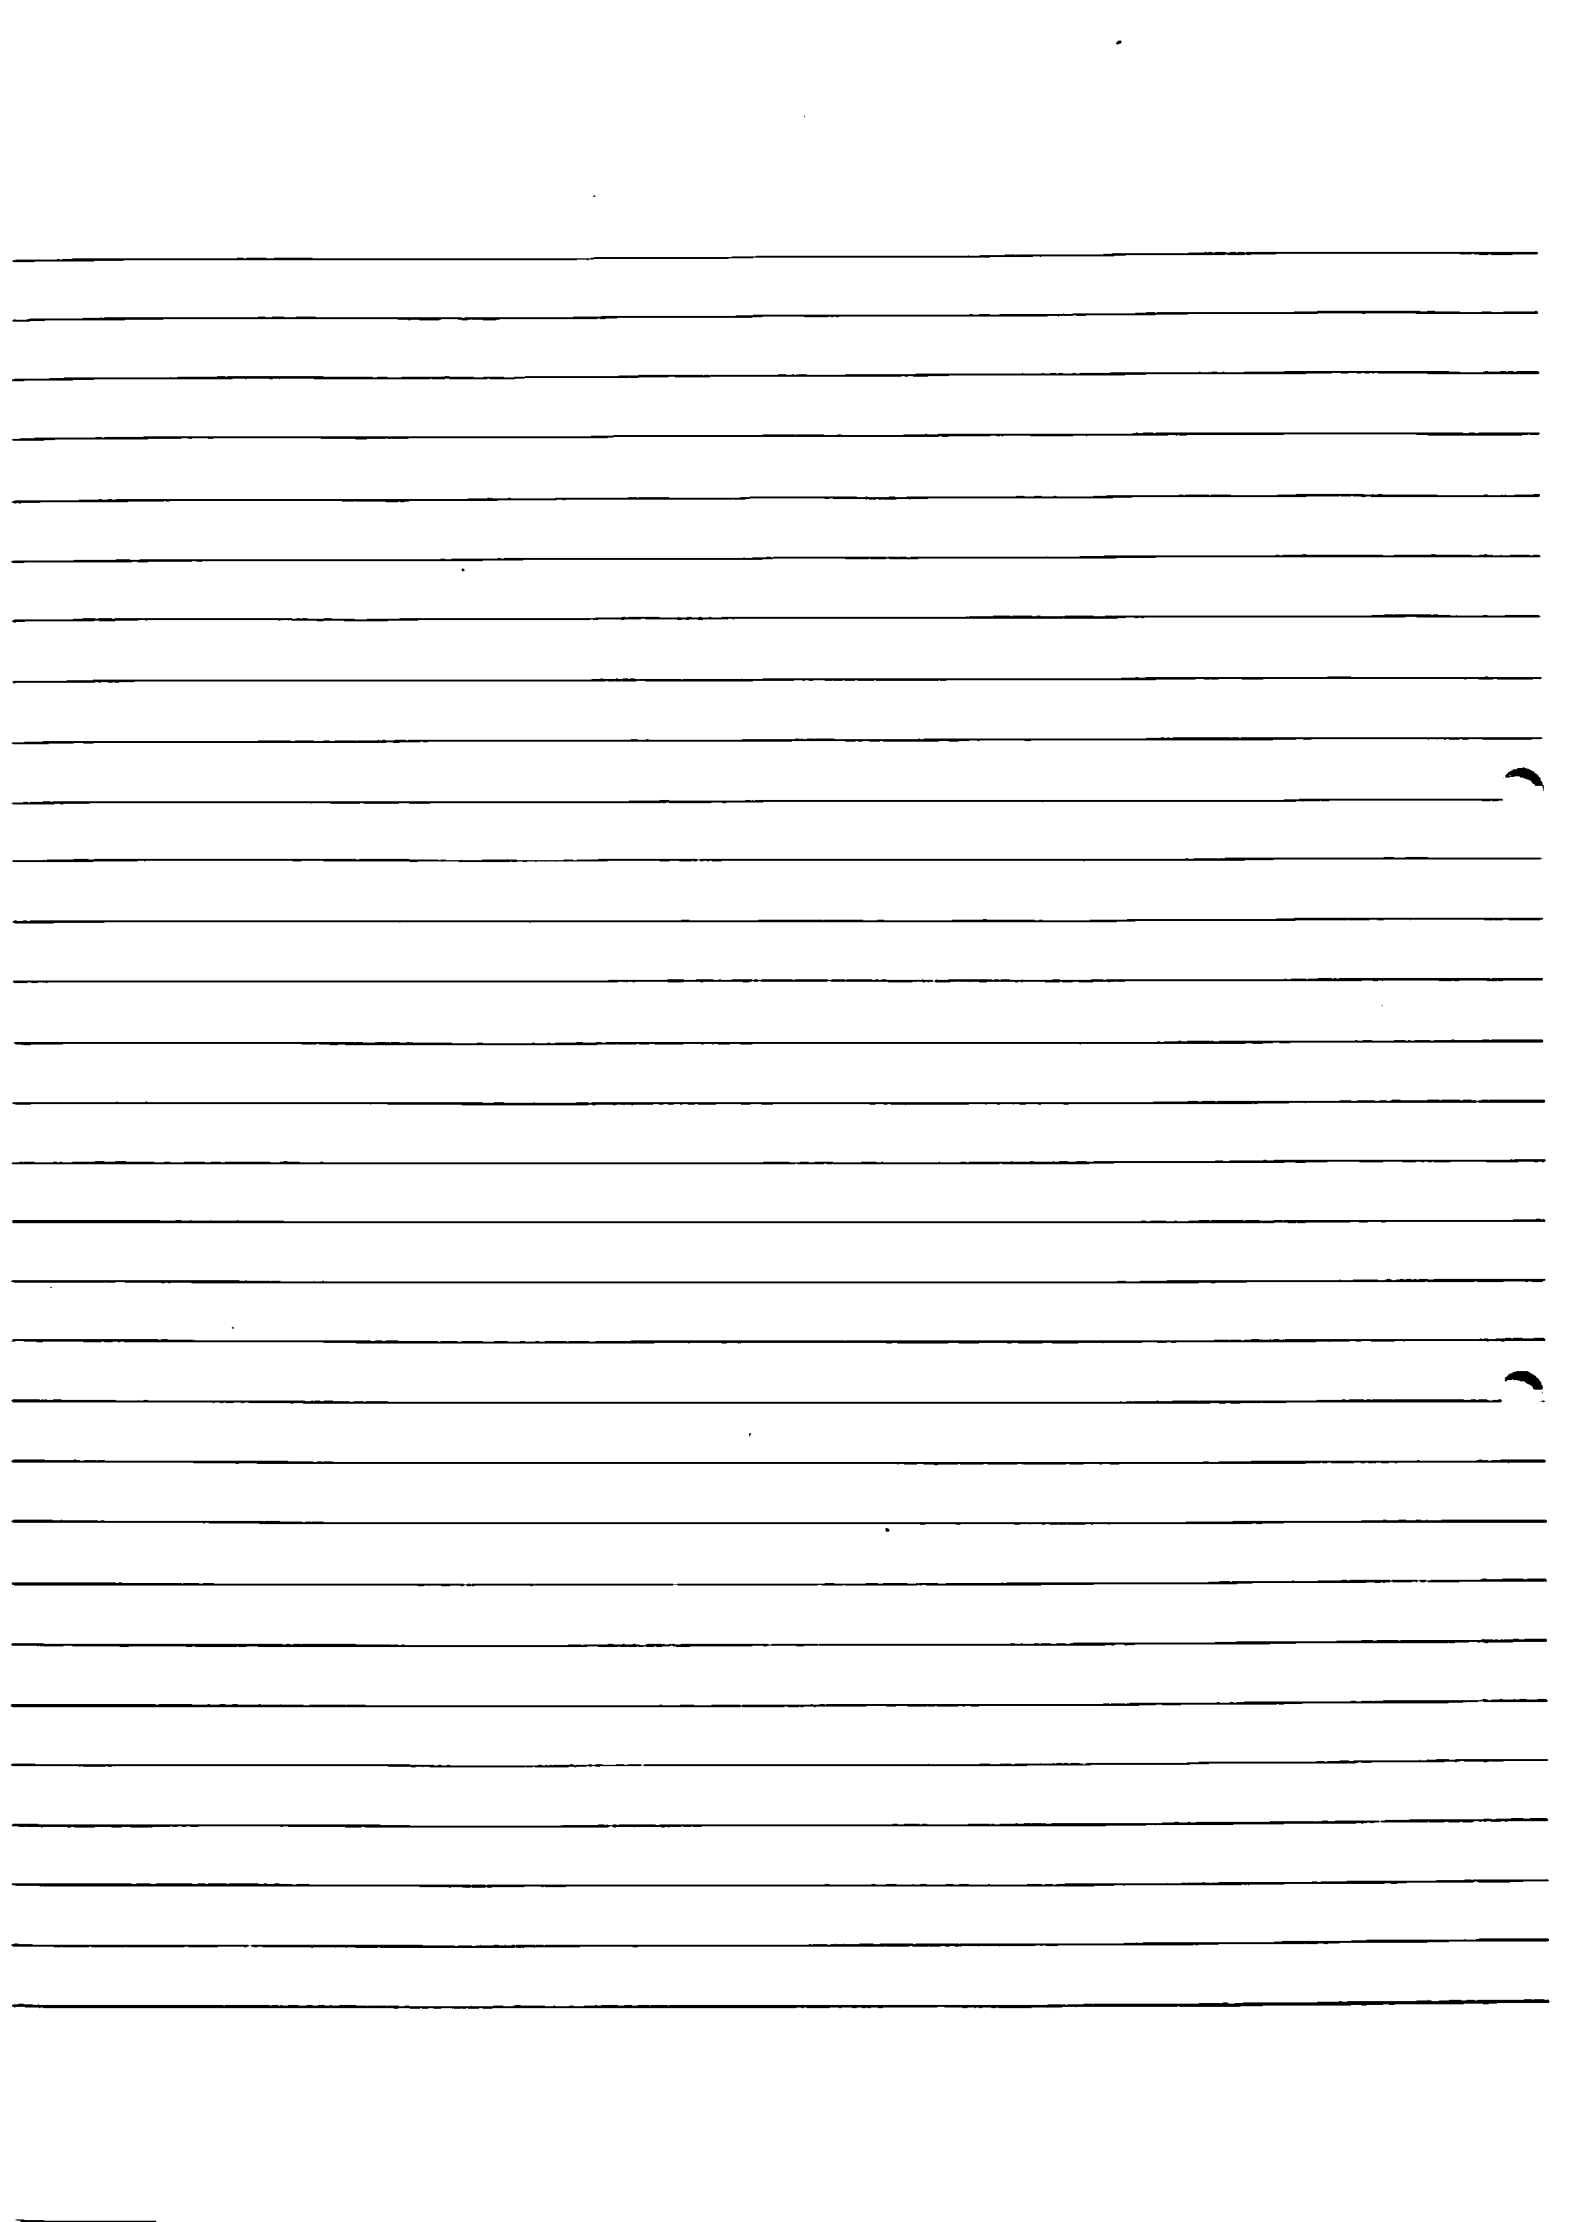


본 체
CHA SSIS

22. 라디에이터부

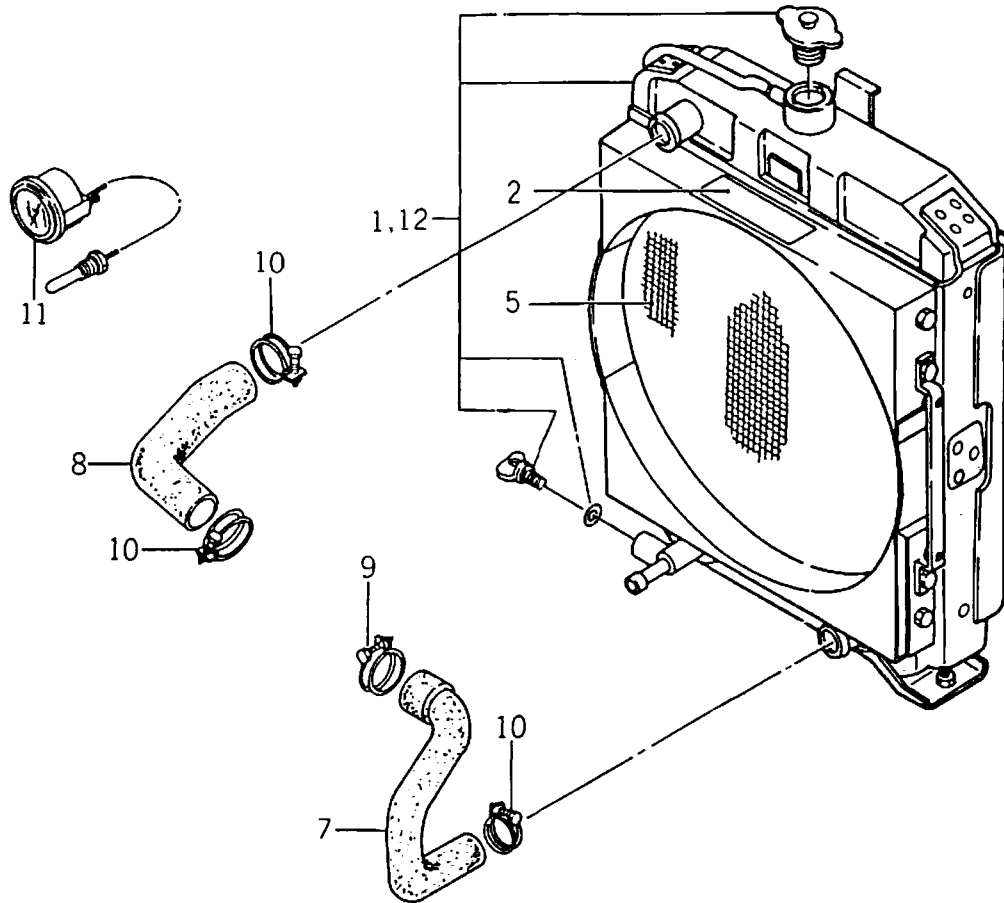


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
22- 0-1	1426-152-2100-0	라디에이터 조합	1		C
22- 1	1424-101-2011-0	라디에이터	1		B
22- 2	1500-101-2020-0	라디에이터 카바	1		C
22- 3	v201-260-8016-0	보울트	8	M8×16	C
22- 4	v401-160-0080-0	스프링와셔	8	M8	C
22- 5	1424-101-2050-0	철 방	1		C
22- 7	1424-101-0020-0	호스(하)	1		B
22- 8	1424-101-0030-0	호스(상)	1		B
22- 9	1424-101-0040-0	클 립	1	45	B
22-10	1424-101-0050-0	클 립	3	42	B
22-11	1426-152-2201-0	온도계조합	1		B

23. 에어크리너부

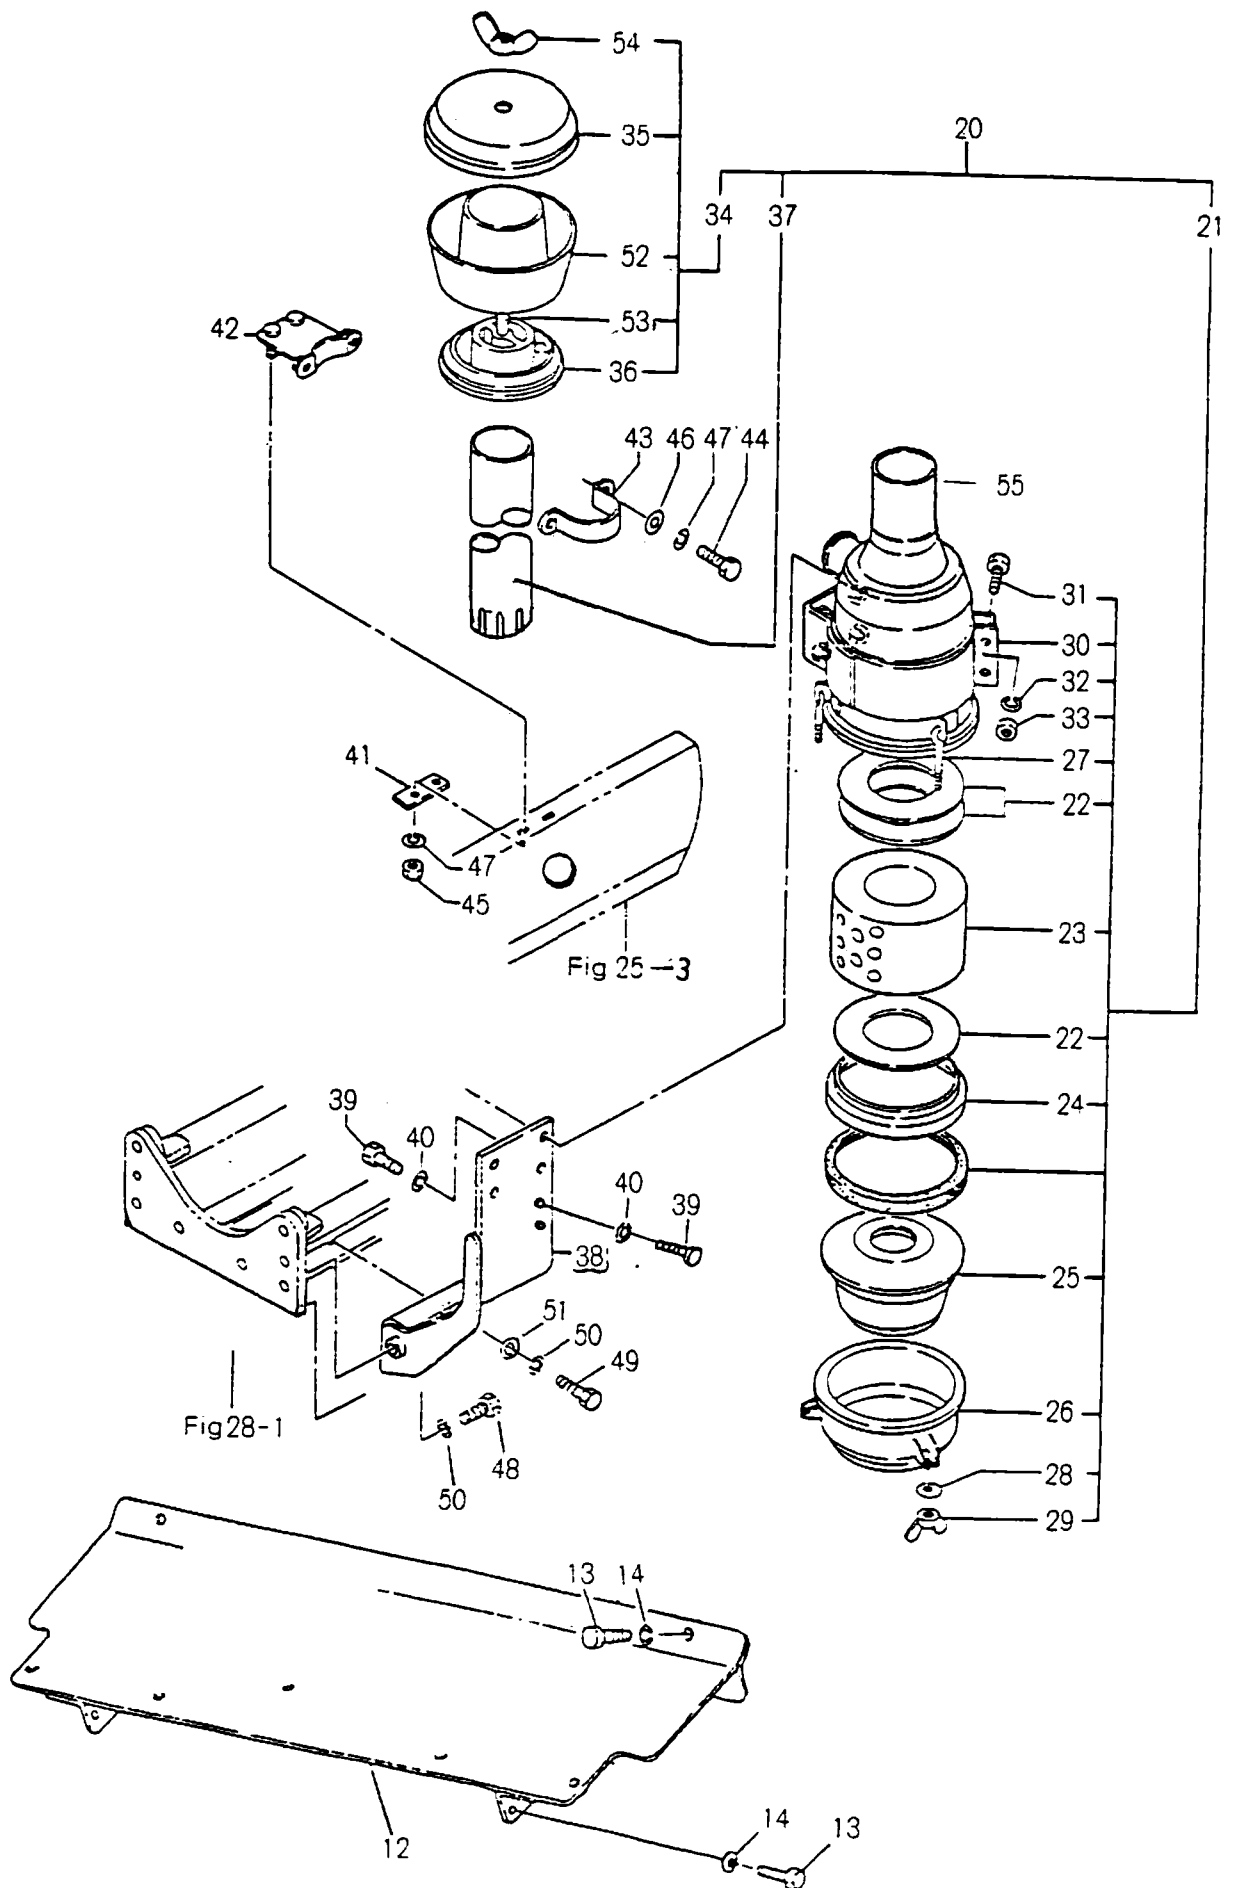


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
23-12	1423-602-4001-0	브라켓트	1		
23-13	v201-260-8029-0	보울트	6	M8×20	
23-14	v401-160-0080-0	스프링 와셔	6	M8	
23-20	1426-153-2000-0	에어클리너 샷트	1		
23-21	1426-153-2901-0	에어클리너 조합	1		
23-22	1426-153-2920-0	스크린	3		
23-23	1426-153-2930-0	엔레멘트 (B)	1		
23-24	1426-153-2940-0	카바	1		
23-25	1426-153-2950-0	엔레멘트	1		
23-26	1426-153-2960-0	오일 팬	1		
23-27	1426-153-2971-0	행거 보울트	3	M6	
23-28	1426-153-2980-0	와셔	3	M6	
23-29	v371-160-0600-0	나비 너트	3	M6	
23-30	1560-153-3100-0	밴드	1		
23-31	v203-261-0040-0	보울트	2	M10×40	
23-32	v401-160-0100-0	스프링 와셔	2	M10	
23-33	v330-260-0100-0	너트	2	M10	
23-34	1426-153-3100-0	사이크론 조합	1		
23-35	1426-153-3110-0	카바	1		
23-36	1426-153-3130-0	사이크론	1		
23-37	1426-153-3200-0	덕트	1		
23-38	1560-153-2301-0	에어클리너 스테이A	1		
23-39	v201-260-8025-0	보울트	6	M8×25	
23-40	v401-160-0080-0	스프링 와셔	6	M8	
23-41	1560-153-2730-0	플레이트	1		
23-42	1426-153-2701-0	클램프 베이스	1		
23-43	1426-153-0010-0	클램프	1		
23-44	v201-260-8020-0	보울트	2	M8×20	
23-45	v300-260-0080-0	너트	2	M8	
23-46	v413-160-0080-0	와셔	2	M8	
23-47	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
23-48	v201-461-4055-0	보울트	1	M14×55(9T)	
23-49	v201-261-4030-0	보울트	1	M14×30	
23-50	v401-160-0140-0	스프링 와셔	1	M14	
23-51	v413-160-0140-0	와셔	1	M14	
23-52	1426-153-3120-0	클렉터	1		
23-53	1560-153-3140-0	보울트	1		
23-54	v371-160-0600-0	나비너트	1		
23-55	1426-153-2910-0	몸체조합	1		

24. 배기관 및 소음기부

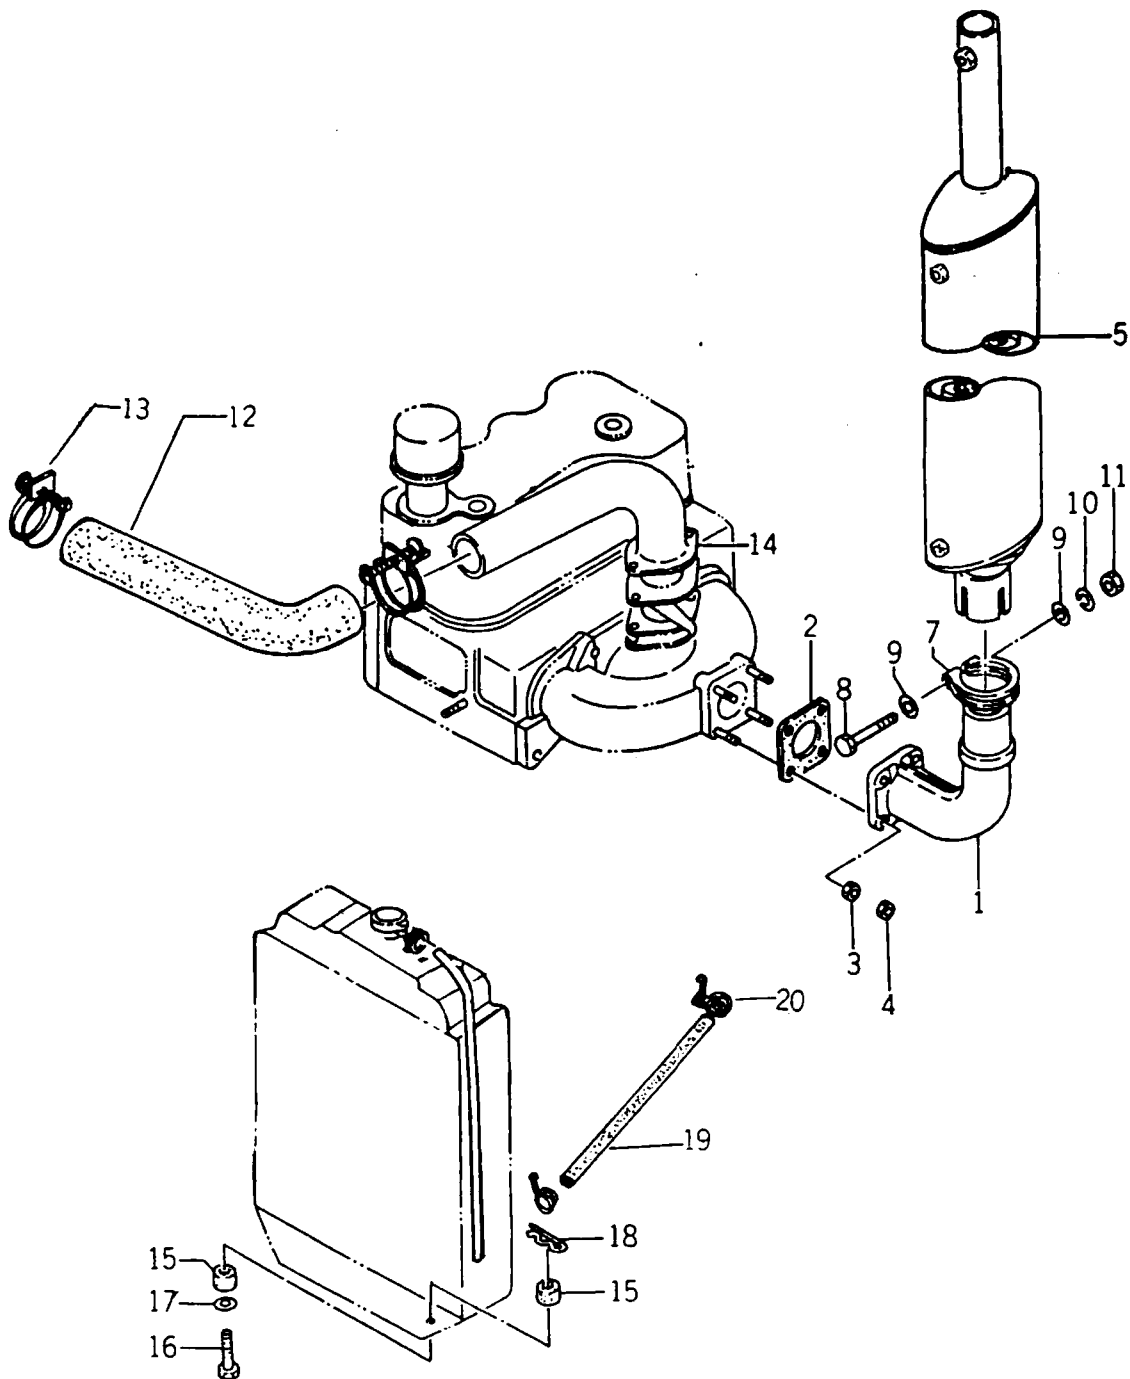


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
24- 1	1425-101-0011-0	배기파이프	1		B
24- 2	1415-101-0180-0	가스켓	1		A
24- 3	v303-260-0080-0	소형 너트	4	M8	C
24-4	v305-260-0080-0	소형 너트	4	M8	C
24- 5	1421-101-3001-0	소음기	1		B
24- 6	1421-101-0031-0	파이프 조합	1		B
24- 7	1431-101-0020-0	소음기 클램프	1		B
24- 8	v201-261-0070-0	소형 보울트	1	M10×70	C
24- 9	v413-160-0100-0	와셔	2	M10	C
24-10	v401-160-0100-0	스프링 와셔	1	M10	C
24-11	v300-260-0100-0	너트	1	M10	C
24-12	1560-322-0020-0	고무 파이프	1		B
24-13	1415-101-0400-0	클립	2		A
24-14	1426-101-1001-0	흡입파이프 조합	1		B
24-15	1415-101-0100-0	라디에이터 쿨러	4		C
24-16	1421-101-0010-0	보울트	2		C
24-17	v413-160-0120-0	와셔	2	M12	C
24-18	1305-241-0010-0	헤어핀	2		B
24-19	1425-101-0020-A	드레인 호스	1		B
24-20	1417-102-0060-0	호 - 스 밴드	2		B

25. 본네트부

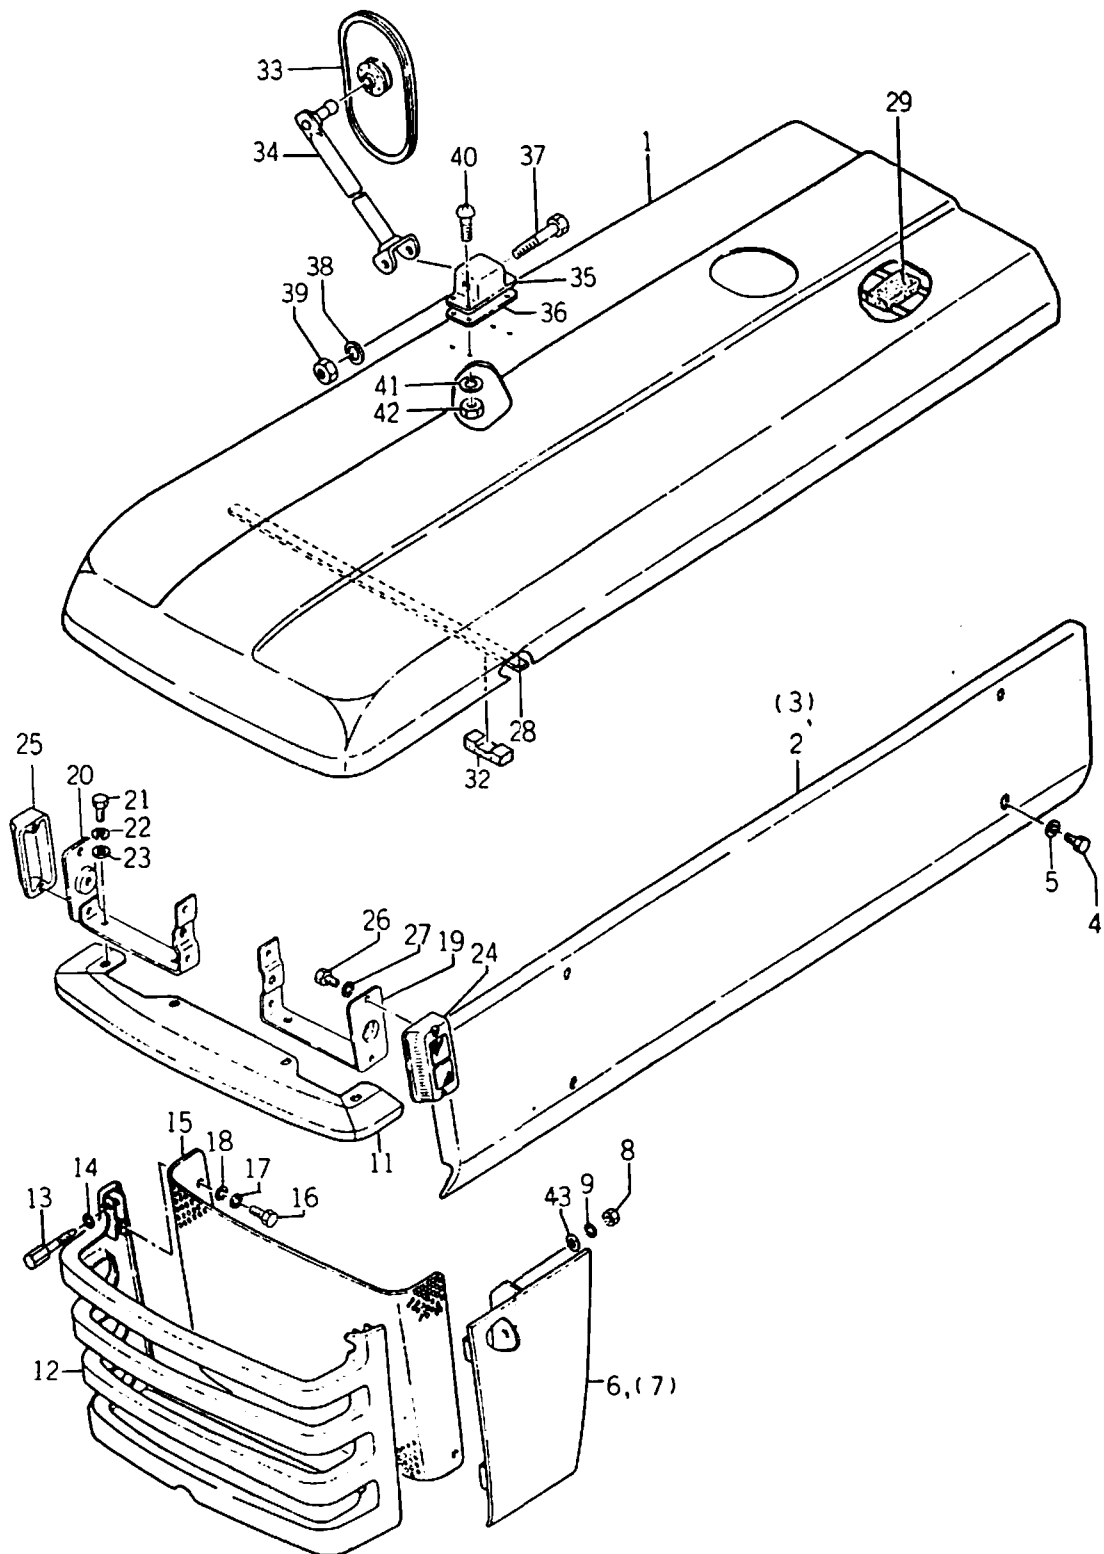


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
25- 1	1425-601-1000-0	본넷트	1		B
25- 2	1560-601-0010-0	본넷트 사이드(좌)	1		B
25- 3	1560-601-0020-0	본넷트 사이드(우)	1		B
25- 4	1421-601-0030-0	보울트	8		B
25- 5	v413-160-0080-0	와셔	8	M8	
25- 6	1560-601-2000-0	사이드 플레이트(좌)	1		B
25- 7	1560-601-3000-0	사이드 플레이트(우)	1		B
25- 8	v300-260-0080-0	너트	4		
25- 9	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
			1		
25-11	1560-601-0030-0	프론트 마스크	1		B
25-12	1560-601-4000-0	그릴	1		B
25-13	1423-601-0050-0	그릴 셋트 보울트	4		B
25-14	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
25-15	1560-601-0040-0	넷트	1		B
25-16	v201-260-8016-0	소형 보울트	5	M8×16	
25-17	v401-260-0080-0	스프링 와셔	5	M8	
25-18	v413-160-0080-0	와셔	4	M8	
25-19	1421-601-0111-0	라이트 스테이(좌)	1		B
25-20	1421-601-0121-0	라이트 스테이(우)	1		B
25-21	v201-260-8020-0	소형 보울트	4	M8×20	
25-22	v401-260-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
25-23	v413-160-0080-0	와셔	4	M8	
25-24	1421-601-0080-0	사이드마커(좌)	1		B
25-25	1421-601-0090-0	사이드마커(우)	1		B
25-26	v200-260-6012-0	보울트	4	M6×12	
25-27	v401-260-0060-0	스프링 와셔	4	M6	
25-28	1423-601-0060-0	씨 - 일	1		B
25-29	1423-601-0080-0	텐션고무(B)	3		B
25-33	1421-621-2101-0	반사경조합	1		B
25-34	1421-621-2201-0	반사경 스테이 조합	1		C
25-35	1421-621-0390-0	반사경 브라켓트	1		C
25-36	1421-621-0410-0	패킹	1		C
25-37	v201-261-0050-0	소형 보울트	1	M10×50	
25-38	v401-160-0100-0	스프링 와셔	1	M10	
25-39	v300-260-0100-0	너트	1	M10	
25-40	v111-166-0016-0	스크류	4	M6×16	
25-41	v401-160-0060-0	스프링 와셔	4	M6	
25-42	v300-260-0060-0	너트	4	M6	
25-43	v413-160-0080-0	와셔	4	M8	

26. 프레임 및 헨 카바류

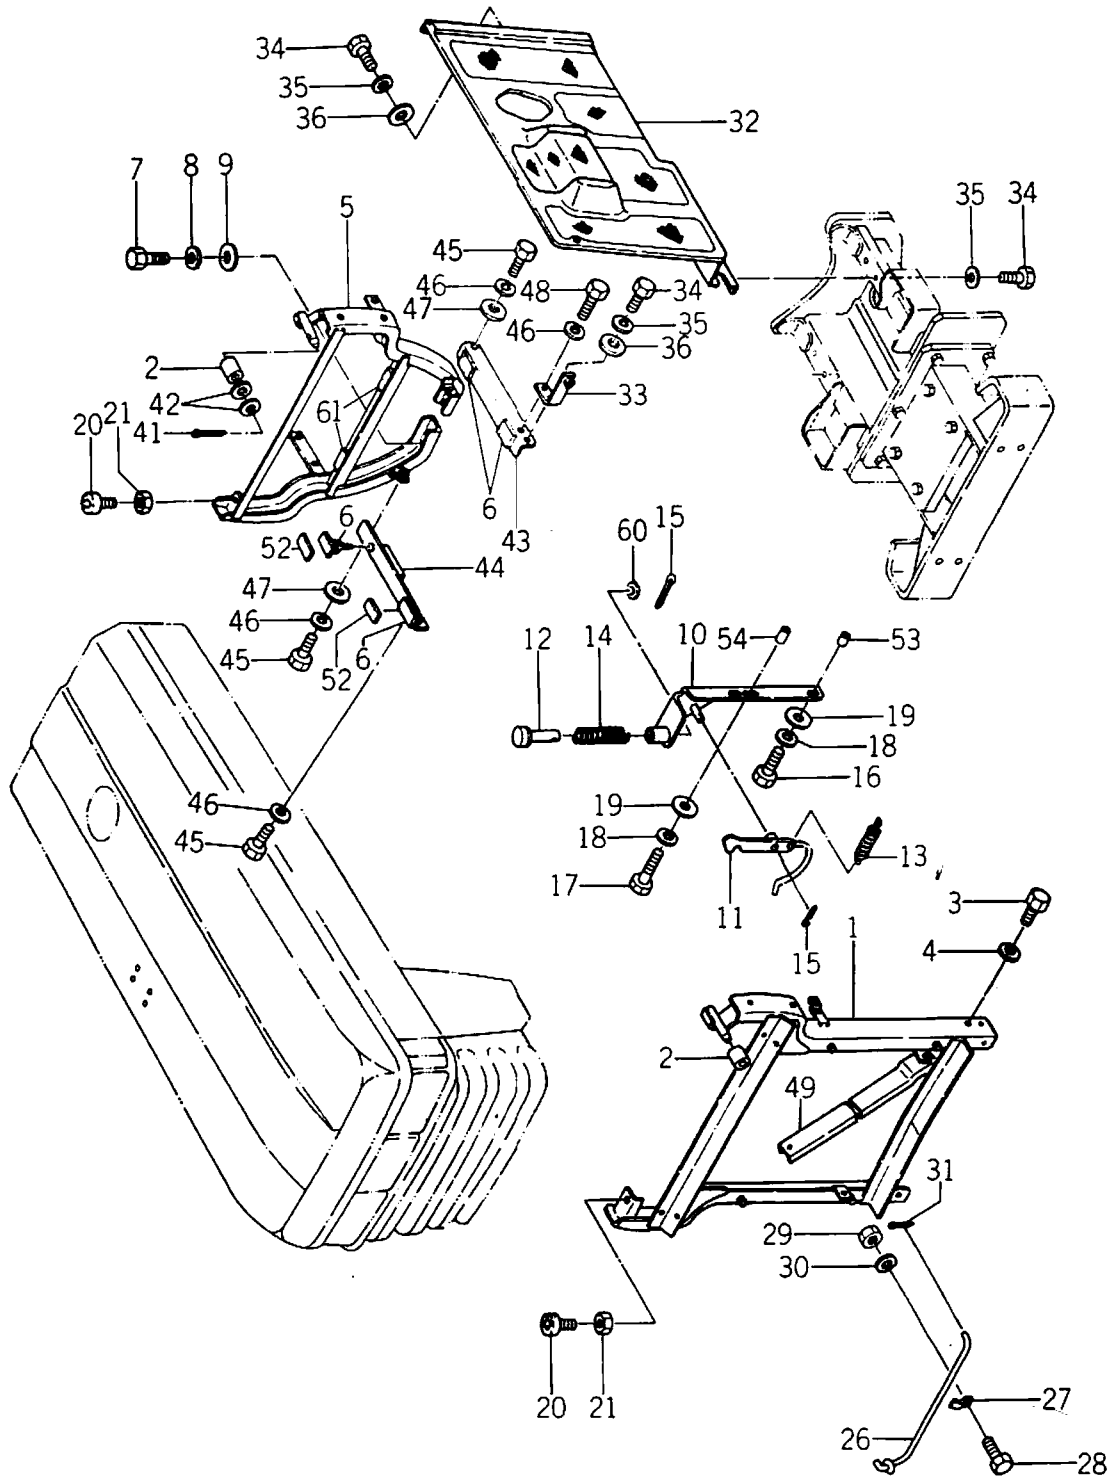


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
26- 1	1560-656-2002-A	프론트 프레임 조합	1		C
26- 2	1421-602-0010-0	부식	2		B
26- 3	v201-260-8016-0	소형 보울트	6	M8×16	
26- 4	v401-160-0080-0	스프링 와셔	6	M8	
26- 5	1431-656-2100-0	뒤 프레임 조합	1		C
26- 6	1426-157-0010-0	탱크 콕션고무	4		B
26- 7	v201-460-8016-0	소형 보울트	4	M8×16, (9 T)	
26- 8	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
26- 9	v413-160-0080-0	와셔	4	M8	
26-10	1426-602-1000-0	삼이 스테이	1		C
26-11	1421-602-4000-0	후크	1		C
26-12	1421-602-0110-0	스프링 서포트	1		C
26-13	1421-602-0030-0	탄산스프링	1	65	B
26-14	1421-602-0040-0	압축스프링	1	85	C
26-15	v500-152-5015-0	분할 핀	2	5×15	
26-16	v201-260-8030-0	소형 보울트	1	M8×30	
26-17	v201-260-8035-0	소형 보울트	1	M8×35	
26-18	v401-160-0080-0	스프링 와셔	2	M8	
26-19	v413-160-0080-0	와셔	2	M8	
26-20	1421-602-0051-0	고무콕션	2		B
26-21	v302-260-0080-0	너트	2	M8	
26-26	1421-602-8001-0	본넷트 스토퍼	1		C
26-27	1421-602-0700-0	콕트 스프링	1		C
26-28	v200-260-6012-0	보울트	1	M6×12	
26-29	v300-260-0060-0	너트	1	M6	
26-30	v401-160-0060-0	스프링 와셔	1	M6	
26-31	v500-152-0018-0	분할 핀	1	2×18	
26-32	1560-604-2000-0	팬카버	1		B
26-33	1431-604-2200-0	카버스테이	1		C
26-34	v201-260-8016-0	보울트	4	M8×16	
26-35	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
26-36	v413-160-0080-0	와셔	2	M8	

견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
26-41	v500-152-5015-0	분할 핀	1	2.5×15	C C C
26-42	1500-601-0420-0	와셔	2		
26-43	1424-111-1001-0	탱크베이스(좌)	1		
26-44	1560-111-2000-0	탱크베이스(우)	1		
26-45	v201-260-8016-0	소형 보울트	2	8×16	C
26-46	v401-260-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
26-47	v413-160-0080-0	와셔	2	M8	
26-48	v201-260-8020-0	소형 보울트	2	M8×20	
26-49	1421-602-7000-0	브라켓트 스테이	2		
26-52	1421-602-0090-0	탱크컷선	소요	조정용	B
26-53	1425-602-2020-0	보스	1	9×14×12	C
26-54	1425-602-2030-0	보스	1	9×14×16	C
26-59	v413-160-0100-0	와셔	1	M10	C
26-61	3746-261-2050-0	인기 방음판	2		

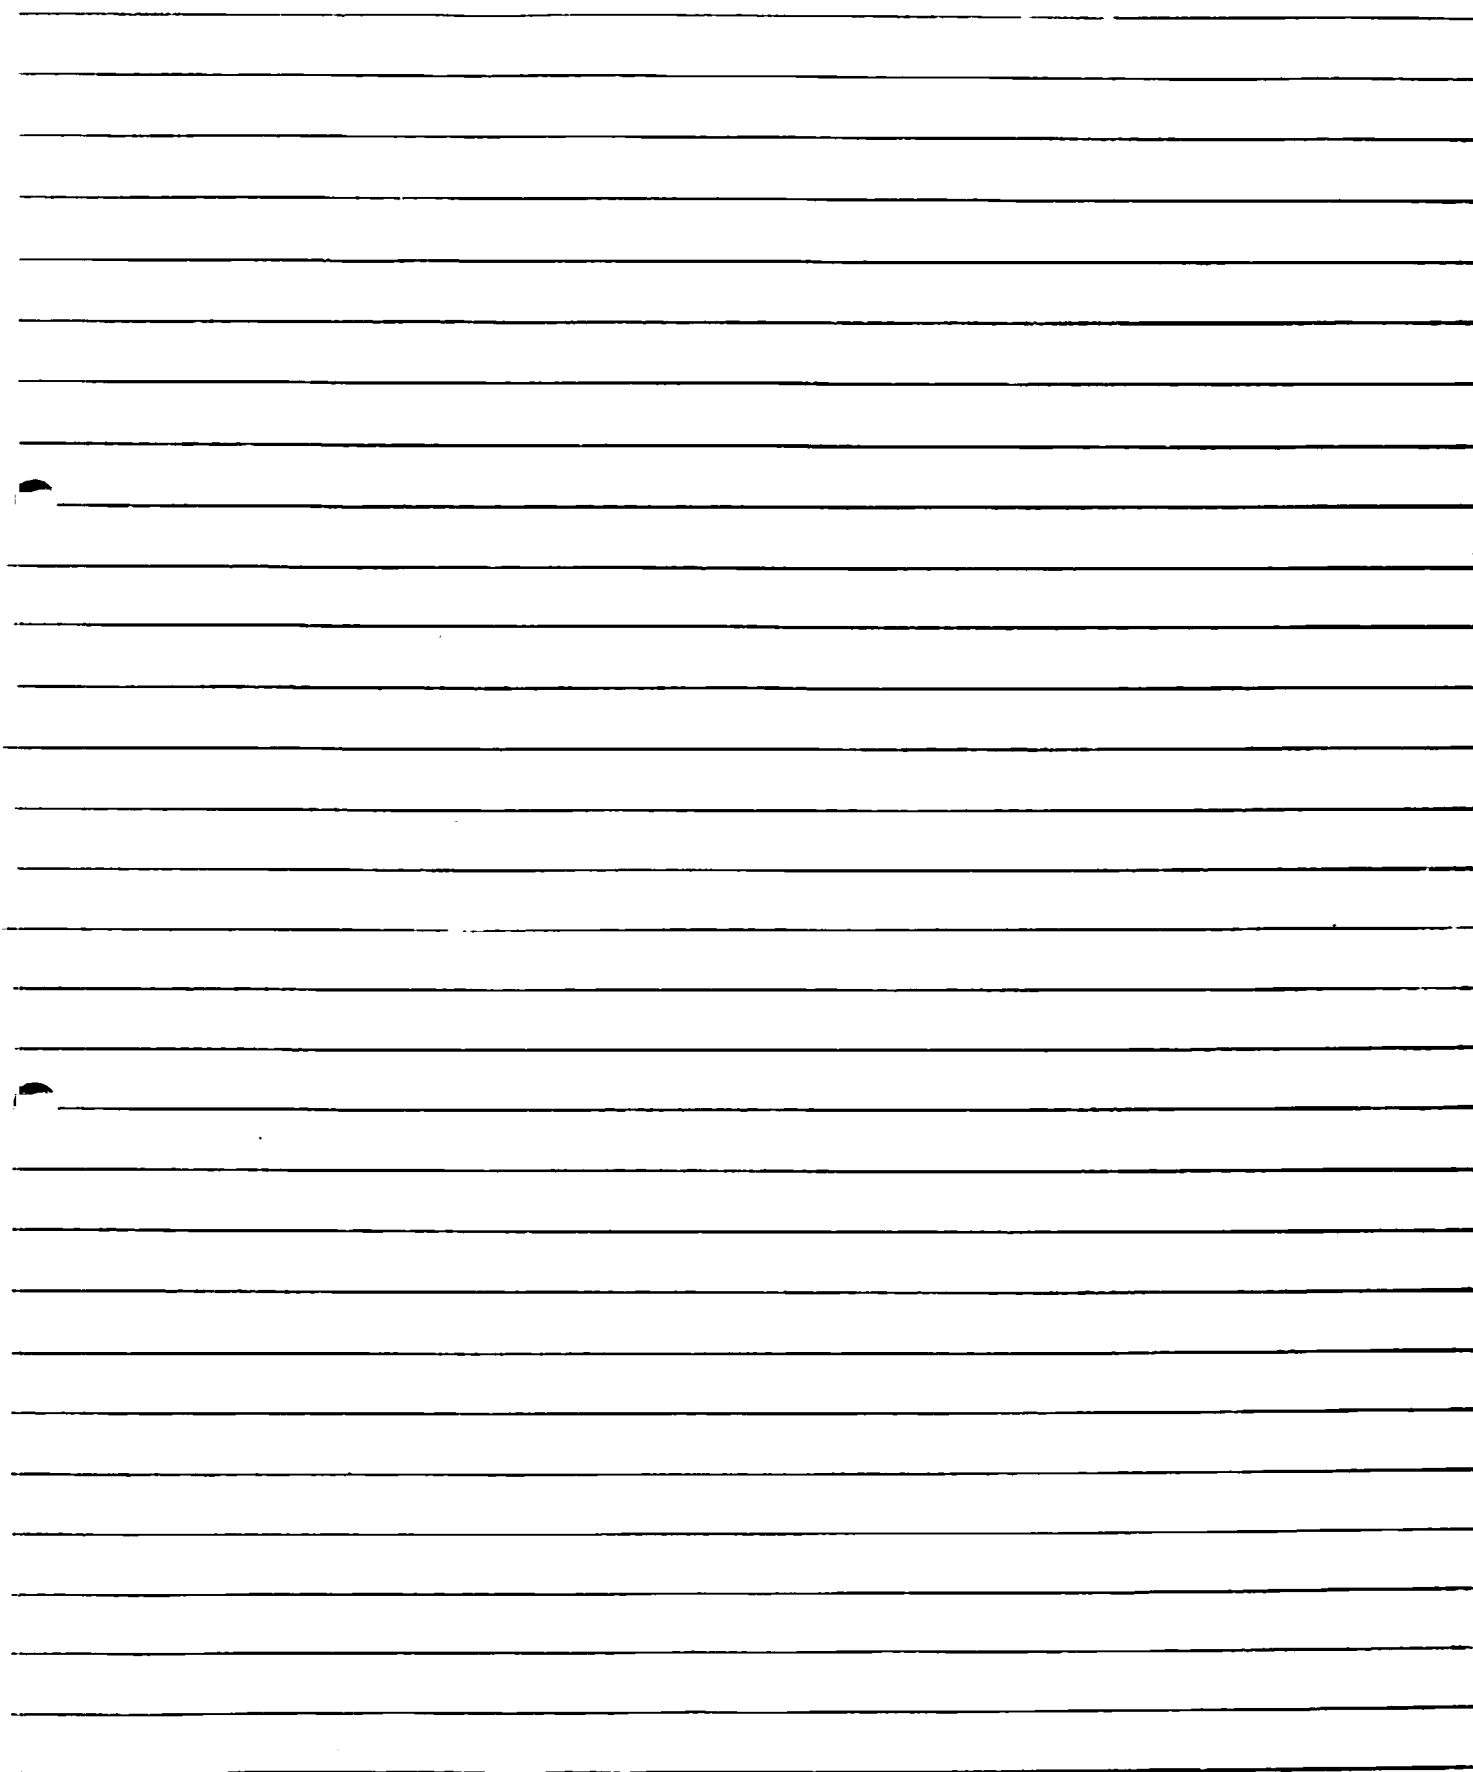


28. 액슬브라켓 및 바란스 웨이트부

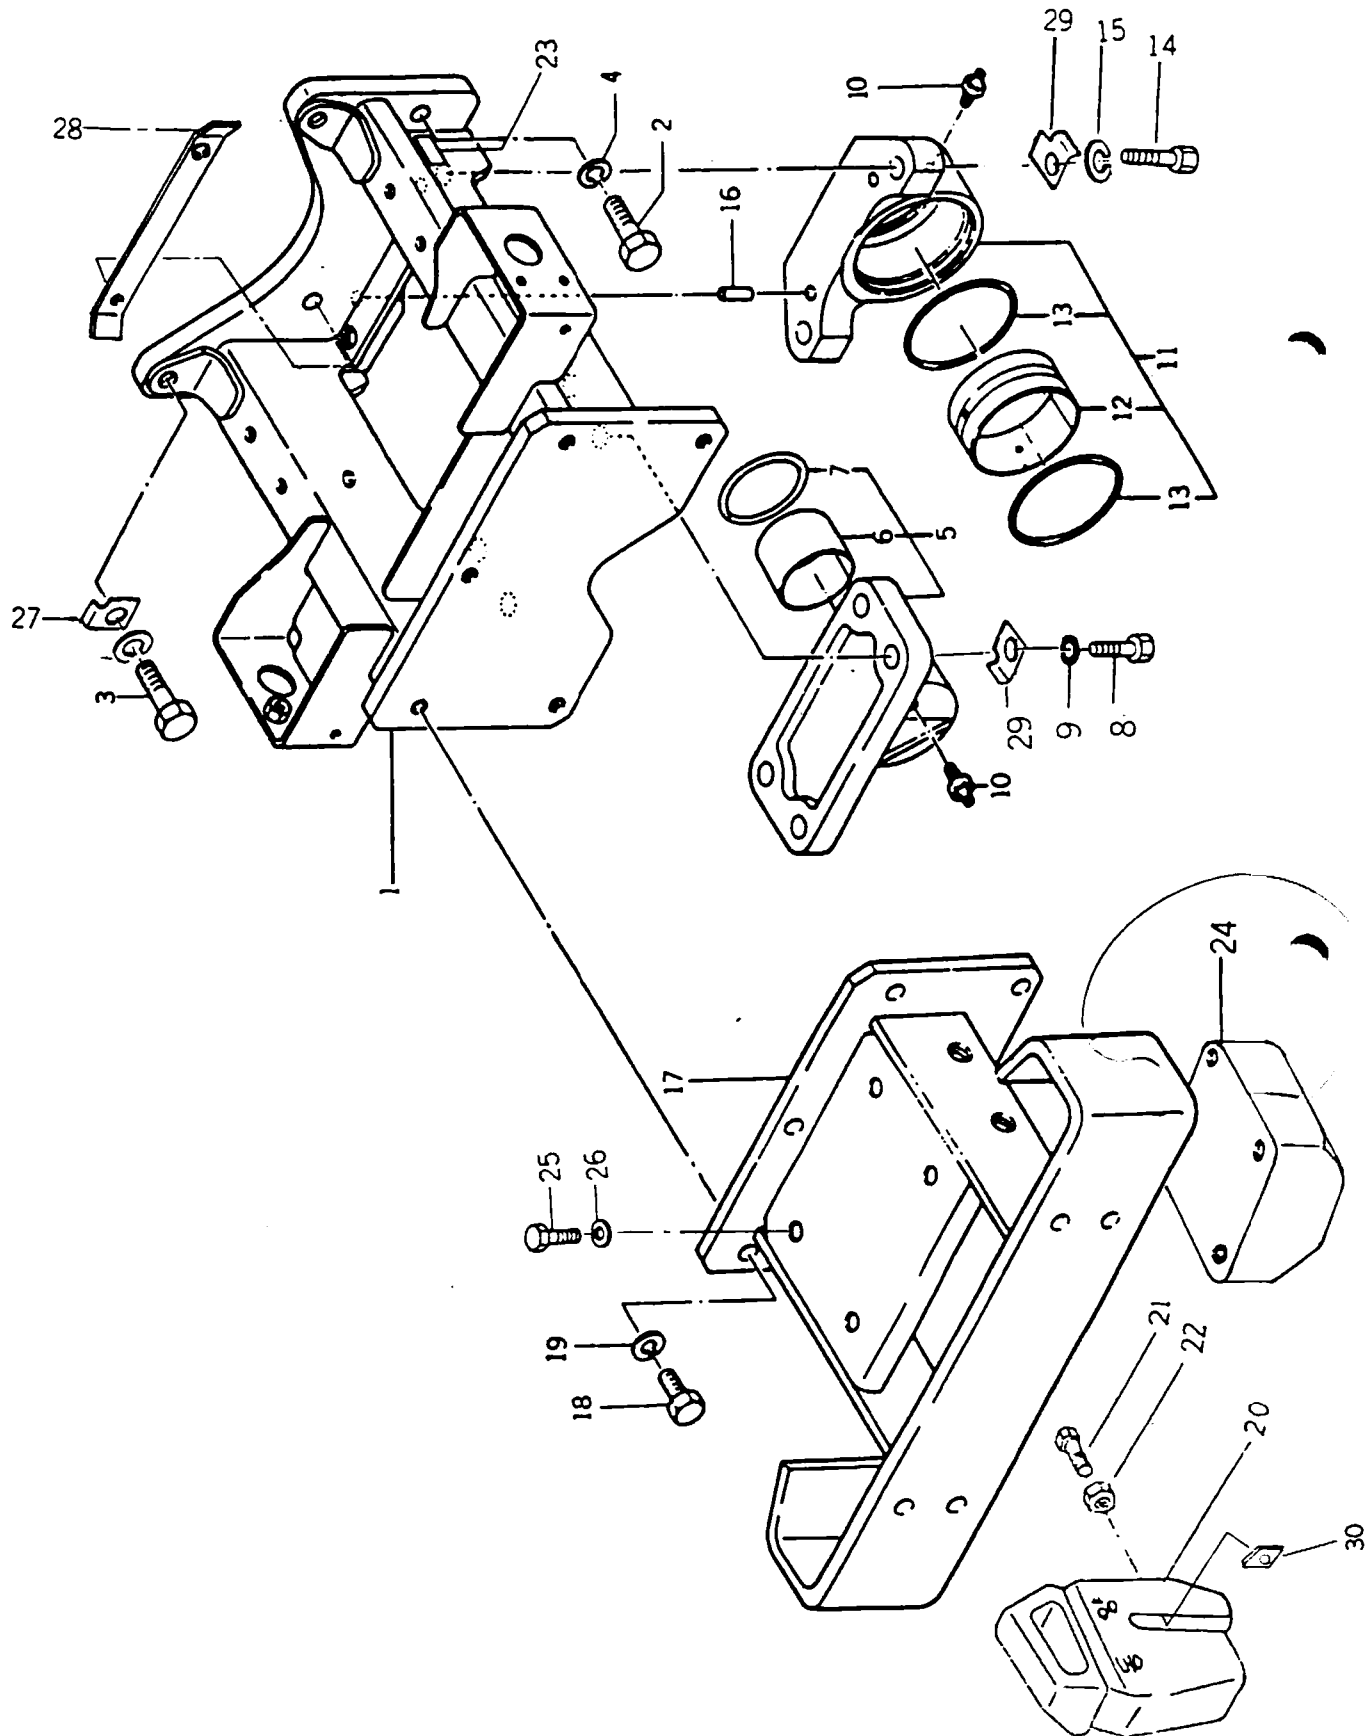


건출번호	부 품 코 드	품 명	개 수	규 격	비 고
28- 1	1426-455-2000-0	엑셀 브라켓트	1		
28- 2	v201-461-4040-0	소형 보울트	3	M14×40(9T)	
28- 3	v201-461-4045-0	소형 보울트	2	M14×45(9T)	
28- 4	v401-160-0140-0	스프링 와셔	6	M14	
28- 5	1425-436-2301-0	피봇트 메탈 조합(앞)	1		C
28- 6	1425-436-0021-0	• 부시	1	50×55×40	B
28- 7	v720-103-5050-0	• O링	1	P50	B
28- 8	v201-261-6045-0	소형 보울트	4	M16×45	
28- 9	v401-160-0160-0	스프링 와셔	4	M16	
28-10	v761-400-0000-0	그리스 너트	2	A-PT1/8	
28-11	1425-436-2201-0	피봇트 메탈조합(뒤)	1		
28-12	1425-436-2221-0	• 부시	1	80×85×36	C
28-13	v720-105-7080-0	• O링	2	P80	B
28-14	v201-461-6050-0	소형 보울트	2	M16×50(9T)	B
28-15	v401-160-0160-0	스프링 와셔	2	M16	
28-16	v520-101-0022-0	평행핀 A	2	10×22	
28-17	1423-401-1000-0	프론트 힛치	1		C
28-18	v201-261-2025-0	소형 보울트	5	M12×25	
28-19	v401-160-0120-0	스프링 와셔	5	M12	
28-20	1444-952-0010-0	범퍼 웨이트	3		C
28-21	w201-261-2060-0	소형 보울트	3	M12×60(60S)	
28-22	v302-260-0120-0	너트	5	M12 (3 중)	
28-23	1560-947-0022-0	기종 명판	1		C
28-24	1417-401-0010-0	바란스 웨이트	1		
28-25	v201-261-0020-0	소형 보울트	4	M10×20	
28-26	v401-160-0100-0	스프링 와셔	4	M10	
28-27	1405-106-0010-0	회전방지 와셔	4	T=16	
28-28	1405-106-0020-0	회전방지 와셔	1	T=12	
28-29	1405-106-0030-0	회전방지 와셔	6	T=12	
28-30	1421-922-0020-0	스톱파	3		

31. 액슬하우징 및 베벨케이스부

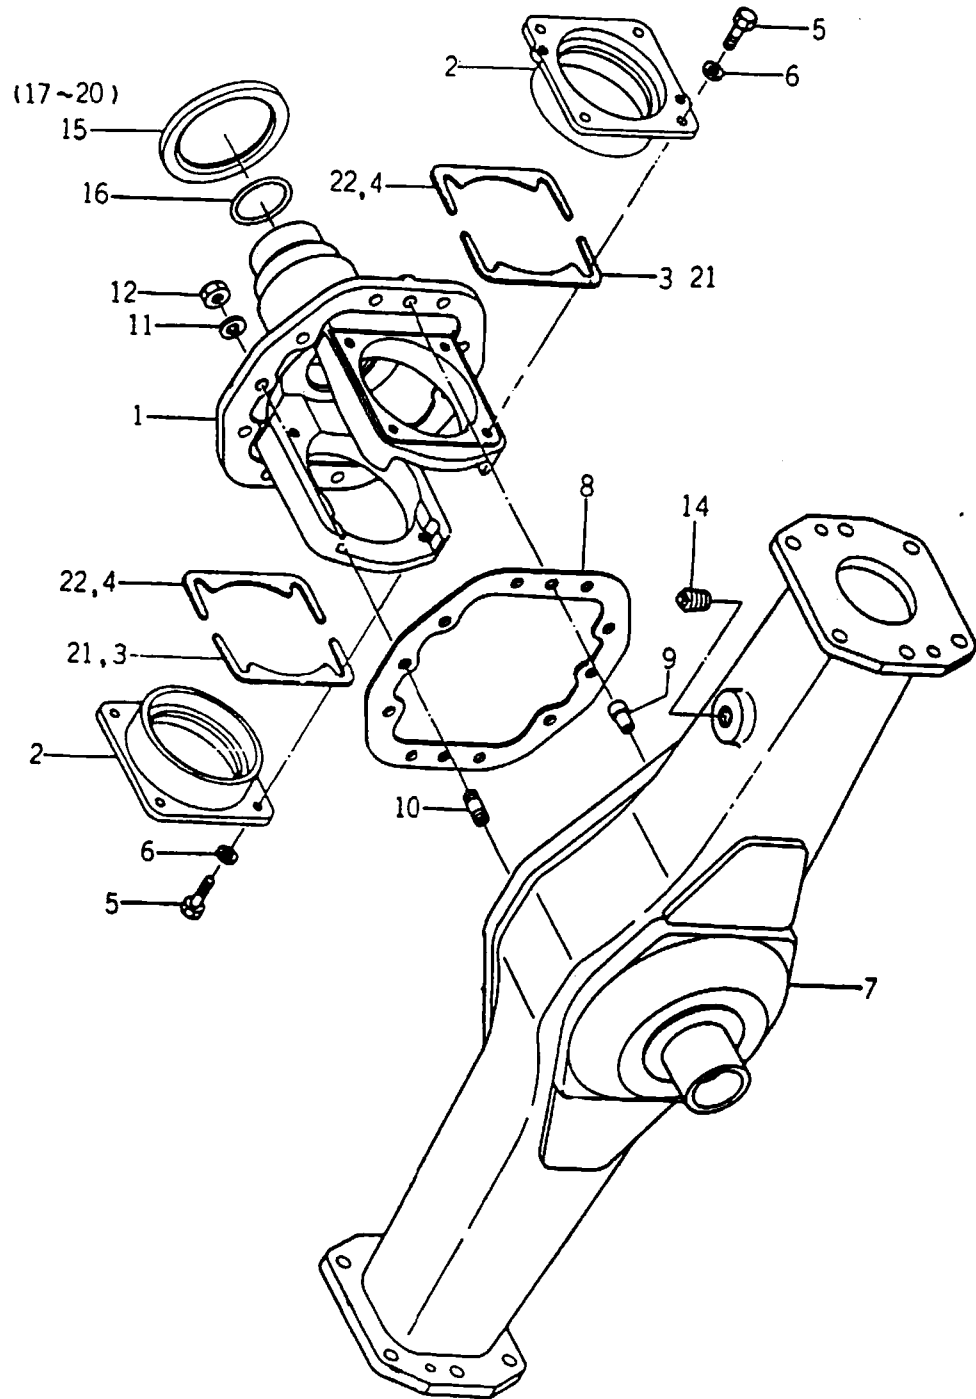


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
31- 1	1425-431-0031-0	배벨케이스	1		C
31- 2	1425-431-0110-0	다퍼렉상 메탈	2		C
31- 3	1425-431-0120-0	원 B	소요		B
31- 4	1425-431-0130-0	원 C	"		B
31- 5	v201-260-8020-0	소형 보울트	8	M8×20	
31- 6	v401-160-0080-0	스프링 와셔	8	M8	
31- 7	1425-432-2003-0	엑슬 하우스링	1		C
31- 8	1425-432-0020-0	하우스링 팩킹	1		B
31- 9	1425-432-0030-0	녹크 핀	2		A
31-10	v251-441-0022-0	심음 보울트	10	M10×22	
31-11	v401-160-0100-0	스프링 와셔	10	M10	
31-12	v300-460-0100-0	너트	10	M10(7T)	
31-14	1518-306-2000-0	오일 캡(A) 조합	1		B
31-15	1425-431-0040-0	스러스트 칼라	1		C
31-16	v720-103-5040-0	() 링	1	P40	A
31-17	1424-951-0050-0	스러스트 칼라	1	5.5	C
31-18	1424-951-0060-0	스러스트 칼라	1	6	C } 보수용
31-19	1424-951-0070-0	스러스트 칼라	1	6.5	C
31-20	1424-951-0080-0	스러스트 칼라	1	7	C
31-21	1424-951-0140-0	원 C	2	0.5	B
31-22	1424-951-0150-0	원 C	2	1.0	B } 보수용

32. 최종구동케이스 및 너클암부

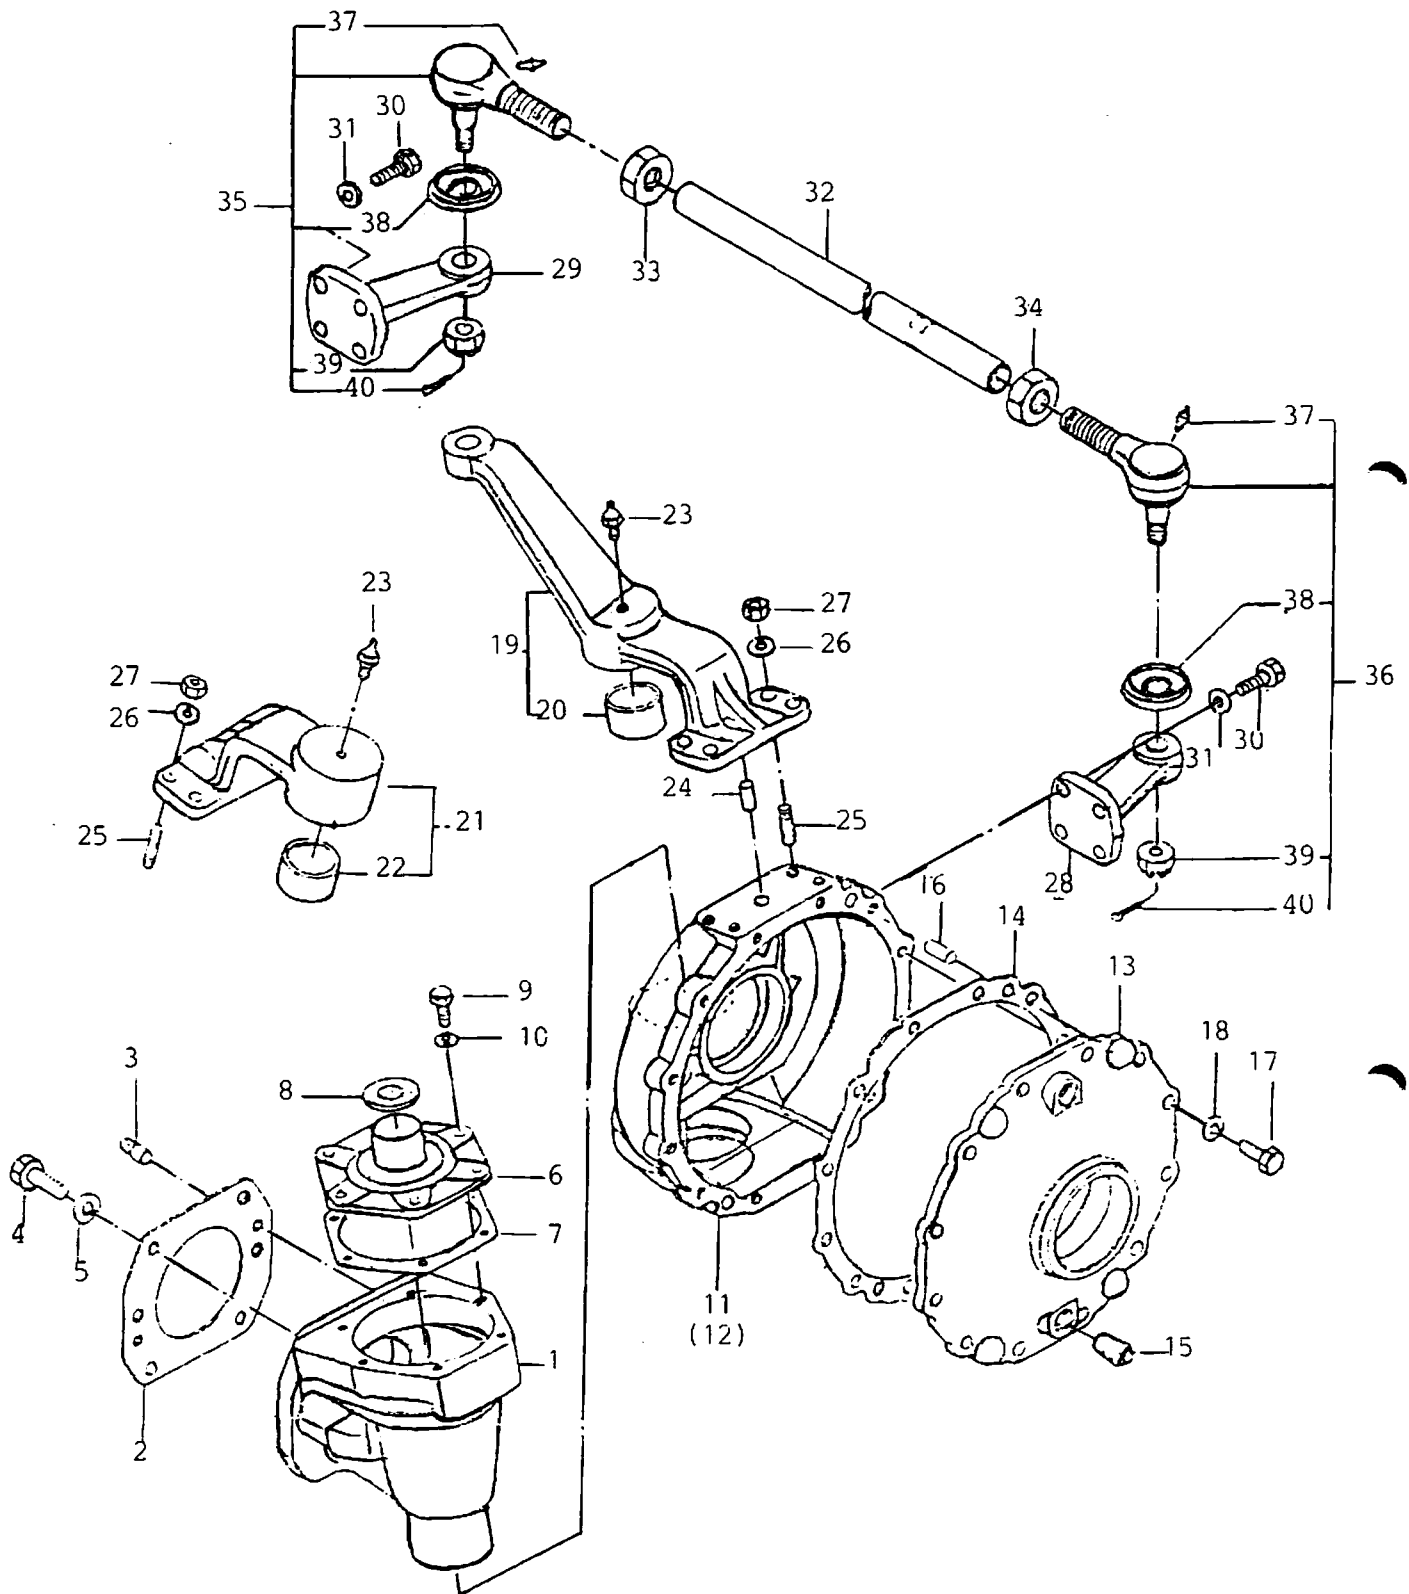


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
32- 1	1425-433-0012-0	최종 구동 케이스(A)	2		C
32- 2	1425-433-0041-0	케이스 패키징	2		A
32- 3	7963-201-1030-0	녹크 핀	4		B
32- 4	v201-461-2030-0	소형 보울트	12	M12×30(9T)	
32- 5	v401-160-0120-0	스프링 와셔	12	M12	
32- 6	1425-433-0081-0	베어링 카버	2		C
32- 7	1425-433-0090-0	카버(A) 패키징	2		A
32- 8	1425-433-0310-0	오일 씨일	2	OS35424	A
32- 9	v201-460-8020-0	소형 보울트	12	M8×20(9T)	
32-10	v401-160-0080-0	스프링 와셔	12	M8	
32-11	1425-433-2202-0	최종 구동케이스(B) 좌조합	1		C
32-12	1425-433-2303-0	최종 구동케이스(B) 우조합	1		C
32-13	1425-433-0241-0	휠 샤프트 카바(좌)	2		C
32-14	1425-433-0260-0	카바(B) 패키징	2		A
32-15	v781-100-0008-0	플러그	4	PT1/2	B
32-16	v520-101-0022-0	평행 핀 A	4	10×22	
32-17	v201-461-0025-0	소형 보울트	28	M10×25(9T)	
32-18	v401-160-0100-0	스프링 와셔	24	M10	
32-19	1425-433-2402-0	트랙암	1		B
32-20	1425-433-0151-0	• 부시	1	35×39×26	B
32-21	1425-433-2502-0	킹핀 메탈	1		
32-22	1425-433-0151-0	• 부시	1	35×39×26	B
32-23	v761-400-0000-0	그리스 너트	2	A-PT1/8	B
32-24	v520-101-0022-0	평행 핀 A	2	10×22	
32-25	v251-441-0025-0	심음 보울트	4	M10×25(9T)	
32-26	v401-160-0100-0	스프링 와셔	8	M10	
32-27	v300-460-0100-0	너트	4	M10	
32-28	1425-433-0271-0	너클암(좌)	1		C
32-29	1425-433-0281-0	너클암(우)	1		C
32-30	v201-461-0025-0	소형 보울트	8	M10×25(9T)	
32-31	v401-160-0100-0	스프링 와셔	8	M10	
32-32	1425-433-0291-0	타이로드	1		B
32-33	v333-260-0200-0	소형 너트	1	M20 (세)	
32-34	1426-426-0020-0	소형 너트	1	M20(L) (세)	B
32-35	1426-426-2100-0	로드 앤드 조합(우)	1		B
32-36	1425-433-2000-0	로드 앤드 좌 조합	1		B
32-37	v767-400-0000-0	• 그리스 너트	2	A-M6F(P=0.75)	
32-38	1426-426-2120-0	• 다스트 카버	2		B
32-39	v321-260-0140-0	• 옴몰이 너트	2	M14 (세) (중)	
32-40	v500-153-0030-0	• 분할핀	2	3×30	

33. 앞차동케이스부

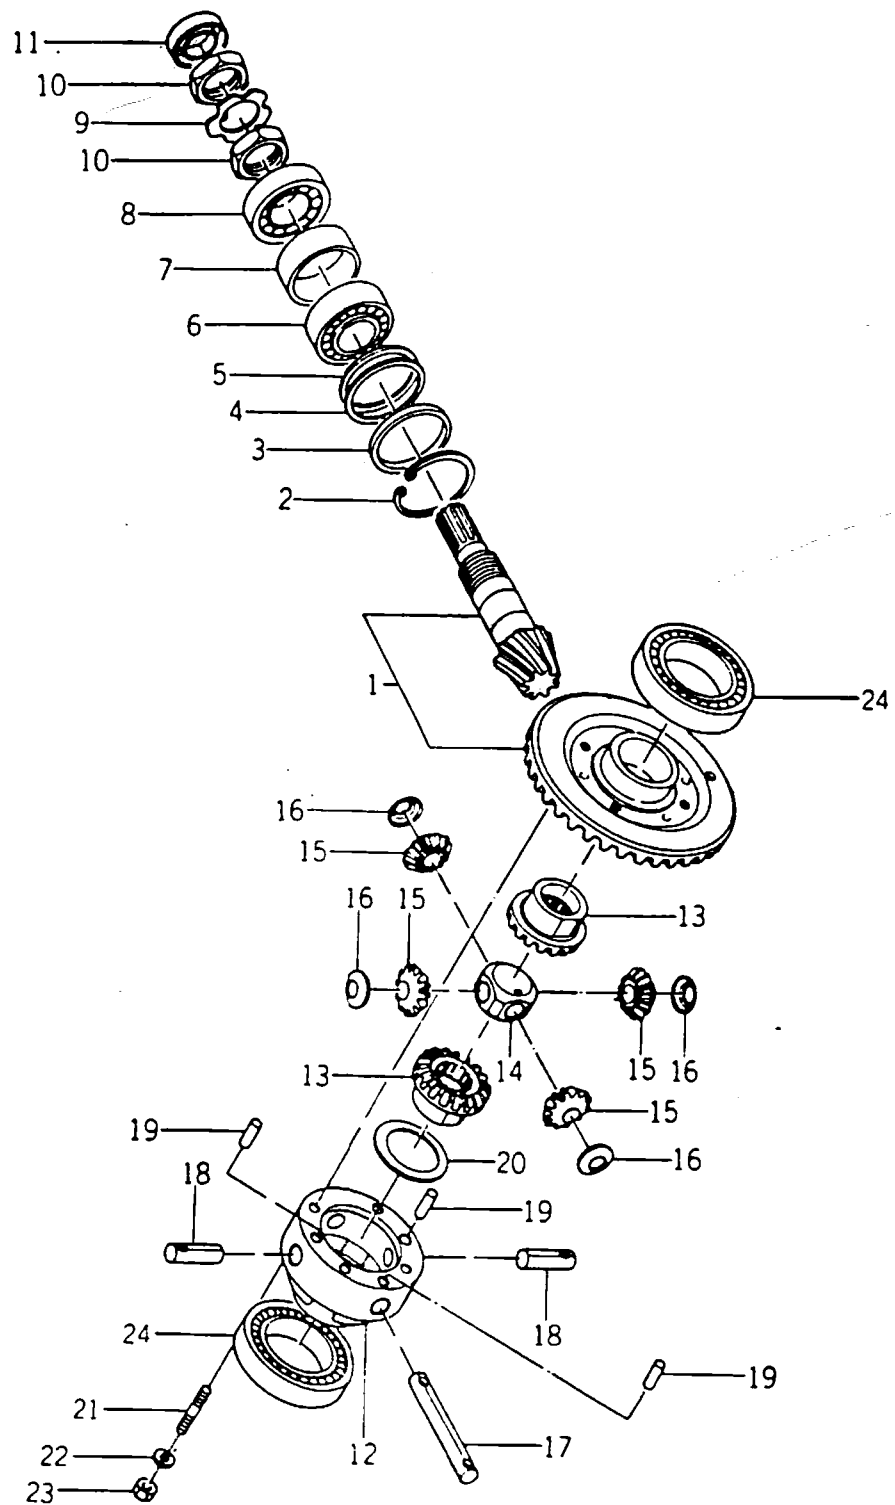


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
33- 1	1425-431-2001-0	드라이브 피니언(F)	1		C
33- 2	v705-140-0620-0	스냅링	1	C62	
33- 3	1425-431-0090-0	칼라(B)	1		C
33- 4	1425-431-0080-0	쉽 A	AR	0.2	B
33- 5	1415-205-0160-0	쉽 B	AR	0.1	B
33- 6	v631-113-2206-0	베어링	1	32206	B
33- 7	1425-431-0050-0	칼라 A	1		C
33- 8	v630-113-0206-0	베어링	1	30206	B
33- 9	1425-431-0070-0	로크 와셔	1		A
33-10	1425-431-0060-0	너트	2	M30	B
33-11	v744-125-4511-0	오일 셸	1	TC254511	A
33-12	1425-431-0142-A	디프 케이스	1		C
33-13	1425-431-0160-0	베벨기어	2	20T	B
33-14	1425-431-0210-0	디프 피니언 홀더	1		C
33-15	1425-431-0150-0	디프 피니언	4	11T	B
33-16	1427-301-0050-0	피니언 스러스트 칼라	4		B
33-17	1488-411-0060-0	디프 피니언 샤프트(A)	1		B
33-18	1488-411-0070-0	디프 피니언 샤프트(B)	2		B
33-19	v520-100-8020-0	평행 핀 A	3	8×20	B
33-20	1421-301-0120-0	스러스트 칼라	1	43×58×1	B
33-21	1488-411-0130-0	심음 보울트	4		
33-22	v401-160-0100-0	스프링 와셔	4	M10	
33-23	v300-460-0100-0	너트	4	M10(7T)	
33-24	v600-210-6011-0	베어링	2	6011	B

34. 앞차축구동부

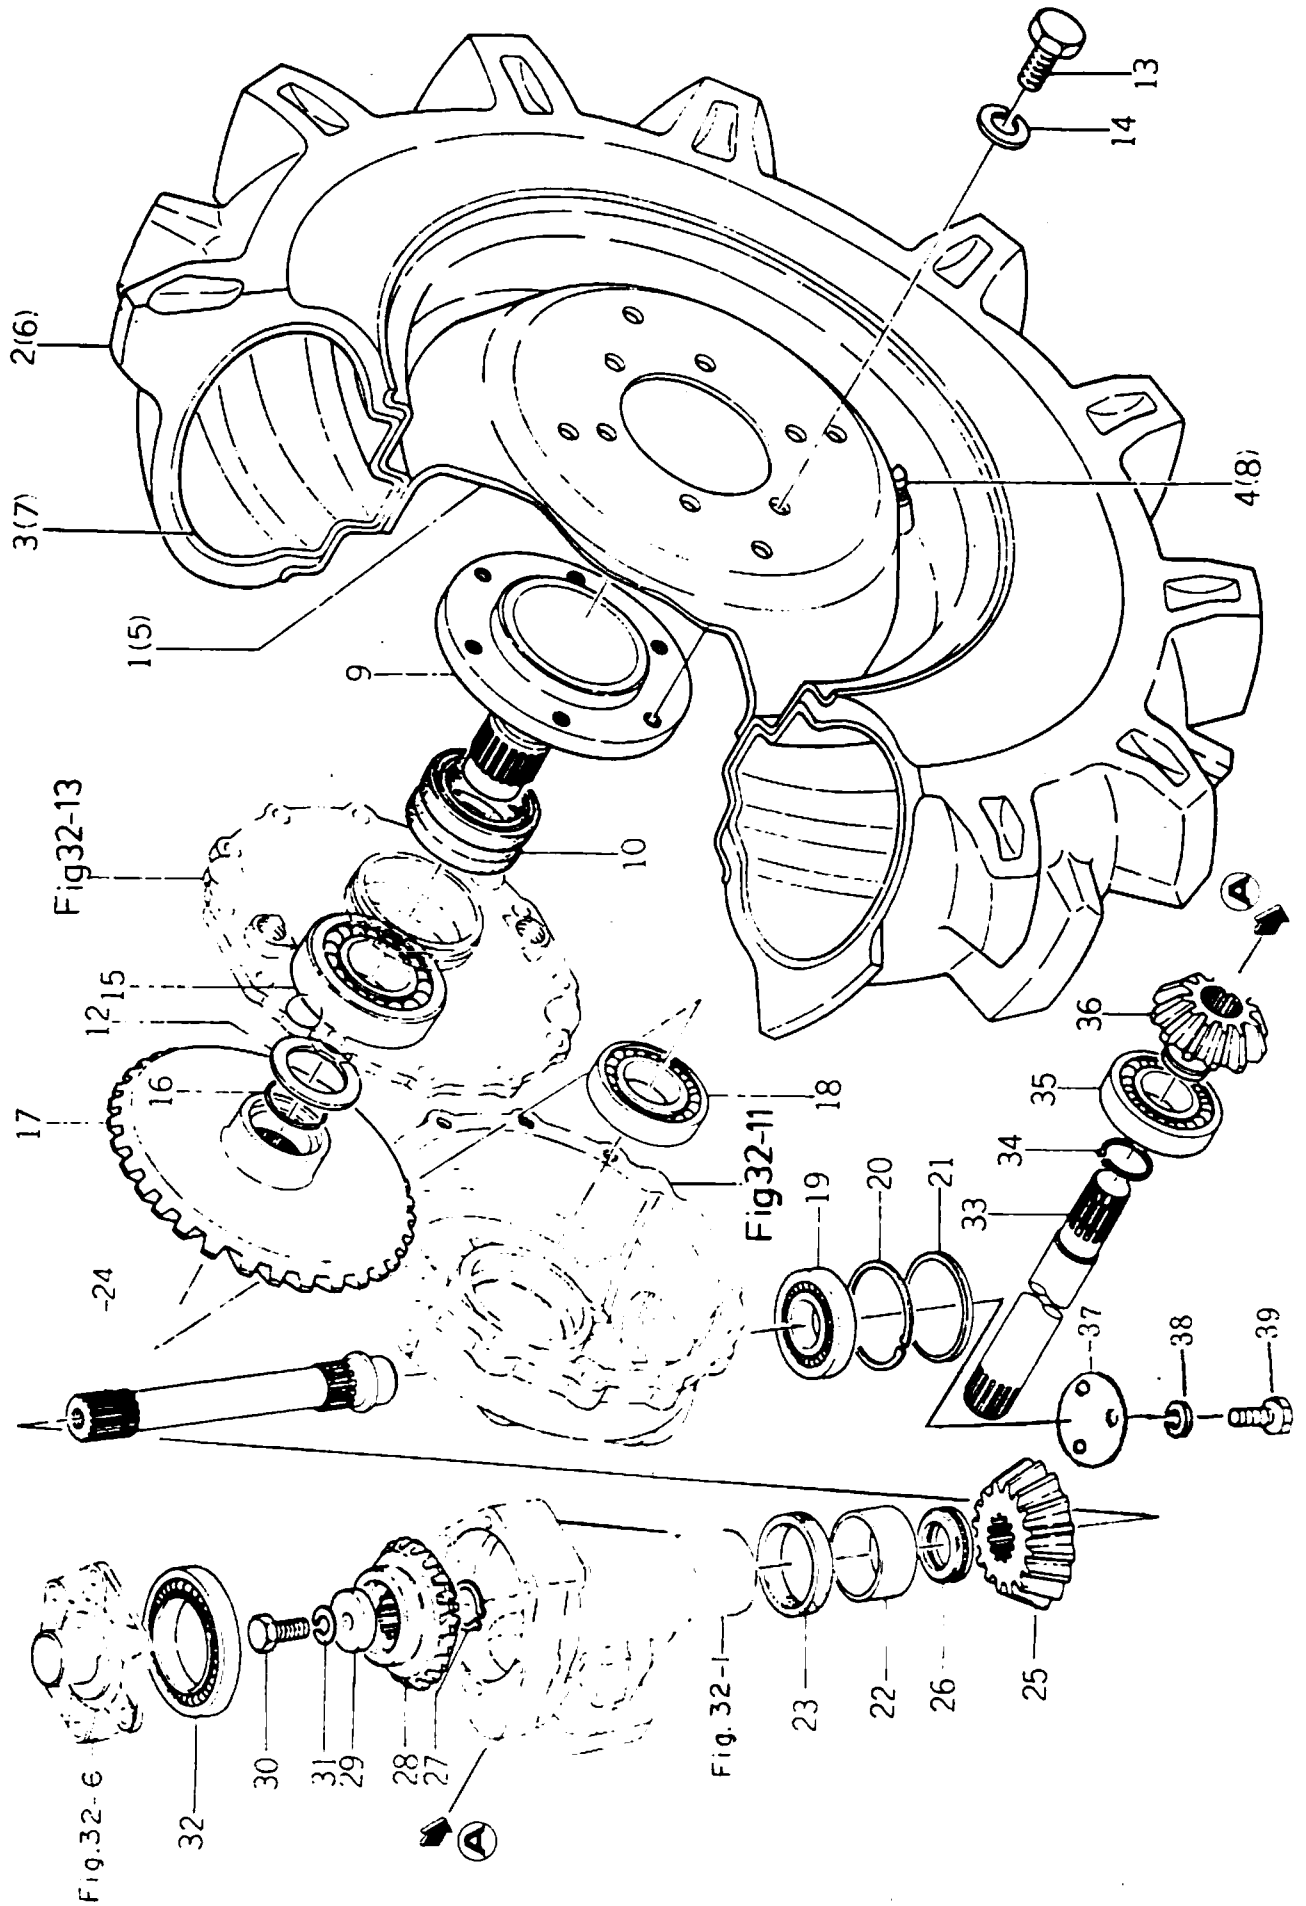


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
34- 0-0	1425-438-2100-0	앞 타이어 조합	1		B
34- 1	1425-438-2001-B	•프론트 디스크 휠	2	4.50E×16	B
34- 2	1425-438-2110-0	•타이어	2	6.00-16-4PR	A
34- 3	v899-006-0016-0	•튜브	2	6.00-16	A
34- 4	v999-300-0010-0	타이어 밸브 캡	2		B
34- 9	1425-433-0191-0	휠 샤프트	2		C
34-10	1560-433-012-0	오일 셀	2		A
34-12	1425-433-0230-0	스러스트 칼라	2		C
34-13	v201-461-2025-0	소형 보울트	12	M12×25(9T)	
34-14	v401-160-0120-0	스프링 와셔	12	M12	
34-15	v600-110-6309-0	베어링	2	6309	B
34-16	1425-433-0221-0	스냅링	4		A
34-17	1425-433-0210-0	베벨기어	2	40T	B
34-18	v600-110-6208-0	베어링	2	6208	B
34-19	v600-110-6306-0	베어링	2	6306	B
34-20	v705-140-0720-0	스냅링	2	C72	B
34-21	1425-433-0180-0	구멍 캡	2	72	A
34-22	1425-433-0131-0	부시	2	55×60×30	B
34-23	1506-413-0060-0	오일 셀	2	QLN55 74 11.5 18	A
34-24	1425-433-0060-0	카운터 샤프트	2		B
34-25	1425-433-0170-0	베벨기어	2	16T	B
34-26	v610-115-1107-0	베어링	2	51107	B
34-27	v704-140-0300-0	스냅링	2	C30	B
34-28	1425-433-0050-0	베벨기어	2	17T	B
34-29	1425-433-0070-0	와셔	2	13×42×9	C
34-30	v201-461-2030-0	보울트	2	M12×30(9T)	
34-31	v401-160-0120-0	스프링 와셔	2	M12	
34-32	v600-110-6013-0	베어링	2	6013	B
34-33	1425-433-0030-0	최종 구동축	2		B
34-35	v600-110-6307-0	베어링	2	6307	B
34-36	1425-433-0020-0	베벨기어	2	13T	B
34-37	1560-433-0180-0	구멍 캡 카바	2		
34-38	v401-160-0080-0	스프링 와셔	6	M 8	
34-39	v201-260-8014-0	소형 보울트	6	M8×14	

36. 조향핸들부

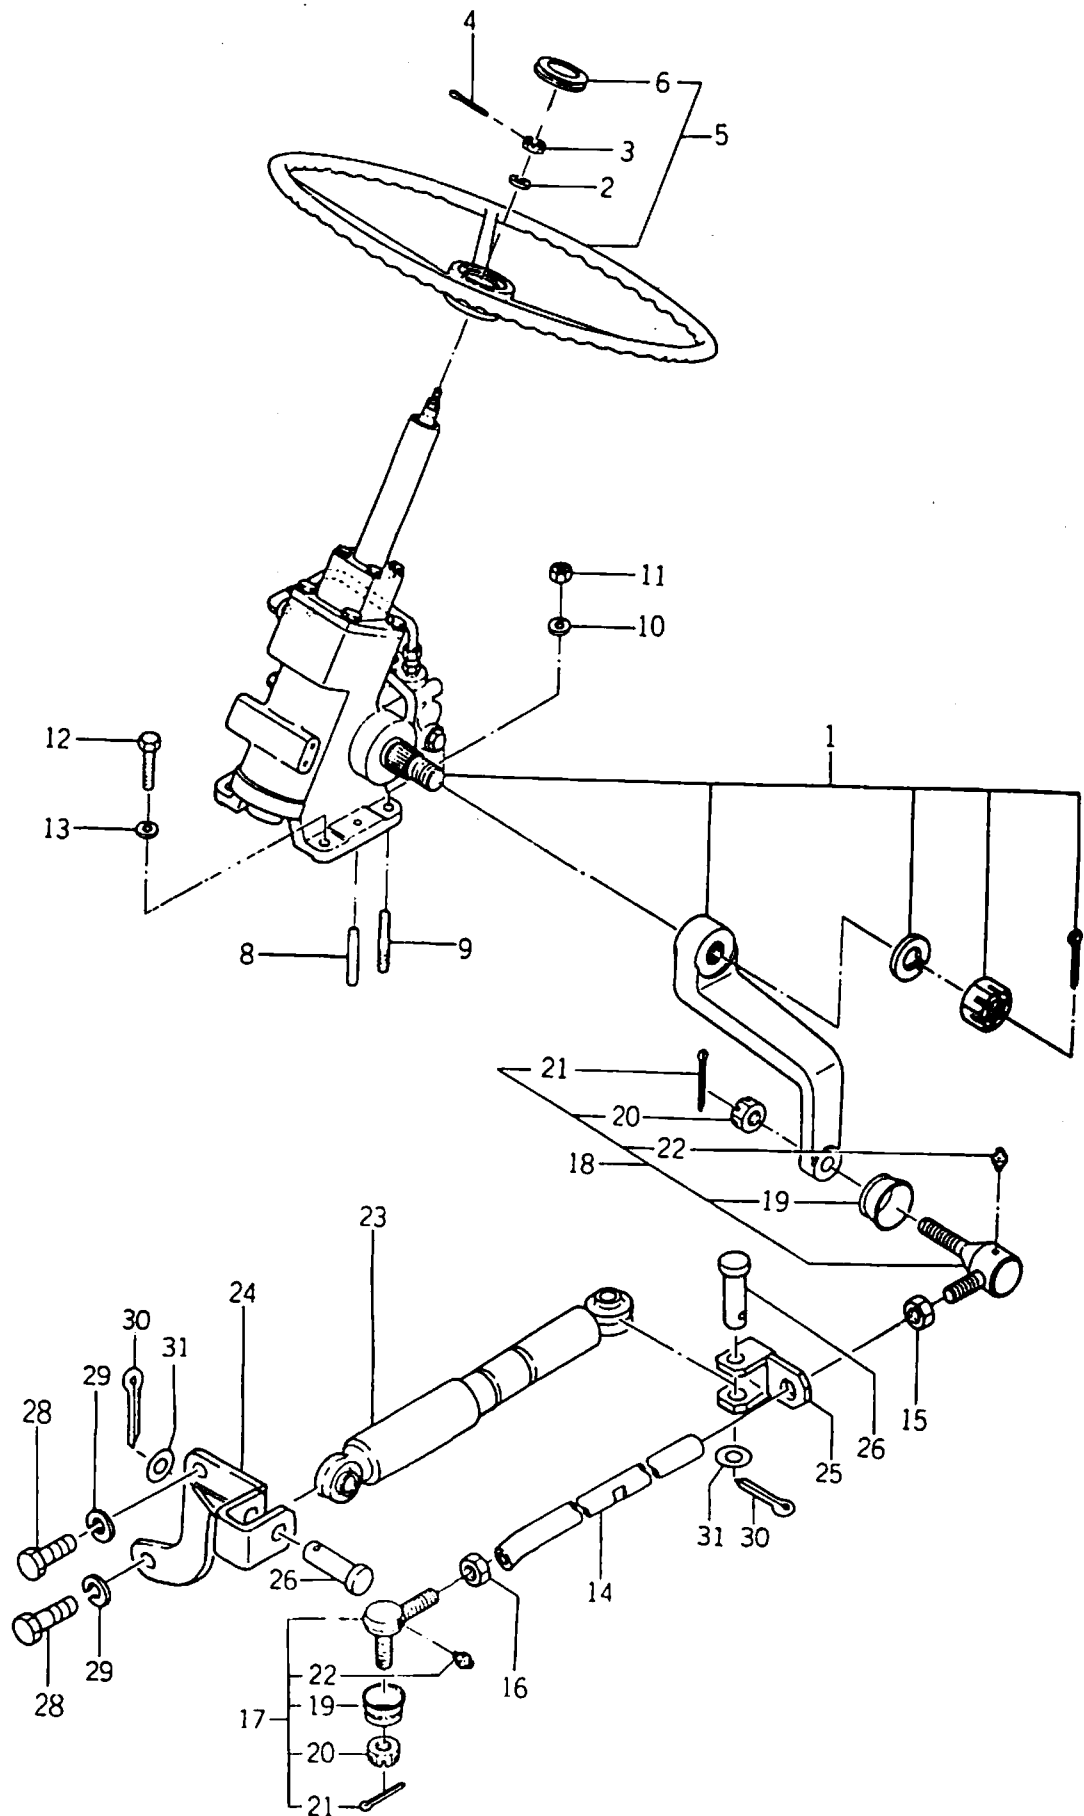


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
36- 1	1426-426-2002-0	조향 기어 박스	1		C 그림 74 참고
36- 2	v413-160-0100-0	평와서	1	M10	
36- 3	v321-260-0100-0	홈볼이 너트	1	M10 (1종)	
36- 4	v500-152-0025-0	분할핀	1	2×25	
36- 5	1421-400-0520-0	조향 핸들 조합	1		C
36- 6	1407-406-0020-0	• 조향 핸들 캡	1		
36- 8	v520-101-0020-0	평행 핀 A	2	10×20	
36- 9	v251-441-2030-0	심음 보울트	2	M12×30(9T)	
36-10	v401-160-0120-0	스프링 와셔	2	M12	
36-11	v300-460-0120-0	너트	2	M12(7T)	
36-12	v201-461-2035-0	소형 보울트	2	M12×35(9T)	
36-13	v401-160-0120-0	스프링 와셔	2	M12	
36-14	1490-437-0010-0	트랙로드	1		B
36-15	1426-426-0020-0	소형 너트	1	M20(L)	B
36-16	v333-260-0200-0	소형 너트	1	M20	
36-17	1426-426-2100-0	로드 엔드 우 조합	1		B
36-18	1426-426-2200-0	로드 엔드 좌조합	1		B
36-19	1426-426-2120-0	다스트 카바	2		B
36-20	v321-260-0140-0	• 홈볼이 너트	2	M14 (제) (2종)	
36-21	v500-153-0030-0	• 분할핀	2	3×30	
36-22	v767-400-0000-0	• 그리스 넛플	2	A-M6F(P=0.75)	
36-23	1431-952-0010-0	스테어링 댐퍼	1		C
36-24	1431-952-2000-0	브라켓트 A	1		C
36-25	1431-952-2100-0	브라켓트 B	1		C
36-26	1431-952-0021-0	핀	2	60	C
36-28	v201-461-2045-0	소형 보울트	2	M12×45(9T)	
36-29	v401-160-0120-0	스프링 와셔	2	M12	
36-30	v500-153-0025-0	분할 핀	2	3×25	
36-31	v413-160-0120-0	와셔	2	M12	

37. 에타판넬부

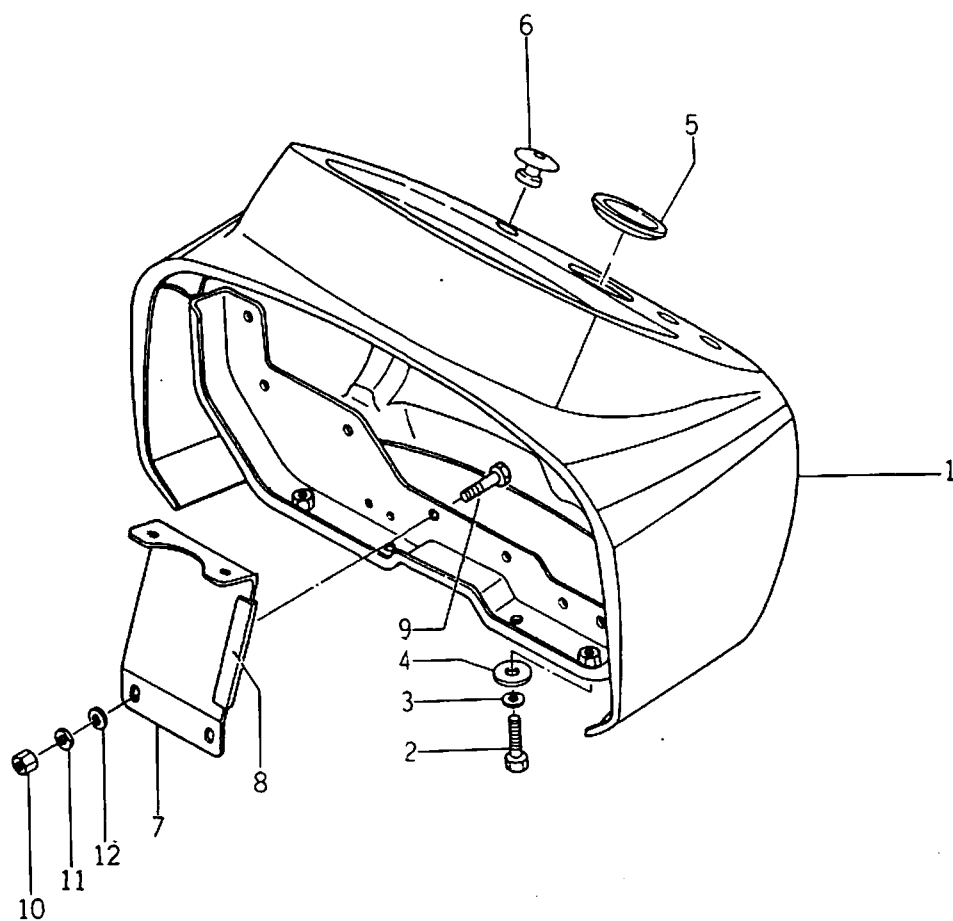


건물번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
37- 1	1560-603-1010-0	메타판넬	1		C
37- 2	v201-260-8020-0	소형 보울트	2	M8×20	
37- 3	v401-260-0080-0	스프링 와셔	2	M8	
37- 4	3560-201-0150-0	와셔	2		C
37- 5	1421-603-0010-0	부시	1		C
37- 6	1421-603-0040-0	부시	1		C
37- 7	1423-603-0010-0	메타 스테이	1		C
37- 8	1423-603-0020-0	엔드 시일드	1		C
37- 9	v200-260-6016-0	보울트	2	M6×16	
37-10	v300-260-0060-0	너트	2	M6	
37-11	v401-260-0060-0	스프링 와셔	2	M6	
37-12	v413-160-0060-0	와셔	2	M6	

39. 클러치 하우징부

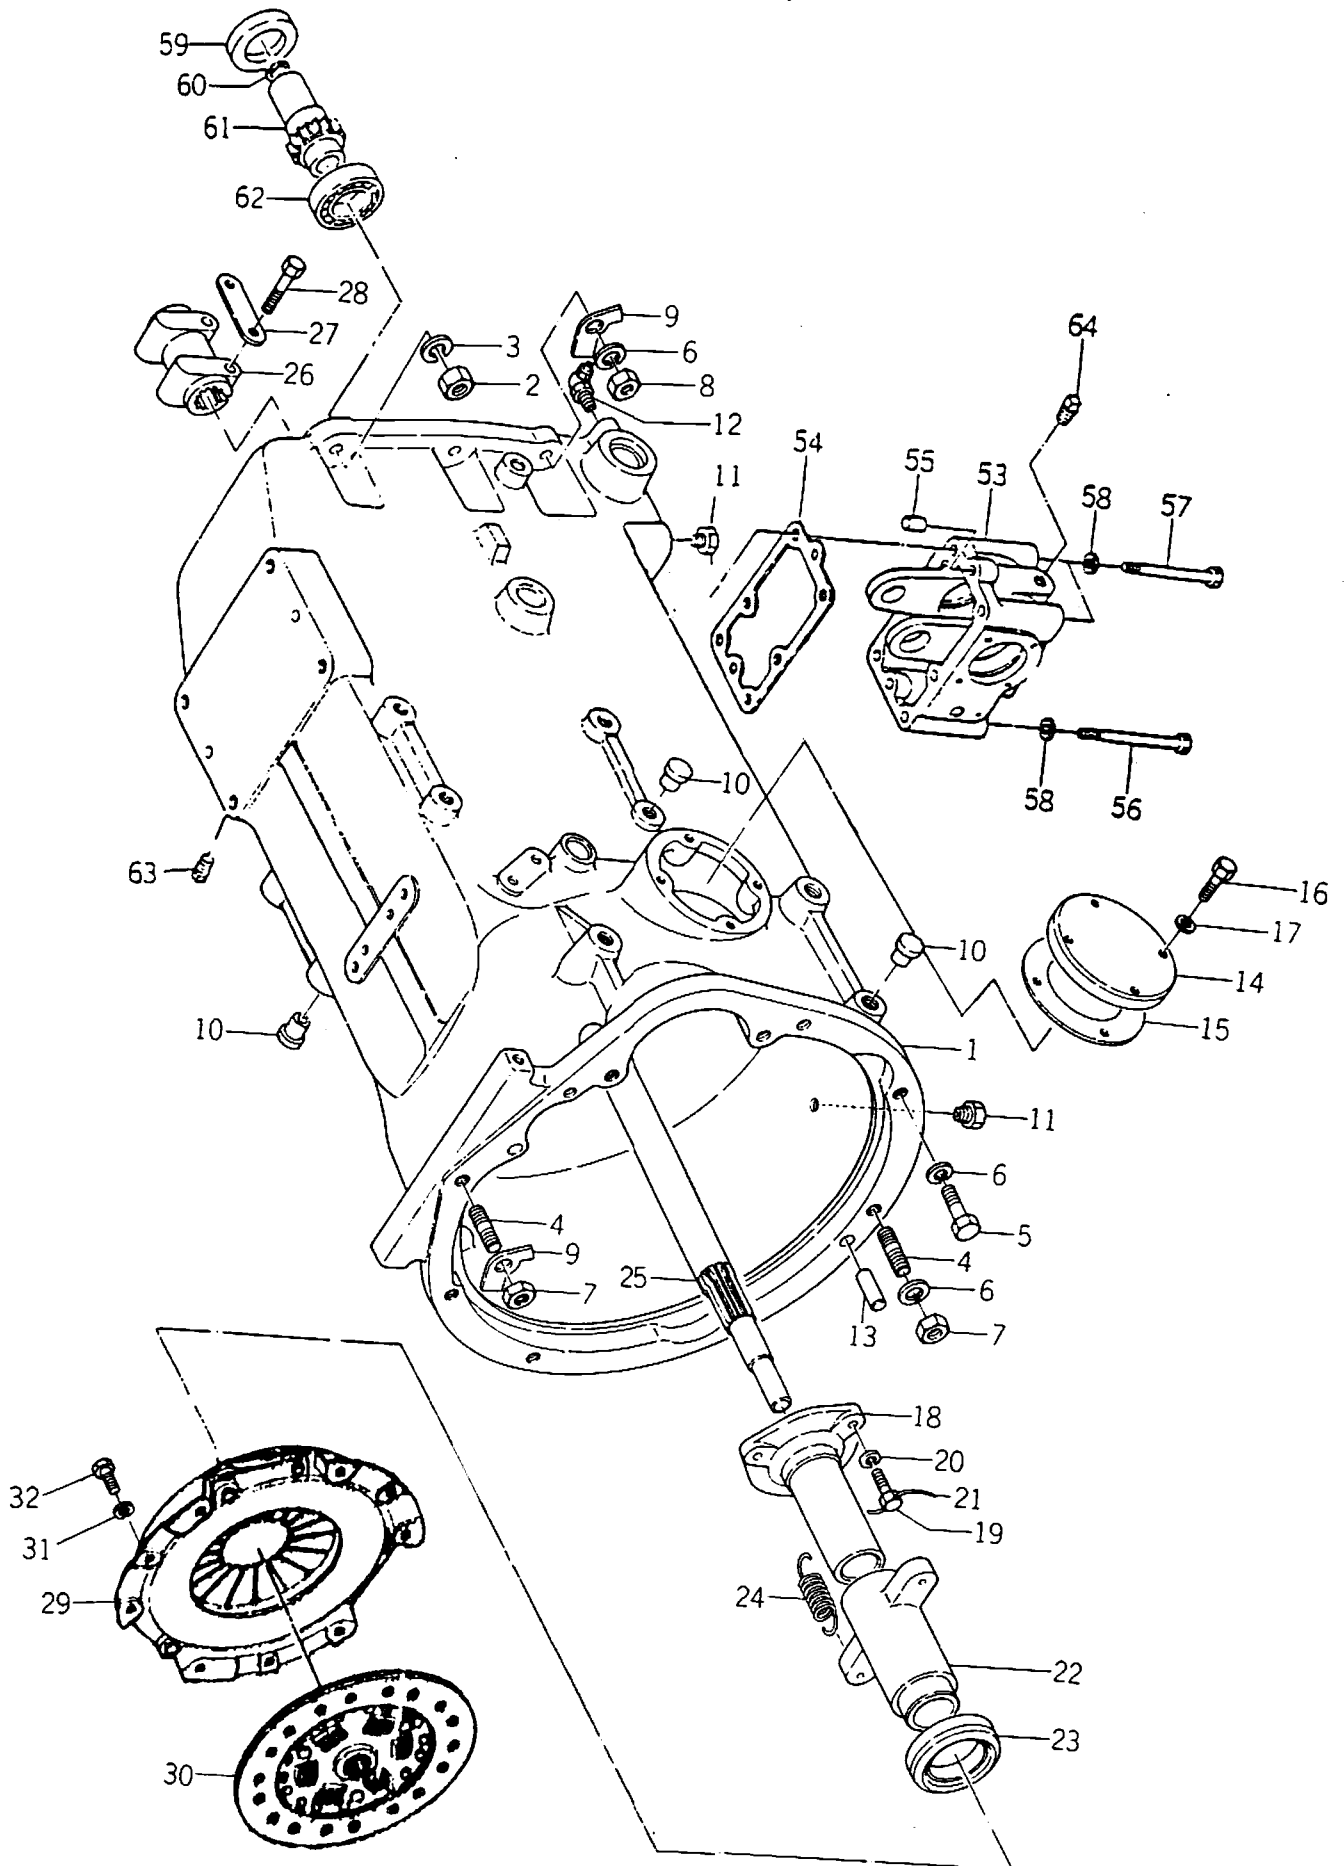


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
39- 1	1425-132-0013-0	클러치 하우징	1		C
39- 2	v303-460-0140-0	소형 너트	2	M14(7T)	
39- 3	v401-160-0140-0	스프링 와셔	2	M14	
39- 4	v251-441-2032-0	심음 보울트	3	M12×32(9T)	
39- 5	v201-461-2035-0	소형 보울트	5	M12×35(9T)	
39- 6	v401-160-0120-0	스프링 와셔	10	M12	
39- 7	v303-460-0120-0	소형 너트	3	M12(7T)	
39- 8	v303-460-0120-0	소형 너트	4	M12(7T)	
39- 9	1404-120-0090-0	와셔	3		C
39-10	1427-317-0040-0	캡	14		C
39-11	1326-706-0020-0	드레인 플러그	2		B
39-12	v763-400-0000-0	그리스 넛플	2	B-PT1/8	
39-13	v520-101-0022-0	평행핀 A	1	10×22	
39-14	1416-120-0020-0	점검 카버	1		C
39-15	1416-120-0030-0	패킹	1		A
39-16	v201-260-8016-0	소형 보울트	4	M8×16	
39-17	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
39-18	1415-121-0010-0	슬라이브 가이드	1		C
39-19	1401-211-0100-0	보울트	3		B
39-20	v401-160-0080-0	스프링 와셔	3	M8	
39-21	v590-130-9200-0	와이어	1	0.9×200	
39-22	1417-121-0021-0	슬라이브	1		B
39-23	1416-120-0040-0	베어링	1	40TMK20BI	B
39-24	1415-120-0060-0	스프링(인장)	2	86	B
39-25	1415-121-0040-0	스프라인 축	1		B
39-26	1415-121-0050-0	스프라인 캡	1		B
39-27	1415-121-0060-0	록크 와셔	1		A
39-28	v201-461-0040-0	소형 보울트	2	M10×40(9T)	
39-29	1417-121-1001-0	압력판	1		A
39-30	1445-120-2010-0	디스크 조합	1		B
39-31	v401-260-0080-0	스프링 와셔	6	M8	
39-32	1415-121-0090-0	리이어 보울트	2		B
39-33	v201-260-8025-0	소형 보울트	4	M8×25	
39-53	1425-139-0041-0	시프트 메탈	1		B
39-54	1425-139-0050-0	팩킹	1		A
39-55	v520-101-0022-0	평행 핀 A	2	10×22	
39-56	v201-460-0105-0	소형 보울트	4	M10×105(9T)	
39-57	v201-461-0095-0	소형 보울트	2	M10×95(9T)	
39-58	v401-160-0100-0	스프링 와셔	6	M10	
39-59	v740-142-6512-0	오일 씨일	1	SC426512	
39-60	v705-140-0170-0	스냅링	1	C17	
39-61	1425-132-0021-0	드라이브 기어	1	17T	B
39-62	v600-110-6206-0	베어링	1	6206	B
39-63	v781-100-0008-0	드레인 플러그	1	PT1/2	
39-64	v781-100-0006-0	플러그	1	PT3/8	

42. 체인지 메탈 기어부

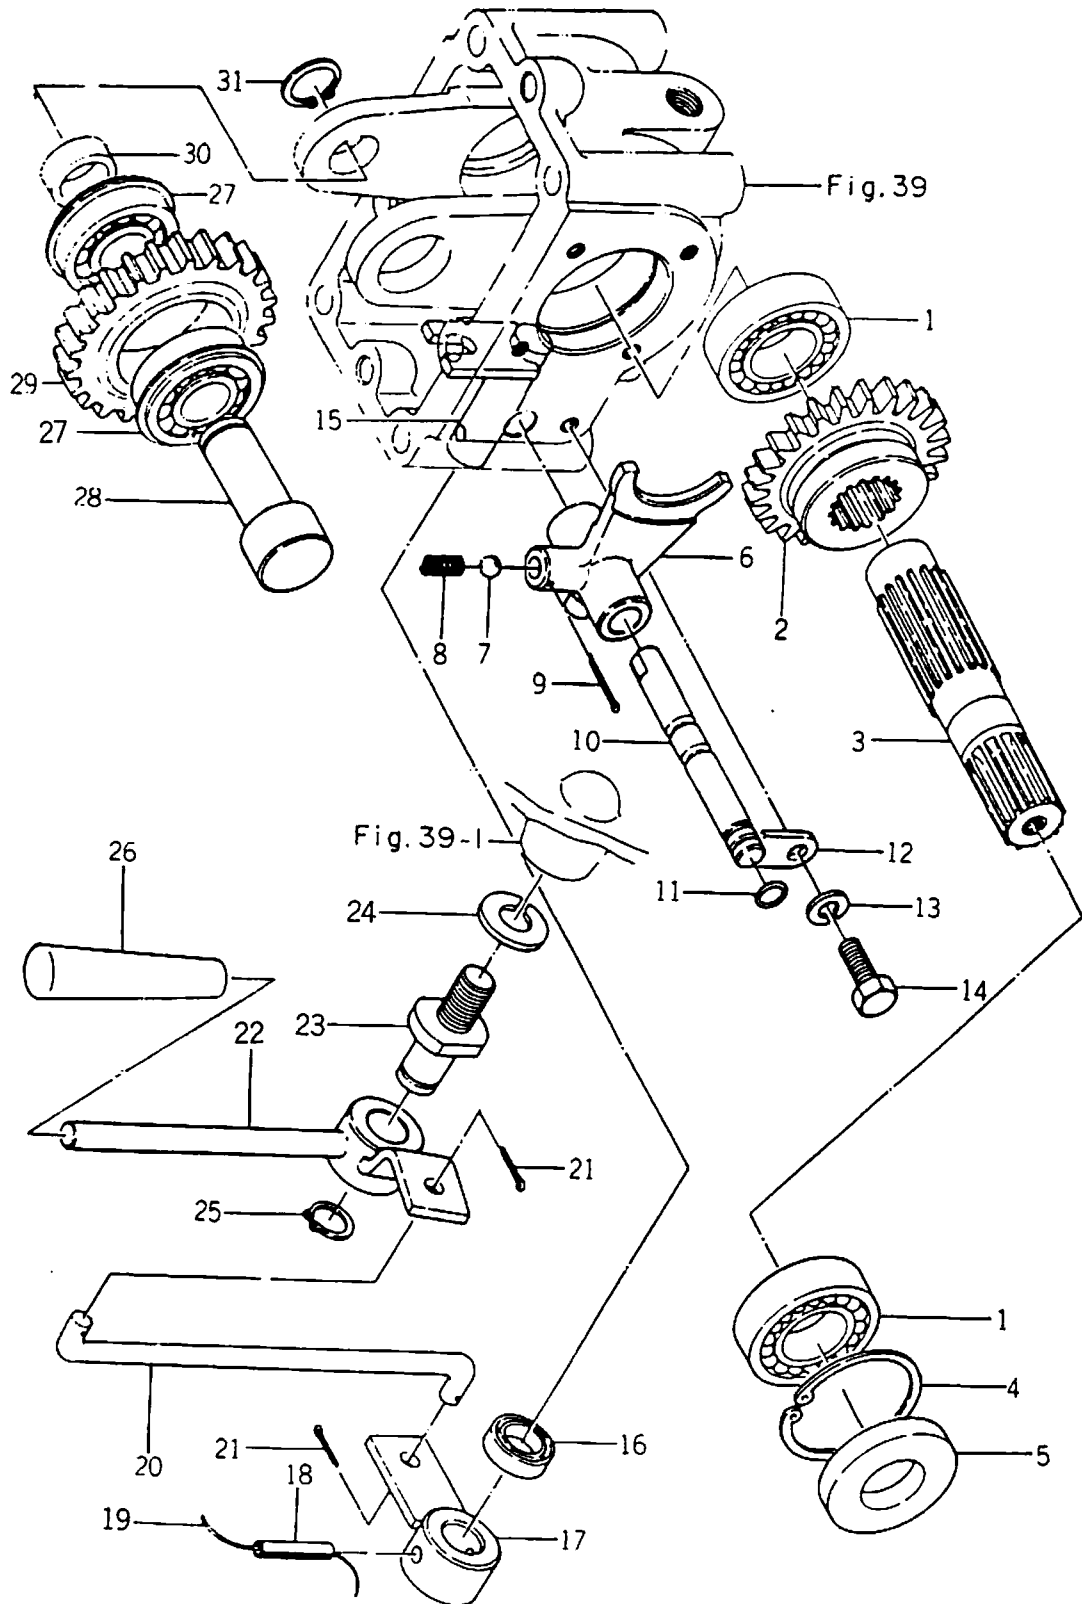


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
42- 1	v600-110-6205-0	베어링	2	6205	
42- 2	1425-132-0080-0	변속기어	1	24T	B
42- 3	1425-132-0070-0	변속축	1		B
42- 4	v705-140-0520-0	스냅링	1	C52	
42- 5	v740-225-5208-0	오일 씰	1	SC25528	A
42- 6	1425-132-0091-0	변속 갈고리	1		B
42- 7	v680-200-0010-0	볼	1	5/16"	
42- 8	1302-225-0030-0	스프링	1		C
42- 9	v500-153-0025-0	분할핀	1	3×25	
42-10	1425-132-0110-0	시프트 스테이	1		
42-11	v720-101-9010-0	O링	1	P10	B
42-12	1426-216-0040-0	변속 갈고리축 스톱파	1		C
42-13	v401-160-0080-0	스프링 와셔	1	M8	
42-14	v201-260-8012-0	소형 보울트	1	M8×12	
42-15	1425-132-2000-0	시프터 암	1		C
42-16	v740-116-2607-0	오일 씰	1	SC16267	A
42-17	1425-132-2100-0	시프터 보스	1		C
42-18	v580-140-6032-0	스프링 핀	1	W6×32	
42-19	v590-130-9150-0	와이어	1	0.9×150	
42-20	1425-132-0130-0	롯데	1	235	C
42-21	v500-152-0018-0	분할핀	2	2×18	
42-22	1425-132-2200-0	변속 레버	1		C
42-23	1425-132-0120-0	변속 레버 핀	1		B
42-24	v401-160-0140-0	스프링 와셔	1	M14	
42-25	v704-140-0160-0	스냅링	1	C16	
42-26	2101-230-0010-0	손잡이	1		C
42-27	v607-110-6204-0	베어링	2	6204NR	B
42-28	1425-139-0020-0	카운터 핀	1		C
42-29	1425-139-0010-0	카운터 기어	1	27T	B
42-30	1425-139-0030-0	칼라	1	1	C
42-31	v704-140-0200-0	스냅링	1	C20	

43. 드라이브축부

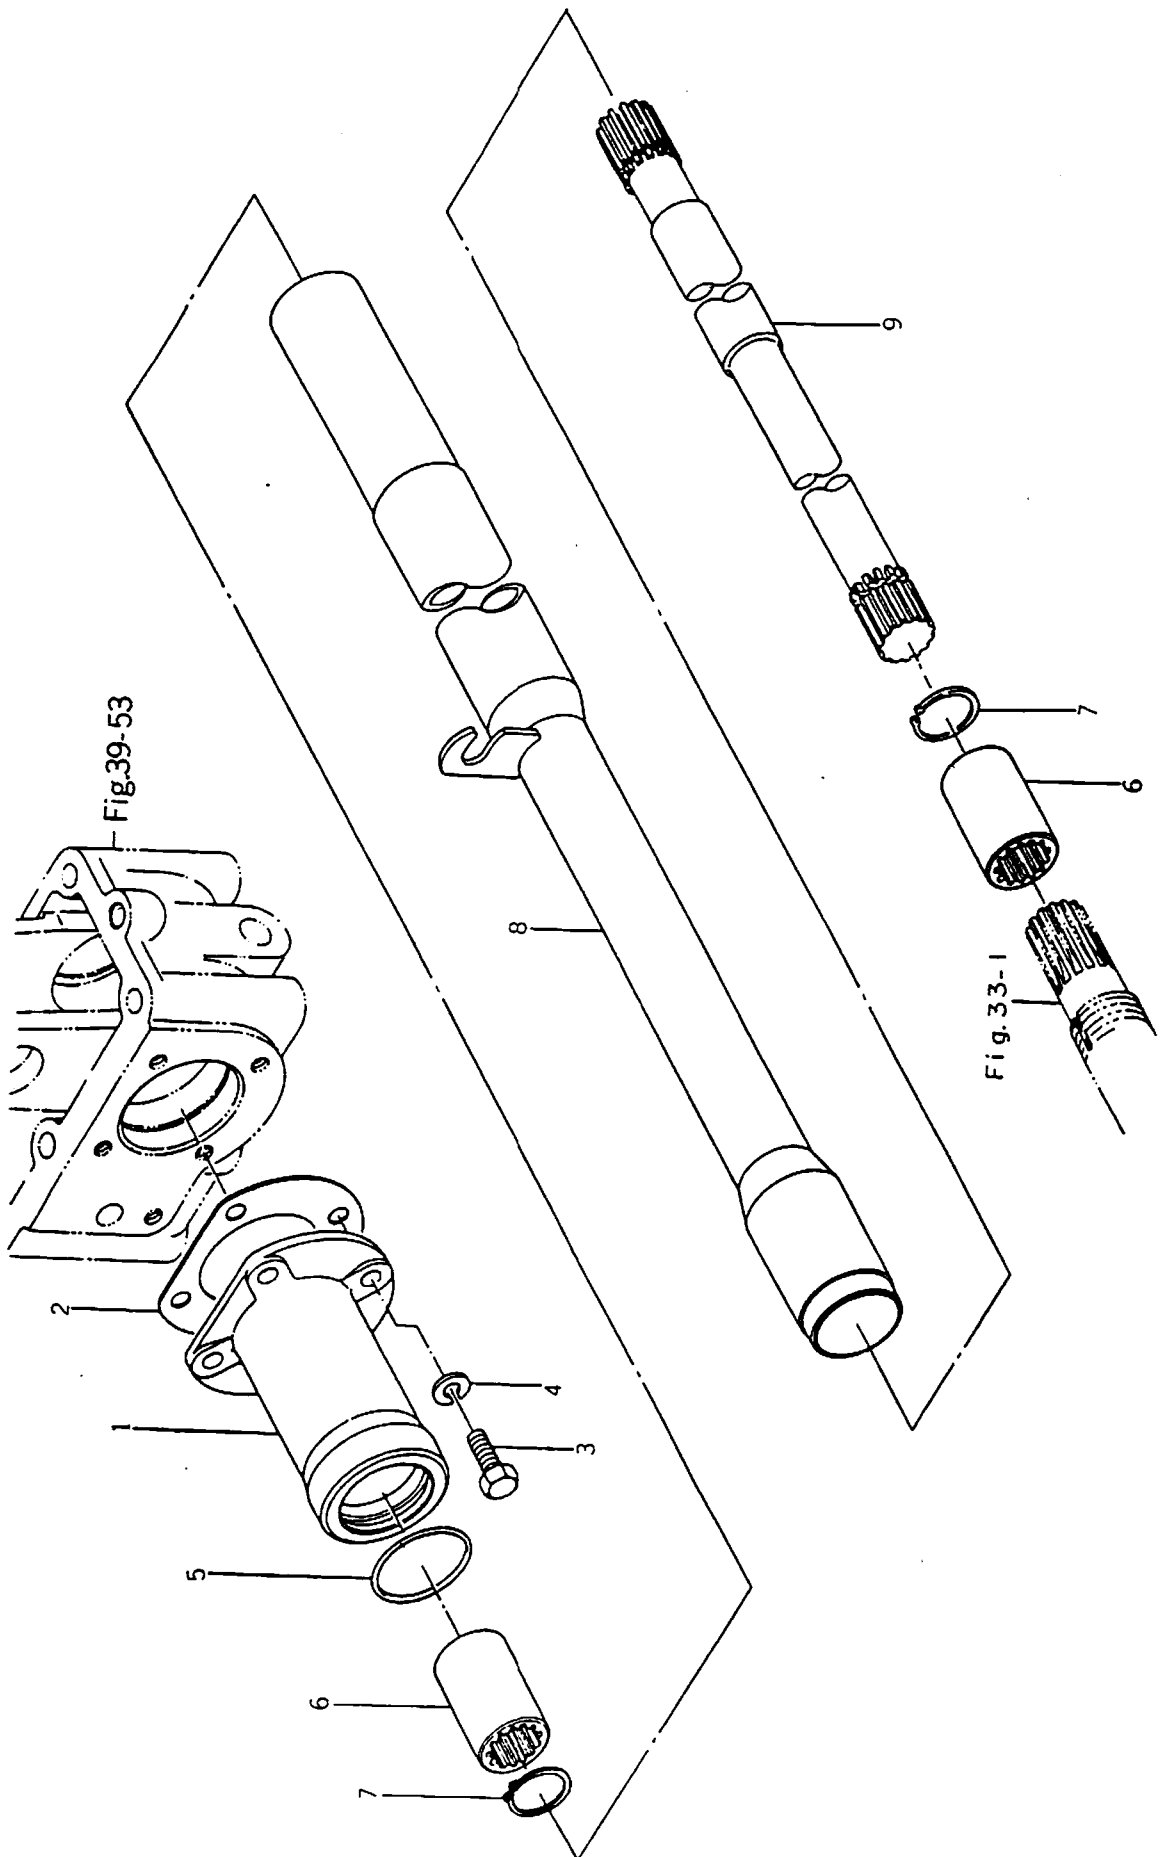


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
43- 1	1425-132-0160-0	메탈 카바	1		C
43- 2	1425-132-0170-0	카바 팩킹	1		A
43- 3	v201-260-8020-0	소형 보울트	4	M8×20	
43- 4	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
43- 5	v721-103-1040-0	O링	1	G40	B
43- 6	1425-132-0150-0	커플링	2		B
43- 7	v704-140-0250-0	스냅링	2	C25	
43- 8	1425-132-2300-0	샤프터 카바	1		C
43- 9	1425-132-0141-0	드라이브 샤프트	1		B

44. 클러치 페달부

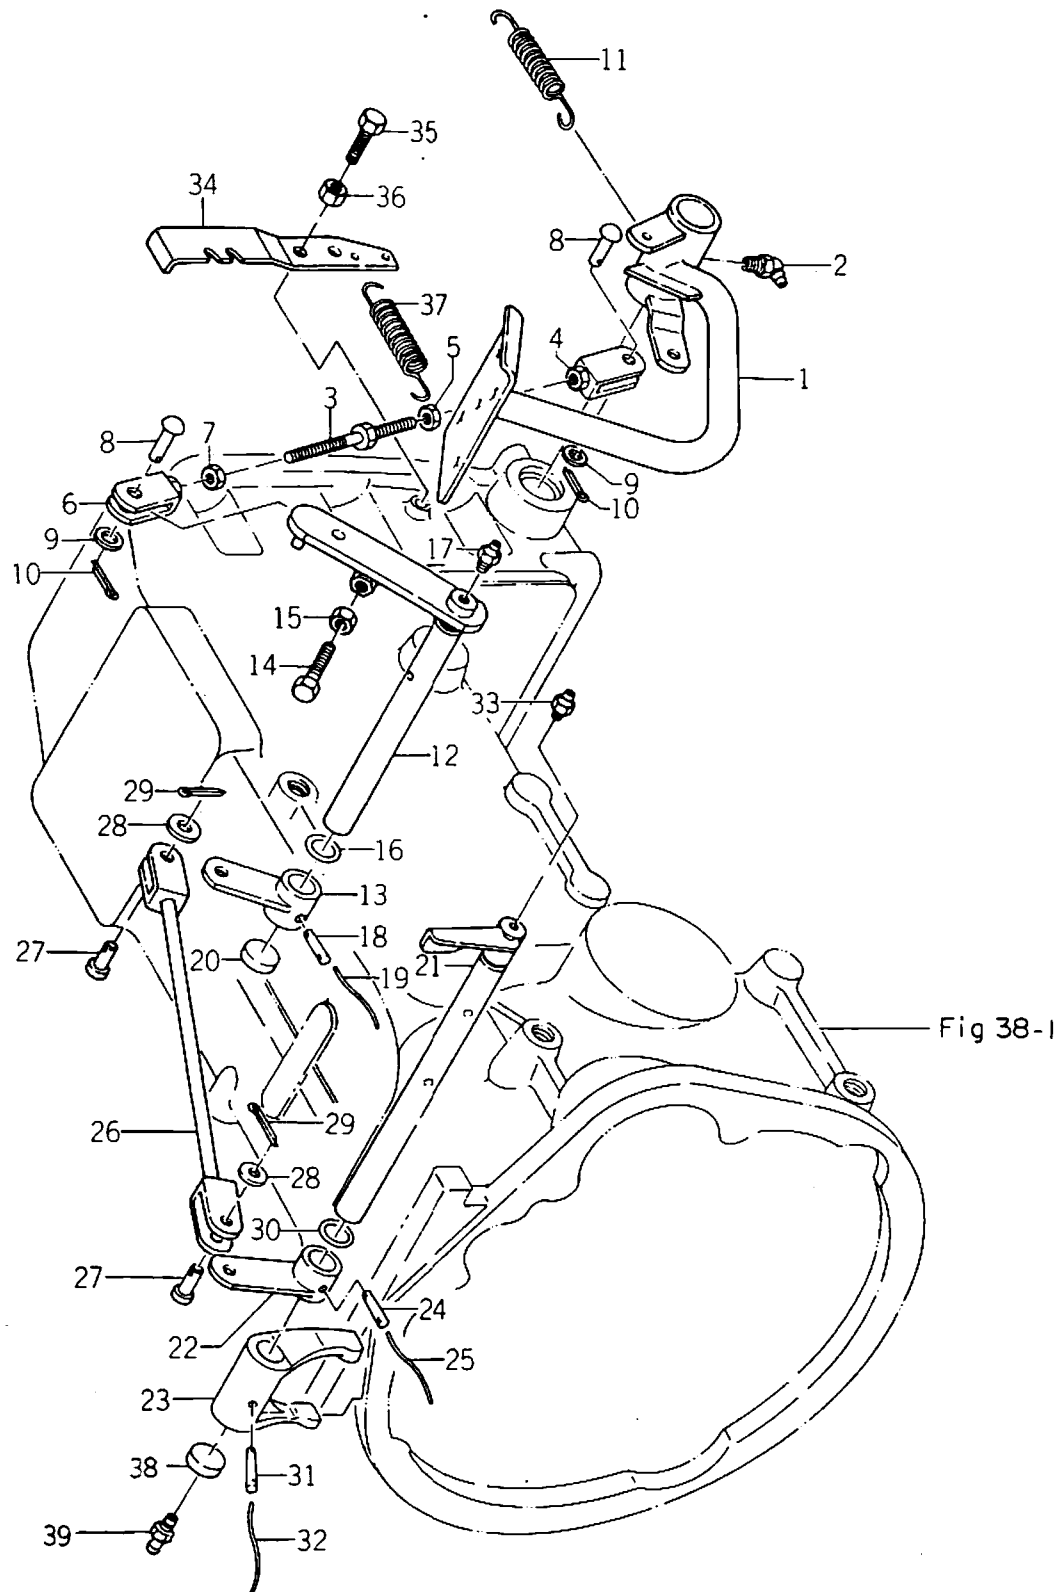


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
44- 1	1424-122-1000-0	클러치 페달	1		C
44- 2	v763-400-0000-0	그리스 너트	1	B-PT1/8	
44- 3	1424-122-2000-0	클러치 로드	1		C
44- 4	1415-312-5000-0	요오크 (좌)	1		C
44- 5	1401-122-0050-0	너트	1	M8 (좌)	C
44- 6	1415-312-6000-0	요오크 (우)	1		C
44- 7	v302-260-0080-0	너트	1	M8	
44- 8	1404-312-0060-0	요오크 핀 (A)	2		C
44- 9	v413-160-0080-0	와셔	2	M8	
44-10	v500-152-0015-0	분할핀	2	2×15	
44-11	1403-312-0030-0	스프링	1		B
44-12	1417-122-1000-0	클러치 샤프트 ✓	1		C
44-13	1415-122-4000-0	클러치 암 (A) ✓	1		C
44-14	w201-260-8040-0	보울트	1	M8×40(40)	
44-15	v302-260-0080-0	너트	1	M8	
44-16	1415-122-0010-0	O링	1		C
44-17	v760-400-0000-0	그리스 너트	1	A-M6F(P=1.0)	
44-18	1404-101-0010-0	테이퍼 핀	1		C
44-19	v590-131-2200-0	와이어	1	1.2×200	
44-20	1415-122-0020-0	캡	1		C
44-21	1417-122-2000-0	셀 아웃트 샤프트 ✓	1		C
44-22	1415-122-5000-0	클러치 암 (B) ✓	1		C
44-23	1415-122-0040-0	요오크	1		C
44-24	1404-101-0010-0	테이퍼 핀	1		C
44-25	v590-131-2200-0	와이어	1	1.2×200	
44-26	1424-122-2100-0	클러치 스테이	1		C
44-27	1404-312-0060-0	요오크 핀 A	2		C
44-28	v413-160-0080-0	와셔	2	M8	
44-29	v500-152-0015-0	분할핀	2	2×15	
44-30	1415-122-0010-0	O링	1		C
44-31	1404-101-0010-0	테이퍼 핀	1		C
44-32	v590-131-2200-0	와이어	1	1.2×200	
44-33	v760-400-0000-0	그리스 너트	1	A-M6F(P=1.0)	
44-34	1424-122-0011-0	캣 오프 암	1		C
44-35	v201-260-8020-0	소형 보울트	1		
44-36	v300-260-0080-0	너트	1	M8	
44-37	1414-312-0020-0	인장 스프링	1	53	B
44-38	1424-122-0020-0	니플 보스	1		
44-39	v767-400-0000-0	그리스 너트	1	A-M6F	

46. 연료탱크부

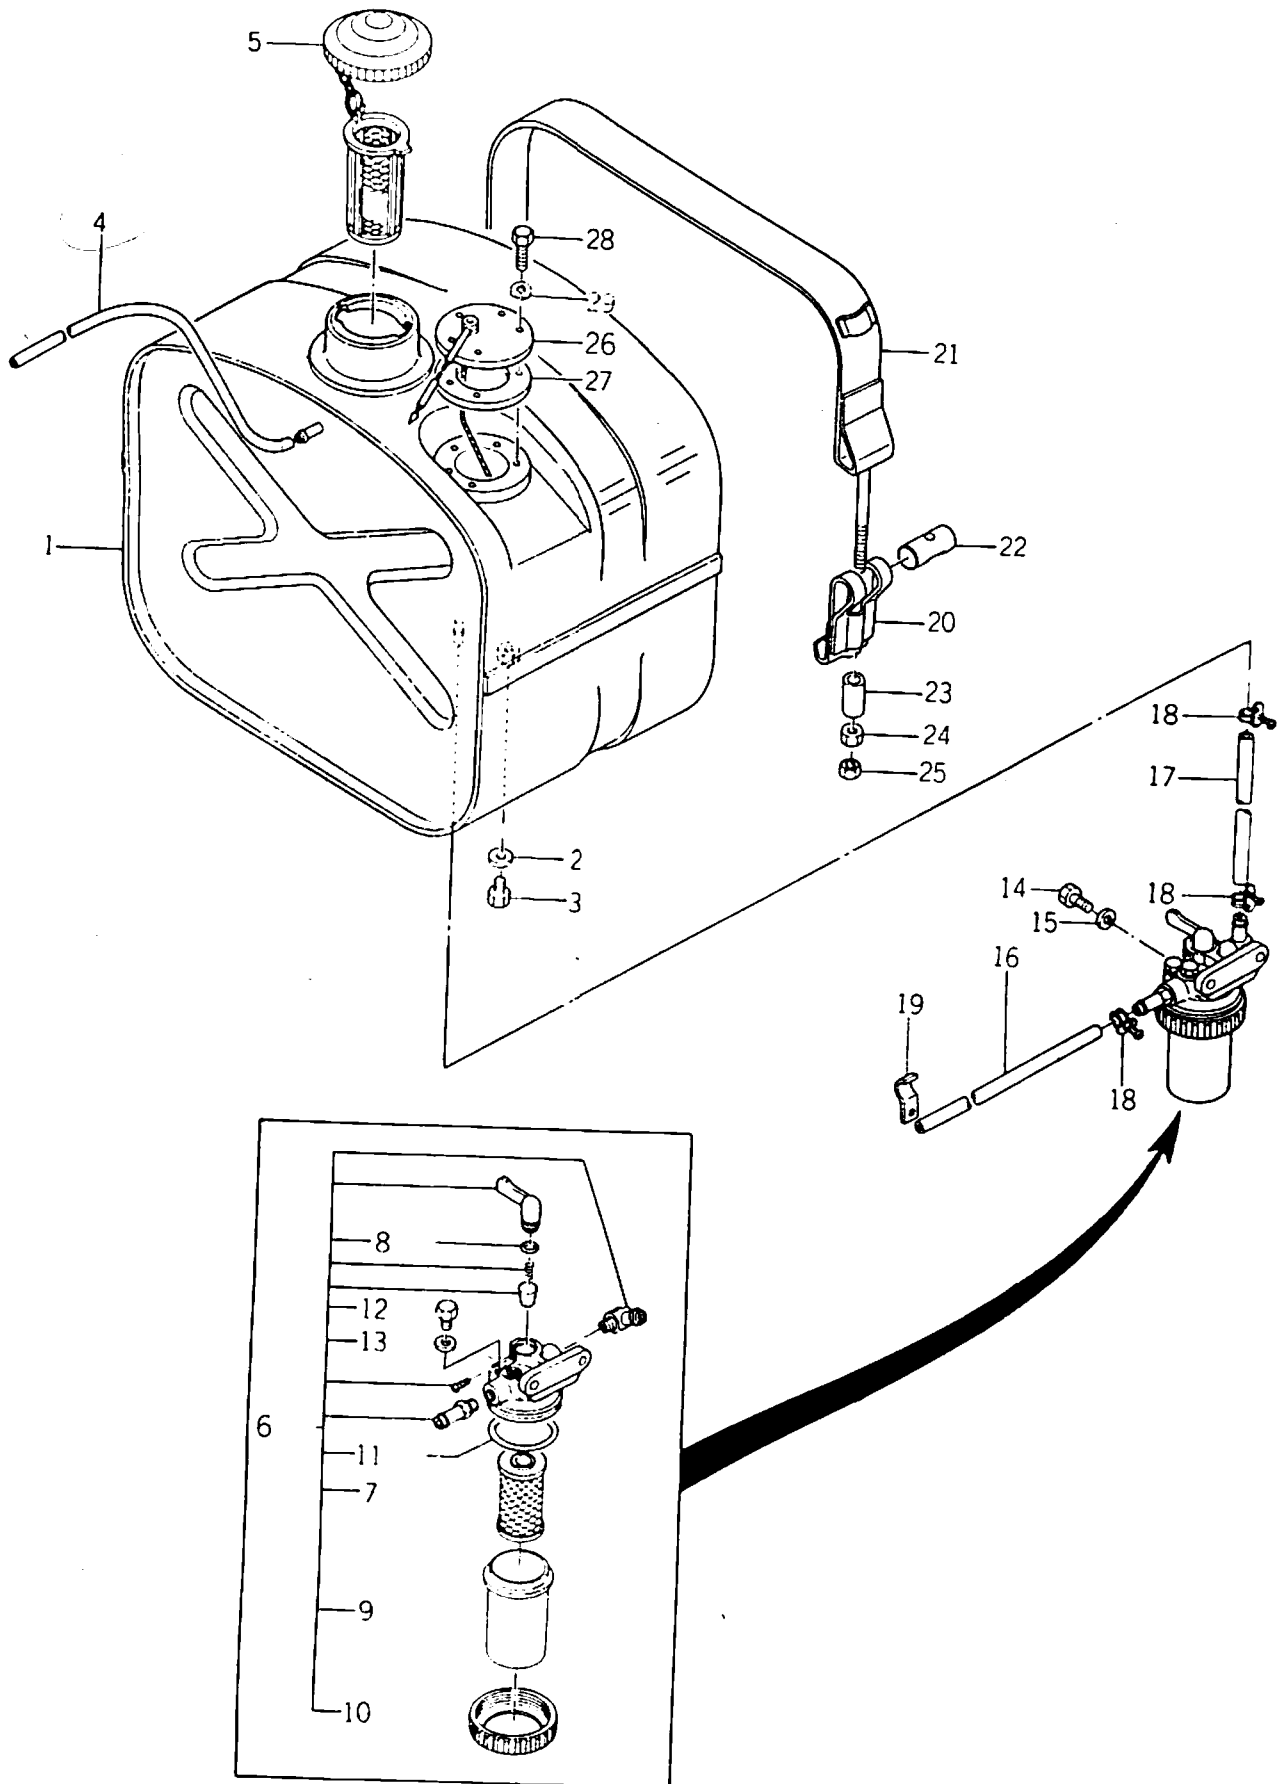


전출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
46- 1	1424-111-3000-0	연료탱크	1		A
46- 2	1407-111-0010-0	와셔	1	8×12×2	C
46- 3	v200-260-8012-0	보울트	1	M8×12	
46- 4	1425-102-0010-0	연료 파이프	1		필터~탱크 C
46- 5	1421-111-2100-0	연료 캡	1		A
46- 6	1417-100-0510-0	필터 록크 조합	1		A
46- 7	1417-102-0090-0	•엘레먼트	1		C
46- 8	v720-102-4010-0	•O링	1		
46- 9	1440-103-2010-0	•캡	1		C
46-10	1415-102-0100-0	•너트	1		C
46-11	c720-103-5400-0	•O링	1		
46-12	1415-102-0120-0	•플러그	2		C
46-13	1415-102-0130-0	•패킹	2		C
46-14	v201-260-8020-0	소형 보울트	2	M8×20	
46-15	v401-160-0080-0	스프링 와셔	2	M8	
46-16	1425-102-0010-0	연료 파이프	1		C 필터~펌프
46-17	1424-102-0030-0	파이프 (A)	1		C 탱크~필터
46-18	1417-102-0050-0	호스 밴드	6		C
46-19	1404-621-0270-0	클램프	1		C
46-20	1415-111-2000-0	밴드	1		C
46-21	1417-111-2000-0	밴드	1		C
46-22	1415-111-0010-0	스톱퍼	1		C
46-23	1415-111-0020-0	칼라	1	9×14×30	C
46-24	v300-260-0080-0	너트	1	M8	
46-25	v302-260-0080-0	너트	1	M8 (3 종)	
46-26	1416-600-0550-0	연료 스위치 조합	1		B
46-27	1416-621-0370-0	패킹	1		C
46-28	v200-260-5010-0	보울트	5	M5×10	
46-29	v401-160-0050-0	스프링 와셔	5	M5	

47. 스톱장치부

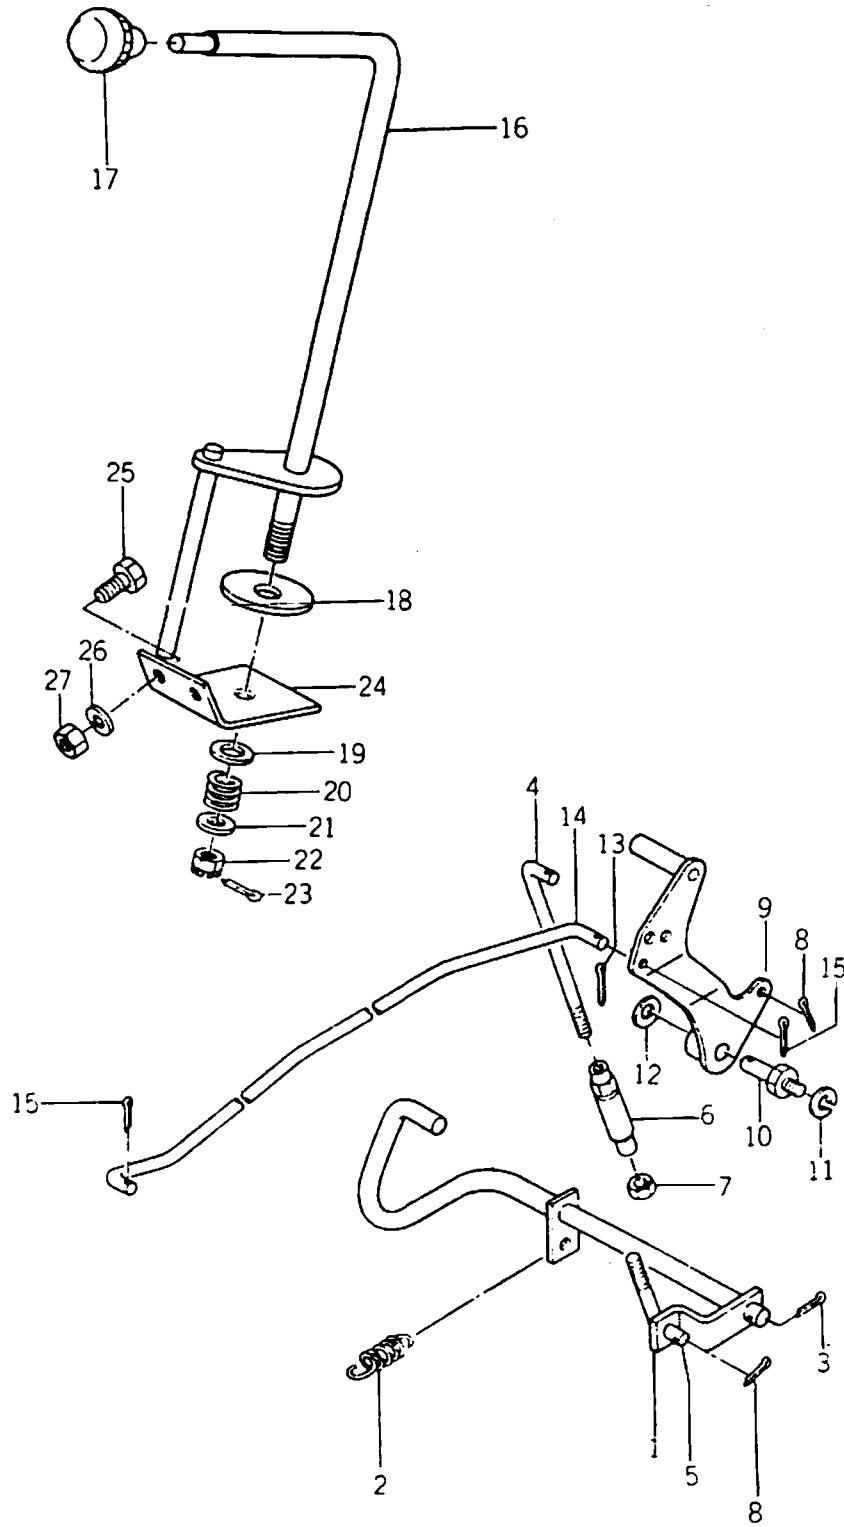


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
47- 1	1424-116-1000-0	액슬 페달	1		C
47- 2	1416-120-0060-0	텐션 스프링	1	65	A
47- 3	v500-152-5018-0	분할핀	1	2.5×18	
47- 4	1415-116-0071-0	액슬 컨넥타(A)	1		C
47- 5	1421-116-0010-0	액슬 컨넥타	1		C
47- 6	1421-116-0020-0	터언 버클	1	M6	B
47- 7	v300-260-0060-0	너트	1	M6	
47- 8	v500-152-0018-0	분할핀	2	2×18	
47- 9	1421-116-2000-0	액슬 암	1		C
47-10	1416-116-0040-A	암핀	1		C
47-11	v401-260-0080-0	스프링 와셔	1	M8	
47-12	v413-160-0100-0	와셔	1	M10	
47-13	v500-152-0018-0	분할핀	1	2×18	
47-14	1425-116-0010-0	액슬 볼트	1		C
47-15	v500-152-0018-0	분할핀	2	2×18	
47-16	1424-117-1000-0	스로틀 레버	1		C
47-17	1414-117-0040-0	레버 손잡이	1	30	B
47-18	1414-117-0050-0	라이닝	1	13×50×3	C
47-19	1407-117-0070-0	와셔	1	13×32×1	C
47-20	1404-117-0080-0	스프링	1	22	C
47-21	v413-160-0120-0	와셔	1	M12	
47-22	v320-260-0120-0	흡붙이 너트	1	M12 (세) (1 중) (고형)	
47-23	v500-153-0025-0	분할핀	1	3×25	
47-24	1423-117-0010-0	스로틀 호우더	1		C
47-25	v201-260-8016-0	보울트	2	M8×16	
47-26	v401-260-0080-0	스프링 와셔	2	M8	
47-27	v300-260-0080-0	너트	2	M8	

48. 트랜스미션 케이스부

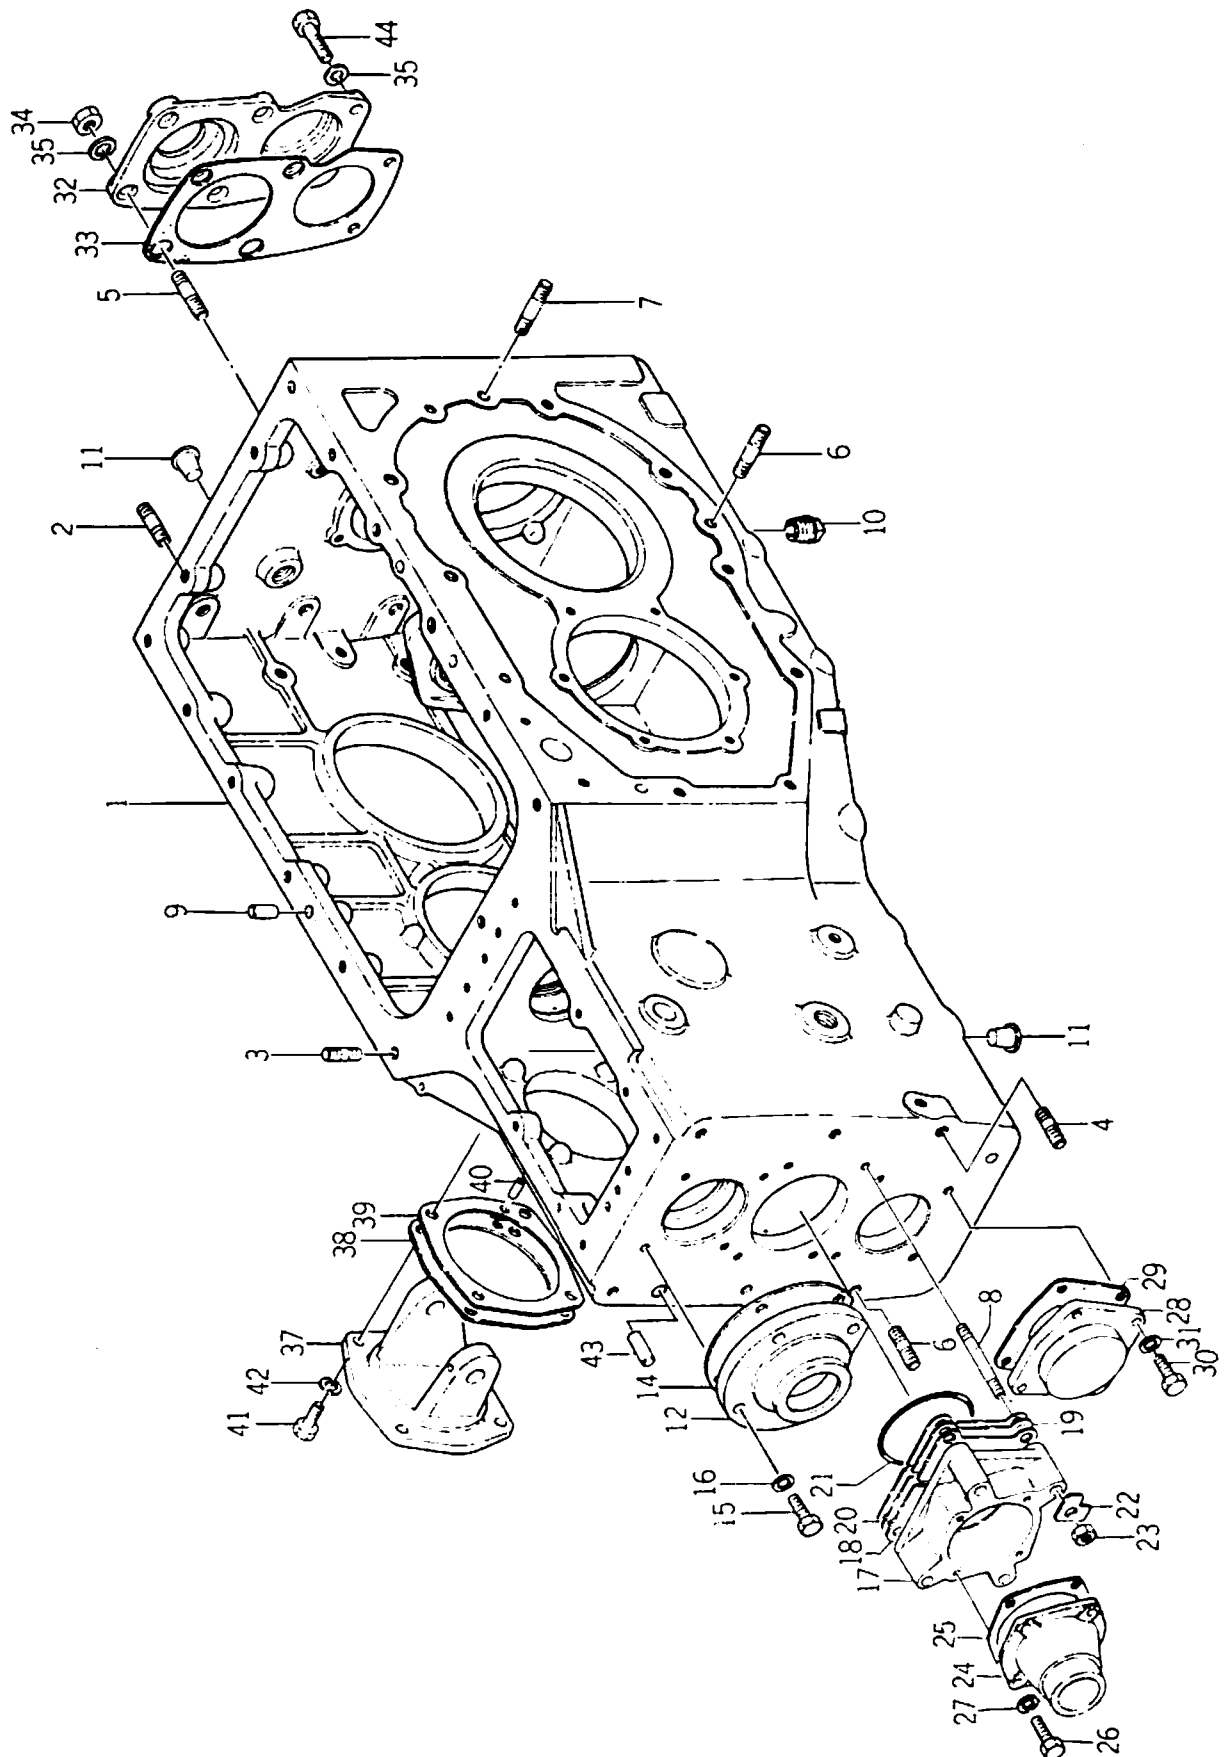


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
48- 1	1426-258-0010-0	트랜스 밋션 케이스	1		C
48- 2	v251-441-4028-0	심음보울트	6	M14×28(9T)	
48- 3	v251-441-0030-0	심음보울트	5	M10×30(9T)	
48- 4	v251-441-2032-0	심음보울트	3	M12×32(9T)	
48- 5	v251-260-8025-0	심음보울트	4	M8×25	
48- 6	v251-441-2040-0	심음보울트	7	M12×40(9T)	
48- 7	v251-441-0035-0	심음보울트	10	M10×35(9T)	
48- 8	v251-440-8025-0	심음보울트	4	M8×25(9T)	
48- 9	v520-101-0028-0	평행핀 A	2	10×28	
48-10	v781-100-0006-0	플러그	2	PT3/8	
48-11	1427-317-0040-0	캡	8	M14	C
48-12	1424-202-0010-0	인프트 기어 메탈	1		C
48-13	v251-441-4035-0	심음보울트	2	M14×35(9T)	
48-14	1415-201-0030-0	인프트 기어 패킹	1		A
48-15	v201-260-8020-0	소형 보울트	4	M8×20	
48-16	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
48-17	1417-201-0020-0	드라이브 피니언 메탈	1		C
48-18	1415-201-0050-0	휰	소요	0.198	B
48-19	1415-201-0060-0	휰	"	0.1	C
48-20	1415-201-0070-0	휰	"	0.05	C
48-21	1403-201-0060-0	O링	1		B
48-22	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
48-23	v303-460-0080-0	소형 너트	4	M8(7T)	
48-24	1425-231-0010-0	메탈 카버	1		C
48-25	1415-201-0090-0	메탈 카버 패킹	1		A
48-26	v200-460-6016-0	보울트	4	M6×16(9T)	
48-27	v401-160-0060-0	스프링 와셔	4	M6	
48-28	1424-201-0010-0	드라이브 샤프트 메탈	1		B
48-29	1417-201-0050-0	메탈 패킹	1		B
48-30	v200-260-6020-0	보울트	4	M6×20	
48-31	v401-160-0060-0	스프링 와셔	4	M6	
48-32	1426-258-0020-0	P. T. O 샤프트 메탈	1		B
48-33	1415-201-0190-0	패킹	1		A
48-34	v303-260-0080-0	소형 너트	4	M8	
48-35	v401-160-0080-0	스프링 와셔	6	M8	
48-37	1426-207-0012-0	백기어 메탈	1		B
48-38	1415-207-0061-0	백메탈 패킹(A)	1		A
48-39	1415-207-0071-0	백메탈 패킹(B)	2		A
48-40	v510-100-4016-0	테이퍼 핀	1	4×16	
48-41	v201-260-8020-0	소형 보울트	4	M8×20	
48-42	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
48-43	v520-101-0022-0	평행핀 A	2	10×22	
48-44	v201-260-8025-0	소형 보울트	2	M8×25	

49. 트랜스미션 기어부

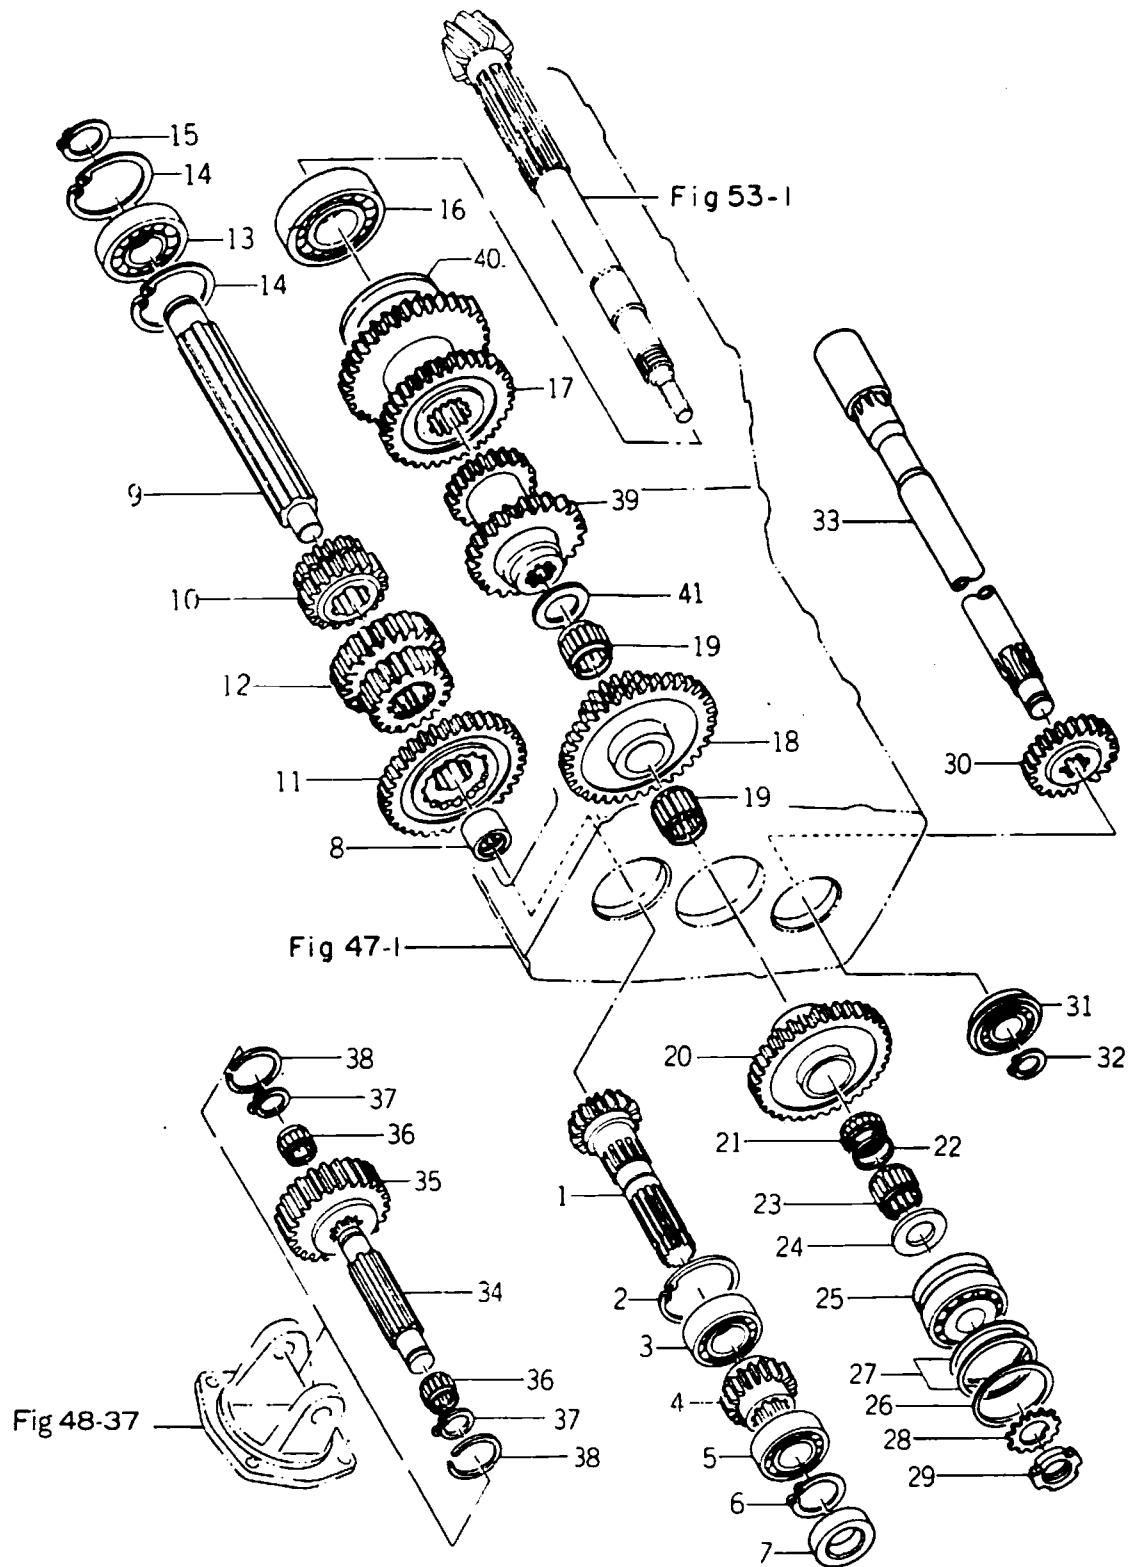


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
49- 1	1415-204-0010-0	인프트 기어	1	15T	B
49- 2	v708-140-0620-0	스냅링	1	C62	
49- 3	v600-110-6206-0	베어링	1	6206	
49- 4	1417-204-0010-0	인프트 기어	1	16T	
49- 5	v600-110-6305-0	베어링	1	6305	B
49- 6	v704-140-0250-0	스냅링	1	C25	
49- 7	v740-125-4508-0	오일 셀	1	SC 25458	A
48- 8	1426-204-0080-0	베어링	1	BM2220	B
49- 9	1426-204-0040-0	변속 축	1		C
49-10	1426-204-0011-0	변속 기어	1	19-15T	B
49-11	1426-204-0031-0	변속 기어	1	35T	B
49-12	1426-204-0022-0	변속 기어	1	29-24T	B
49-13	v600-110-6305-0	베어링	1	6305	
49-14	v705-140-0620-0	스냅링	2	C62	
49-15	v704-140-0250-0	스냅링	1	C25	
49-16	1424-205-0010-0	베어링	1	NH2207R	B
49-17	1426-261-0020-0	카운터 기어	1	33-36T	B
49-18	1426-205-0060-0	카운터 기어	1	37-17T	B
49-19	1415-205-0080-0	베어링	2	KT283327	B
49-20	1426-261-0041-0	카운터 기어	1	36T	B
49-21	1415-205-0110-0	베어링	1	KT283313	B
49-22	1415-205-0120-0	칼 라	1	28×33×5	B
49-23	1415-205-0080-0	베어링	1	KT283327	B
49-24	1415-205-0130-0	칼라	1	25×42×4	C
49-25	1426-261-0050-0	베어링	1		B
49-26	1415-205-0150-0	쉽 (A)	소요	0.05	C
49-27	1415-205-0160-0	쉽 (B)	"	0.10	B
49-28	v671-400-0050-0	베어링용 와셔	1	AW05	
49-29	v670-200-0050-0	베어링용 너트	1	AN05	
49-30	1417-211-0010-0	P. T. O드라이브 기어	1	21T	B
49-31	v607-110-6305-0	베어링	1	6305NR	
49-32	v704-140-0250-0	스냅링	1	C25	
49-33	1424-211-1000-0	P. T. O드라이브 축	1		B
49-34	1415-207-0043-0	백기어 편	1		B
49-35	1426-207-0021-0	백기어	1	25T	B
49-36	1415-207-0090-0	베어링	2	NAG4901	B
49-37	v704-140-0120-0	스냅링	2	C12	A
49-38	v708-140-0240-0	스냅링	2	C24	A
49-39	1426-261-0031-0	카운터 기어	1	23T-27T	B
49-40	1424-952-0040-0	쉽	소요		C
49-41	1426-261-0060-0	칼라 (28 × 32 × 3)	1		C

50. 동력인출장치부

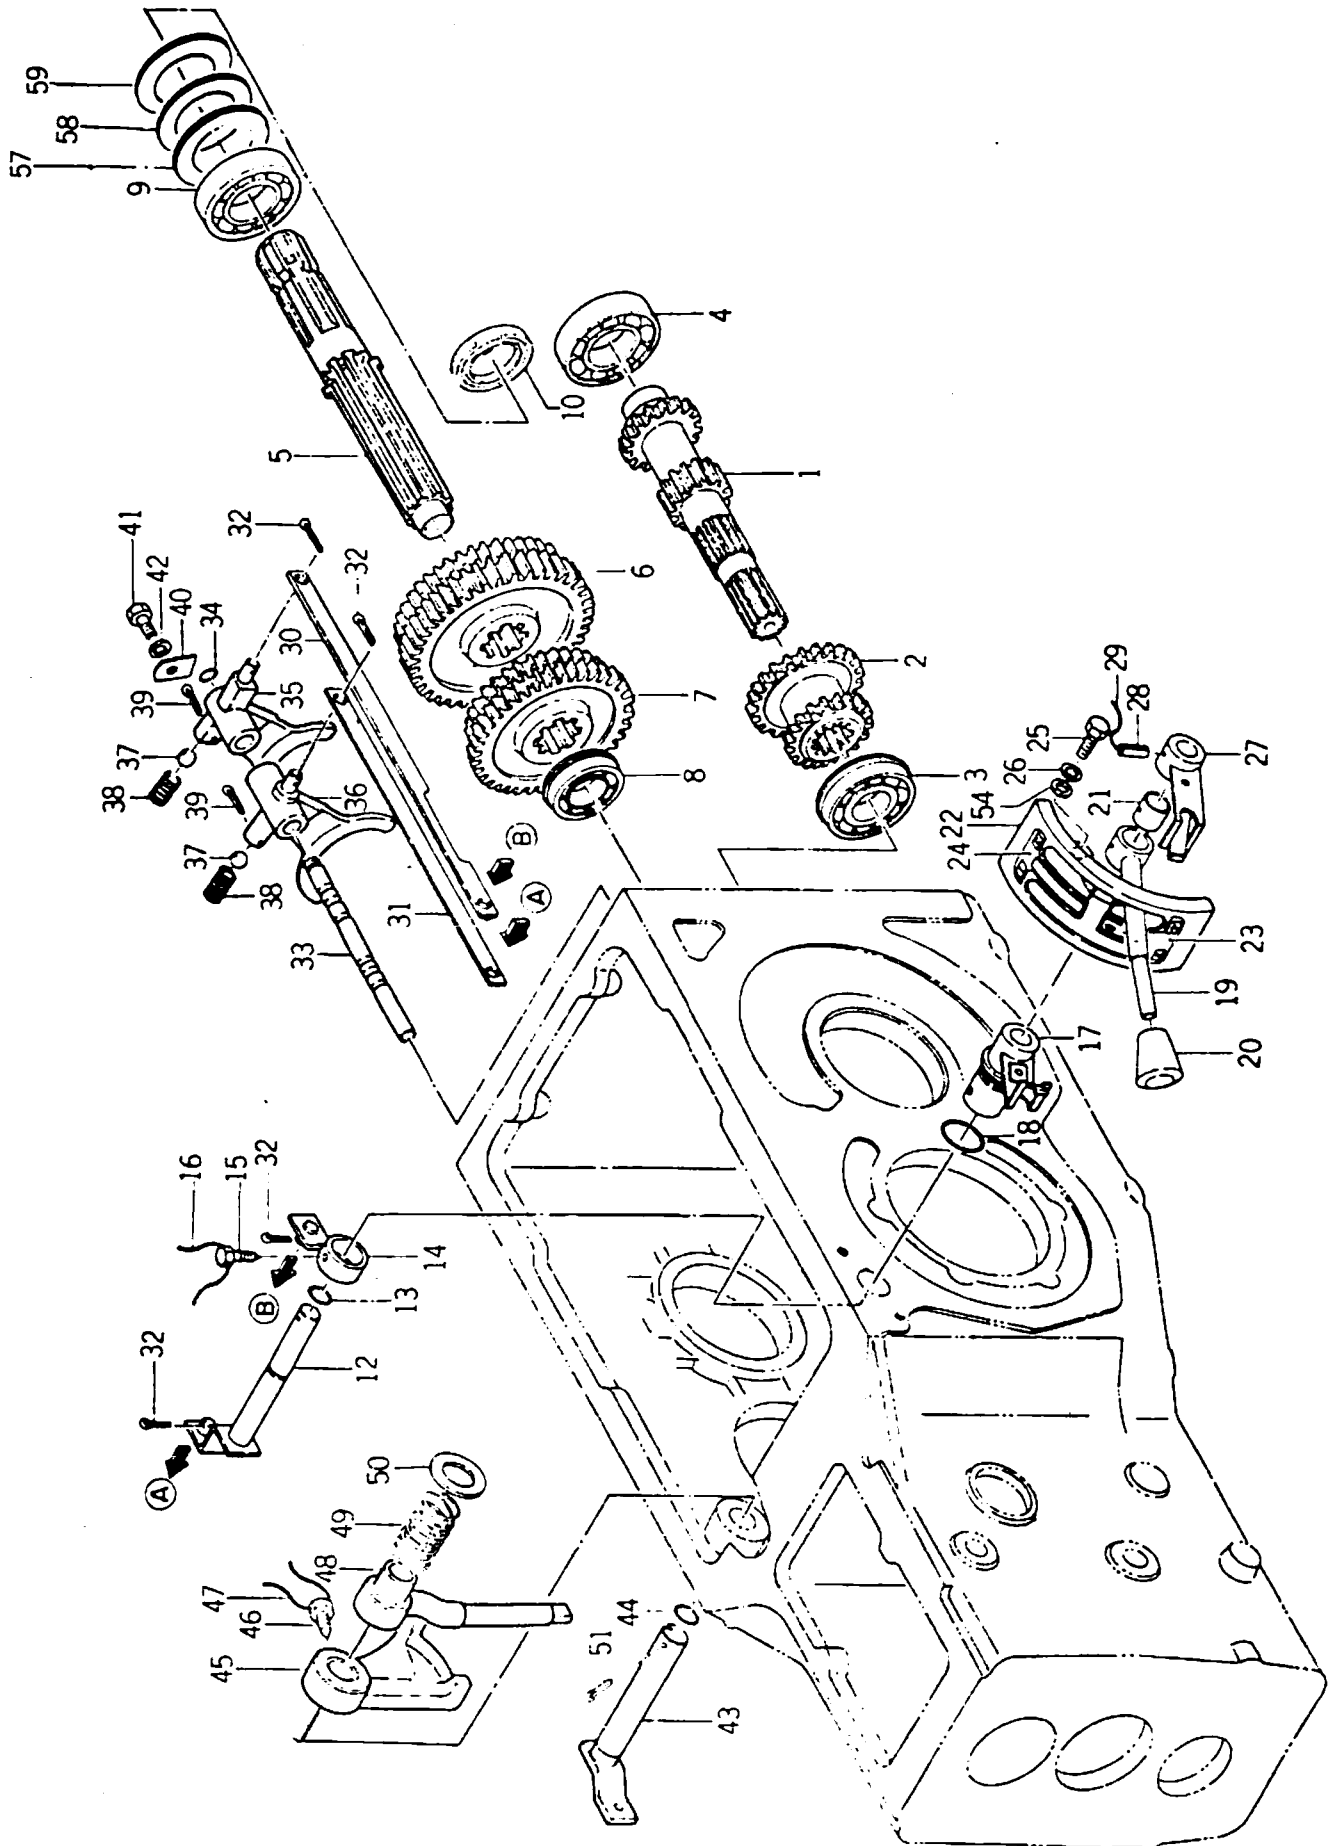


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
50 · 1	1426-211-0010-0	P. T. O카운터 기어	1		B
50 · 2	1426-211-0020-0	P. T. O카운트 기어	1		B
50 · 3	v607-110-6305-0	베어링	1	6305NR	B
50 · 4	v600-110-6207-0	베어링	1	6207	
50 · 5	1426-285-0010-0	P. T. O축	1		B
50 · 6	1417-213-0020-0	P. T. O변속기어	1		B
50 · 7	1417-213-0010-0	P. T. O변속기어	1		B
50 · 8	v607-110-6305-0	베어링	1	6305NR	
50 · 9	v600-110-6207-0	베어링	1	6207	
50 · 10	1426-258-2000-0	오일 쉘	1		A
50 · 12	1417-216-1000-0	고속시스터 암 조합	1		C
50 · 13	v720-102-4010-0	O링	1		
50 · 14	1417-216-2000-0	저속 시스터 암 조합	1		C
50 · 15	1415-216-0060-0	보울트	1		C
50 · 16	v590-130-9150-0	와이어	1	0.9×150	
50 · 17	1415-216-6000-0	P. T. O시프터 저속 포크 조합	1		C
50 · 18	v720-102-4021-0	O링	1		
50 · 19	1416-216-3000-0	P. T. O변속 레버 조합	1		C
50 · 20	2101-230-0010-0	손잡이	1		C
50 · 21	1421-216-0080-0	칼라	1		C
50 · 22	1415-216-8000-0	P. T. O변속 안내 조합	1		C
50 · 23	1415-903-0030-0	P. T. O마크(A)	1		C
50 · 24	1415-903-0040-0	P. T. O마크(B)	1		C
50 · 25	v201-260-8016-0	소형 보울트	2	M8×16	
50 · 26	v401-160-0080-0	스프링 와셔	2	M8	
50 · 27	1415-216-5000-0	P. T. O시프터 고속 포크 조합	1		C
50 · 28	v580-140-6028-0	스프링 핀	1	W6×28	
50 · 29	v590-130-9090-0	와이어	1	0.9×90	
50 · 30	1417-216-0050-0	P. T. O고속 변속 바	1		C
50 · 31	1417-216-0040-0	P. T. O저속 변속 바	1		C
50 · 32	v500-152-5018-0	분할핀	4	2.5×18	
50 · 33	1424-952-0050-0	P. T. O시프터 스테이	1		C
50 · 34	v720-102-4010-0	O링	1	P10A	
50 · 35	1424-216-0010-0	P. T. O저속 시프터	1		B
50 · 36	1424-216-0020-0	P. T. O고속 시프터	1		B
50 · 37	v680-200-0010-0	볼	2	5/16"	
50 · 38	1302-225-0030-0	스프링	2		C
50 · 39	v500-153-0025-0	분할 핀	4	3 × 25	
50 · 40	1424-952-0060-0	시프터 스테이 스톱파	1		C
50 · 41	v201-260-8016-0	소형 보울트	1	M8×16	

견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
50 -42	v401-160-0080-0	스프링 와셔	2	M8	
50 -43	1424-303-2000-0	데프록 샤프트	1		C
50 -44	v720-102-4016-0	O링	1	P16	
50 -45	1407-303-0020-0	데프록 캠	1		C
50-46	1407-303-0030-0	보울트	1	M10×20	C
50 -47	v590-131-2200-0	와이어	1	1.2×220	
50 -48	1407-303-0010-0	데프록 시프터	1		B
50 -49	1407-303-0040-0	스프링	1		C
50 -50	v413-100-0200	와셔	1	M20	
50 -51	v500-154-0030-0	분할핀	1	4×30	
50 -54	v413-160-0080-0	와셔	1	M8	
50 -55	v300-260-0080-0	너트	1	M8	
50 -56	1424-303-0010-0	와셔	1	21×40×3	C
50 -57	1426-285-0030-0	P. T. O축심 A/0.1	소요	A/0.1	C
50 -58	1426-285-0040-0	P. T. O축심 B/0.198	"	B/0.198	C
50 -59	1426-285-0050-0	P. T. O축심 C/0.5	"	C/0.5	C

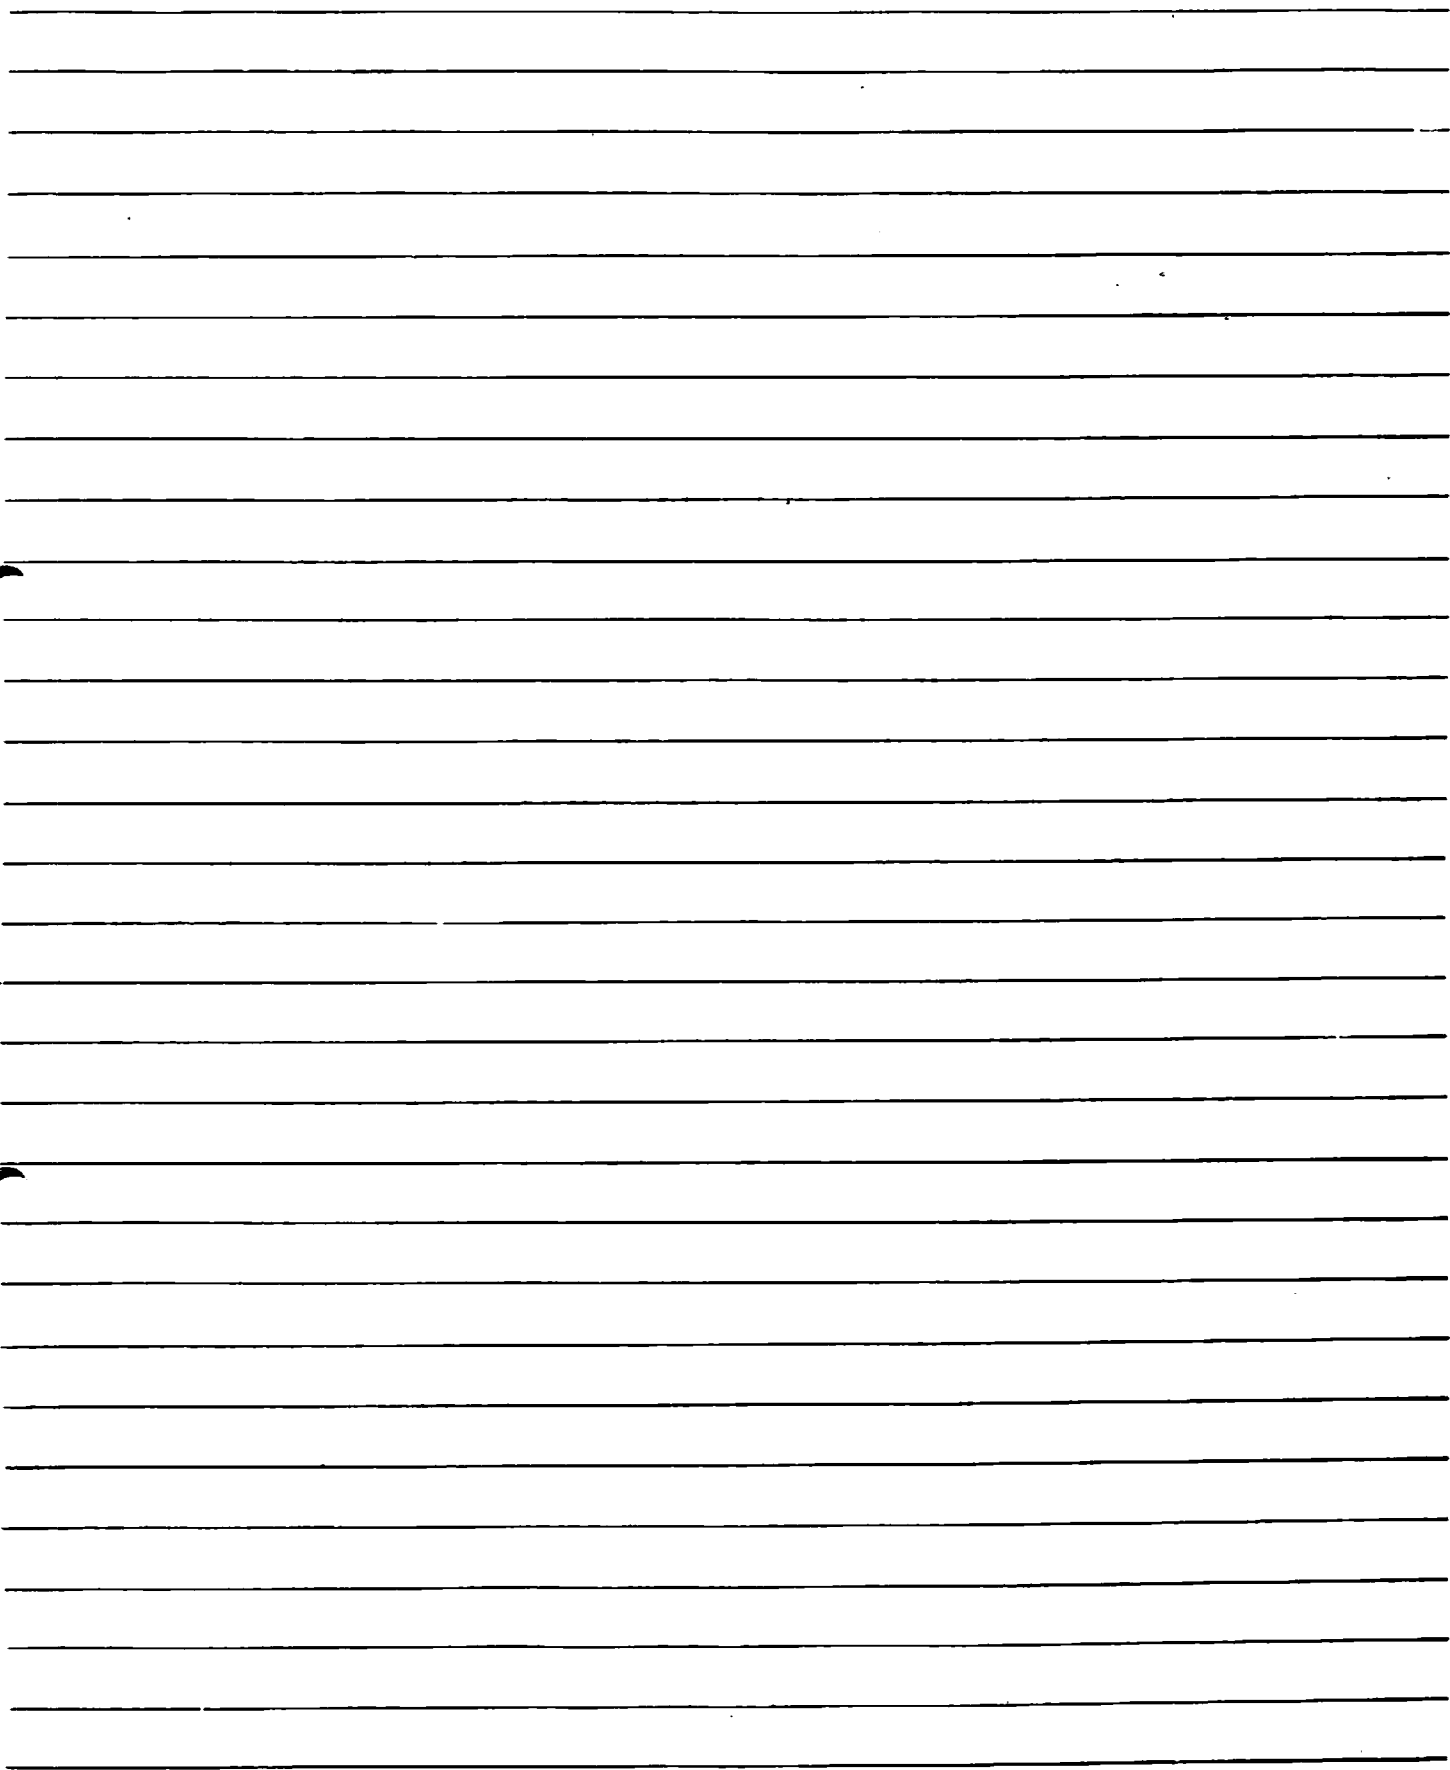


51. 변속장치부

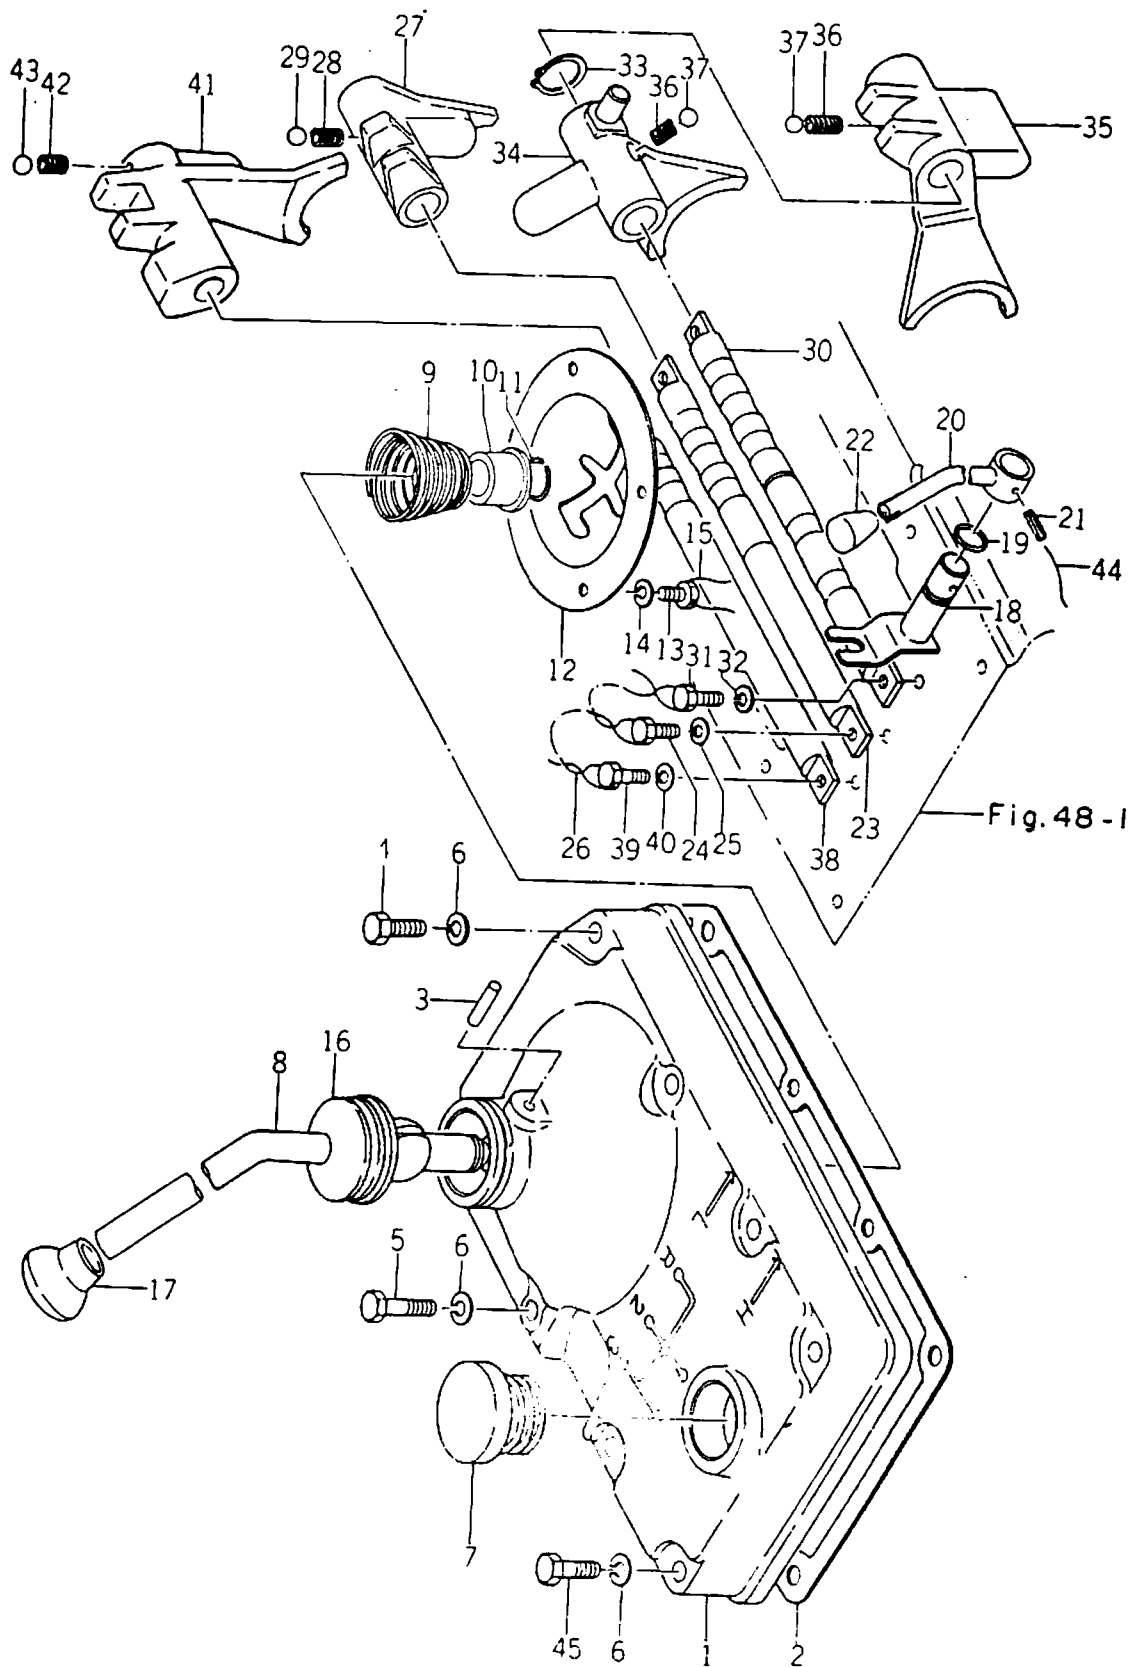


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
51- 1	1431-273-0010-0	변속 카버	1		C
51- 2	1415-208-0020-0	변속 카버 패킹	1		B
51- 3	1421-207-0050-0	평행핀	1		C
51- 4	v201-260-8045-0	소형 보울트	5	M8×45	
51- 5	v201-260-8060-0	소형 보울트	2	M8×60	
51- 6	v401-160-0080-0	스프링 와셔	8	M8	
51- 7	7956-205-0160-0	오일 캡	1	30	A
51- 8	1426-208-0022-0	변속 레버	1		C
51- 9	1416-207-0040-0	스프링	1	63	A
51-10	1421-207-0040-0	스프링 세트	1		B
51-11	1407-207-0050-0	스냅링	1		C
51-12	1426-208-0032-0	변속 가이드	1		C
51-13	1402-501-0170-0	보울트	4		C
51-14	v401-160-0060-0	스프링 와셔	4	M6	
51-15	v590-130-9350-0	와이어	1	0.9×350	
51-16	1403-207-0010-0	변속레버 부트	1		B
51-17	2132-211-0040-0	레버 손잡이	1	48-14	C
51-18	1415-209-1000-0	부변속 시프트암	1		C
51-19	v720-102-4012-0	()링	1	P12	
51-20	1421-208-1001-0	부변속 레버	1		B
51-21	v580-140-6028-0	스프링 핀	1	W6×28	
51-22	2101-230-0010-0	손잡이	1		C
51-23	1415-210-0030-0	저속 시프터 스테이	1		C
51-24	1401-201-0160-0	보울트	2		C
51-25	v401-160-0060-0	스프링 와셔	2	M6	
51-26	v590-130-9400-0	와이어	2	0.9×400	
51-27	1426-210-0060-0	저속시프터	1		B
51-28	1415-210-0020-0	시프터 스프링	1		C
51-29	v680-200-0013-0	볼	1	13/32"	
51-30	1426-210-0031-0	시프터 스테이	1		B
51-31	1401-201-0160-0	보울트	2		C
51-32	v401-160-0060-0	스프링 와셔	2	M6	
51-33	v704-140-0150-0	스냅링	1	C15	
51-34	1426-210-0022-0	부변속 시프터	1		C
51-35	1426-210-0012-0	시프터	1		B
51-36	1415-210-0020-0	시프터 스프링	2		C
51-37	v680-200-0013-0	볼	2	13/32"	
51-38	1426-210-0050-0	백 시프터 스테이	1		B
51-39	1401-201-0160-0	보울트	2		C
51-40	v401-160-0060-0	스프링 와셔	2	M6	
51-41	1426-210-0042-0	백 시프터	1		A
51-42	1415-210-0020-0	시프터 스프링	1		C
51-43	v680-200-0013-0	볼	1	13/32"	
51-44	v590-130-9090-0	와이어	1	0.9×90	
51-45	v201-260-8050-0	소형 보울트	1	M8×50	

52. 리어 액슬 하우징부

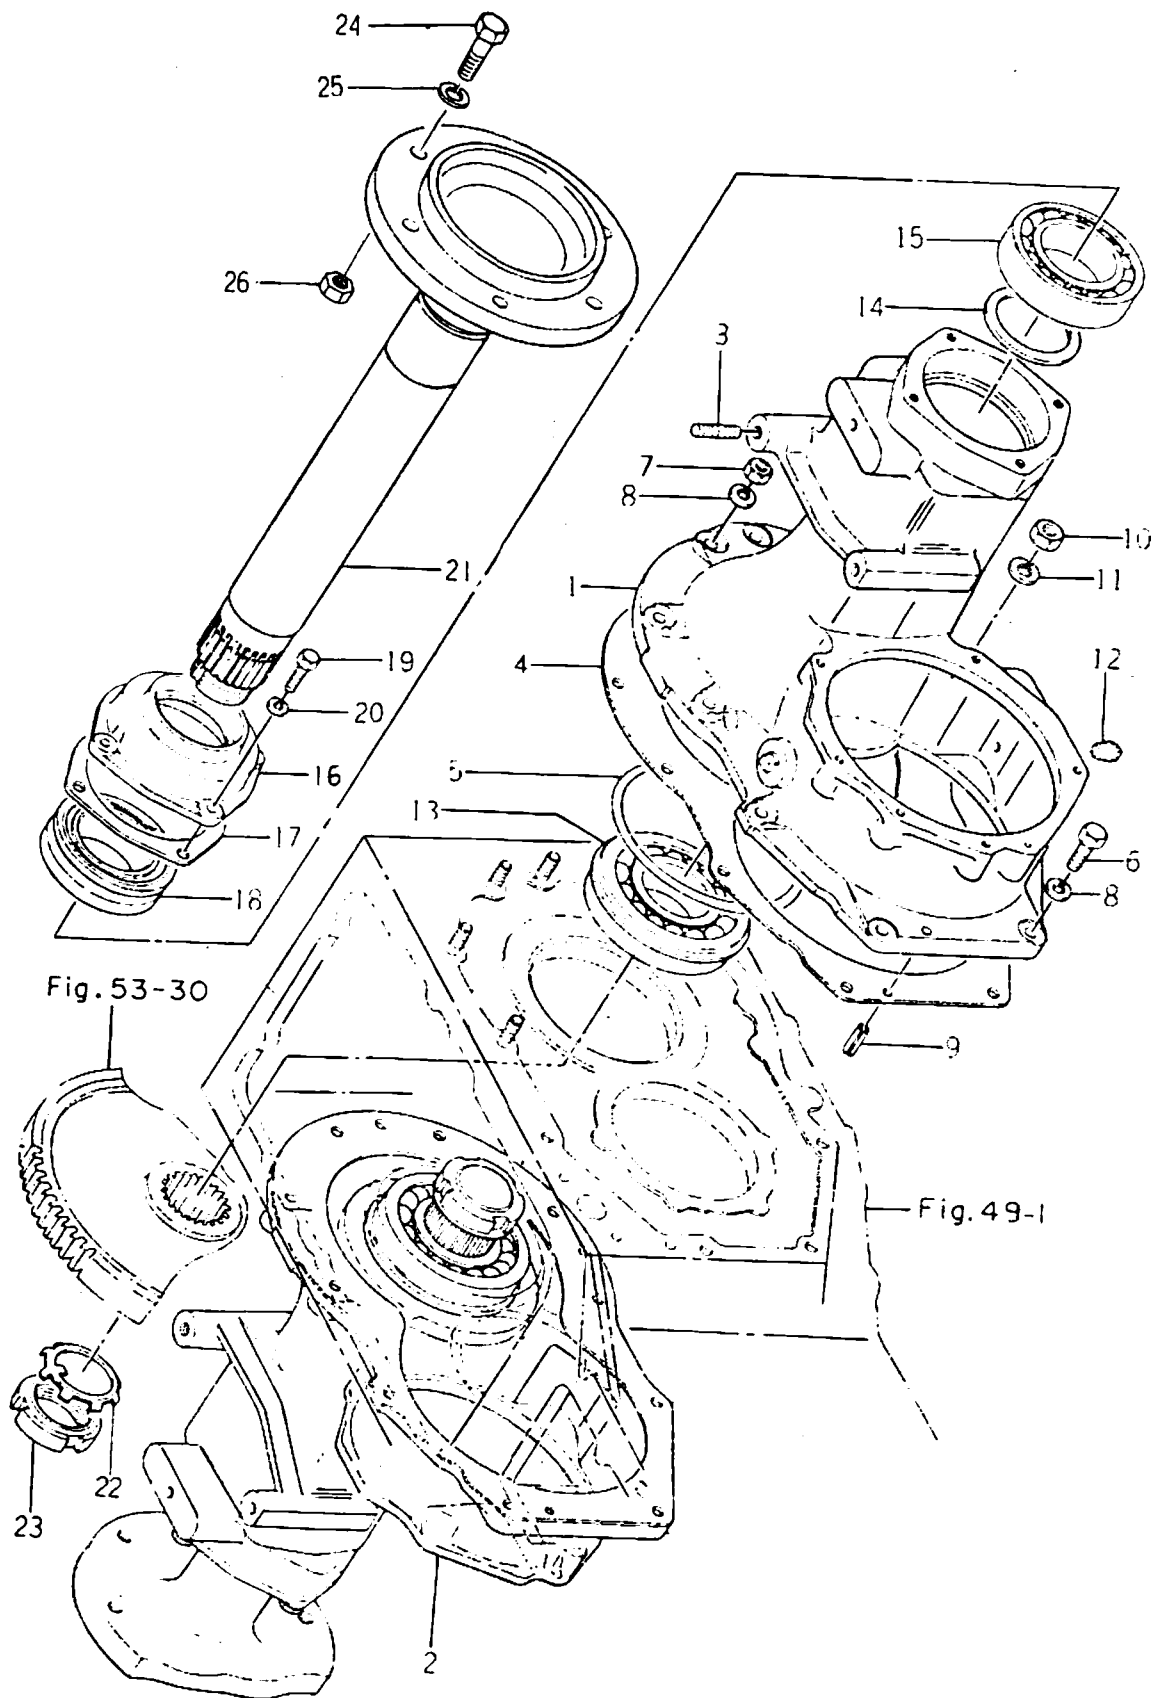


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
52- 1	1417-306-0010-0	뒷차축 하우징(L)	1		C
52- 2	1417-306-0020-0	뒷차축 하우징(R)	1		C
52- 3	v251-461-2040-0	심음 보울트	6	M12×40(9T)	C
52- 4	1415-306-0070-0	패킹	2		C
52- 5	1417-306-0030-0	O 링	2		C
52- 6	v201-461-0030-0	소형 보울트	8	M10×30(9T)	
52- 7	v300-460-0100-0	너트	10	M10(7T)	
52- 8	v401-260-0100-0	스프링 와셔	18	M10	
52- 9	v580-140-8025-0	스프링 핀	2	W8×25	
52-10	v300-460-0120-0	너트	6	M12(7T)	
52-11	v401-260-0120-0	스프링 와셔	6	M12	
52-12	1326-706-0020-0	드레인 플러그	2		C
52-13	v607-110-6311-0	베어링	2	6311NR	
52-14	1415-307-0020-0	칼라	2	55×70×4	C
52-15	v600-110-6212-0	베어링	2	6212	
52-16	1415-306-0030-2	오일 씰 메탈	2		C
52-17	1415-306-0040-0	메탈 패킹	2		C
52-18	1415-306-0060-0	씰	2	AQ3250E	A
52-19	v201-260-8020-0	소형 보울트	8	M8×20	
52-20	v401-260-0080-0	스프링 와셔	8	M8	
52-21	1415-307-0010-0	휠 샤프트	2		C
52-22	v671-400-0100-0	베어링용 와셔	2	AW10	
52-23	v670-200-0100-0	베어링용 너트	2	AN10	
52-24	v201-461-6045-0	소형 보울트	12	M16×45(9T)	
52-25	v401-160-0160-0	스프링 와셔	12	M16	
52-26	v300-460-0160-0	너트	12	M16(7T)	

53. 차동기어 장치부

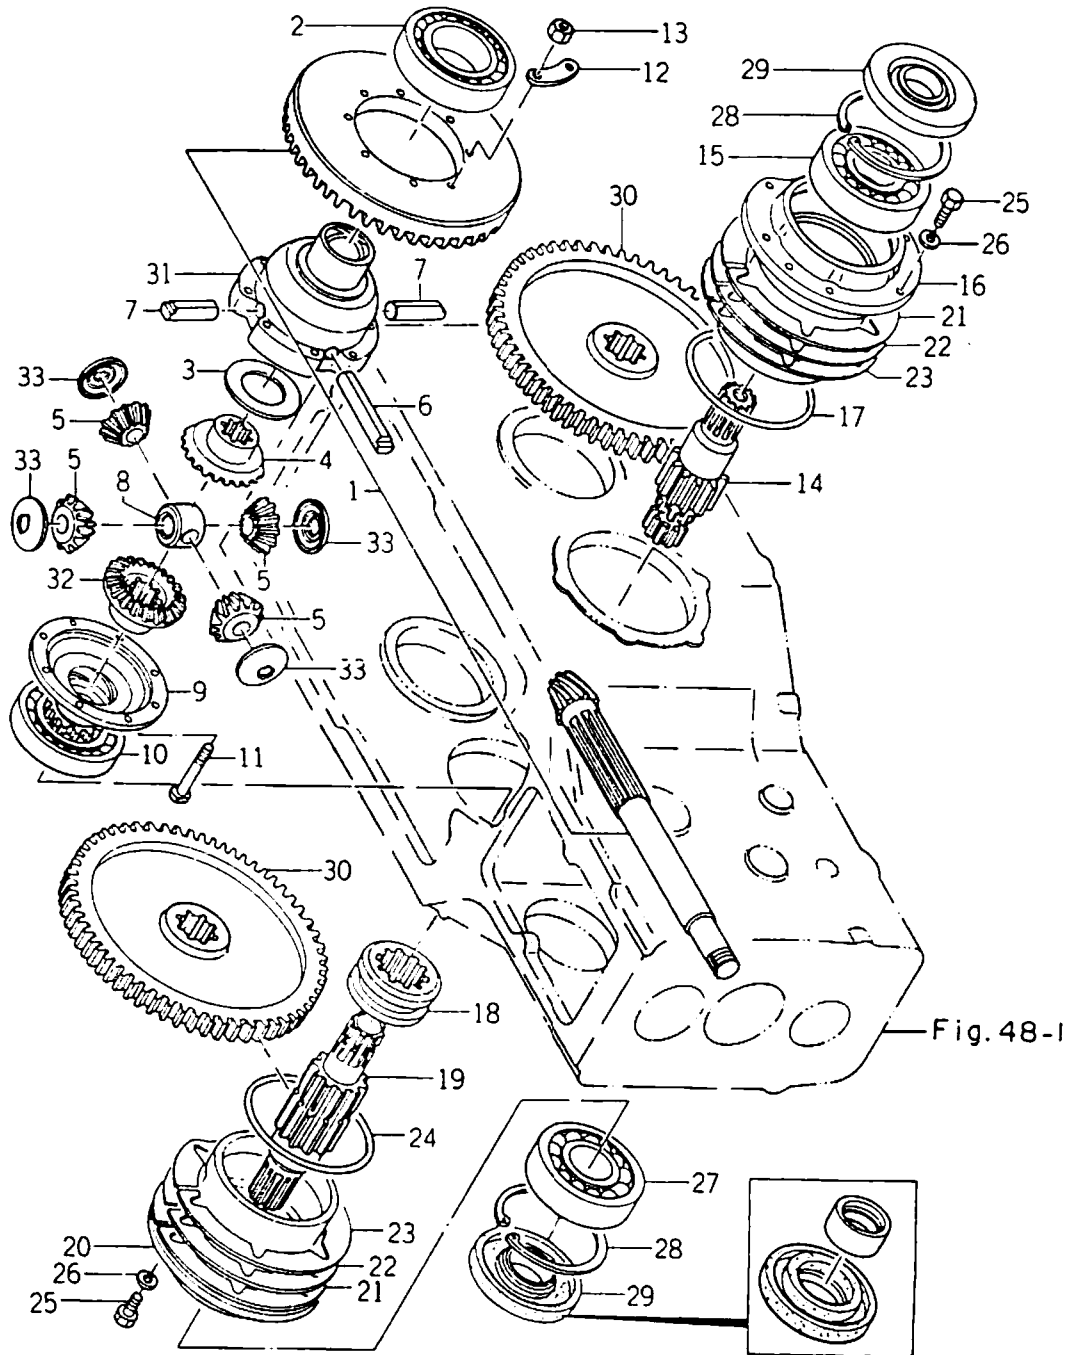


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
53- 1	1424-400-1110-0	기어(8-53) 셋트	1		B
53- 2	1426-351-0010-0	베어링	1	TM211	B
53- 3	1431-301-0050-0	칼라	1	45×66×1	A
53- 4	1431-301-0060-0	디프 사이드 기어	1	20T	B
53- 5	1431-301-0090-0	디프 피니언	4	12T	A
53- 6	1431-301-0020-0	디프렌셜 피니언 샤프트(A)	1		B
53- 7	1431-301-0030-0	디프렌셜 피니언 샤프트(B)	2		B
53- 8	1431-301-0040-0	피니언 샤프트 호울더	1		B
53- 9	1431-301-0110-0	디프렌셜 록크 기어	1		B
53-10	1426-351-0010-0	베어링	1	TM211	C
53-11	1404-301-0100-0	보울트	8		A
53-12	1404-301-0090-0	와셔	4		A
53-13	v303-460-0080-0	소형 너트	8	M8(7 T)	
53-14	1426-301-0050-0	활피니언(좌)	1	10T	C
53-15	v600-110-6309-0	베어링	1	6309	
53-16	1426-202-0010-0	디프렌셜 록 클러치	1		C
53-17	v721-103-1115-0	O링	1	G115	
53-18	1426-301-0070-0	디프렌셜 록 클러치	1		B
53-19	1426-301-0060-0	활피니언(우)	1	10T	B
53-20	1426-202-0021-0	디프렌셜 케이스메탈(우)	1		C
53-21	1415-201-0140-0	쉽	AR	0.198	C
53-22	1415-201-0150-0	쉽	AR	0.1	C
53-23	1415-201-0160-0	쉽	AR	0.5	C
53-24	v721-103-1115-0	O링	1	G115	
53-25	v201-260-8025-0	소형 보울트	12	M8×25	
53-26	v401-160-0080-0	스프링 와셔	12	M8	
53-27	v600-110-6309-0	베어링	1	6309	
53-28	v705-140-1000-0	스냅링	2	C100	
53-29	1417-201-2000-0	씨-윌	2		A
53-30	1426-307-0020-0	활기어	2	50T	B
53-31	1431-301-0010-0	디프렌셜 케이스(좌)	1		B
53-32	1431-301-0070-0	기어	1	20T	B
53-33	1431-301-0080-0	칼라	4		A

54. 발판 및 브레이크 장치부

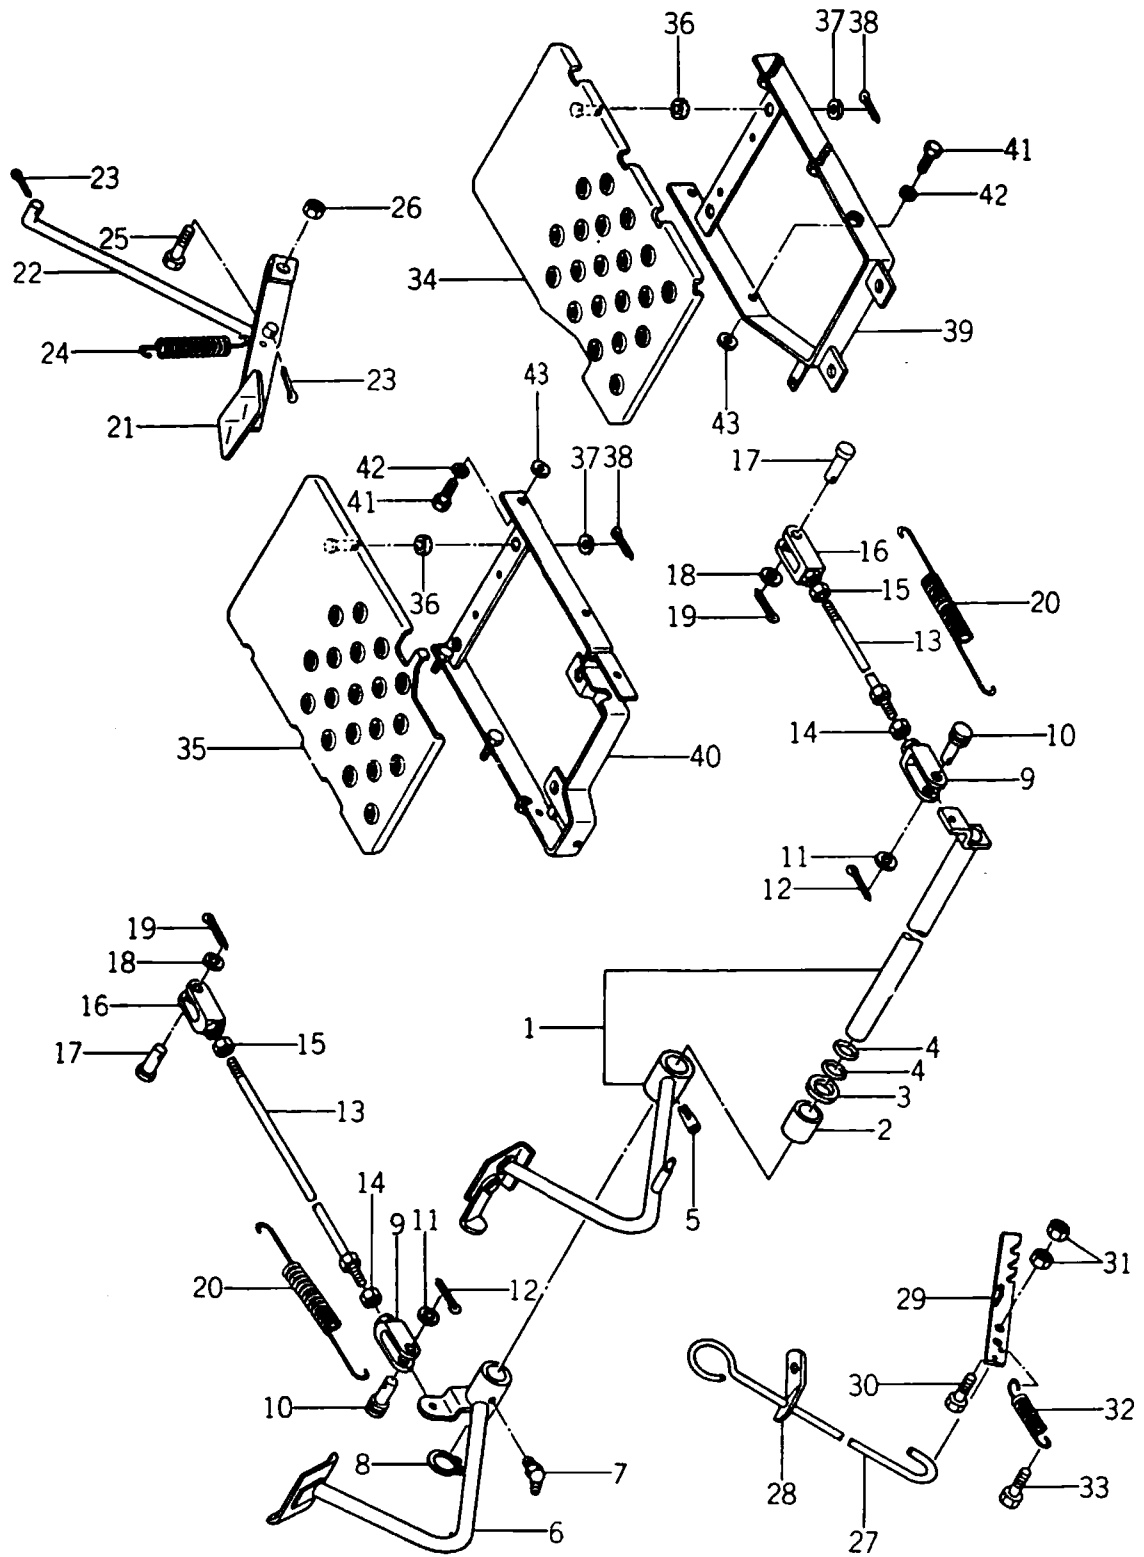


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
54- 1	1421-312-2000-0	브레이크 페달 (좌) ✓	1		C
43- 2	1423-312-0010-0	칼라	1	28×34×15	C
54- 3	1421-312-0020-0	와셔	2	26×35×1	C
54- 4	v720-103-5025-0	O링	2	P25	
54- 5	v511-160-8050-0	분할 테이퍼 핀	1	8×50	
54- 6	1415-312-3000-0	브레이크 패달(우) ✓	1		C
54- 7	v763-400-0000-0	그리스 너트	1	B-PT1/8	
54- 8	v704-140-0250-0	스냅링	1	C25	
54- 9	1415-312-6000-0	요오크 (우)	2		C
54- 10	1404-312-0050-0	요오크 핀 (B)	2		C
54-11	v413-160-0080-0	와셔	2	M8	
54-12	v500-152-0018-0	분할핀	2	2×18	
54-13	1415-312-4001-0	브레이크 로드	2		C
54-14	v302-260-0080-0	너트	2	M8 (3 종)	
54-15	1401-122-0050-0	너트	2	M8 (L)(3 종)	C
54-16	1415-312-5000-0	요오크 (좌)	2		C
54-17	1404-312-0060-0	요오크 핀 (A)	2		C
54-18	v413-160-0080-0	와셔	2	M8	
54-19	v500-152-0018-0	분할핀	2	2×18	
54-20	1403-312-0030-0	스프링	2		C
54-21	1416-303-2000-0	데프록 페달 ✓	1		C
54-22	1415-303-0010-0	데프록 로드	1		C
54-23	v500-152-0018-0	분할핀	2	2×18	
54-24	1427-301-0210-0	인장 스프링	1		B
54-25	v201-261-2035-0	보울트	1	M12×35	
54-26	v300-260-0120-0	너트	1	M12	
54-27	1415-312-0021-0	주차레버	1		C
54-28	1415-312-0031-0	레버 호울더	1		C
54-29	1424-312-2000-0	주차 스톱퍼	1		C
54-30	v201-260-8025-0	소형 보울트	1	M8×25	
54-31	v300-260-0080	너트	2	M8	
54-32	1414-312-0020-0	인장 스프링	1		C
54-33	v201-260-8016-0	소형 보울트	1	M8×16	
54-34	1426-616-2000-0	발판 (좌)	1		C
54-35	1426-616-2102-0	발판 (우)	1		C
54-36	1414-616-0010-0	컷선고무	8		C
54-37	v413-160-0080-0	와셔	8	M8	
54-38	v500-152-0015-0	분할핀	8	2×15	
54-39	1426-616-2200-0	프레임 (좌)	1		C
54-40	1426-616-2302-0	프레임 (우)	1		C
54-41	v201-261-0020-0	소형 보울트	4	M10×20	
54-42	v401-161-0100-0	스프링 와셔	4	M10	
54-43	v413-160-0100-0	와셔	4	M10	

55. 브레이크부

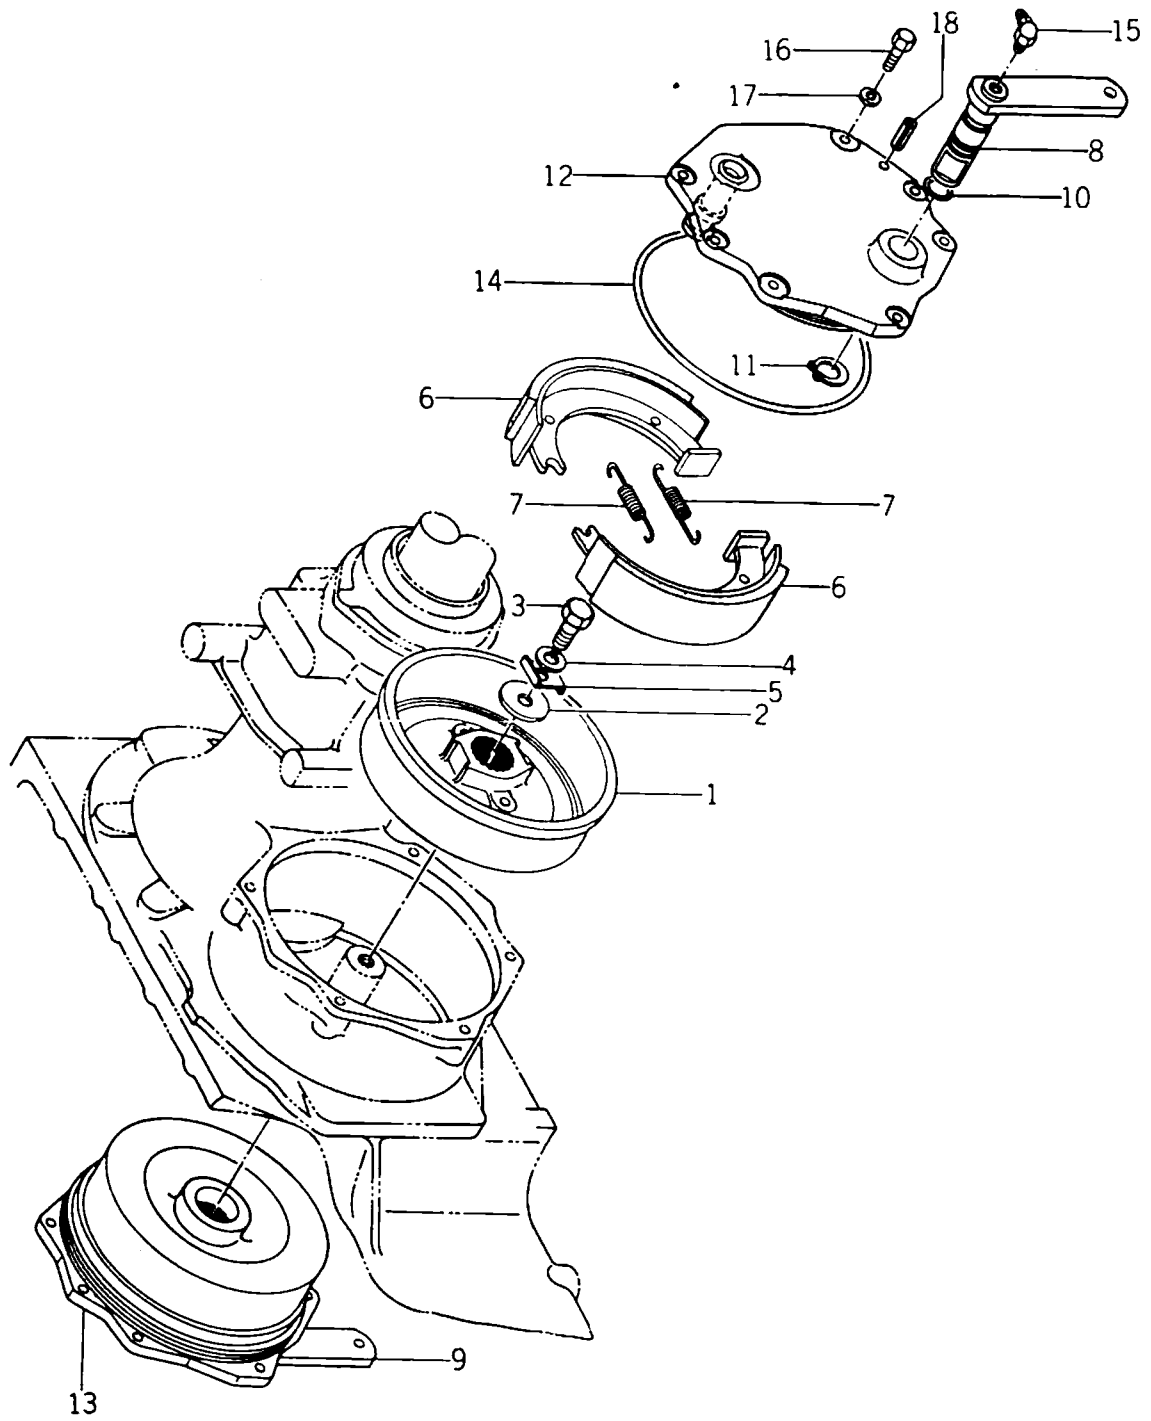


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
55- 1	1417-310-0010-0	브레이크 드럼	2		C
55- 2	1419-310-0020-0	와셔	2		C
55- 3	v201-461-2025-0	소형 보울트	2	M12×25(9T)	
55- 4	v401-160-0120-0	스프링 와셔	2	M12	
55- 5	1417-310-0040-0	록크 와셔	2		C
55- 6	1417-310-1000-0	브레이크 슈	4		A
55- 7	1417-310-0030-0	스프링	4	79	B
55- 8	1417-310-4000-0	브레이크 캠핀 (좌)	1		C
55- 9	1417-310-5000-0	브레이크 캠핀 (우)	1		C
55-10	v720-102-4021-0	O링	2	P21	
55-11	1407-310-0060-0	스냅링	2	WR25	C
55-12	1417-310-2000-0	브레이크 메탈 (좌)	1		C
55-13	1417-310-3000-0	브레이크 메탈 (우)	1		C
55-14	1417-310-0020-0	O링	2		B
55-15	v764-400-0000-0	그리스 넛플	2	C-PT1/8	
55-16	v201-260-8025-0	소형 보울트	10	M8×25	
55-17	v401-260-0080-0	스프링 와셔	10	M8	
55-18	v580-190-6020-0	스프링 핀	2	W6×20	

56. 실린더 케이스부

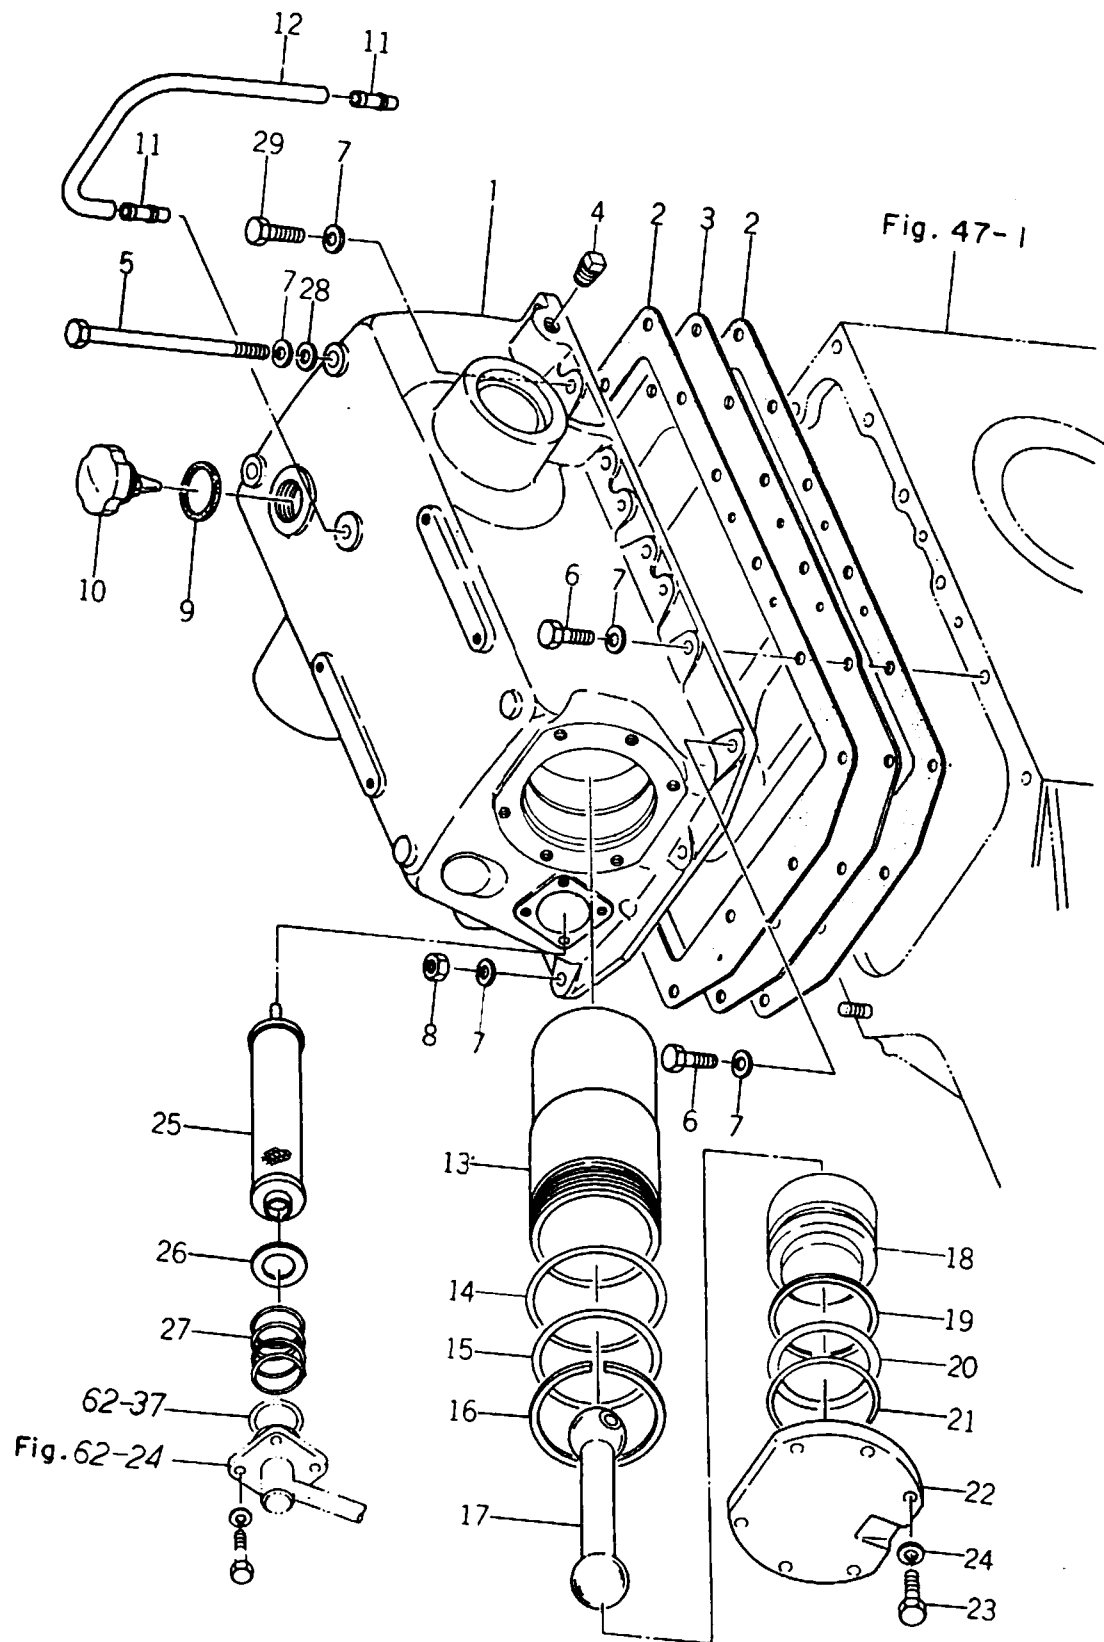


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
56- 1	1426-502-2001-0	실린더 케이스 조합	1		C 57-7, 8. 포함
56- 2	1415-501-0020-0	패킹	2		C
56- 3	1426-501-1000-0	오일 팬	1		C
56- 4	v781-100-0006-0	플러그	1		
56- 5	v201-461-0170-0	소형 보울트	2	M10×170(9T)	
56- 6	v201-461-0030-0	소형 보울트	7	M10×30(9T)	
56- 7	v401-106-0100-0	스프링 와셔	15	M10	
56- 8	v300-460-0100-0	너트	5	M10(7T)	
56- 9	1404-201-0180-0	패킹	1		C
56- 10	1414-501-0080-0	오일 캡	1		C
56-11	1421-207-0030-0	닛플	2	30	C
56-12	1426-501-0010-0	브리더 파이프	1		C
56-13	1424-505-0060-0	실린더	1		C
56-14	v721-113-1090-0	O 링	1	G90	
56-15	v721-113-1085-0	O 링	1	G85	
56-16	1415-505-0030-0	스냅링	1	WR90	C
56-17	1415-505-0050-0	붓드	1		C
56-18	1415-505-0040-0	피스톤	1		C
56-19	1415-505-0060-0	링	1		C
56-20	v720-105-7065-0	O 링	1	P65	B
56-21	v721-113-1070-0	O 링	1	G70	B
56-22	1415-505-0020-0	실린더 헤드	1		C
56-23	v201-461-2035-0	소형 보울트	6	M12×35(9T)	
56-24	v401-160-0120-0	스프링 와셔	6		
56-25	1404-503-0010-0	필터	1		B
56-26	1421-312-0020-0	와셔	1	26×35×	C
56-27	1407-501-0090-0	스프링	1		C
56-28	v413-160-0100-0	와셔	2	M10	
56-29	v201-461-0035-0	소형 보울트	1	M10×35(9T)	

57. 유압리프트암 및 실린더부

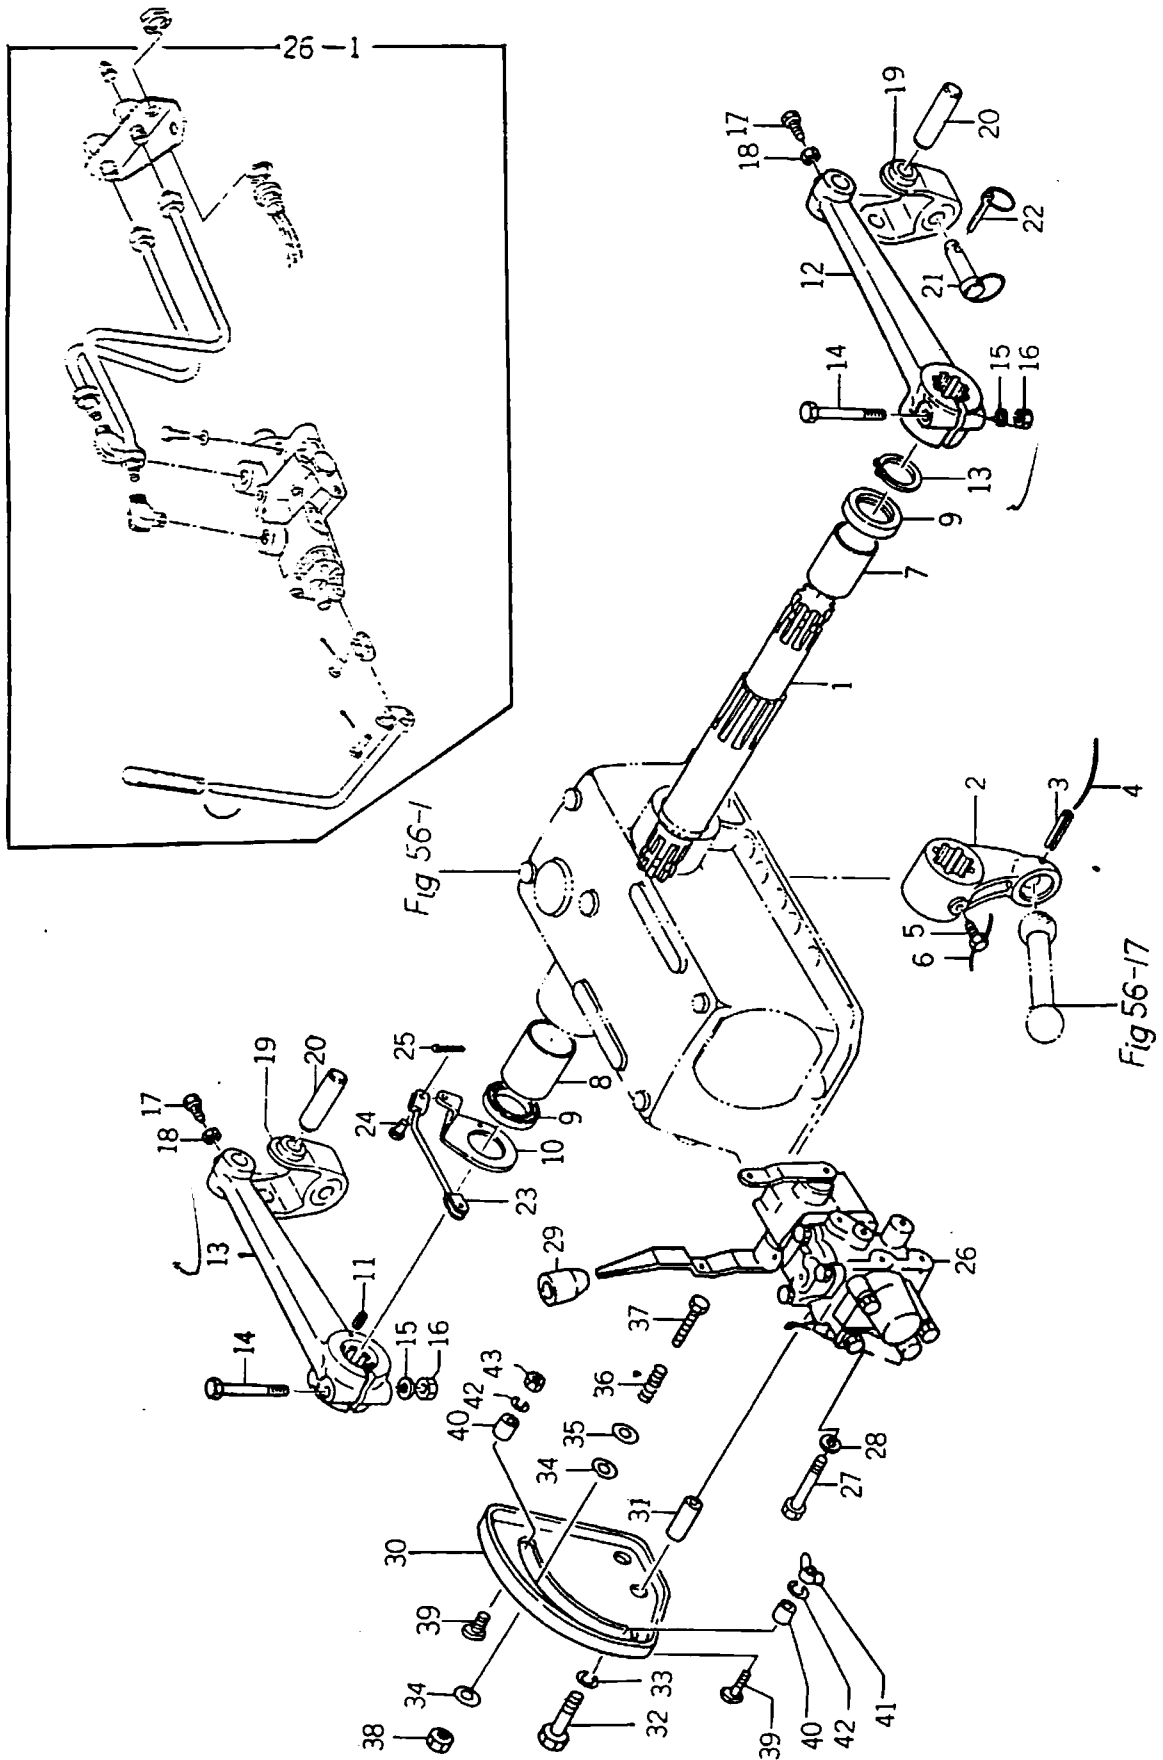


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
57- 1	1426-503-0010-0	리프트 샤프트	1		R
57- 2	1424-503-0010-0	리프트 크랭크	1		C
57- 3	v580-140-8056-0	스프링 핀	1	W8×56	
57- 4	v590-131-2100-0	와이어	1	1.2×100	
57- 5	1403-209-0060-0	보울트	1	M8×20	C
57- 6	v590-131-2200-0	와이어	1	1.2×200	
57- 7	1404-501-0100-0	부시	1	45	C
57- 8	1404-501-0090-0	부시	1	50	B
57- 9	v745-145-6009-0	오일 셀	2	TB45609	A
57-10	1415-503-0020-0	포지션 암	1		C
57-11	v580-140-6010-0	스프링 핀	1	W6×10	
57-12	1417-503-1010-0	리프트 아암(좌)	1		C
57-13	1417-503-0010-0	리프트 아암(우)	1		C
57-14	1404-502-0080-0	보울트	2		C
57-15	v401-260-0120-0	스프링 와셔	2	M12	
57-16	v300-460-0120-0	너트	2	M12(7T)	
57-17	1404-502-0130-0	보울트	2	M8×25S=25	C
57-18	v302-260-0080-0	너트	2	M8	
57-19	1415-503-2000-0	리프트 브라켓트 포크	2		C
57-20	1415-503-0030-0	리프트 암 핀	2		C
57-21	7963-613-0040-0	핀	2	19×84	B
57-22	1421-502-0020-0	링크핀	2		
57-23	1415-503-1000-0	로드	1		C
57-24	1405-502-0050-0	C형 암 핀	2		C
57-25	v500-152-5015-0	분할핀	2	2.5×15	C
57-26	1424-505-2301-0	콘트롤 벨브 조합	1	그림 75참조	C
57-26-1	8647-006-0000-0	보조 콘트롤 벨브 조합	1	"	C
57-27	v201-260-8085-0	소형 보울트	3	M8×85	
57-28	v401-160-0080-0	스프링 와셔	3	M8	
57-29	1432-242-0040-0	손잡이	1		C
57-30	1424-505-0081-0	레버가이드	1		C
57-31	1415-505-0080-0	칼라	2	9×14×56	C
57-32	v201-260-8065-0	소형 보울트	2	M8×65	
57-33	v401-160-0080-0	스프링 와셔	2	M8	
57-34	1421-507-0130-0	라이닝	2		C
57-35	1421-507-0140-0	와셔	1	6×24×2	C
57-36	1426-574-0290-0	스프링	1	28	C
57-37	v200-260-6045-0	보울트	1	M6×45	
57-38	v300-260-0060-0	너트	1	M6	
57-39	1421-507-0162-0	보울트	2		C
57-40	1421-507-0170-0	칼라	2	9×14×8	C
57-41	v370-160-0080-0	나비 너트	1	M8	
57-42	v401-160-0080-0	스프링 와셔	2	M8	
57-43	v300-260-0080-0	너트	1	M8	

62. 유압배관부

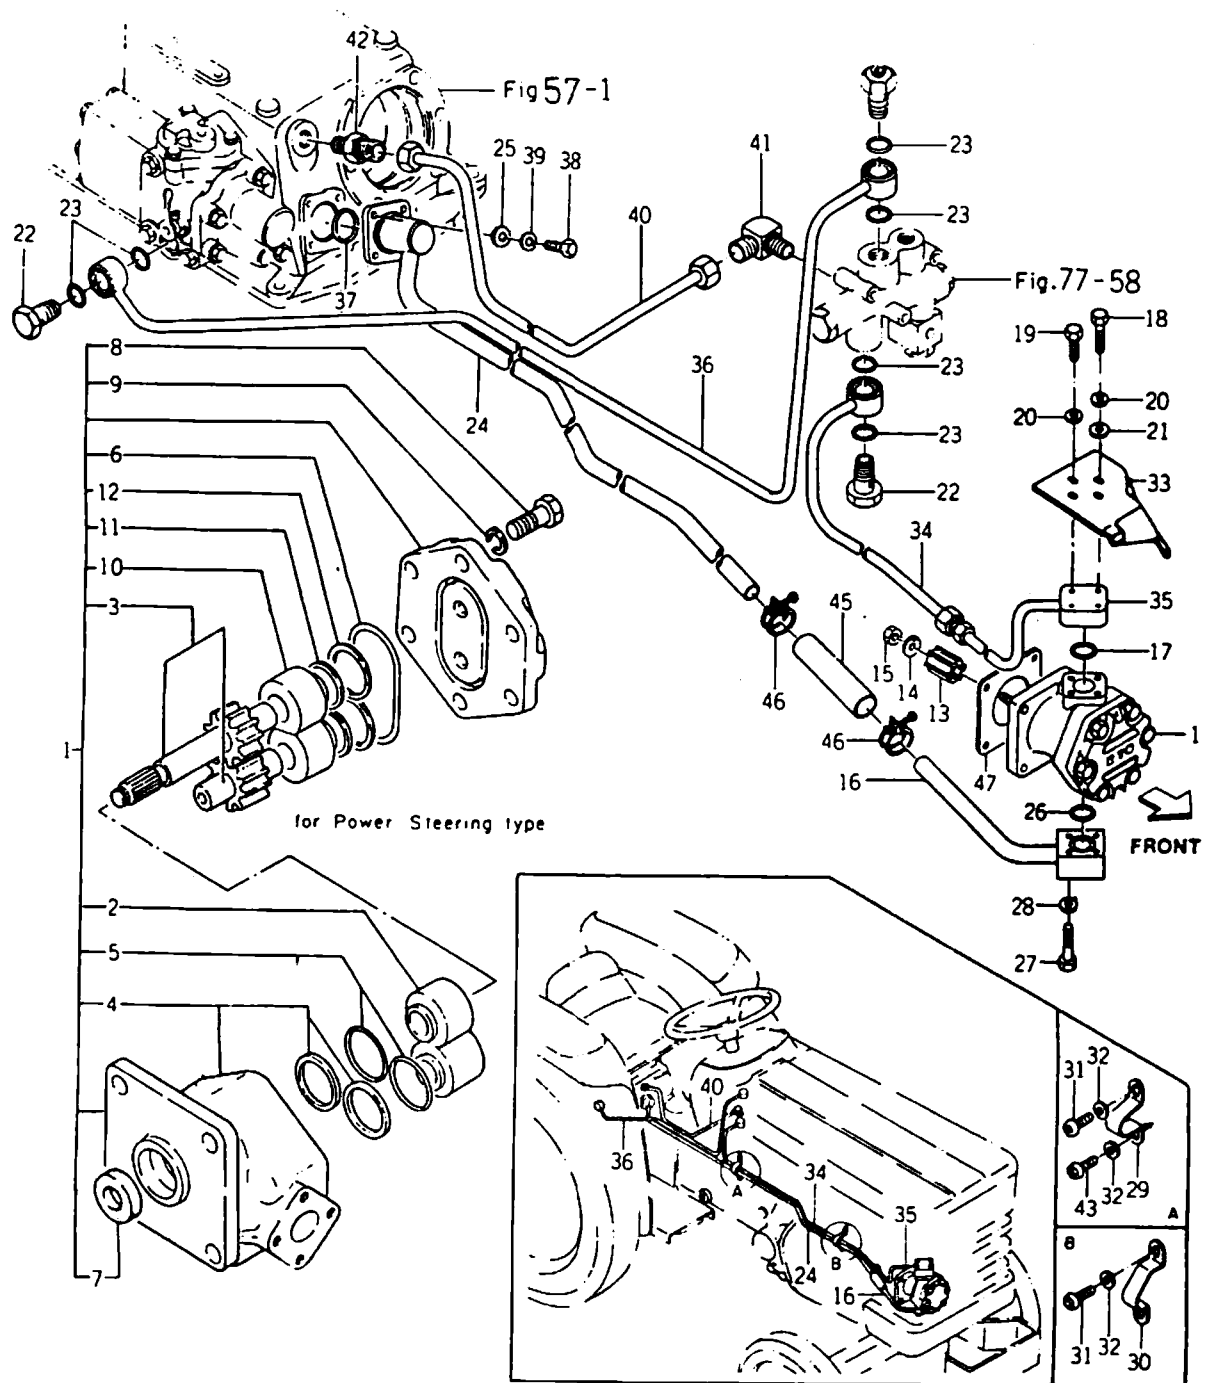


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
62- 1	1426-506-2600-0	기어 펌프	1		B
62- 2	1426-506-2630-0	• 부시	1		C
62- 3	1426-506-2640-0	• 기어셋트	1		C
62- 4	1426-506-2650-0	• 백얼링	2		C
62- 5	1426-506-2660-0	• O링	2		C
62- 6	1421-503-4380-0	• O링	1		C
62- 7	1426-506-2670-0	• 오일 씨일	1		C
62- 8	1426-506-2680-0	• 보울트	6		C
62- 9	v401-160-0080-0	• 스프링 와셔	6	M8	
62-10	1426-506-2690-0	• 부시	1		C
62-11	1426-506-2710-0	• 씨포트 링	2		C
62-12	1421-503-4370-0	• 씨일 링	2		C
62-13	1426-506-0062-0	스프라인 보스	1		C
62-14	1426-506-0070-0	로크 와셔	1		C
62-15	v303-260-0080-0	소형 너트	1	M8	
62-16	1426-506-2101-0	흡입 파이프(B)	1		C
62-17	v720-112-4020-0	O링	1	P20	
62-18	v200-260-6030-0	보울트	3	M6×30	
62-19	v200-260-6025-0	보울트	1	M6×25	
62-20	v401-160-0060-0	스프링 와셔	4	M6	
62-21	v413-160-0060-0	와셔	3	M6	
62-22	1415-505-0140-0	컨넥터 보울트	2		C
62-23	v720-112-4018-0	O링	6	P18	
62-24	1426-506-2001-0	흡입파이프(A)	1		C
62-25	v413-160-0060-0	와셔	1	M6	
62-26	v720-112-4020-0	O링	1	P20	
62-27	v200-260-6035-0	보울트	4	M6×35	
62-28	v401-160-0060-0	스프링 와셔	4	M6	
62-29	1560-506-0031-0	파이프 클램프(A)	1		C
62-30	1560-506-0040-0	파이프 클램프(B)	1		C
62-31	v111-168-0016-0	스크류	3	M8×16	
62-32	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
62-33	1424-505-2101-0	펌프 카바	1		C
62-34	1426-506-2200-0	데리베리 파이프(A)	1		C
62-35	1425-505-4000-0	데리베리 파이프(B)	1		C
62-36	1426-506-2300-0	데리베리 파이프(C)	1		C
62-37	v721-103-1030-0	O링	1	G30	
62-38	v200-260-6016-0	보울트	4	M6×16	
62-39	v401-160-0060-0	스프링 와셔	4	M6	
62-40	1426-506-2400-0	리턴 파이프	1		C
62-41	1426-506-0010-0	엘보우	1	90°	C
62-42	1426-506-0020-0	컨넥터	1		C
62-43	v111-168-0018-0	스크류	1	M8×18	
62-45	1426-506-0080-0	고무호스	1	19×25×100	B
62-46	1426-506-0110-0	클립	2	26	B
62-47	1404-503-0060-0	오일 펌프 팩킹	1		B

63. 출반이 및 의자부

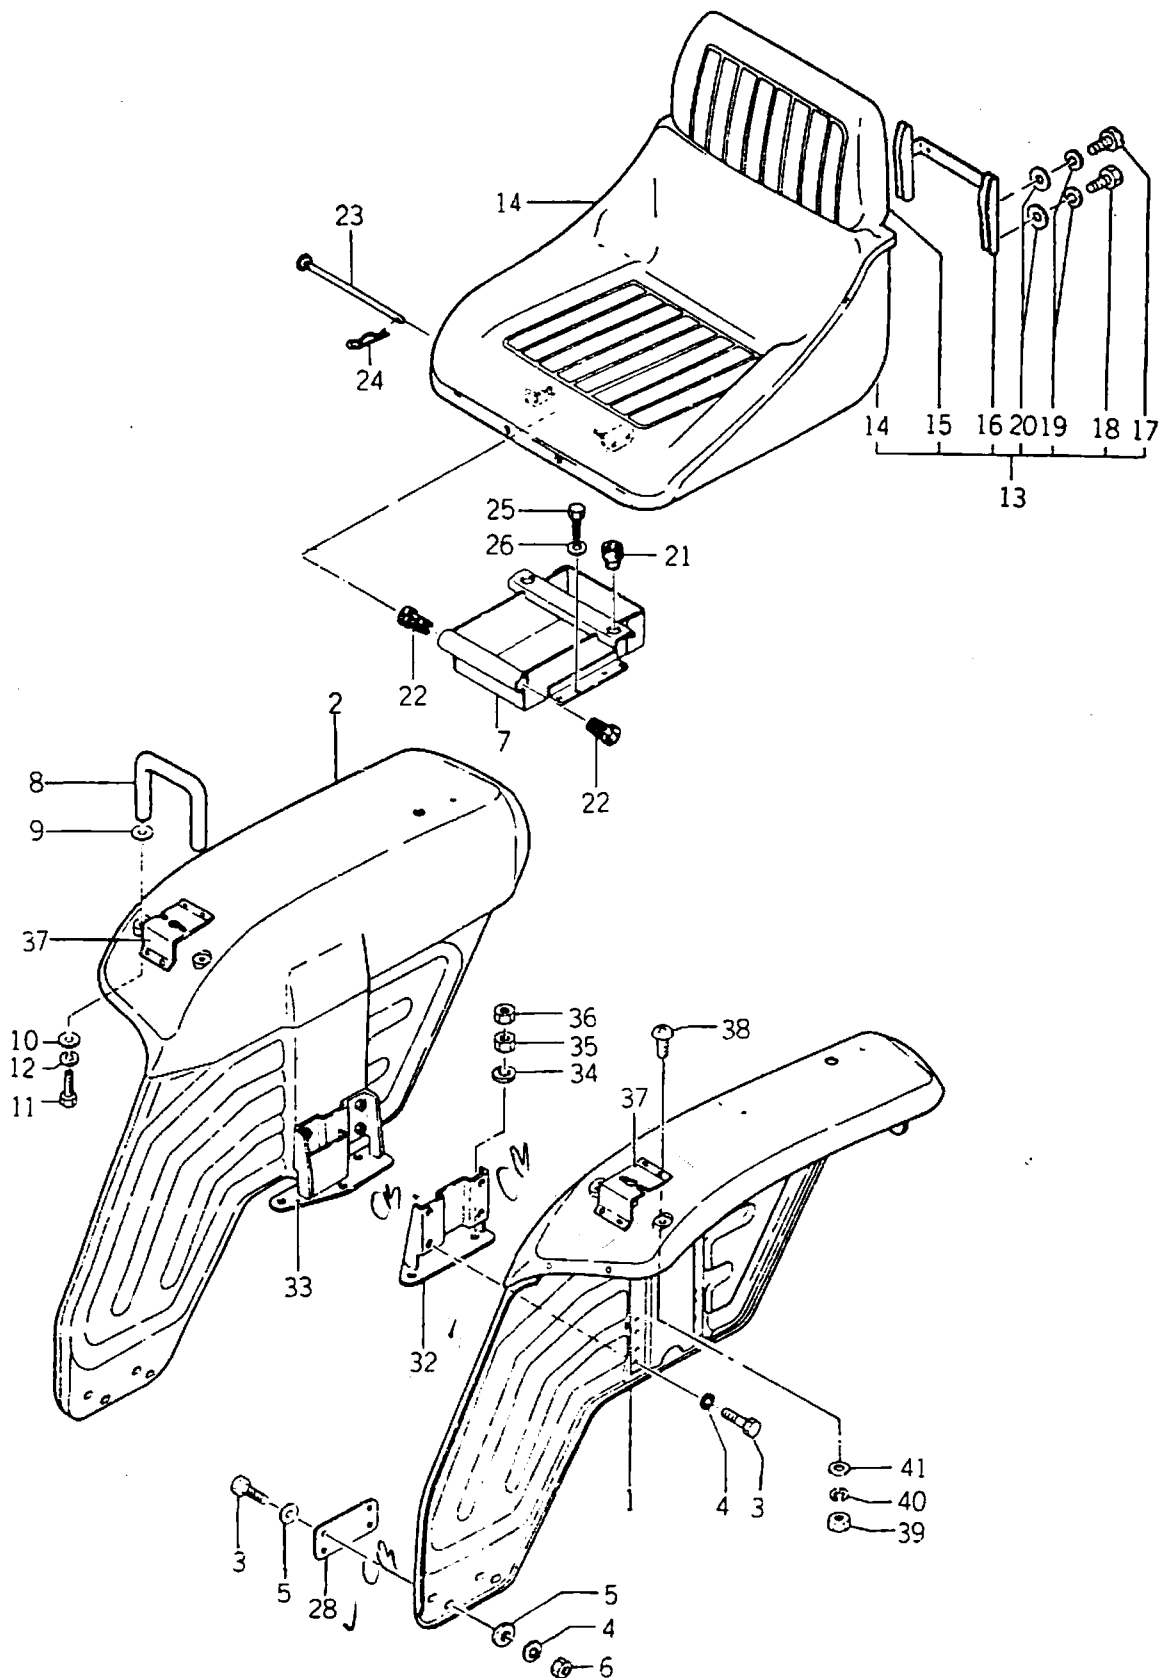


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
63- 1	1560-606-2000-0	흡반이 (L) 2/8 42 10 10	1		C
63- 2	1560-606-3000-0	흡반이 (R) " "	1		C
63- 3	v201-260-8020-0	소형 보울트	12	M8×20	
63- 4	v401-160-0080-0	스프링 와셔	20	M8	
63- 5	v413-160-0080-0	와셔	12	M8	
63- 6	v300-260-0080-0	너트	12	M8	
63- 7	1426-611-1002-0	시이트 브라켓트 42 50 20	1		C
63- 8	1423-606-0010-0	손잡이 15 5 25 20	2		A
63- 9	3560-201-0150-0	와셔	4		C
63-10	v413-160-0080-0	와셔	4	M8	
63-11	v201-260-8020-0	소형 보울트	4	M8×20	
63-12	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
63-14	1421-600-0510-0	시이트 조합 113 20 20	1		B
63-21	1414-632-0050-0	방진고무 113 20 20	2		C
63-22	1421-611-0040-0	쿿션고무 113 20 20	2		C
63-23	3737-154-0020-0	핀 113 100 20	1		C
63-24	1305-241-0010-0	핀	1		C
63-25	v201-260-8016-0	소형 보울트	4	M8×16	
63-26	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M8	
63-28	1560-606-0010-0	스페샤 113 20 20	2		C
63-32 ✓	1424-606-1001-0 8	셋트 플레이트 (좌) 113 50 20	1	112	C
63-33 ✓	1424-606-2001-0 8	셋트 플레이트 (우) 113 50 20	1	160	C
63-34	1421-606-0030-0	쿿션고무	6		C
63-35	v300-260-0120-0	너트	6	M12	
63-36	v302-260-0120-0	너트	6	M12 (3 종)	
63-37	1560-606-2040-0	방향등 고정판 113 100	2		C
63-38	v111-166-0012-0	스크류	8	M6×12	
63-39	v300-260-0060-0	너트	8	M6	
63-40	v401-160-0060-0	스프링 와셔	8	M6	
63-41	v413-160-0060-0	와셔	8	M6	

64. 뒷바퀴부

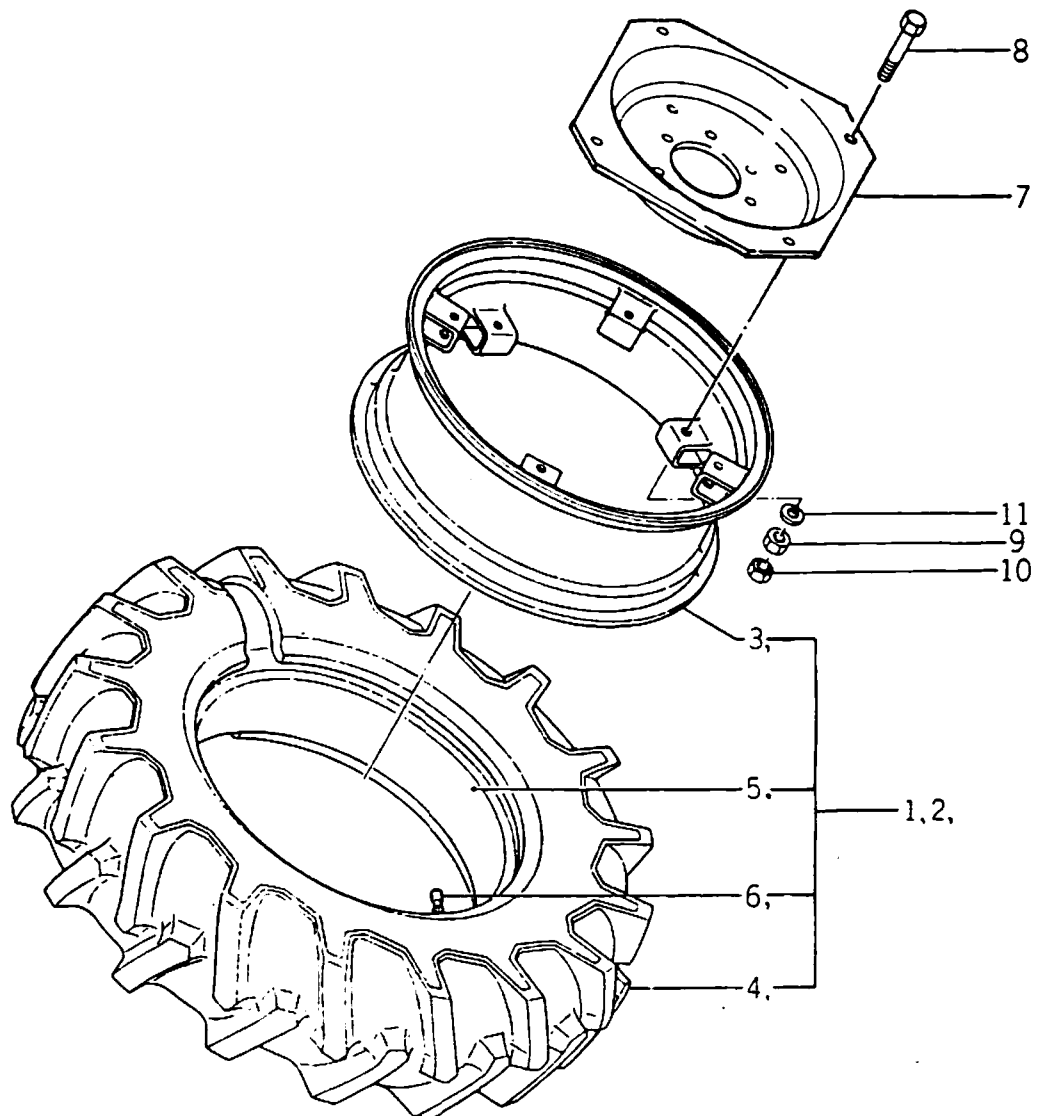


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
64- 1	1431-361-2100-0	타이어조합(좌)	1	HI-LUG	C
64- 2	1431-361-2300-0	타이어조합(우)	1	HI-LUG	C
64- 3	1417-317-1000-0	립	2	W10-24	C
64- 4	1431-361-2110-0	타이어	2	12.4/11-246PR	A
64- 5	v889-001-2424-0	튜우브 <i>M/10 24</i>	2	12.4-24	B
64- 6	v999-300-0010-0	캡	2		B
64- 7	1404-317-0050-0	디스크	2		C
64- 8	v201-461-6090-0	소형 보울트	8	M16×90(9T)	
64- 9	v300-460-0160-0	너트	8	M16(7T)	
64-10	v302-460-0160-0	너트	8	M16(7T)(3 중)	
64-11	v401-160-0160-0	스프링 와셔	8	M16	

65. 전기장치부 (1)

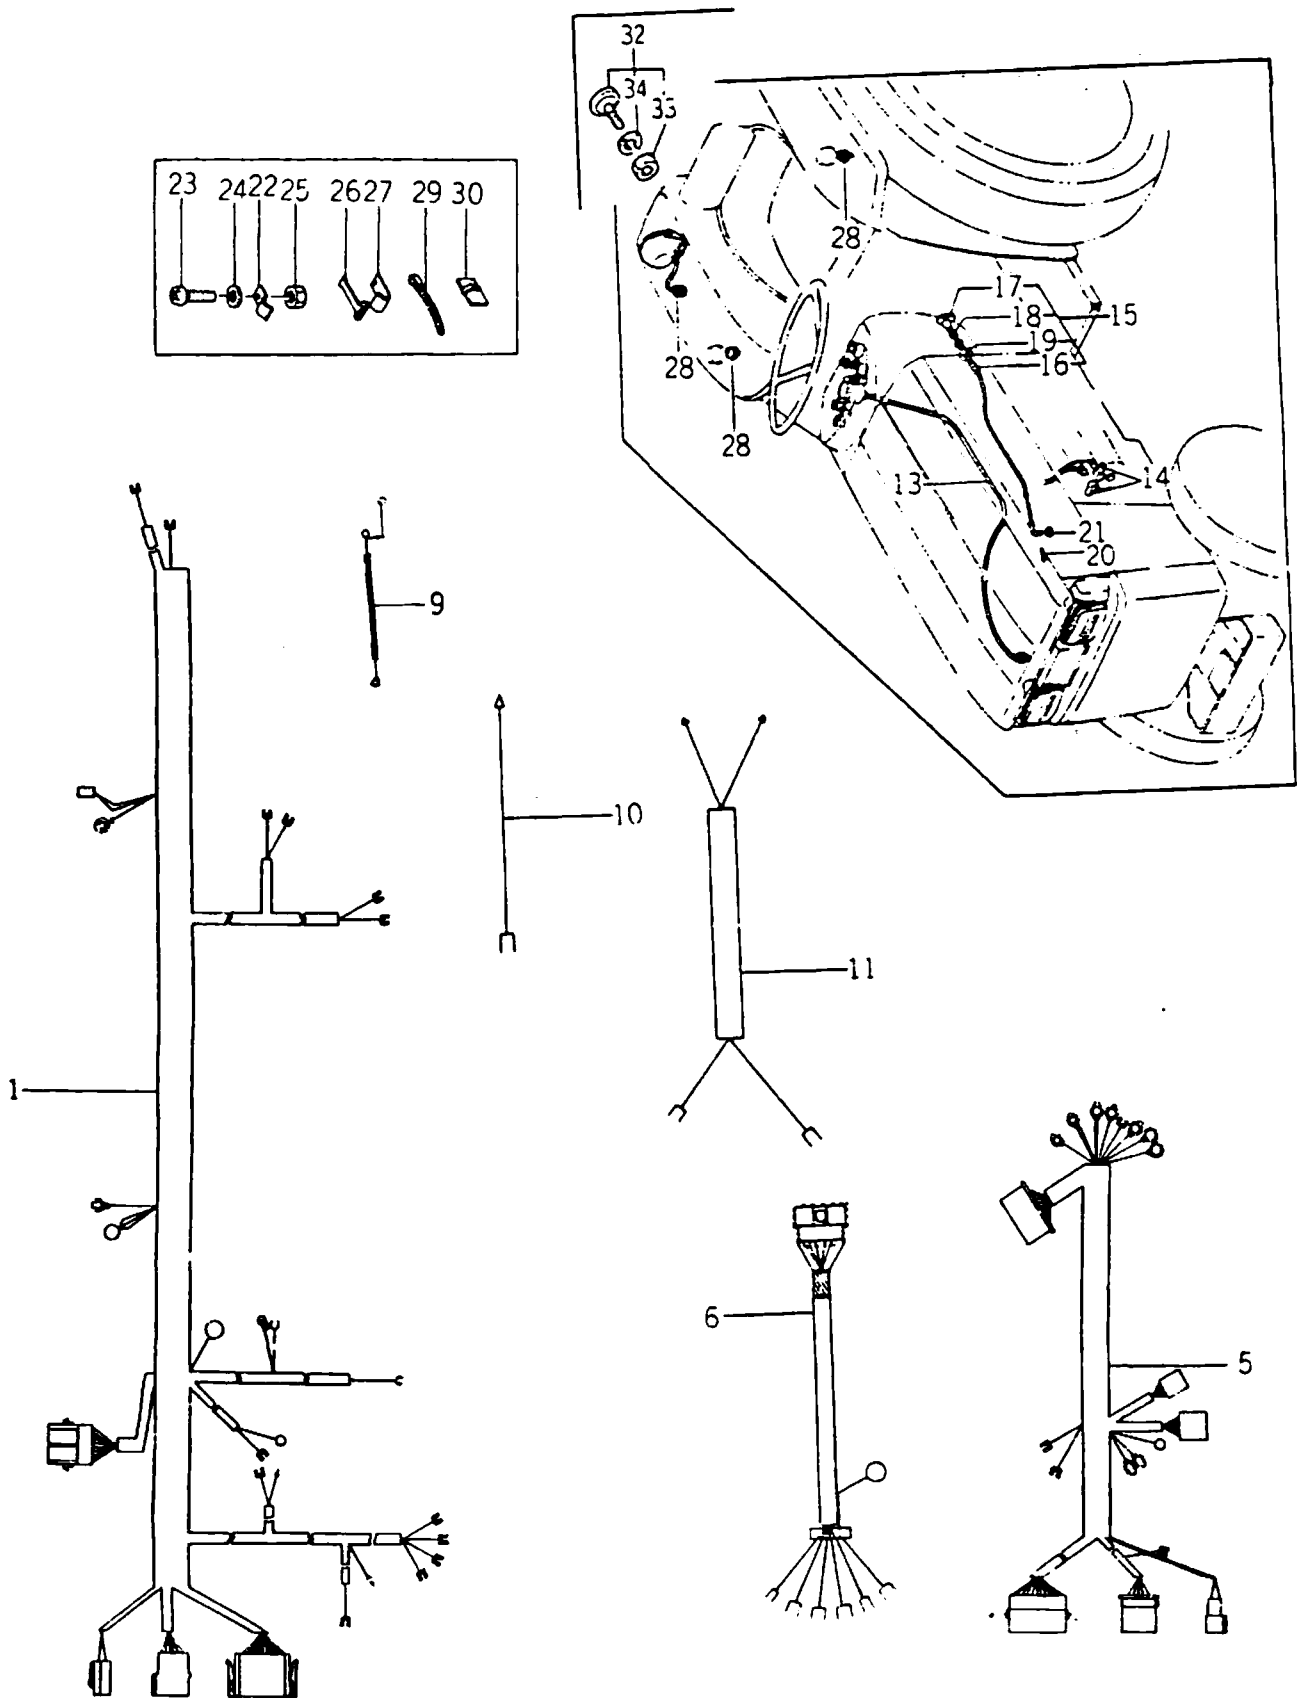







건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
65- 1	1423-621-0114-A	와이어 하니스	1	No. 1	C
65- 5	1423-621-0120-0	와이어 하니스	1	No. 2	C
65- 6	1423-621-0130-0	와이어 하니스	1	No. 3	C
65- 9	1421-621-0191-0	와이어 하니스	1	No. 7	C
65-10	1423-621-0160-0	와이어 하니스	1	No. 6	C
65-11	1423-621-0170-0	와이어 하니스	1		C
65-13	1425-621-0020-0	메타 케이블	1		C
65-14	1415-621-0160-0	터미날 카바	2		C
65-15	1425-600-0511-0	• 스톱 와이어 조합	1		C
65-16	1425-621-0030-0	• 스톱 와이어 셋트	1		C
65-17	1421-621-0081-0	• 노브	1		C
65-18	v300-260-0050-0	• 너트	1	M5	
65-19	1421-621-0070-0	• 너트	1		C
65-20	v500-151-6010-0	분할핀	1	1.6×10	
65-21	v413-160-0050-0	와셔	1	M5	
65-22	3737-172-0090-0	클램프	3		C
65-23	v111-166-0012-0	스크류	2	M6×12	
65-24	v401-160-0060-0	스프링 와셔	2	M6	
65-25	v300-260-0060-0	너트	2	M6	
65-26	1421-621-0380-0	밴드	3	170	C
65-27	1317-621-0020-0	클립	5		C
65-28	1404-621-0300-0	그로메트	3		C
65-29	1376-402-0030-0	밴드	4	140	C
65-30	1421-621-0360-0	클램프	4		C
65-32	1421-621-2300-0	반사판 조합	2		C
65-33	v302-250-0050-0	• 너트	2	M5 (3종)	
65-34	v401-150-0050-0	• 스프링 와셔	2	M5	

66. 전기장치부 (2)

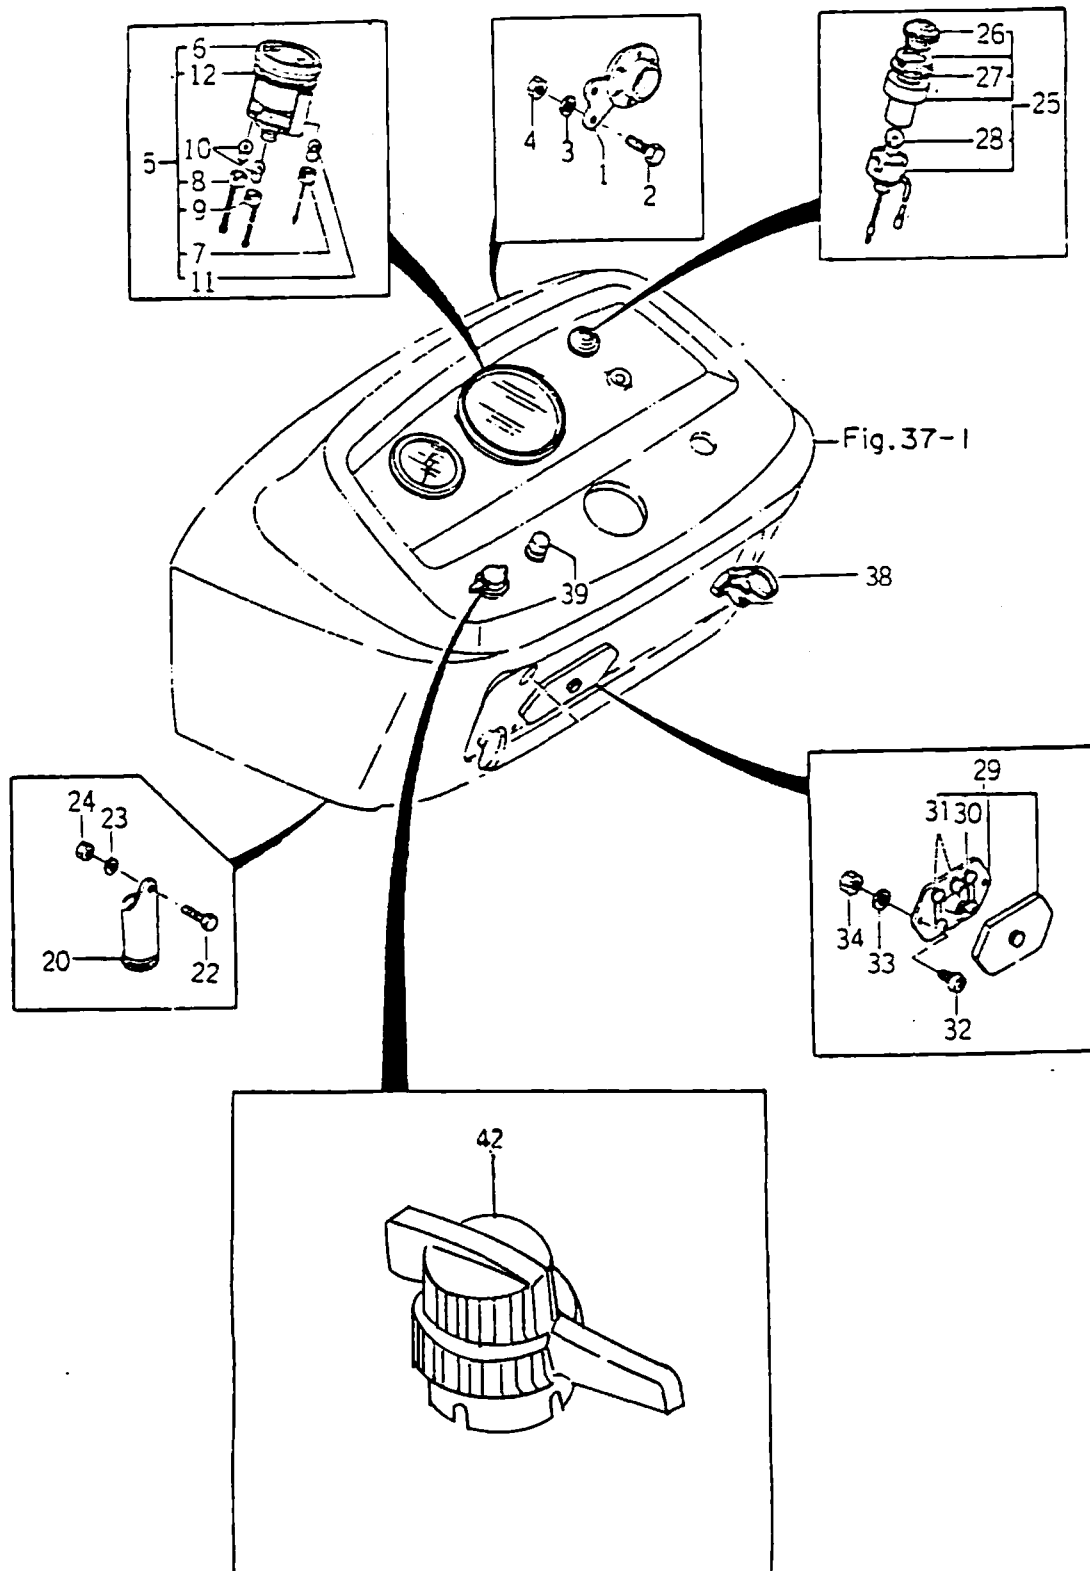


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
66-1	1416-621-0440-0	경음기 PB1 100	1		C
66-2	v200-260-6016-0	보울트	1	M6×16	
66-3	v401-260-0060-0	스프링 와셔	1	M6	
66-4	v300-260-0060-0	너트	1	M6	
66-5	1431-681-2001-0	시간메타 조합 M1 50	1		C
66-6	1431-681-2011-0	• 시간메타 세트	1		C
66-7	1407-621-0050-0	• 소켓트	1		C
66-8	1423-621-0010-0	• 소켓트	1		C
66-9	1407-621-0070-0	• 전구	1		C
66-10	1403-621-0310-0	• 전구	2	12V-3W	C
66-11	1415-621-0100-0	• 전구	1	6V-3W	
66-12	1407-621-0040-0	• 고무	1		C
66-20	1403-621-0120-0	방향지시 발광기 PB1 100	1		C
66-22	v200-260-6016-0	보울트	1	M6×16	C
66-23	v401-260-0060-0	스프링 와셔	1	M6	
66-24	v300-260-0060-0	너트	1	M6	
66-25	1421-600-0570-0	파이롯트 램프조합 PB5 100	1		C
66-26	1419-621-0150-0	• 렌즈	1		C
66-27	1419-621-0170-0	• 가스켓트	1		C
66-28	1403-621-0310-0	• 전구	1	12V-3.4W	C
66-29	1415-600-0550-0	휴즈박스조합 PB1 50	1		C
66-30	1415-621-0200-0	• 휴즈	3	10A	C
66-31	1415-621-0210-0	• 휴즈	6	5A	C
66-32	v111-165-0016-0	스크류	2	M5×16	
66-33	v401-160-0050-0	스프링 와셔	2	M5	
66-34	v300-260-0050-0	너트	2	M5	
66-38	1421-621-3101-0	시동스위치 PB1 50	1		B
66-39	3614-261-2201-0	경음기 스위치 조합 PB5 100	1		B
66-42	1444-621-0060-0	F. L 스위치 PB1 50	1		C

67. 전기장치부 (3)

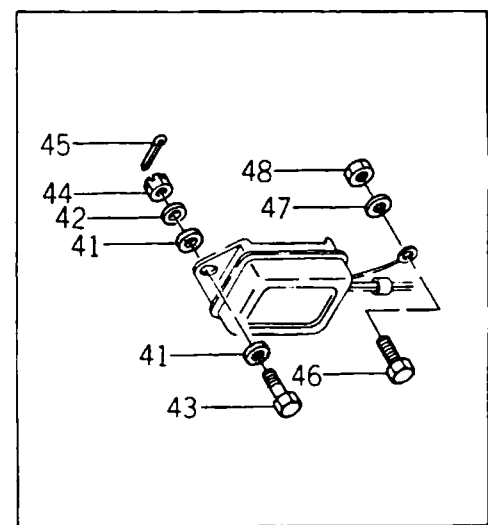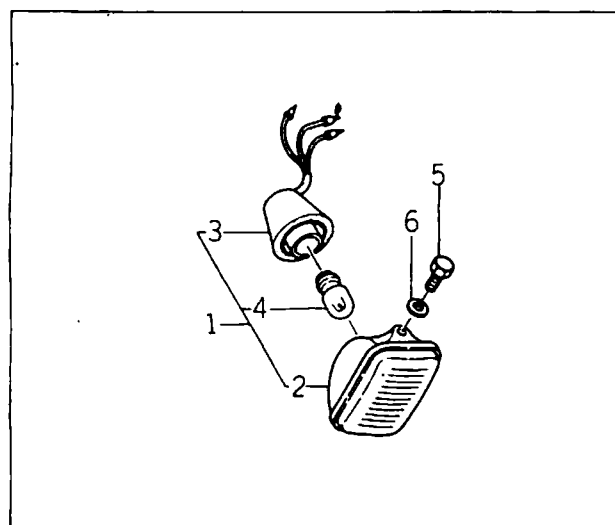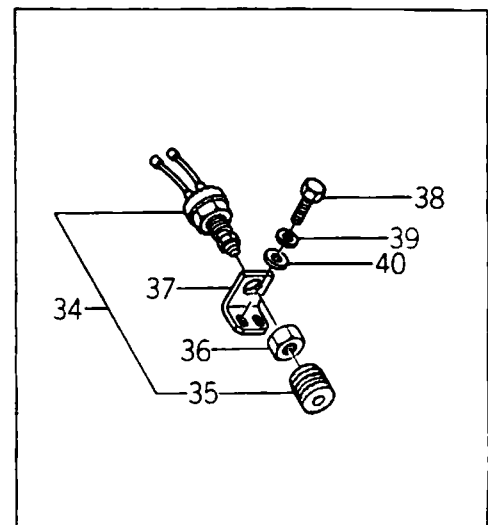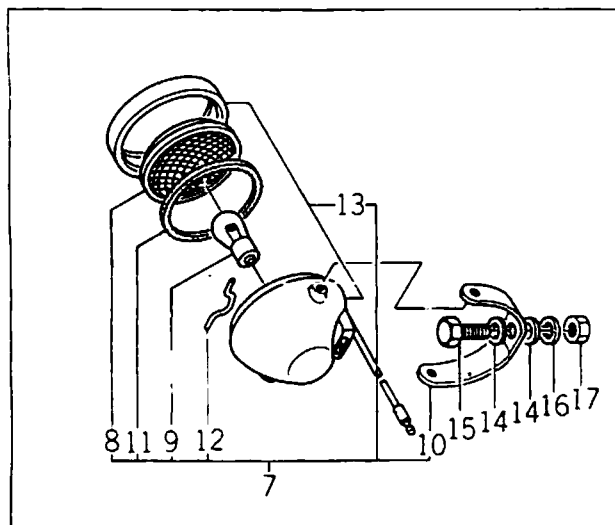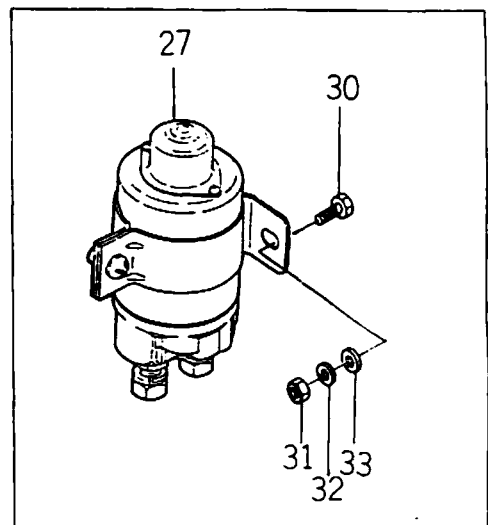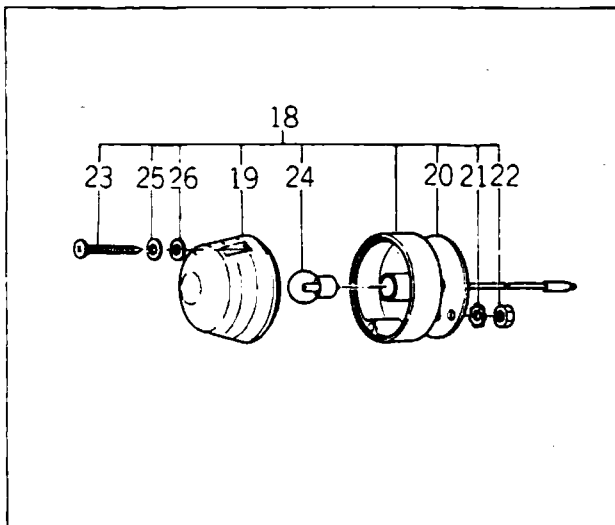


건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
67- 1	1421-621-2000-0	렛드램프 조합 42 100	좌우 각 1		A
67- 2	1421-621-2010-0	• 렌즈	2		C
67- 3	1421-621-2020-0	• 소켓트	좌우 각 1	좌 : 460L 우 : 150L C	
67- 4	1421-621-2030-0	• 전구	2	12V-25W	A
67- 5	v201-261-0020-0	소형 보울트	14	M10×20	
67- 6	v401-160-0100-0	스프링 와셔	4	M10	
67- 7	3768-174-3000-0	작업등 조합 42 100	1		C
67- 8	3768-174-3020-0	• 렌즈	1		C
67- 9	3768-174-3040-0	• 전구	1	12V-25W	C
67-10	1423-621-0060-0	• 스테이	1		C
67-11	3768-174-3030-0	• 렌즈패킹	1		C
67-12	3768-174-3050-0	• 스프링	1		C
67-13	3768-174-3010-0	• 작업등 셋트	1		A
67-14	v413-160-0080-0	와셔	2		
67-15	v201-160-8016-0	소형 보울트	1	M8×16	
67-16	v401-260-0080-0	스프링 와셔	1	M8	
67-17	v300-260-0080-0	너트	1	M8	
67-18	1421-600-0590-0	방향지시등 조합 PB1 50	2		A
67-19	1421-621-0280-0	• 렌즈	2		C
67-20	1421-621-0290-0	• 가스켓	2		C
67-21	v421-160-0050-0	• 와셔	4	M5	
67-22	v300-260-0050-0	• 너트	4	M5	
67-23	1421-621-0300-0	• 스크류	4		C
67-24	1421-621-0310-0	• 전구	2	12V-20W	A
67-25	1421-621-0320-0	• 와셔	4		C
67-26	v413-160-0050-0	• 와셔	4	M5	
67-27	1416-621-0050-0	리레이 스위치 PB1 50	1		C
67-30	v200-260-6012-0	보울트	2	M6×12	
67-31	v300-260-0060-0	너트	2	M6	
67-32	v401-260-0060-0	스프링 와셔	2	M6	
67-33	v413-160-0060-0	와셔	2	M6	
67-34	1416-600-0530-0	안전 스위치 조합 PB1 50	1		B
67-35	1416-621-0250-0	• 부트	1		C
67-36	1416-621-0260-0	• 너트	1	M22	C
67-37	1417-621-0040-0	스위치 호울더 PB1 50	1		C
67-38	v201-260-8020-0	소형 보울트	2	M8×20	
67-39	v401-160-0080-0	스프링 와셔	2	M8	
67-40	v413-160-0080-0	와셔	2	M8	
67-41	1423-616-0040-0	쿨선고무 PB1 40	4		C
67-42	2701-101-0520-0	와셔 " 200	2		C
67-43	1423-621-0190-0	보울트 " 200	2	M6×25	C
67-44	v320-260-0060-0	홈볼이 너트	2	M6 (고) (1종)	
67-45	v500-151-6015-0	분할핀	2	1.6×15	
67-46	v201-260-8016-0	소형 보울트	1	M8×16	
67-47	v401-160-0080-0	스프링 와셔	1	M8	
67-48	v300-260-0080-0	너트	1	M8	

69. 배터리부

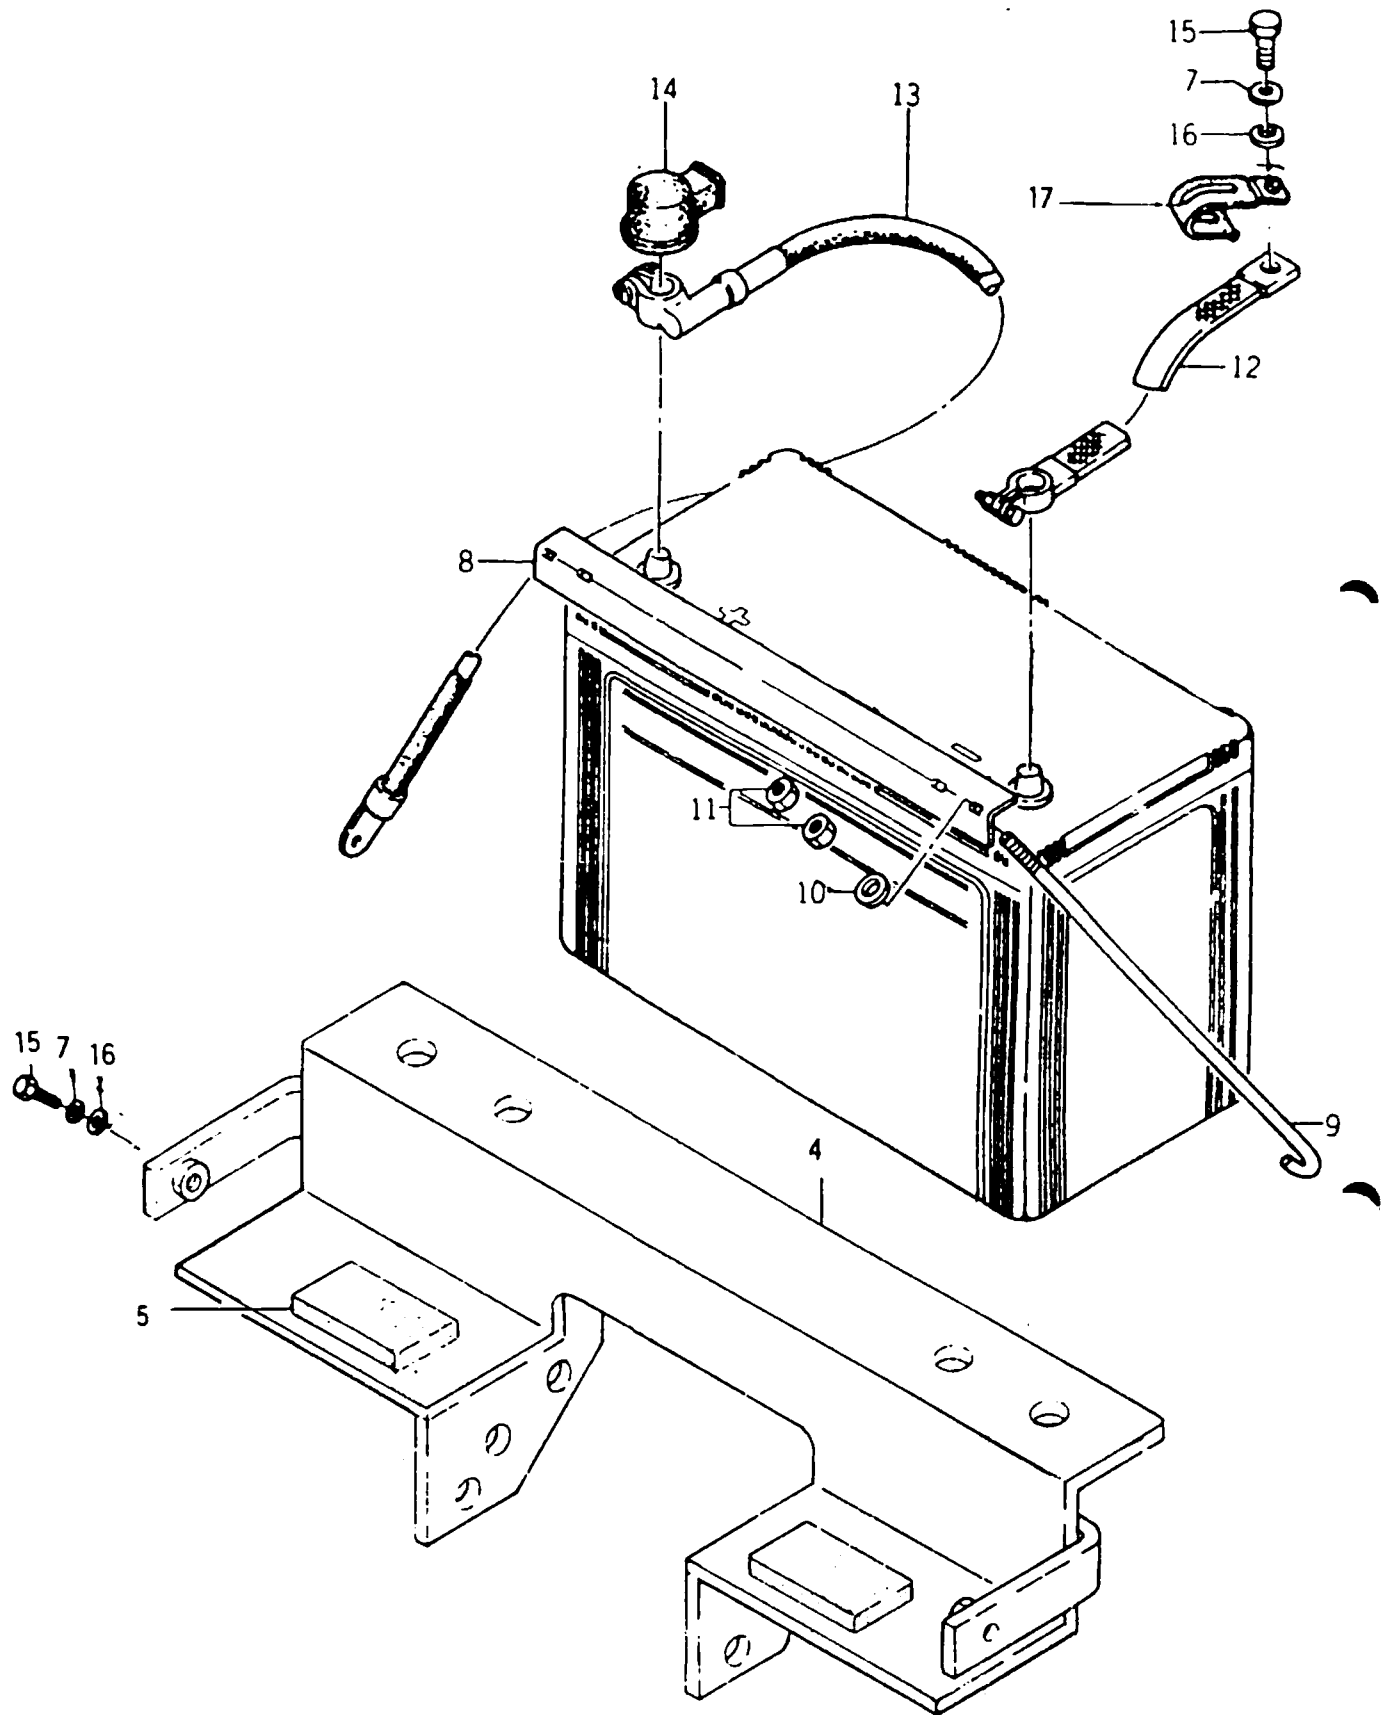




견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
69- 1	1417-621-0010-0	밧데리 조합 <i>DP 50218</i>	1	12V100AH	B
69- 4	1424-112-1004-0	밧데리 베이스 <i>M1 10021</i>	1		C
69- 5	3746-261-2050-0	인기방음관	2		C
69- 6	v201-260-8016-0	소형 보울트	4	M8×16	
69- 7	v401-260-0080-0	스프링 와셔	6	M8	
69- 8	1417-112-0010-0	밧데리 셋트 플레이트 <i>PB5 100</i>	1		C
69- 9	1416-112-0020-0	밧데리 셋트 보울트 <i>PB5 200</i>	2		C
69-10	v413-160-0060-0	와셔	2	M6	
69-11	v300-260-0060-0	너트	4	M6	
69-12	1417-621-0020-0	그랜드 스트랩 <i>PB5 50</i>	1	460	C
69-13	1417-621-0020-0	밧데리 케이블 <i>M1 100</i>	1		C
69-14	1402-621-0140-0	터미널카버 <i>PB1 100</i>	1	L50-14	
69-15	v201-260-8020-0	소형 보울트	2	M8×20	
69-15	v413-160-0080-0	와셔	3	M8	
69-17	1425-621-0040-0	클립 <i>PB5 100</i>	1		C

70. 3점링크 장치부

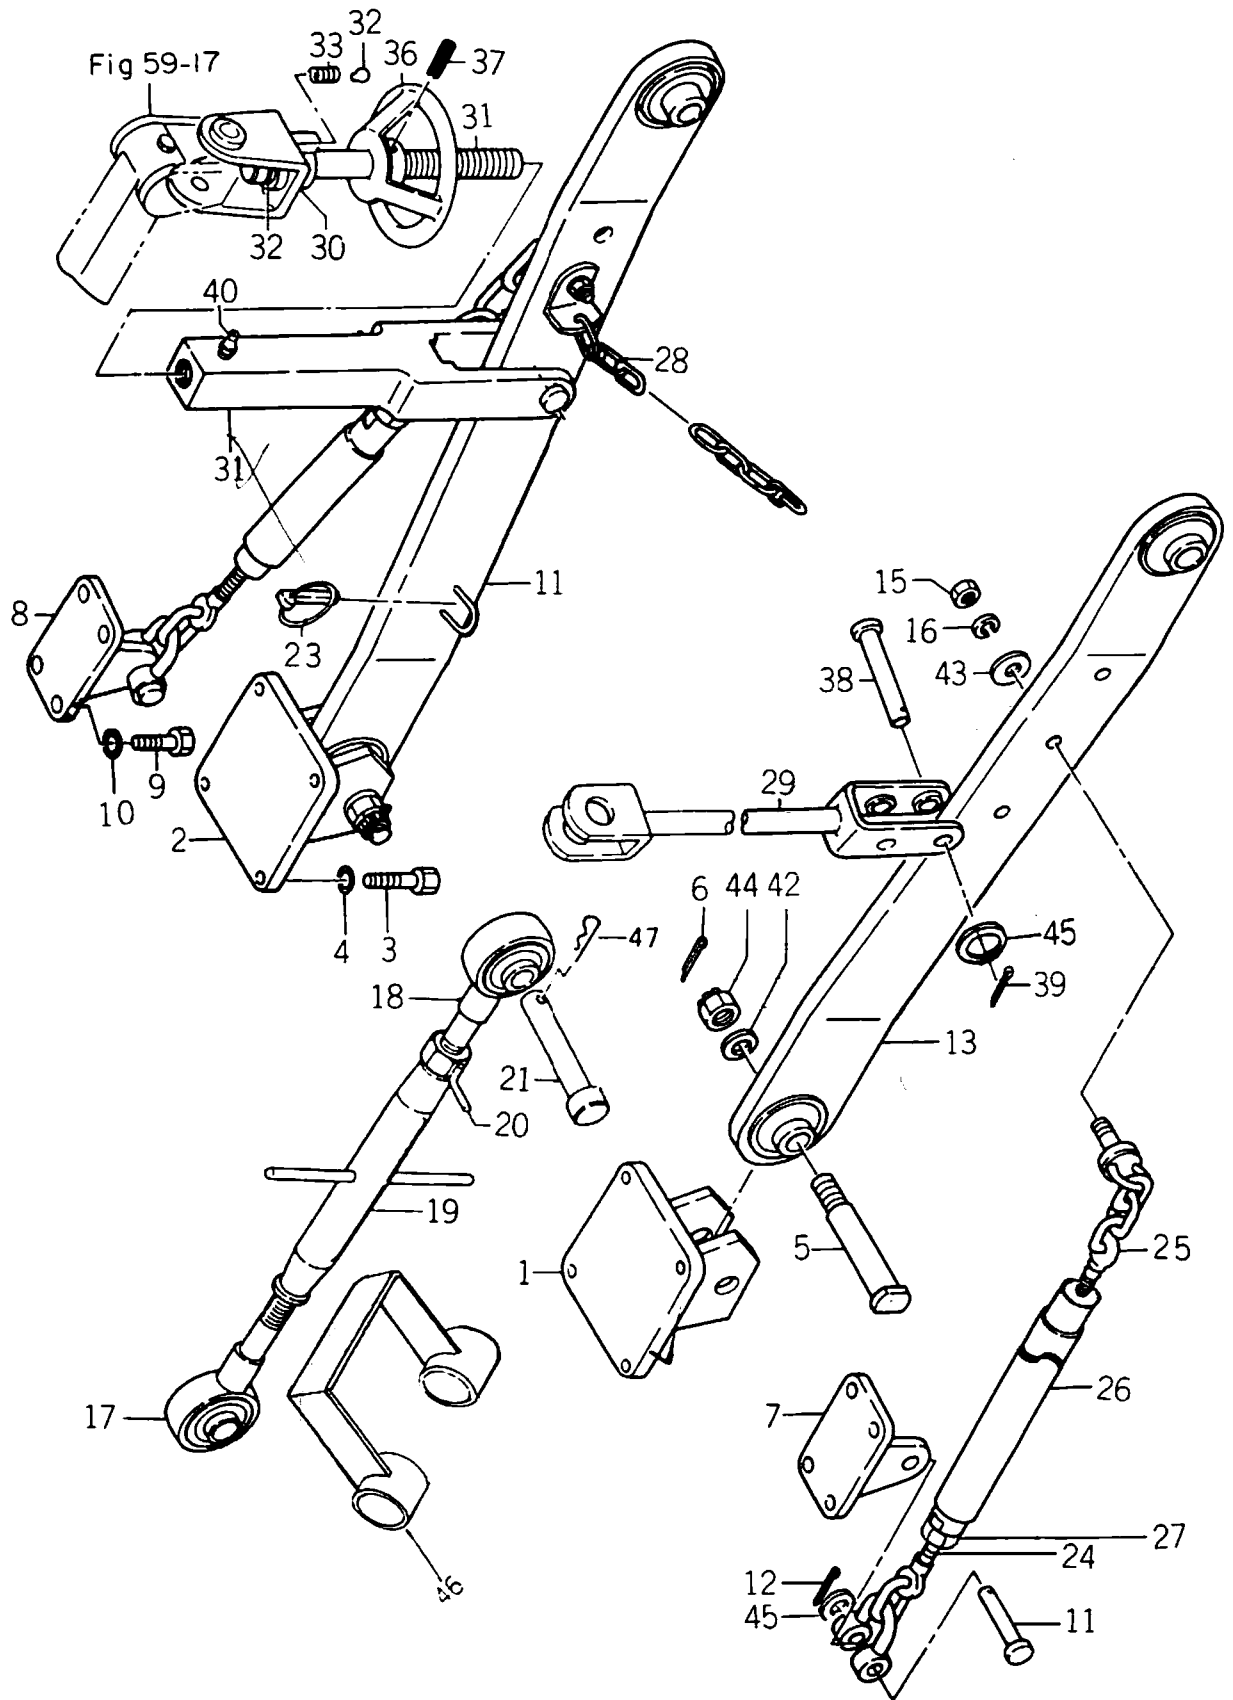


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
70- 1	1426-567-2000-0	하부링크 씨포트(좌) MI 100	1		C
70- 2	1426-567-2100-0	하부링크 씨포트(우) MI 100	1		C
70- 3	v201-461-4035-0	보울트	8	M14×35(9T)	
70- 4	v401-260-0140-0	스프링 와셔	8	M14	
70- 5	1426-507-0010-0	핀 PB5 100	2		B
70- 6	v500-154-0040-0	분할핀	2	4×40	B
70- 7	1426-567-2200-0	씨포트(좌) MI 100	1		B
70- 8	1426-567-2300-0	씨포트(우) MI 100	1		C
70- 9	v201-461-2030-0	보울트	8	M12×30(9T)	
70-10	v401-260-0120-0	스프링 와셔	8	M12	
70-11	1423-520-0011-0	핀 PB5 100	2	16×63	B
70-12	v500-154-0025-0	분할핀	2	4×25	B
70-13	1417-511-1000-0	하부링크 MI 100	2		A
70-15	v300-460-0160-0	너트	2	M16(7T)	
70-16	v401-260-0160-0	스프링 와셔	2	M16	A
70-17	1417-511-2000-0	톱 링크(좌) MI 100	1		B
70-18	1404-511-6000-0	톱 링크(우) ~~MI~~	1		A
70-19	1444-514-2900-0	터언버클 AS5	1		B
70-20	1402-511-6000-0	톱 링크 록크 너트	1		C
70-21	1445-140-0040-0	톱 링크 핀(A) PB5 20	1		A
70-23	1421-502-0020-0	링크핀	2		C
70-24	1426-567-2600-0	체크체인(A) PB1 20	2		A
70-25	1426-567-2700-0	체크체인(B) PB5 20	2		A
70-26	1423-511-1000-C	체크체인 터언버클 조합 PB5 50	2		A
70-27	v300-260-0160-0	너트	2	M16	
70-28	1560-511-4010-0	링크 스프링 PB5 50	1		B
70-29	1426-520-1000-0	리프트로드 MI 100	1		C
70-30	1404-520-2000-0	리프팅 포크 MI 100	1		C
70-31	1404-520-0030-0	조정 스크류 PB5 50	1		C
70-32	1302-726-0050-0	핸들 라쳇트 PB5 100	1		C
70-33	1302-726-0060-0	록크 스프링 PB5 100	1		C
70-34	1404-520-0010-0	리프트 로드 MI 100	1		C
70-35	1404-520-0010-0	와셔	1		C
70-36	1404-520-0020-0	조성핸들 MI 100	1		
70-37	v580-140-6040-0	스프링 핀	1	W6×40	C
70-38	1423-520-0011-0	핀	2	16×63	
70-39	v500-153-0025-0	분할핀	2	3×25	A
70-40	v761-400-0000-0	그리스 넛클	1	A-PT1/8	A
70-42	1415-401-0030-0	와셔 PB5 200	2	21×42×6	C
70-43	1426-567-0020-0	와셔 " 100	2	17×60×9	C
70-44	v320-260-0200-0	휴불이 너트	2	M20(고)(2중)	
70-45	v413-160-0160-0	와셔	4	M16	
70-46	1560-160-3000-0	스페이서 조합 PB1 100	1		B
70-47	1445-514-0051-0	헤어핀(19) PB5 100	1		

71. 특별장치부

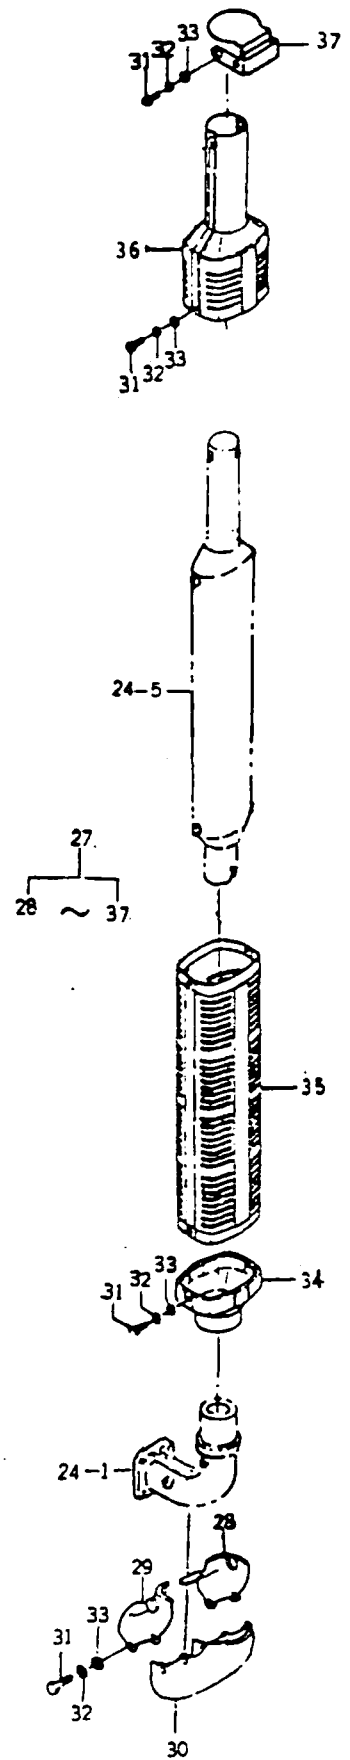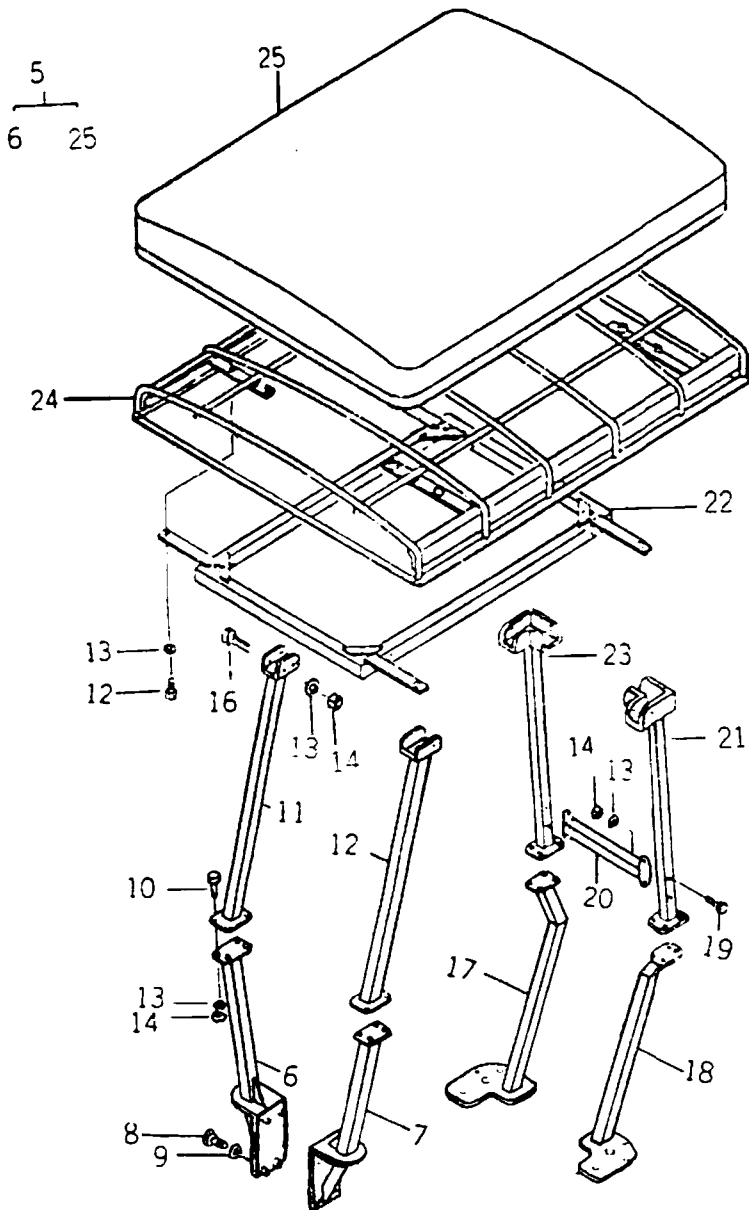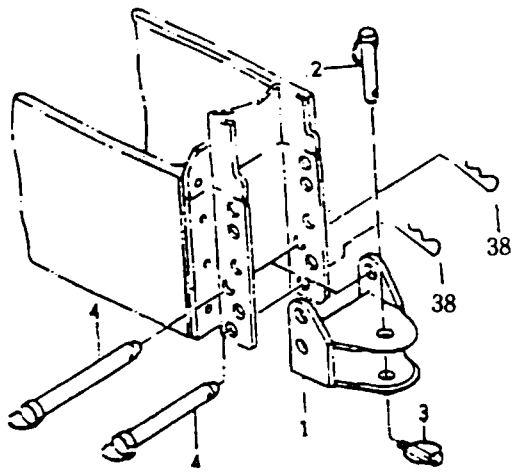


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
71- 1	1423-092-2200-0	트레일러 히치 M1 50	1		A
71- 2	1402-921-0810-0	트레일러 핀 PC 1 50	1		A
71- 3	1421-502-0020-0	링크 핀	3		B
71- 4	1416-509-7001-0	핀	2	19 × 185	A
71- 5	1560-900-0000-0	안전 프레임 조합 PP, 10	1		C
71- 6	1560-900-1020-0	• 앞 프레임 (하) 조합 (우)	1		C
71- 7	1560-900-1100-0	• 앞 프레임 (하) 조합 (좌)	1		C
71- 8	v200-461-4055-0	• 보울트	8	M14 × 55(9T)	
71- 9	v401-160-0140-0	• 스프링 와셔	8	M14	
71-10	v200-461-0025-0	• 보울트	24	M10 × 25	C
71-11	1560-900-1050-0	• 앞 프레임 (상) 조합 (우)	1		C
71-12	1560-900-1090-0	• 앞 프레임 (상) 조합 (좌)	1		C
71-13	v401-160-0100-0	• 스프링 와셔	36	M10	
71-14	v300-260-0100-0	• 너트	28	M10	
71-16	v200-261-0070-0	• 보울트	8	M10 × 70	
71-17	1560-900-1010-0	• 뒷프레임 (하) 조합 (우)	1		C
71-18	1560-900-1110-0	• 뒷 프레임 (하) 조합 (좌)	1		C
71-19	v200-261-0065-0	• 보울트	4	M10 × 65	
71-20	1560-900-1060-0	• 가로대	1		C
71-21	1560-900-1030-0	• 뒷 프레임 (상) 조합 (좌)	1		C
71-22	1560-900-1040-0	• 캔버스	1		C
71-23	1560-900-1120-0	• 뒷프레임 (상) 조합 (우)	1		C
71-24	1560-900-1070-0	• 캔버스카바	1		B
~~71-25~~	1560-900-1080-0	• 카바 ~~144~~ ~~50~~	1		C
71-27	1432-101-2000-0	소음기 카바조합 M4 50	1		C
71-28	1431-101-0060-0	• 배기파이프 카버 (A) (우)	1		C
71-29	1431-101-0050-0	• 배기파이프 카버 (A) (좌)	1		C
71-30	1431-101-0071-0	• 배기파이프 카버 (B)	1		C
71-31	v201-260-8014-0	• 소형 보울트	10	M8 × 14	
71-32	v401-160-0080-0	• 스프링 와셔	10	M8	
71-33	v413-160-0080-0	• 와셔	10	M8	
71-34	1432-101-3100-0	• 소음기카버 (C)	1		C
71-35	1432-101-2601-0	• 소음기카버 (B)	1		C
71-36	1432-101-2501-0	• 소음기카버 (A)	1		C
71-37	1432-101-2400-0	• 소음기캡 조합	1		C
71-38	1416-509-0070-0	헤어핀 19	2		

72. 공 구 부

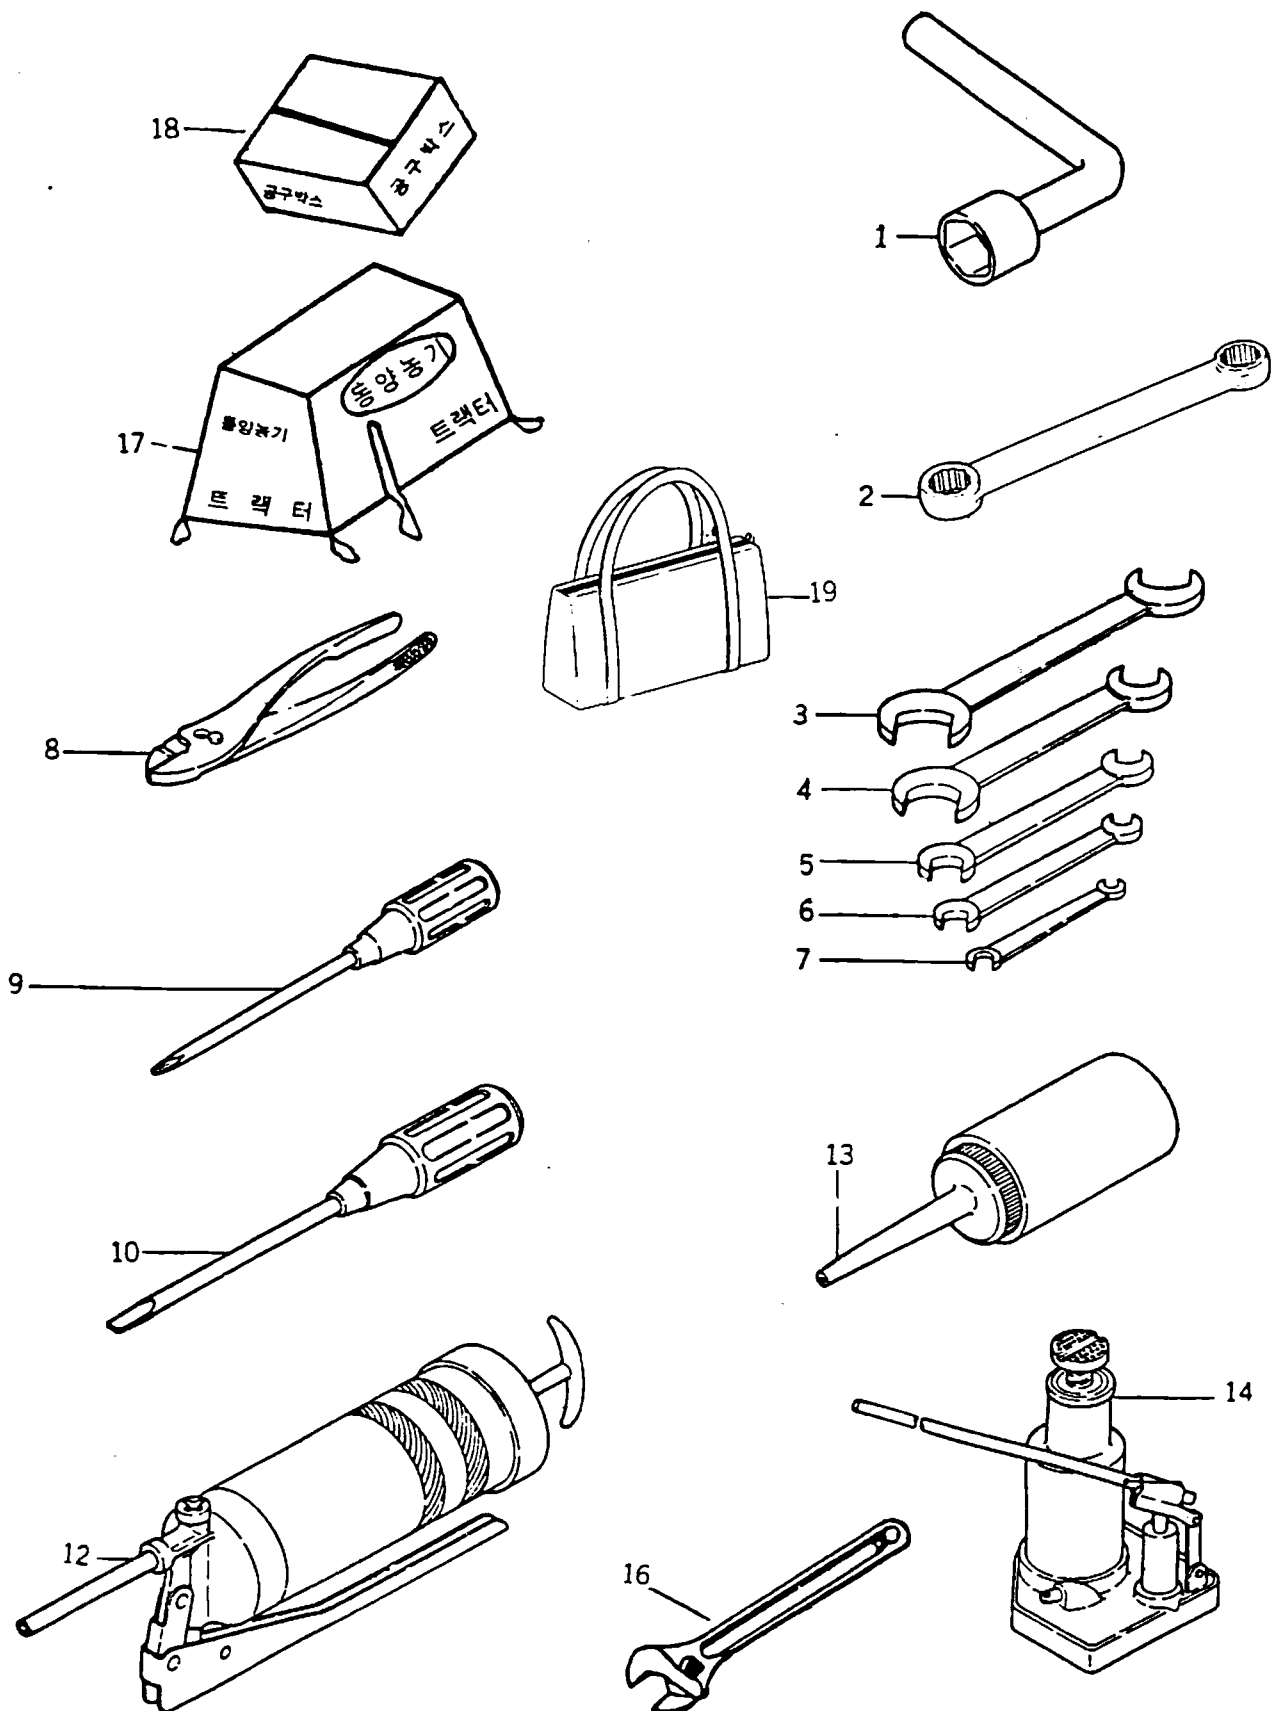

견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
72- 1	1421-906-0010-0	복스 스패너	1		C
72- 2	1401-906-0050-0	렌치	1	45°17×19	C
72- 3	v920-552-4027-0	스패너	1	24×27	
72- 4	v920-551-9022-0	스패너		19×22	
72- 5	v920-551-3017-0	스패너	1	13×17	
72- 6	v920-551-2014-0	스패너	1	12×14	
72- 7	v920-550-8010-0	스패너	1	8×10	
72- 8	v936-250-0150-0	플라이어	1	150	
72- 9	v945-190-6100-0	(+) 드라이브	1	No. 2	
72-10	v941-190-6100-0	(-) 드라이브	1	6×100	
72-12	1421-906-0020-0	그리스 펌프	1	100cc	C
72-13	v960-000-0001-0	기름 주입기	1	180cc	
72-14	1422-900-5100-0	4 톤 유압잭크	1	12×300mm	C
72-16	1401-912-3000-0	몽키 렌치	1		C
72-17	1560-906-0170-0	트랙터 카바	1		C
72-18	3701-412-0020-0	공구 포장 박스	1		C
72-19	3761-412-0021-0	공구 주머니	1		C


74. 조향기어 박스부

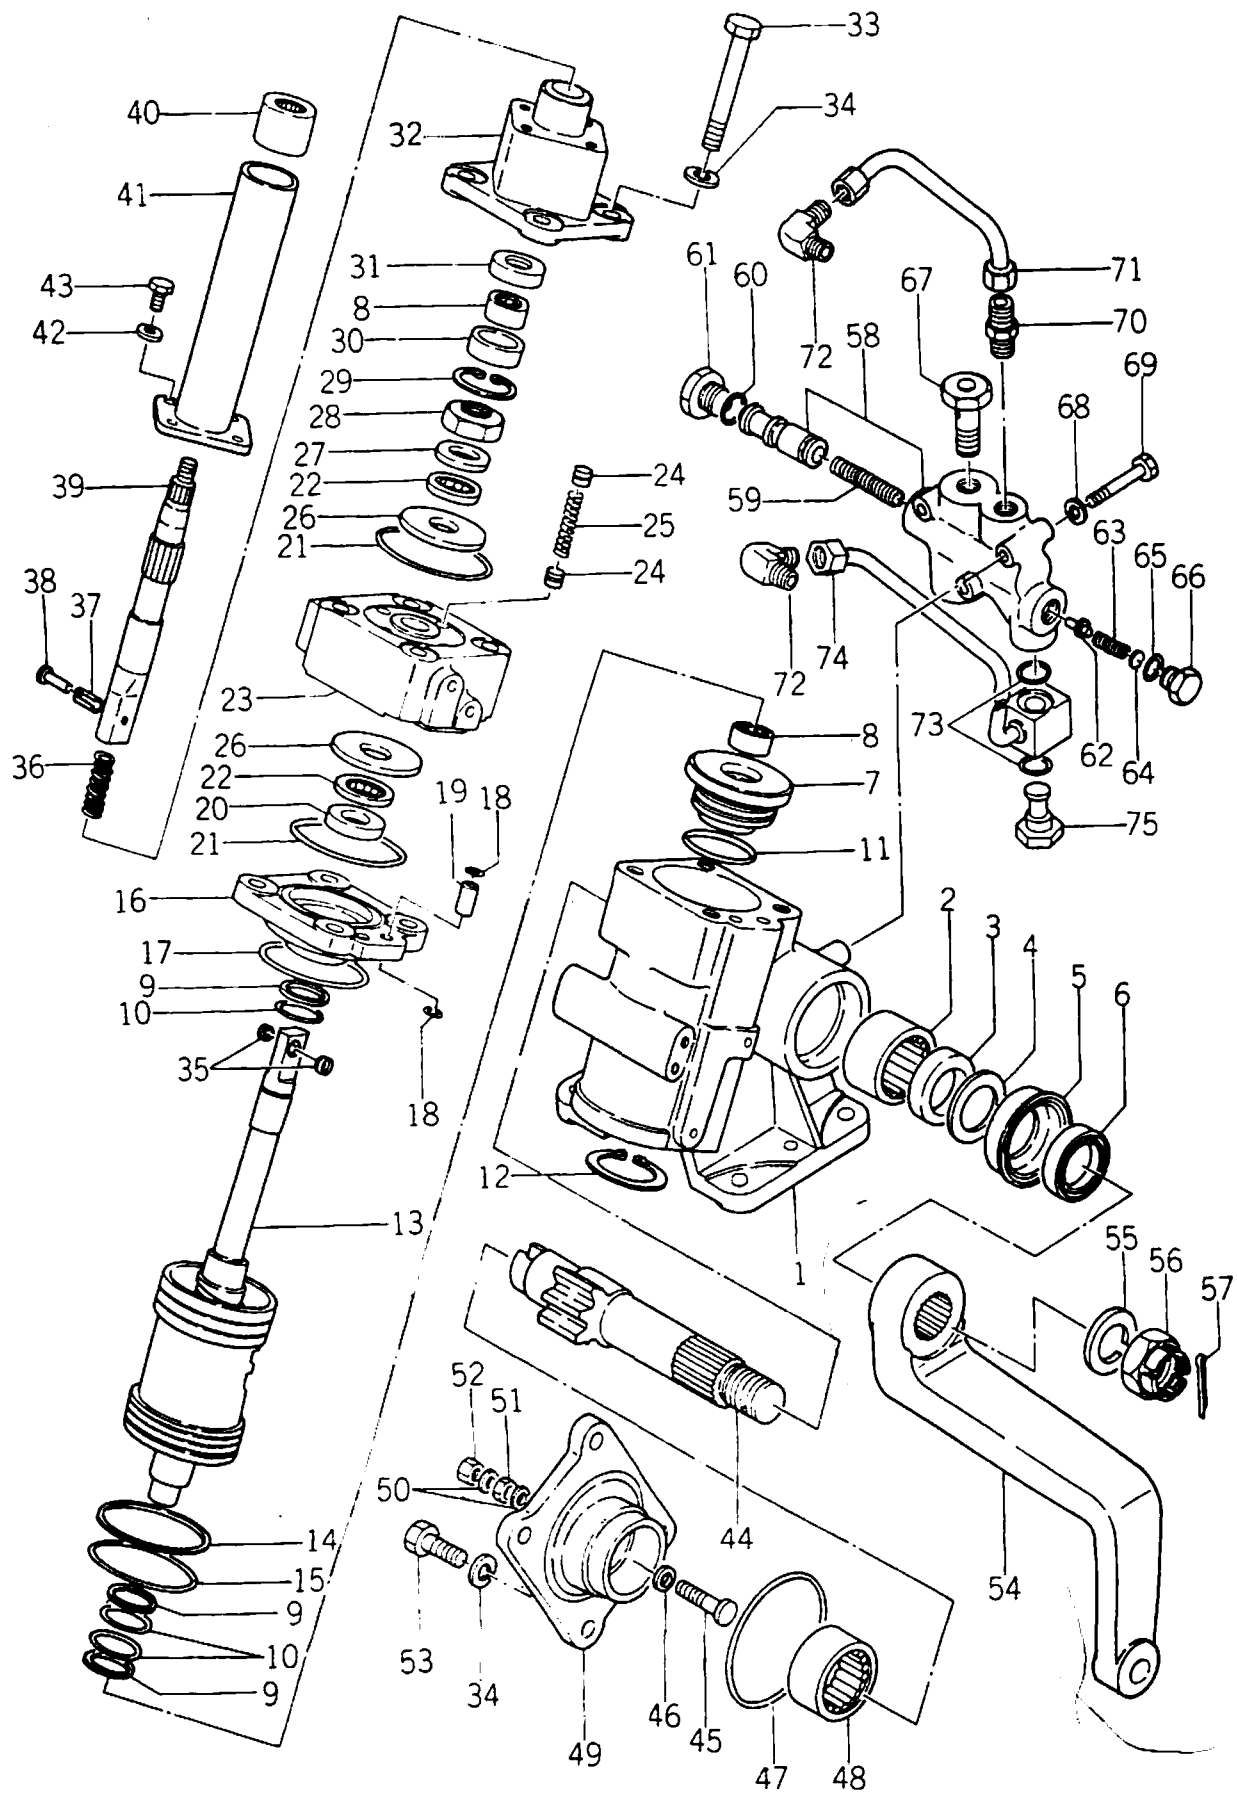

건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
74- 0-1	1426-426-2002-0	조향 기어 박스 조합	1		C
74- 0-2	1426-426-2301-0	조향 기어 박스 셋트	1		C
74- 1	1426-426-2311-0	• 기어 박스	1		C
74- 2	1426-426-2320-0	• 니들 베어링	1		C
74- 3	1426-426-2330-0	• 니펙킹	1		C
74- 4	1426-426-2340-0	• 백업 플레이트	1		C
74- 5	1426-426-2350-0	• 오일 셀 홀더	1		C
74- 6	1426-426-2360-0	• 오일 셀	1		C
74- 7	1426-426-2370-0	• 앞 카버	1		C
74- 8	1426-420-2380-0	• 니들 베어링	2		C
74- 9	1426-426-2390-0	• 링	3		C
74-10	1426-426-2810-0	• O링	3	S34	C
74-11	v721-103-1045-0	• O링	1	G45	
74-12	v704-140-0500-0	• 스냅링	1	C50	C
74-13	1426-426-2820-0	• 볼 너트 조합	1		
74-14	1426-426-2830-0	• 링	1		C
74-15	v721-103-1070-0	• O링	1	G77	
74-16	1426-426-2840-0	• 실린더 카버	1		C
74-17	v721-103-1075-0	• O링	1	G75	
74-18	1426-426-3090-0	• O링	4	S11.2	C
74-19	1426-426-3111-0	• 파이프	2		C
74-20	1426-426-3020-0	• 칼라 A	1		C
74-21	1426-426-3070-0	• O링	2	S80	C
74-22	1426-426-3050-0	• 스러스트 베어링	2		C
74-23	1426-426-2851-0	• 밸브 조합	1		C
74-24	1426-426-2860-0	• 리턴 피스톤	8		C
74-25	1426-426-2870-0	• 스프링	4		C
74-26	1426-426-3040-0	• 칼라 C	2		C
74-27	1426-426-3030-0	• 칼라 B	1		C
74-28	1426-426-3060-0	• 록크 너트	1		C
74-29	v705-140-0370-0	• 스냅링	1	C37	
74-30	1426-426-2920-0	• 홀더	1		C
74-31	1426-426-2930-0	• 오일 셀	1		C
74-32	1426-426-3910-0	• 뒷 카버	1		C
74-33	1426-426-3120-0	• 보울트	4		C
74-34	v401-160-0120-0	• 스프링 와셔	8	M12	
74-35	1426-426-2970-0	• O링	2		C
74-36	1426-426-3010-0	• 스프링	1		C
74-37	1426-426-2980-0	• 스프링 핀	1		C
74-38	1426-426-2990-0	• 리벳트	1		C
74-39	1426-426-2960-0	• 조향 축	1		
74-40	1426-426-2950-0	• 칼럼 부시	1		
74-41	1426-426-2940-0	• 칼럼	1		
74-42	v401-160-0080-0	• 스프링 와셔	4	M8	
74-43	1426-426-3140-0	• 보울트	4		

건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
74-44	1426-426-3150-0	섹터 축	1		C
74-45	1426-426-3160-0	• 조정나사	1		C
74-46	1426-426-3170-0	• 조정나사 험	1		C
74-47	1426-426-3080-0	• O링	1	S90	C
74-48	1426-426-2890-0	• 니들 베어링	1		C
74-49	1426-426-2880-0	• 옆 카버	1		C
74-50	1426-426-3210-0	• 팩킹	2		C
74-51	1426-426-3180-0	• 너트	1		C
74-52	1426-426-3190-0	• 카버 너트	1		C
74-53	1426-426-3130-0	• 보울트	4	M12×32	C
74-54	1426-426-2011-0	• 피트만 아암	1		C
74-55	v401-160-0270-0	• 스프링 와셔	1	M27	
74-56	1426-426-3220-0	• 홈볼이 너트	1	M27	C
74-57	v500-155-0050-0	• 분할핀	1	5×50	
74-03	1426-426-2400-0	플로우 드라이버 세트	1		C
74-58	1426-426-2410-0	• 몸체	1		C
74-59	1426-426-2420-0	• 스프링	1		C
74-60	v720-102-4020-0	• O링	1	P20	
74-61	1426-426-2430-0	• 플러그	1		C
74-62	1426-426-2440-0	• 포맷트	1		C
74-63	1426-426-2450-0	• 스프링	1		C
74-64	1426-426-2470-0	• 험			C
74-65	v720-102-4014-0	• O링	1	P14	
74-66	1426-426-2460-0	• 플러그	1		C
74-67	1426-426-2700-0	• 체크 밸브 세트	1		C
74-68	v401-160-0080-0	스프링 와셔	3	M8	
74-69	1426-426-2050-0	보울트	3		C
74-70	1426-426-2030-0	유니온	1		C
74-71	1426-426-2600-0	파이프 세트(A)	1		C
74-72	1426-426-2020-0	유니온	2		C
74-73	v720-102-4018-0	O링	2	P18	
74-74	1426-426-2500-0	파이프세트(A)	1		C
74-75	1426-426-2040-0	유니온	1		C


75. 콘트롤 밸브부

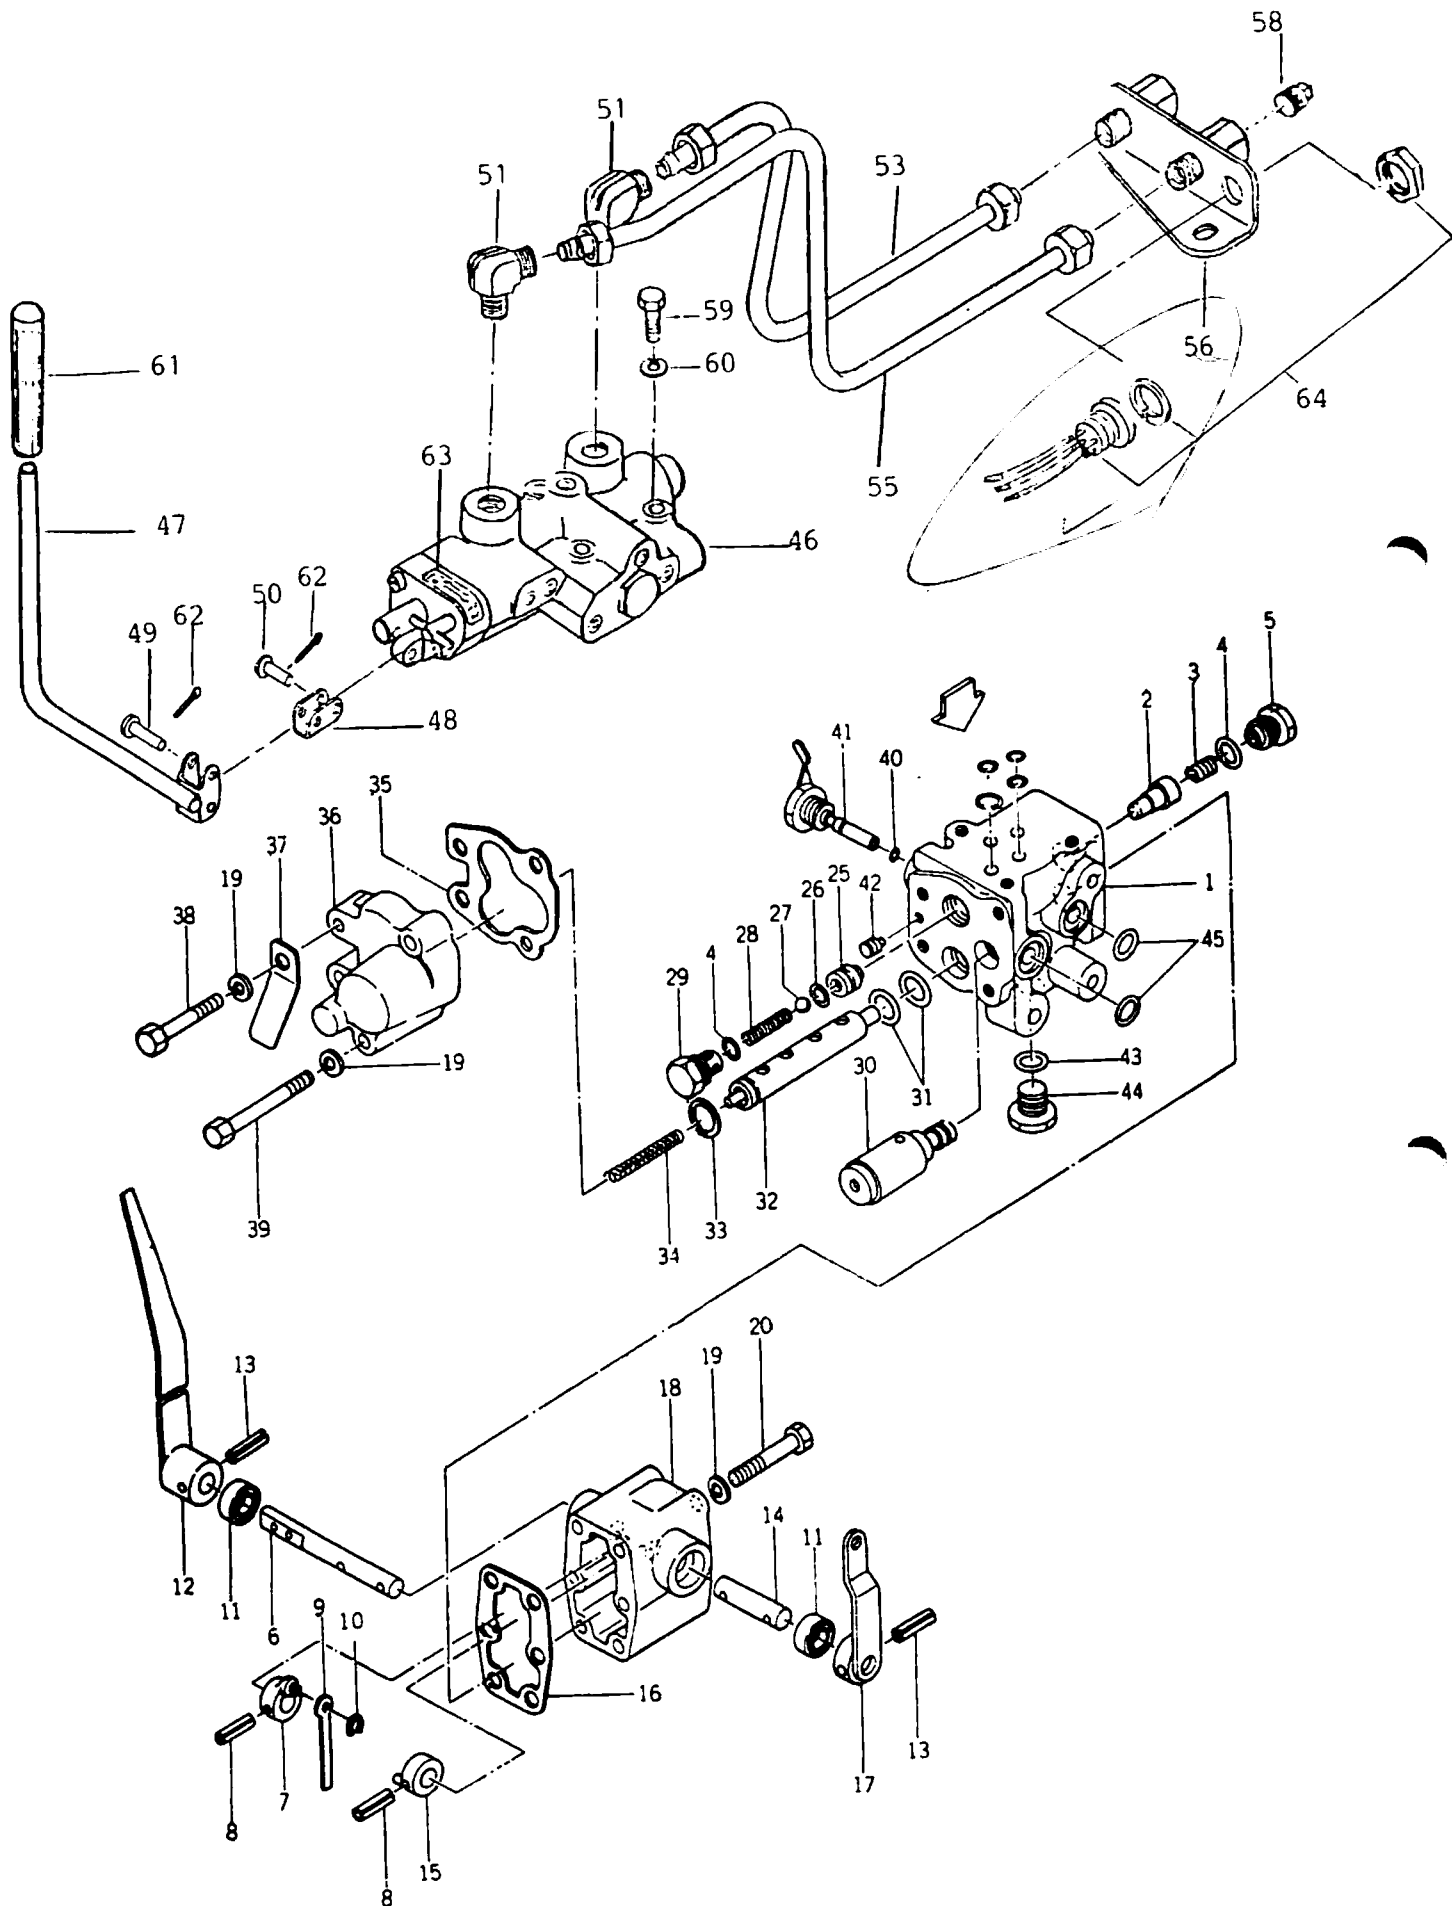

건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
75- 1-1	1424-505-2301-0	조정밸브 조합	1		C
75- 1	1424-505-2310-0	플래	1		C
75- 2	1424-505-2350-0	밸브	1		C
75- 3	1424-505-2510-0	스프링	1		C
75- 4	v720-102-4015-0	O링	2	P 15	
75- 5	1424-505-2360-0	플러그	1		C
75- 6	1424-505-2420-0	축	1		C
75- 7	1424-505-2430-0	아암	1		A
75- 8	v580-140-5018-0	스프링 핀	2		
75- 9	1424-505-2450-0	링크	1	W5×18	A
75-10	1424-505-2460-0	스냅링	1		C
75-11	1424-505-2550-0	오일 셀	2		C
75-12	1424-505-2531-0	레버	1		C
75-13	v580-140-5028-0	스프링 핀	2		
75-14	1424-505-2420-0	축	1	W5×28	C
75-15	1424-505-2440-0	아암	1		B
75-16	1424-505-0020-0	가스켓트	1		C
75-17	1424-505-2590-0	링크	1		C
75-18	1424-505-2330-0	캡	1		C
75-19	v401-160-0080-0	스프링 와셔	13	M8	
75-20	v201-260-8080-0	소형 보울트	6		
75-25	1424-505-2380-0	사이트	1		C
75-26	v720-102-4010-0	O링	1		
75-27	1424-505-2470-0	볼	1	P10A	
75-28	1424-505-2490-0	스프링	1		C
75-29	1424-505-2390-0	플러그	1		C
75-30	1424-505-2370-0	밸브	1		C
75-31	v720-102-4022-0	O링	2		
75-32	1424-505-2320-0	램조합	1	P22	C
75-33	1424-505-2520-0	스냅링	1		C
75-34	1424-505-2480-0	스프링	1		C
75-35	1424-505-0030-0	가스켓트	1		C
75-36	1424-505-2340-0	캡	1		C
75-37	1424-505-2610-0	플레이트	1		C
75-38	v201-260-8035-0	소형 보울트	3		
75-39	v201-260-8065-0	소형 보울트	1	M8×35 M8×65	
75-40	v720-101-9009-0	O링	1		
75-41	1424 505-2540-0	고정레바 조합	1	P9	C
75-42	1424-505-2560-0	나사	1		C
75-43	v720-102-4018-0	O링	1		
75-44	1424-505-2570-0	플러그	1	P18	C


견출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
75-45	v720-102-4016-0	O 링	2	P16	C
75-46	k211-006-0000-0	보조콘트롤 밸브	1		
75-47	8647-001-1000-0	레버조합 PB1 100	1		
75-48	8647-001-0010-0	링크 PB5 100	1		
75-49	8647-001-0020-0	핀 " 200	2		
75-50	8647-001-0040-0	핀 " 100	1		
75-51	8647-001-0060-0	엘보우 " 200	2		
75-53	8647-006-1041-0	고압파이프(B) 조합 PB1 50	1		
75-55	8647-006-6051-0	고압파이프(A) 조합 " 50	1		
75-56	8647-006-2101-0	홀다 조합 PB' 50	1		
75-58	v781-100-0060-0	두부 플러그	2		
75-59	v201-260-8060-0	소형 보울트	3	M8×60	
75-60	v401-160-0080-0	스프링 와셔	3	M8	
75-61	2101-230-0010-0	손잡이	1		
75-62	v500-152-5015-0	분할 핀	3	2.5×15	
75-63	8647-006-0110-0	보조 유압마크	1		
75-64	1560-006-2040-0	콘넥터 조합 PB5 100	1		

76. 링크 브라켓트 장치부

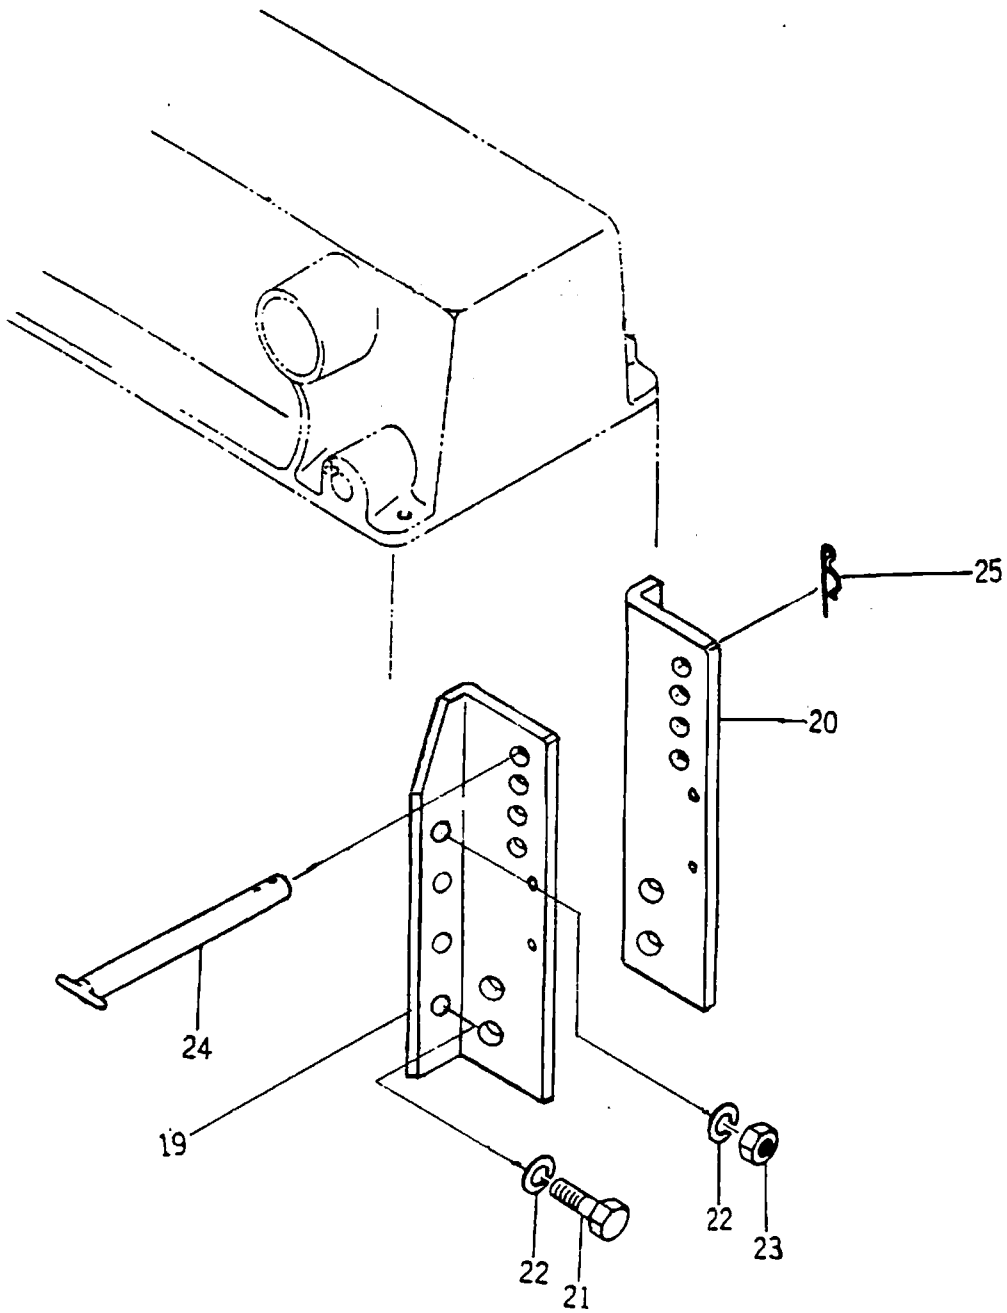

건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
76-19	1417-509-5000-0	가이드 레일 (좌) <i>M1 100</i>	1		C
76-20	1417-509-6000-0	가이드 레일 (우) <i>M1 100</i>	1		C
76-21	v201-461-4035-0	소형 보울트	2	M14×35(9T)	
76-22	v401-160-0140-0	스프링 와셔	6	M14	
76-23	v300-460-0140-0	너트	4	M14(7T)	
76-24	1416-509-7000-0	핀	2	19×185	A
76-25	1416-509-0070-0	헤어핀	2	19	A

78. 명판관계

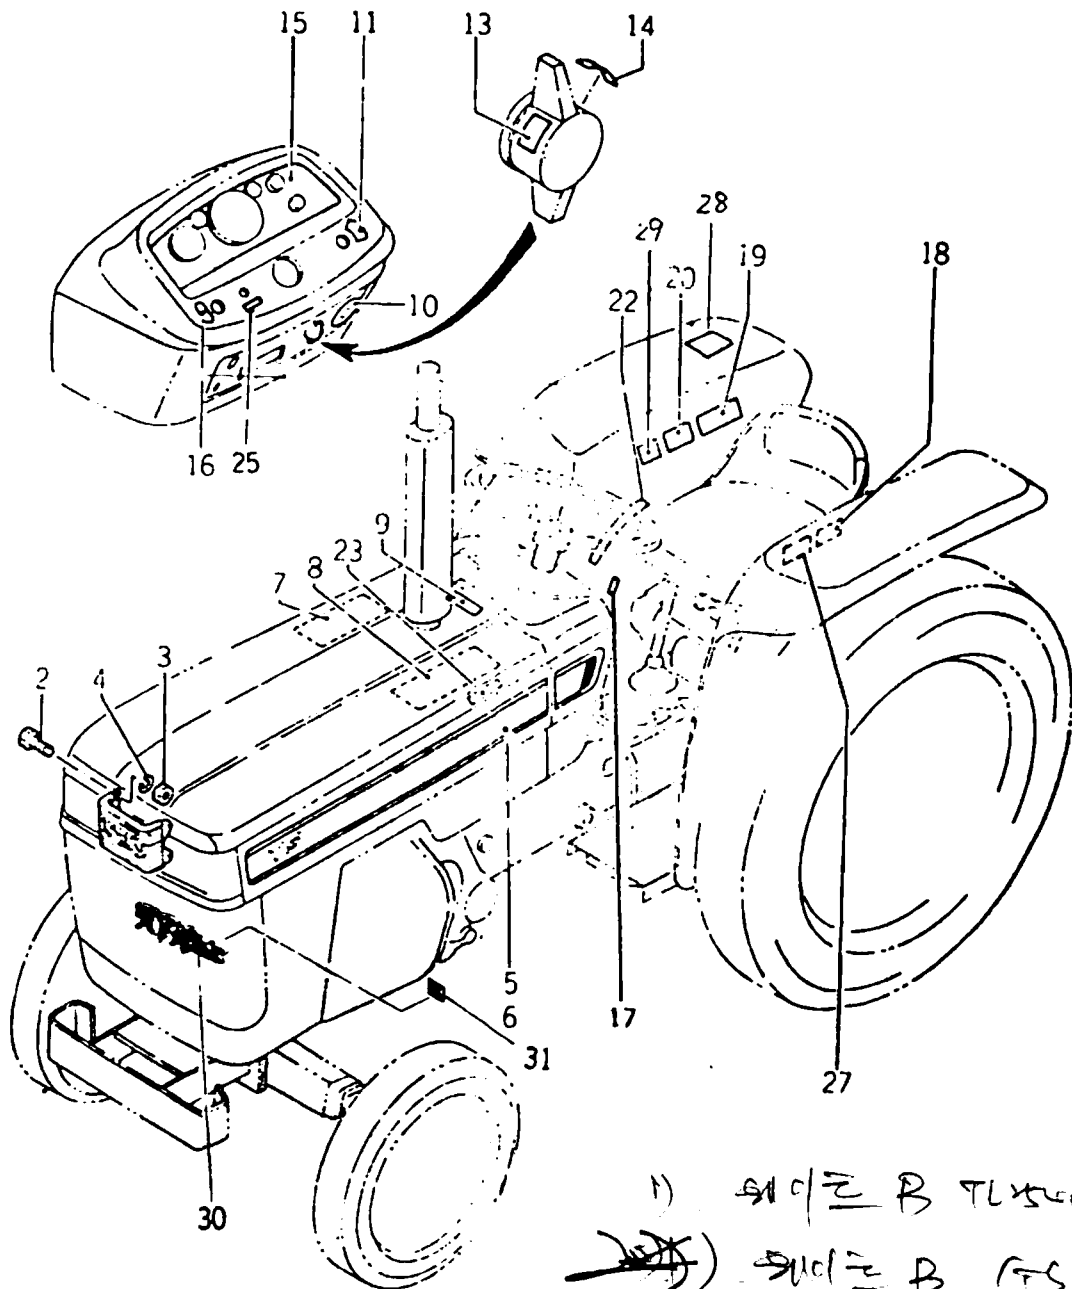

- 1) 웨이브 B TL5500
- ~~2) 웨이브 B TS3800 (op)~~
- 3) 웨이브 플라이휠 TS3800
- 4) 웨이브, 바늘 PL5500, 10300
- 5) 웨이브 A

건출번호	부 품 코 - 드	품 명	개 수	규 격	비 고
78- 1	1423-901-0030-0	후론트 마크	1		B
78- 2	v200-260-8016-0	보울트	4	M8×16	
78- 3	v300-260-0080-0	너트	4	M 8	
78- 4	v401-160-0080-0	스프링 와셔	4	M 8	
78- 5	153-223-0031-0	사이드마크(좌)	1		B
78- 6	1560-903-0042-0	사이드 마크(우)	1		B
78- 7	1431-938-0012-0	오일 마크	1		C
78- 8	1431-938-0022-0	와이어링 마크	1		C
78- 9	1427-941-0160-0	연료 마크	1		C
78-10	1422-940-0080-0	키 스위치 마크	1		C
78-11	1422-940-0090-0	스로틀 마크	1		C
78-13	1427-941-0190-0	시동마크(A)	1		C
78-14	1427-941-0210-0	시동마크(B)	1		C
78-15	1426-938-0060-0	판넬 마크	1		C
78-16	1431-940-0170-0	감박등 마크	1		C
78-17	1431-940-0080-0	고정마크(A)	1		C
78-18	1427-937-0040-0	운전마크	1		C
78-19	1427-937-0030-0	운전주의 마크	1		C
78-20	1427-937-0090-0	데프록 마크	1		C
78-22	1431-935-0080-0	유압 마크	1		C
78-28	1423-940-0050-0	링크 마크	1		C
78-29	1431-938-0031-0	고정마크(B)	1		C
78-30	1560-901-0040-0	헤드마크	1		C
78-31	v350-110-005-0	스피드 너트	3		C
78-32	1560-121-3150-0	보조유압마크	1		

동양물산기업주식회사

본사: 서울특별시 중구 평리동 22-1 백산 B/D 8·9층

(교환대표) TEL. 274-0202

공장: 경남 창원시 창원공업단지 A-6 ☎ 84-5861·6

■ 지 점

경기북부: 의정부시 가능제4지구 1블럭 1-2롯데 송원빌딩 3층 ☎ 875-2191·2

경기남부: 서울 강남구 서초동 232-7(백은빌딩) ☎ 568-3227·8

강원: 춘천시 호자2동 711-18 ☎ 54-3139, 51-3139

충남: 충남 천안시 무정동 52-5 ☎ 62-9771·3

충북: 청주시 봉명동 1815(3층) ☎ 65-6721·2

전남: 광주시 서구 송하동 254-14 ☎ 674-1881·2

전북: 전북 전주시 반월동 404번지 ☎ 4-4788, 3-9159

경남: 경남 마산시 회성동 457-36 ☎ 55-0214, 95-5797

경북: 경북 칠곡군 동명면 금암동 507-1 ☎ 971-6481·3

대리점:

※제품구입 및 사후봉사는 저희 대리점이나
지점에 문의하여 주십시오.